

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/welcome

DCM129



用户手册

PHILIPS

目录

1	注意事项	2
	安全	2

2	您的底座音响系统	4
	产品简介	4
	包装盒内物品	4
	主装置概述	5
	遥控器概述	6

3	使用入门	7
	连接扬声器	7
	连接电源	7
	准备遥控器	7
	开机	8

4	播放	9
	播放光盘	9
	从 iPod/iPhone 播放	9

5	收听广播	11
	调谐至电台	11
	自动设定电台	11
	手动设定电台	11
	选择预设电台	11

6	其它功能	12
	收听外部设备的音频	12

7	产品信息	13
	规格	13

8	故障种类和处理方法	14
----------	------------------	-----------

9	注意	15
----------	-----------	-----------

1 注意事项



安全

了解这些安全标志



此“闪电标志”表示设备中的未绝缘材料可能导致触电。为了您家中每个人的安全，请勿卸下产品外盖。

“惊叹号”表示需要对某些功能多加注意，您应仔细阅读附带的说明书以防止出现操作和维护问题。

警告：为减少火灾或触电危险，此设备应避免淋雨或受潮，不得将装有液体的物体（如花瓶）放在此设备上。

注意：为防止触电，请完成插入插头。（对于具有极化插头的区域：为防止触电，请将宽插片插入宽插槽。）

重要安全说明

- 遵循所有说明。
- 注意所有警告。
- 不要在靠近水的地方使用本设备。
- 只能使用干布进行清洁。
- 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- 防止电源线被踩踏或挤夹，特别是在插头、电源插座和设备电源线出口位置。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 仅使用制造商指定或随设备销售的手推车、支座、三脚架、支架或桌台。使用手推车时，请小心移动载有产品的手推车/设备，以避免翻倒造成伤害。

- 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本设备的电源插头。
- 所有维修均应由合格的维修人员来执行。本设备有任何损坏时，如电源线或插头损坏，液体泼溅到或物体跌落到设备上，设备淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。
- 电池使用注意事项 – 为防止电池泄漏而造成人身伤害、财产损失或装置损坏，请：
 - 按照装置上标明的 + 极和 - 极，正确安装所有电池。
 - 请勿混合使用电池（旧电池与新电池或碳电池与碱性电池，等等）。
 - 不可将电池（电池组或安装的电池）置于高温环境，如阳光直射处、明火或类似环境。
 - 若打算长期不用本装置，应取出电池。
- 切勿将设备暴露在漏水或溅水环境下。
- 不要将任何危险源放在本设备上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- 将电源插头或产品耦合器用作断开设备时，该断开设备应可以随时使用。



警告

- 切勿拆下本设备的外壳。
- 切勿润滑本设备的任何部件。
- 切勿将本设备放在其他电器设备上面。
- 应让本设备远离阳光直射、明火或高温。
- 切勿直视本设备内部的激光束。
- 确保始终可轻易地接触到电源线、电源插头或适配器，以便于将本设备从电源上断开。

本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

存在吞咽纽扣电池的危險

- 产品/遥控器可能包含纽扣式/按钮式电池，容易被吞咽。始终将电池放在儿童接触不到的地方！如不慎吞咽，电池可能导致严重受伤或死亡。摄入后 2 小时内可能发生严重的内部烧伤。
- 如果您怀疑电池不慎被吞咽或位于体内的任何部位，请立即就医。
- 更换电池时，请务必将所有新旧电池放在儿童接触不到的地方。更换电池后，确保电池仓完全紧闭。
- 如果电池仓无法完全紧闭，请不要继续使用产品。放在儿童接触不到的地方并联系制造商。

2 您的底座音响系统

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.Philips.com/welcome 上注册您的产品。

产品简介

使用本装置，您可以：

- 欣赏光盘、iPod/iPhone 和其他外置设备中的音频；
- 收听广播电台。

您可通过以下音效来丰富音频输出：

- 动态低音增强 (DBB)

本装置支持以下媒体格式：





包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：


- 主装置
- 2 个扬声器
- 遥控器（附电池）
- MP3 Link 线缆
- 用户手册

主装置概述

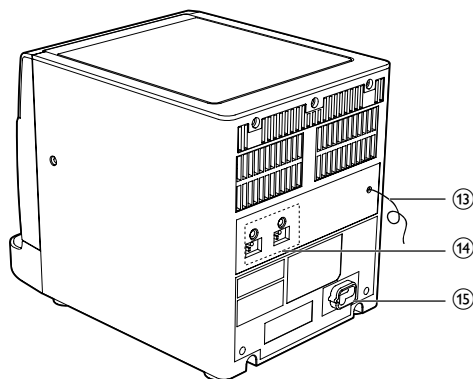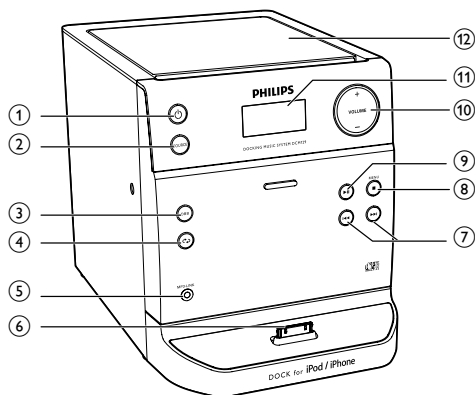

- ① **POWER** 
 - 打开或关闭装置。
 - 切换到待机模式。
- ② **SOURCE**
 - 选择来源：光盘、iPod/iPhone、FM 或 AUX。
- ③ **DBB**
 - 打开或关闭动态低音增强 (DBB)。
- ④ 
 - 反复播放一首曲目或所有曲目。
- ⑤ **MP3 LINK**
 - 用于外部音频设备的插孔。
- ⑥ **iPod/iPhone 底座**
- ⑦  
 - 跳至上一/下一曲目。
 - 在曲目或光盘内搜索。
 - 调谐至电台。
- ⑧  **/MENU**
 - 停止播放或擦除设定。
 - 在 iPod/iPhone 模式下，访问菜单。
- ⑨ 
 - 开始或暂停播放。
- ⑩ **VOL +/-**
 - 调节音量。
- ⑪ **显示面板**
 - 显示当前状态。
- ⑫ **光盘仓**
- ⑬ **FM 天线**
 - 改善 FM 接收效果。
- ⑭ **扬声器插孔**
 - 连接扬声器。
- ⑮ **电源线**
 - 连接交流电源。

遥控器概述

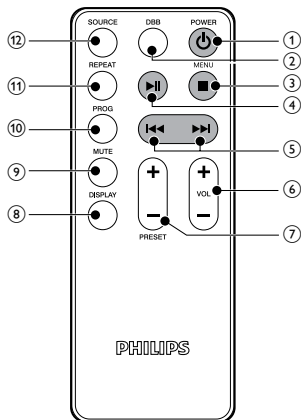

① POWER

- 打开或关闭装置。
- 切换到待机模式。

② DBB

- 打开或关闭动态低音增强。

③ ■ / MENU

- 停止播放或擦除设定。
- 在 iPod/iPhone 模式下，访问菜单。

④ ►||

- 开始或暂停播放。

⑤ ◀◀ / ▶▶

- 跳至上一/下一曲目。
- 在曲目或光盘内搜索。
- 调谐至电台。

⑥ VOL +/-

- 调节音量。

⑦ PRESET +/-

- 选择预设电台。

⑧ DISPLAY

- 显示当前状态。

⑨ MUTE

- 静音或恢复音量。

⑩ PROG

- 对曲目进行设定。
- 设定电台。

⑪ REPEAT

- 反复播放一首曲目或所有曲目。

⑫ SOURCE

- 选择来源：光盘、iPod/iPhone、FM 或 AUX。

3 使用入门

注意

- 不按此处说明的操作流程来使用控件或进行调整可能导致危险的激光辐射或其它不安全的操作。

请务必遵循本章的说明并依照顺序。

如果您与飞利浦联系，将询问您此装置的型号和序列号。型号和序列号可以在本装置的背面找到。请在此处填写型号：

型号 _____


序列号 _____

连接扬声器

注

- 将每条扬声器线的剥裂部分完全插入插孔。
- 为获得最佳声音效果，只能使用随附的扬声器。
- 只能连接其阻抗等同于或高于随附扬声器阻抗的扬声器。请参阅本手册中的“规格”部分。


将扬声器线完全插入装置背面的扬声器输入插孔。

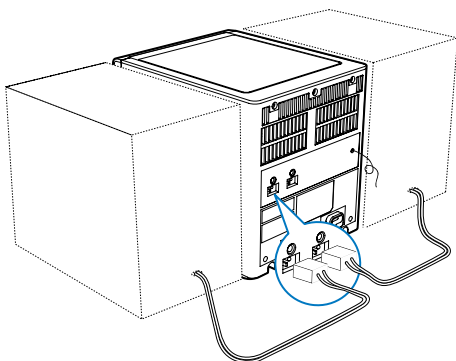

连接电源

注意

- 存在损坏产品的风险！请确保实际电源电压与印在微型 Hi-Fi 系统背面或底部的电压相符。
- 连接交流电源线之前，确保已经完成所有其它连接。

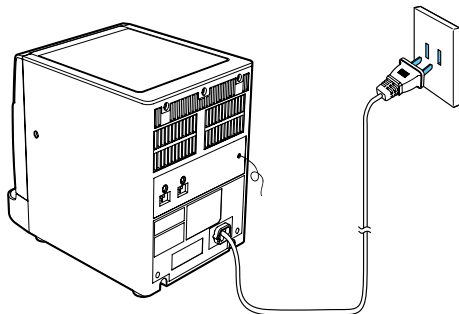

准备遥控器

注意


- 存在爆炸危险！请将电池远离高温环境、阳光直射处或明火环境。切勿将电池丢弃于火中。
- 存在损坏产品的风险！遥控器长期不用时，请取出电池。
- 电池安装不正确会有爆炸危险。只能用相同或相当的型号更换。

首次使用时：

取下保护片以激活遥控器电池。

要更换遥控器电池：

- 1 打开电池仓。
- 2 按照指示，以正确的极性 (+/-) 插入一节 CR2025 电池（未提供）。
- 3 闭合电池仓。

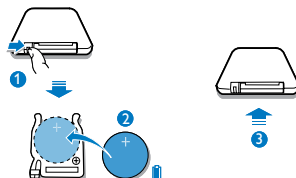

开机

按 **POWER**。

↳ 本装置将切换到上一个选定的来源。

切换至待机模式

再次按 **POWER** 可将本装置切换至待机模式。

↳ 红色待机指示灯会亮起。

4 播放

播放光盘

- 1 反复按 **SOURCE** 可选择光盘来源。
- 2 打开光盘仓。
- 3 插入光盘，令印刷面朝上。
- 4 关闭光盘仓。
↳ 播放将自动开始。

控制播放

▶	暂停或继续播放。
■	停止播放。
◀◀/▶▶	按下可跳至其他曲目。 按住超过 3 秒钟可在曲目内搜索。
VOL +/-	提高或降低音量。
MUTE	静音或恢复声音。
DBB	[DBB-0]: DBB 关 [DBB-1]: DBB 开
重复	[r1]: 重复播放当前曲目。 [rA]: 重复播放所有曲目。
DISPLAY	显示当前状态。

设定曲目

您最多可对 20 个曲目进行设定。

- 1 在光盘模式下，在停止位置按 **PROG** 可启用设定模式。
↳ 将显示 [01-]。
- 2 按 ◀◀/▶▶ 可选择曲目编号，然后按 **PROG** 确认。
- 3 重复步骤 1-2 可选择和存储更多曲目。
- 4 按 ▶|| 可播放设定曲目。
 - 要擦除设定，请在停止位置按 ■。

从 iPod/iPhone 播放

您可通过本设备欣赏 iPod/iPhone 中的音频。


兼容的 iPod/iPhone

本装置支持以下 iPod/iPhone 型号。
适用于：

- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano（第 1、2、3、4、5 和 6 代）
- iPod touch（第 1、2、3 和 4 代）
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

载入 iPod/iPhone

将 iPod/iPhone 插在底座上。

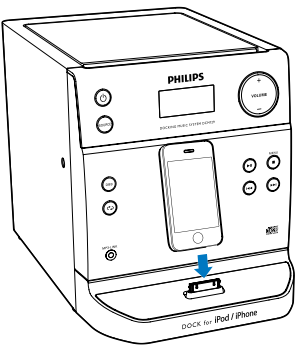

收听 iPod/iPhone 音频

注

- 确保 iPod/iPhone 已安全加载。

- 1 反复按 **SOURCE** 选择 iPod/iPhone 来源。
- 2 播放 iPod/iPhone 中的音频。
↳ 将自动通过本设备播放所连接的 iPod/iPhone 中的音频。如果没有自动开始，请按 ▶||。

为 iPod/iPhone 充电

本装置连接电源后，所插接的 iPod/iPhone 将自动开始充电。

取出 iPod/iPhone

将 iPod/iPhone 从底座中拔出。

5 收听广播

调谐至电台

提示

- 尽量将天线放在距离电视、录像机或其它辐射源较远的地方。
- 要获得最佳接收效果，请完全展开天线并调整天线位置。

- 1 反复按 **SOURCE** 可选择 FM 来源。
- 2 按住 **◀◀/▶▶** 3 秒钟。
↳ 收音机将自动调谐至接收信号较强的电台。
- 3 重复步骤 2 可调谐至更多电台。
要调谐至信号较弱的电台：
反复按 **◀◀/▶▶** 直至获得最佳接收效果。

自动设定电台

注

- 您最多可设定 20 个预设 FM 电台。

在 FM 模式下，按住 **PROG** 3 秒钟。
↳ 本设备可存储所有可用的 FM 电台，自动广播第一个可用的电台。

手动设定电台

注

- 您最多可设定 20 个预设电台。

- 1 调谐至电台。
- 2 按 **PROG** 激活设定模式。
↳ 将显示预设编号。

- 3 按 **PRESET +/-** 可选择编号，然后按 **PROG** 确认。
↳ 将显示预设电台的预设编号和频率。

- 4 重复步骤 2-3 设定更多电台。

提示

- 要覆盖已编程的电台，请将其它电台存储在该位置。

选择预设电台


在 FM 模式下，按 **PRESET +/-** 选择一个预设编号。

6 其它功能

收听外部设备的音频

您可通过本设备收听外置设备中的音频。

- 1 反复按 **SOURCE** 可选择 **AUX** 来源。
- 2 将随附的 MP3 连接线连接至：
 - 装置上的 **MP3 LINK** 插孔（3.5 毫米）
 - 外部设备上的耳机插孔
- 3 开始播放该设备的声音（请参阅该设备的用户手册）

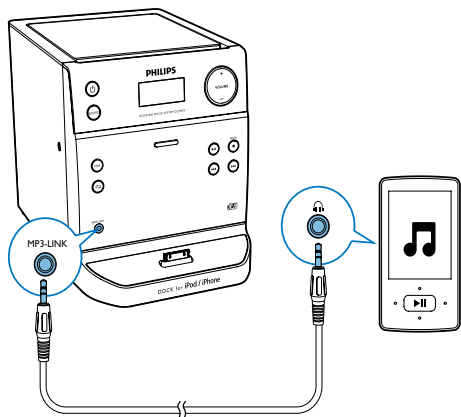

7 产品信息

 注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

规格

功放器

额定输出功率	2 X 2 瓦 RMS
频率响应	60 - 16 千赫，±3 dB
信噪比	>50 dBA
Aux 输入	0.5 伏 RMS 20 千欧

光盘

激光类型	半导体
光盘直径	12 厘米/8 厘米
支持的光盘	CD-DA、CD-R、CD-RW
音频 DAC	24 位/44.1 千赫
总谐波失真	<1%
频率响应	60 赫兹 - 16 千赫 (44.1 千赫)
信噪比	>50 dBA

调谐器

调谐范围	FM: 87.5-108 兆赫
调谐栅	50 千赫
灵敏度	<22 dBf
- 单声道，26dB 信噪比	<43 dBf
- 立体声，46dB 信噪比	
搜索选择	>28 dBf
总谐波失真	<3%
信噪比	>55 dB

扬声器

扬声器阻抗	4 欧姆
扬声器驱动器	3.5 英寸全频
灵敏度	>82 dB/m/W

一般信息

交流电源	约 220-240 伏，50/60 赫兹
操作功耗	14 瓦
待机功耗	< 0.5 瓦
iPod/iPhone 充电	5 伏，1 安
尺寸：	
- 主装置 (宽 × 高 × 厚)	152 × 174 × 236 毫米
- 音箱 (宽 × 高 × 厚)	132 × 175 × 158 毫米
重量：	
- 主装置	1.1 千克
- 音箱	2 × 0.9 千克

8 故障种类和处理方法



警告

- 切勿拆下本设备的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问飞利浦网页 (www.philips.com/support)。联系飞利浦时，请确保将设备放在身边并准备好型号和序列号。

不能通电

- 确保已正确连接设备的交流电源线。
- 确保交流电插座正常供电。
- 作为一项节能功能，当曲目播放到末尾且没有执行任何操作时，系统将在 15 分钟后自动关闭。

本装置没有反应

- 断开并重新连接交流电插头，然后重新启动系统。

无声音或音质很差

- 调节音量。
- 检查扬声器是否连接正确。
- 检查剥裂的扬声器线是否夹紧。

遥控器不起作用

- 在按下任何功能按钮之前，请先用遥控器（而非主装置）选择正确的来源。
- 拉近遥控器和本装置之间的距离。
- 按照指示，以正确的极性（+/- 号）装入电池。
- 更换电池。
- 将遥控器直接对准装置正面的传感器。

未检测到光盘

- 插入光盘。
- 检查光盘是否正面朝下。
- 等待镜面上凝结的水汽消散。
- 更换或清洁光盘。
- 请使用已结定的 CD 或正确格式的光盘。

无线电接收质量差

- 拉开本装置与电视或录像机之间的距离。
- 完全展开天线。

9 注意

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境 and 人体健康造成潜在的负面影响。

本产品所含的电池不能与一般的生活垃圾一同弃置。

请自行了解当地关于分类收集电池的规定。正确弃置电池有助于避免对环境 and 人类健康造成潜在的负面影响。

关于您所在地区回收中心的更多信息，请访问 www.recycle.philips.com。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。



本商品采用版权保护技术，受美国专利和 Rovi Corporation 的其它知识产权保护。禁止反向工程或反汇编。



“Made for iPod”和“Made for iPhone”表示电子附件专为连接 iPod 或 iPhone 而设计，并经开发人员认证，符合 Apple 性能标准。Apple 对该设备的操作及其是否符合安全和法规标准不负任何责任。请注意，

通过 iPod 或 iPhone 使用该附件可能影响无线性能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国和其它国家/地区注册的商标。

本装置包括此标签：



II 类设备符号：



此符号表示本产品具有双层绝缘系统。



注

- 型号铭牌位于本设备的底部。



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCM129_93_UM **V1.0**

