

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



BTM5120



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2	7 Produktinformation	14
Säkerhet	2	Specifikationer	14
2 Ditt mikrosystem	3	USB-uppspelningsinformation	15
Introduktion	3	MP3-skivformat som kan användas	15
Förpackningens innehåll	3	8 Felsökning	16
Översikt över huvudenheten	3	9 Obs!	18
Översikt över fjärrkontrollen	4		
3 Komma igång	6		
Ansluta högtalarna	6		
Ansluta FM-antennen	6		
Ansluta strömmen	6		
Visa funktionerna	7		
Förbereda fjärrkontrollen	7		
Ställa in klockan	7		
Slå på	7		
4 Spela upp	8		
Spela upp från skiva	8		
Spela upp från USB	8		
Kontrollera uppspelning	9		
Hoppa till ett spår	9		
Programmera spår	9		
Spela upp från Bluetooth-aktiverade enheter	10		
5 Lyssna på radio	11		
Ställa in en radiokanal	11		
Programmera radiokanaler automatiskt	11		
Programmera radiokanaler manuellt	11		
Välja en snabbvals kanal (radio).	11		
Visa RDS-information	11		
6 Övriga funktioner	12		
Ställa in larmtid	12		
Ställa in insomningstimern	12		
Lyssna på en extern enhet	12		

1 Viktigt!

Säkerhet

- Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt produkten.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på produkten:
 - Sätt i alla batterier på rätt sätt enligt markeringarna + och - på produkten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta bort batterierna när produkten inte ska användas under en längre tid.
 - Batterierna ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.
- Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken.
- Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på produkten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.
- Smörj aldrig någon del av enheten.
- Placera aldrig produkten ovanpå annan elektrisk utrustning.
- Skydda enheten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig på laserstrålen i enheten.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort enheten från eluttaget.

2 Ditt mikrosystem

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här enheten kan du:

- lyssna på ljud från skivor; Bluetooth-aktiverade enheter; USB-lagringsenheter och andra externa enheter;
- lyssna på FM-radiokanaler.

Du kan förbättra ljudet med nedanstående ljudeffekt:

- Digital Sound Control (DSC)
 - DSC 1: Balanserat
 - DSC 2: Tydligt
 - DSC 3: Kraftfullt
 - DSC 4: Mjukt
 - DSC 5: Klart

Enheten fungerar med följande medieformat:




Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- 2 högtalare
- Nätkabel
- 3,5 mm ljudkabel
- FM-antenn
- Fjärrkontroll (med två AAA-batterier)
- Tryckt material

Översikt över huvudenheten

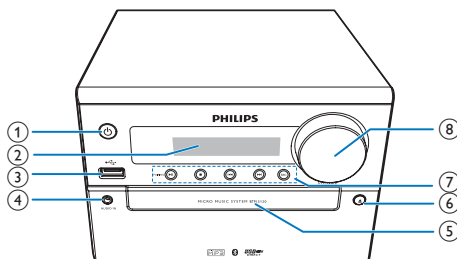

- ① **On/Off**
 - Slå på produkten.
 - Växla till standbyläge eller Eco Power-standbyläge.
- ② **Teckenfönster**
 - Visa aktuell status.
- ③ **USB**
 - Ansluta USB-lagringsenheter.
 - Ladda den bärbara enheten.
- ④ **AUDIO IN**
 - Anslut en extern ljudenhet.
- ⑤ **Skivfack**
- ⑥ **Skivfack**
 - Öppna eller stäng skivfacket.

⑦ SRC

- Välj en källa: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, AUX, BT (Bluetooth).



- Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
- Håll intryckt i BT-läge i minst 3 sekunder för att aktivera ihopparningsläget.



- Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- I standbyläge slår du på/av funktionsdemonstrationen.




- Hoppa till föregående/nästa spår.
- Sök inom ett spår från skiva, USB eller BT-läget.
- Ställ in en radiokanal.
- Håll intryckt så du kan ställa in nästa tillgängliga radiokanal.

⑧ VOLUME

- Justera volymen.
- Justera tiden.

Översikt över fjärrkontrollen

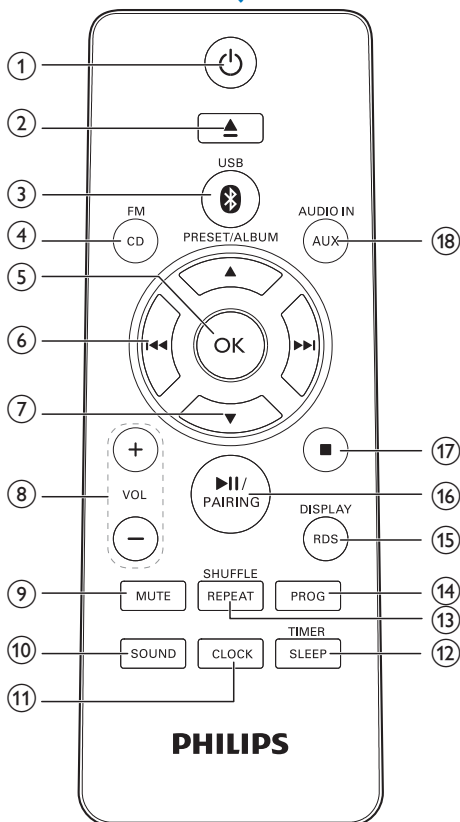

①

- Slå på enheten eller växla till standbyläge eller till Eco Power-läge.

②

- Öppna eller stäng skivfacket.

③ USB/

- Välj USB eller Bluetooth som källa.

④ CD/FM

- Välj skiva som källa.
- Välj FM-radiokälla.

⑤ OK

- Bekräfta val.
- Växla mellan STEREO och MONO i radiokälla.

⑥ ◀◀ / ▶▶

- Hoppa till föregående/nästa spår.
- Håll intryckt för att söka i ett spår med skivan, USB eller Bluetooth som källa.
- Ställ in en radiokanal.
- Håll intryckt så du kan ställa in nästa tillgängliga radiokanal.

⑦ PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Hoppa till föregående/nästa album.
- Välja en snabbvals kanal (radio).
- Justera tiden.

⑧ VOL +/-

- Justera volymen.
- Justera tiden.

⑨ MUTE

- Stäng av eller återställ volym.

⑩ SOUND

- Välj en snabbvalsinställning.

⑪ CLOCK

- Ställ klockan i standbyläge.
- Visa den aktuella tiden i något av källägena.

⑫ SLEEP/TIMER

- Ställ in insomningstimern.
- Ställ in larmtid.

⑬ REPEAT/SHUFFLE

- Välj det repeterande uppspelningsläget.
- Välj det slumpvisa uppspelningsläget.

⑭ PROG

- Programmera spår på en skiva/USB-källa.
- Programmera radiokanaler manuellt.
- Håll nedtryckt om du vill starta en automatisk sökning av alla tillgängliga radiokanaler.

⑮ RDS/DISPLAY

- Välj RDS-sändningsinformation.
- Synkronisera klocka med RDS-radiokanal.
- Välj visningsinformation under uppspelning.
- Justera skärmens ljusstyrka i standbyläge.

⑯ ▶▶

- Starta eller pausa skivuppspelning.
- Håll intryckt i BT-läge i minst 3 sekunder för att aktivera ihopparningsläget.

⑰ ■

- Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.

⑰ AUX/AUDIO IN

- Välj AUX eller AUDIO IN som källa.

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer _____


Serienr _____

Ansluta högtalarna



Kommentar

- Använd de medföljande högtalarna så att du får optimalt ljud.
- Anslut bara högtalare med den impedans som är samma eller högre än de medföljande högtalarnas. Läs avsnittet Specifikationer i den här handboken.

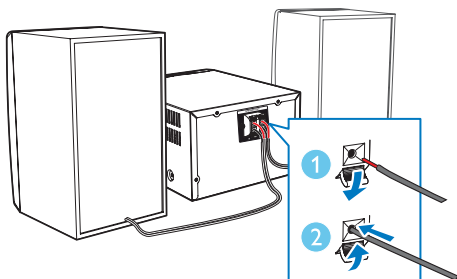


Ansluta FM-antennen



Tips

- Dra ut och justera antennen för bästa möjliga mottagning.
- För bättre FM-stereomottagning ansluter du en extern FM-antenn till **FM AERIAL**-uttaget.

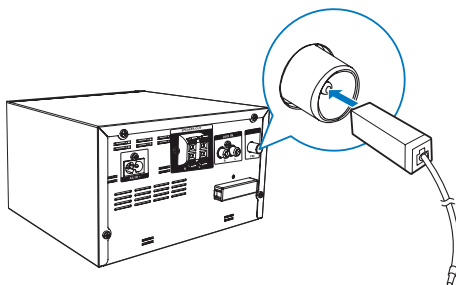


Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

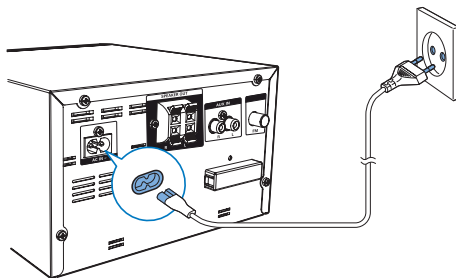

Visa funktionerna

- I standbyläget håller du ■ nedtryckt på framsidan i mer än 15 sekunder så visas enhetens funktioner:
↳ Funktionerna visas en och en i teckenfönstret.
- Stäng av demonstrationen genom att trycka på ■ på framsidan igen.


Förbereda fjärrkontrollen

! Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.
- Risk för produktskada! Ta ut batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.

Så här sätter du i batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i det medföljande AAA-batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

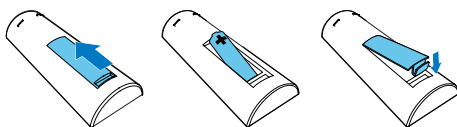

Ställa in klockan

- 1 I viloläge trycker du in och håller kvar **CLOCK** på fjärrkontrollen i mer än två sekunder:
↳ Timformaten [**CLOCK 24**] eller [**CLOCK 12**] visas.

- 2 Tryck på **PRESET/ALBUM** ▲ / ▼ för att välja 12- eller 24-timformat.
- 3 bekräfta genom att trycka på **CLOCK**.
↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- 4 Upprepa steg 2–3 för att ställa in timme och minut.



Kommentar

- Om du inte trycker på någon knapp på 90 sekunder avslutas klockinställningsläget automatiskt av systemet.



Tips

- Du kan visa klockinformation i påslaget läge genom att trycka på **CLOCK**.

Slå på

- Tryck på ϕ .
↳ Enheten växlar till den senast valda källan.

Växla till standbyläge

- Växla till standbyläget på enheten genom att trycka på ϕ igen.
↳ Klockan visas i fönstret (om den är ställd).

Växla till ECO-standbyläge:

- Håll ϕ intryckt i mer än två sekunder:
↳ Teckenfönstret är nedtonat.



Kommentar

- Enheten växlar till Eco Power-standbyläge efter 15 minuter i standbyläge.
- När du ansluter en mobil enhet till USB-uttaget i Eco Power-standbyläget, växlar enheten till laddningsläge.



Så här växlar du mellan standbyläge och ECO-standbyläge:

- Håll ϕ intryckt i mer än två sekunder.

4 Spela upp

Spela upp från skiva

- 1 Tryck på **CD/FM** för att välja **CD**-källan.
- 2 Tryck på **▲** så öppnas skivfacket.
- 3 Sätt i en skiva med etiketten vänd uppåt.
- 4 Tryck på **▲** så stängs skivfacket.
↳ Uppspelningen startar automatiskt. Om inte trycker du på **▶||**.

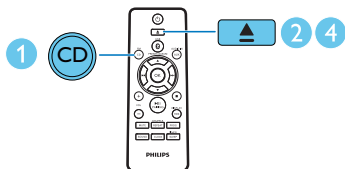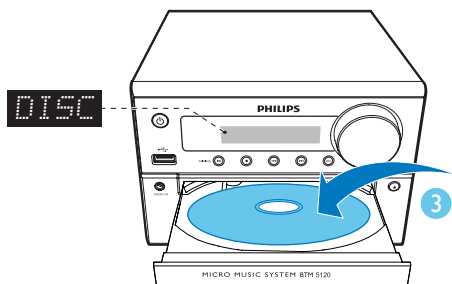


Spela upp från USB

Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbara ljudspår.

- 1 Tryck upprepade gånger på **USB/0** för att välja **USB**-källan.
- 2 Sätt i en USB-enhet i **USB**-uttaget.
↳ Uppspelningen startar automatiskt. Om inte trycker du på **▶||**.

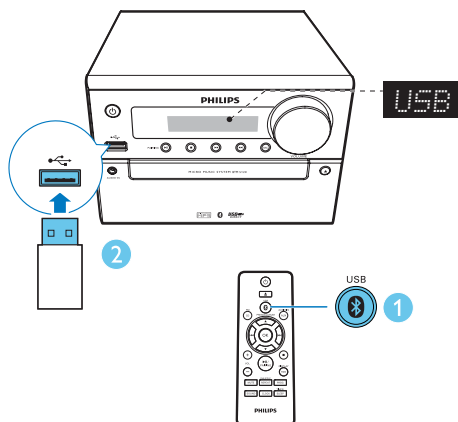


Ladda enheten

Du kan ladda enheten via USB-uttaget på produkten med en USB-kabel (medföljer inte).

Kommentar

- Maximal strömstyrka för USB-laddning är 1 A.
- Det är inte alla enheter som kan laddas via USB.

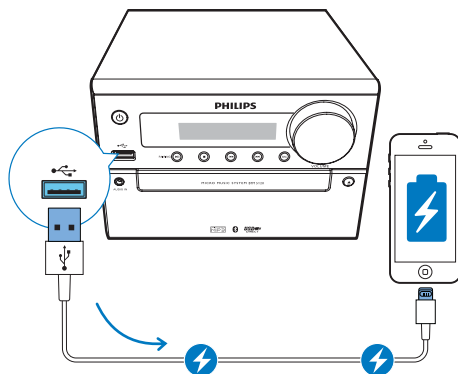

Kontrollera uppspelning

PRESET/ ALBUM ▲ / ▼	Välj en mapp.
◀◀ / ▶▶	Välj en ljudfil.
▶ 	Pausa eller återuppta uppspelning.
■	Stoppa uppspelning.
REPEAT/ SHUFFLE	Välj upprepad eller slumpvis uppspelning.
VOL -/+	Höj eller sänk volymen.
MUTE	Stäng av eller återställ ljud.
SOUND	Berika ljudeffekt med DSC: balanserat, tydligt, kraftfullt, mjukt och klart.
RDS/DISPLAY	Välj visningsinformation under uppspelning. Justera skärmens ljusstyrka i standbyläge.

Hoppa till ett spår

För CD:

- Tryck på **◀◀ / ▶▶** och välj ett annat spår.

För MP3-skiva och USB:

- Tryck på **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** och välj ett album eller en mapp.
- Tryck på **◀◀ / ▶▶** och välj ett spår eller en fil.

Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår:


- Stoppa uppspelningen och tryck sedan på **PROG** för att aktivera programmeringsläget.
- För MP3-spår trycker du på **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** och väljer ett album.
- Tryck på **◀◀ / ▶▶** och välj ett spår: Bekräfta sedan genom att trycka på **PROG**.
- Upprepa steg 2-3 för att programmera fler spår.
- Tryck på **▶||** och spela upp de programmerade spåren.
 - Under uppspelning visas **[PROG]** (programmera).
 - Om du vill radera programmet trycker du på **■** en gång för att stoppa musikuppspelning och trycker sedan på **■** igen.

Spela upp från Bluetooth-aktiverade enheter



Kommentar

- Den effektiva räckvidden mellan enheten och den Bluetooth-aktiverade enheten är cirka 10 meter.
- Eventuella hinder mellan systemet och enheten kan minska räckvidden.
- Kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter garanteras inte.

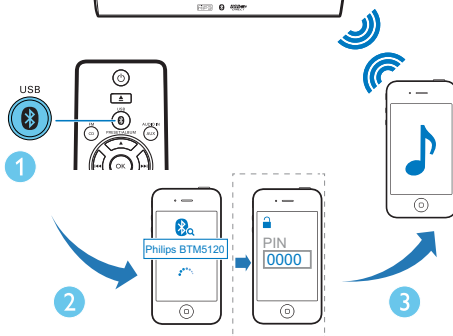

- 1 Tryck på **USB/BT** flera gånger för att välja **Bluetooth-källan**.
↳ **[BT]** (Bluetooth) visas.
↳ Bluetooth-indikatorn blinkar blått.
- 2 Aktivera Bluetooth på enheten som stöder A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) och sök efter Bluetooth-enheter som kan paras ihop (se enhetens användarhandbok).

- 3 Välj **"PHILIPS BTM5120"** på den Bluetooth-aktiverade enheten och ange vid behov **"0000"** som lösenord för ihopparringen.
↳ När ihopparringen och anslutningen har slutförts lyser Bluetooth-indikatorn med ett fast blått sken och enheten piper.
- 4 Spela upp ljud på den anslutna enheten.
↳ Musik strömmar från den Bluetooth-aktiverade enheten till den här enheten.



Tips

- Enheten kan memorera upp till 4 tidigare anslutna Bluetooth-enheter.
- Enheten kan anslutas till 3 Bluetooth-enheter samtidigt.

Så här kopplar du från den Bluetooth-aktiverade enheten:

- Avaktivera Bluetooth på enheten eller
- Flytta enheten utom kommunikationsräckvidden
↳ Den aktuella Bluetooth-anslutningen kopplas bort.

Så här parar du ihop med en annan Bluetooth-aktiverad enhet:

- Håll **▶|||** intryckt i 3 sekunder.
↳ Enheten växlar till ihopparringsläge och den kan nu paras ihop med en ny Bluetooth-aktiverad enhet.

För att rensa ihopparringshistoriken för Bluetooth:

- Håll **■** intryckt i 10 sekunder.
↳ Bluetooth-historiken rensas.

5 Lyssna på radio

Ställa in en radiokanal



Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n eller andra strålningskällor.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

- 1 Välj **FM**-radiokällan genom att trycka upprepade gånger på **CD/FM**.
- 2 Håll **◀◀** / **▶▶** intryckt i minst två sekunder.
↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.

- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

Så här ställer du in en kanal med svag signal:

- Tryck på **◀◀** / **▶▶** upprepade gånger tills du hittar optimal mottagning.

Programmera radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 förinställda radiokanaler (FM).

- I radioläget kan du aktivera automatisk kanalsökning genom att hålla **PROG** intryckt i mer än två sekunder.
↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
↳ Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.

Programmera radiokanaler manuellt

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** och tryck sedan på **PRESET/ALBUM** **▲** / **▼** för att välja ett nummer från 1–20.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **PROG**.
↳ Snabbvalsnumret och frekvensen för snabbvalskanalen visas.
- 4 Upprepa steg 2–3 för att programmera fler kanaler.



Kommentar

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

Välja en snabbvalskanal (radio).

- I tunerläge trycker du på **PRESET/ALBUM** **▲** / **▼** för att välja ett snabbvalsnummer.

Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör det möjligt för FM-radiokanaler att visa extra information. Om du ställer in en RDS-kanal, visas en RDS-ikon.

- 1 Ställ in en RDS-radiokanal.
- 2 Tryck flera gånger på **RDS/DISPLAY** och bläddra igenom följande information (om tillgänglig):
↳ Programmera tjänst
↳ Programtyp som **[NEWS]** (nyheter), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusik)...
↳ Radiotextmeddelande
↳ Mono/Stereo
↳ Tid

6 Övriga funktioner



Tips

- Om källan CD/USB är vald men ingen skiva är isatt, eller om ingen USB är ansluten, växlar systemet till radiokällan automatiskt.

Ställa in larmtid

Enheten kan även användas som väckarklocka. Du kan välja CD, FM-radio eller USB som larmkälla.



Kommentar

- Se till att du har ställt klockan rätt.

- 1 Tryck på och håll ned **SLEEP/TIMER** under mer än två sekunder i standbyläge.
↳ En källa som du kan välja (**CD**, **FM** eller **USB**) visas och börjar blinka.
- 2 Tryck på **PRESET/ALBUM** ▲ / ▼ upprepade gånger för att välja larmkälla.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- 4 Upprepa steg 2–3 för att ställa in timme, minut och justera volymen.



Kommentar

- Om du inte trycker på någon knapp på 90 sekunder avslutas timerinställningsläget automatiskt.

Aktivera eller avaktivera larmtimern:

- Tryck upprepade gånger på **SLEEP/TIMER** för att aktivera eller avaktivera larmet.
↳ När timern är aktiverad visas ☹.


Ställa in insomningstimern

- Om du vill ställa in insomningstimern trycker du på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger i aktiverat läge. Du anger en fast tidsperiod i minuter.
↳ När insomningstimern är aktiverad visas zz. Annars försvinner zz.

Lyssna på en extern enhet

Du kan lyssna på en extern enhet via den här enheten med en 3,5 mm ljudkabel eller RCA-kablar.


Lyssna via en 3,5 mm ljudkabel

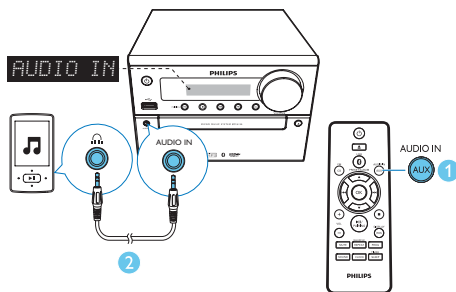

- 1 Tryck på **AUX/AUDIO IN** upprepade gånger för att välja **AUDIO IN** som källa.
- 2 Anslut en 3,5 mm ljudkabel mellan:
 - **AUDIO IN**-uttaget (3,5 mm) på enheten
 - och hörlursuttaget på en extern enhet.

- 3 Börja spela upp från enheten (se användarhandboken för enheten).

Lyssna via RCA-kablar

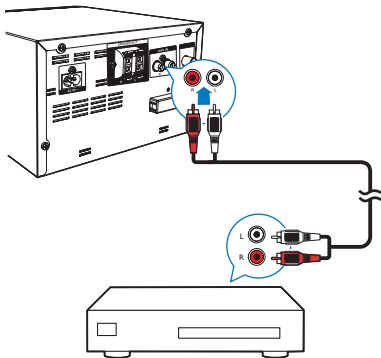

- 1 Tryck på **AUX/AUDIO IN** flera gånger och välj **AUX** som källa.
- 2 Anslut RCA-kablar (röda/vita) (medföljer inte) mellan:
 - **AUX IN (L/R)**-uttagen på enheten
 - och ljudutgångarna på en extern enhet.
- 3 Börja spela upp från enheten (se användarhandboken för enheten).

7 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Maximal uteffekt	100 W
Frekvensomfång	40 Hz–16 kHz, ±3 dB
Signal/brusförhållande	> 77 dBA
Total harmonisk distorsion	< 1 %
AUDIO IN-ingång	600 mV RMS, 22 kohm

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan hanteras	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 0,8 % (1 kHz)
Frekvensomfång	40 Hz–16 kHz (44,1 kHz)
S/N-förhållande	> 77 dBA

Bluetooth

Bluetooth-version	2.1 + EDR (med flera ihoppärningsmöjligheter)
Frekvensband för Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-band

Räckvidd för Bluetooth	10 m (ledigt utrymme)
------------------------	-----------------------

Tuner (FM)

Mottagningsområde för mottagare	87,5– 108 MHz
Inställningsområde för mottagare	50 kHz
Mottagarkänslighet	< 22 dBf
– Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 45 dBf
– Stereo, 46 dB S/N-förhållande	
Sökselektivitet	< 28 dBf
Total harmonisk distorsion	< 2 %
Signal/brusförhållande	> 55 dB

Högtalare

Högtalarimpedans	6 ohm
Högtalarelement	10 cm fullt frekvensomfång
Högtalarkänslighet	> 84 dB/m/W ± 4 dB/m/W

USB

USB Direct-version	Version 2.0HS, 5 V, 500 mA
USB-laddning	5 V 1 A

Allmän information

Nätström	100–240 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	35 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge	< 0,5 W

Storlek

- Huvudenhet (B x H x D)	200 x 120 x 243 mm
- Högtalarlåda (B x H x D)	160 x 243 x 206 mm

Vikt

- Huvudenhet	1,62 kg
- Högtalarlåda	2 x 2,1 kg

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB2.0 eller USB1.1)
- USB-flashspelare (USB2.0 eller USB1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)

USB-format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 32 byte)

USB-format som inte kan användas:

- Tomma album: Ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 128 (beroende på filnamns längden)
- Högsta antal möjliga album: 99
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att enhetens nätkabel är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga regler har använts.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera om de avisolerade högtalarkablarna är klämda.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.

- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Se till att skivan sätts in med etiketten vänd uppåt.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n andra strålningskällor.
- Dra ut FM-antennen helt.

Musikuppspelning är inte tillgänglig på den här enheten ens efter Bluetooth-anslutning.

- Enheten kan inte användas till att trådlöst spela upp musik på den här enheten.

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheterna närmare varandra eller flytta på eventuella hinder.

Bluetooth kan inte anslutas till den här enheten.

- Enheten kan inte hantera de profiler som krävs för den här enheten.
- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Läs enhetens användarhandbok för att ta reda på hur du aktiverar funktionen.
- Enheten är inte i ihoppningsläge.

- Enheten är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten och försök sedan igen.

Den ihopparade mobila enheten ansluts och kopplas från hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheterna närmare varandra eller flytta på eventuella hinder.
- Vissa mobiltelefoner kanske kan anslutas och kopplas från hela tiden när du ringer eller avslutar samtal. Det betyder inte att det är något fel på enheten.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på enheten.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller också har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.

9 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

CE 0890

WOOX Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.



**Be responsible
Respect copyrights**

Den här produkten är försedd med kopieringsskyddsteknik som skyddas med amerikanska patent och andra immateriella rättigheter som tillhör Rovi Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.

Bluetooth

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av WOOX Innovations med licens.

Den här apparaten har följande etikett:



Kommentar

- Typplattan sitter på enhetens baksida.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BTM5120_UM_12_V1.0

