


Registreerige oma toode ja saage tuge:
www.philips.com/welcome

DC 950/12

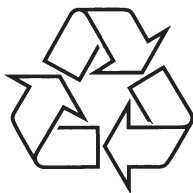

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

SISUKORD

1 Oluline	3	6 Raadio vastuvõtt	12
Ohutus.....	3	Raadiojaama häälestamine	12
Tähelepanu	4	Raadiojaamade käsitsi programmeerimine.....	12
2 Teie ühilduv meelelahutuskeskus	6	Raadiojaamade häälestamine automaatselt ...	12
Tutvustus.....	6	Eelseadistatud raadiojaama valimine	12
Mis on karbis?.....	6	7 Teised funktsioonid	13
Ülevaade baasüksusest	7	Unetaimeri seadistamine	13
3 Alustamine	8	8 Tooteinfo	14
Paigutamine	8	Tehnilised täpsustused	14
Vooluvõrku ühendamine.....	8	9 Probleemide lahendamine	15
Kella seadistamine.....	9		
Sisse lülitamine	9		
4 Taasesitamine	10		
Taasesitamine Philips GoGear	10		
Taasesitamine väliselt allikalt	10		
5 Helitugevuse ja heliefektide kohandamine	11		
Helitugevuse kohandamine.....	11		
Eelseadistatud heliefekti valimine	11		
Bassi võimendamine	11		

9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Ettevaatust

- Ärge kunagi eemaldage mikro hi-fi katet.

Hoidmaks garantiid kehtivana, ärge püüdke seadet ise parandada.

Kui kogete seda mikro hi-fi'd kasutades probleeme, kontrollige alljärgnevaid punkte enne teenindusse pöördumist. Kui probleemid ei lahene, minge Philips kodulehele (www.Philips.com/support). Kui kontakteerute Philipsiga, hoidke mikro hi-fi seade enda läheduses kui ka mudeli ja seeria number (vaadake "Alustamist" leheküljel 8).

Pole voolu

- Kontrollige, kas mikro hi-fi voolujuhe on ühendatud õigesti.
- Kontrollige, et voolupistikus oleks vool.
- Voolu säästmiseks lülitub mikro hi-fi süsteem automaatselt ooteolekusse 15 minuti pärast, kui diski/USB taasesitus on lõppenud ja ühtegi nuppu pole puutunud.

Pole heli

- Kohandage helitugevust.

Mikro hi-fi ei reageeri

- Ühendage lahti ja taasühendage voolujuhe, seejärel lülitage mikro hi-fi jälle sisse.

Halb raadiovastuvõtt

- Suurendage vahemaad mikro hi-fi ja televiisori või videomaki vahel.
- Pikendage FM antenni.

Kella seadistused on kustunud

- On olnud voolukatkestus või voolujuhe on lahti ühendatud vooluvõrgust.
- Taaseadistage kell.

8. TOOTEINFO



Märkus

- Tooteinfot võidakse muuta sellest ette teatamata.

Tehnilised täpsustused

Võimendi

Hinnanguline väljundvõimsus2 x 15 W RMS
Sagedused125 Hz – 16 kHz, ± 3dB
Signaali müra suhe>65 dB
AUX sisend.....0,5V RMS 20 kΩ

Tuuner

Häälestamise ulatusFM: 87,5 – 108 MHz
Häälestamise võrgustik.....50 KHz
Tundlikkus:
- Mono, 26 dB, S/N suhe<22 dBf
- Stereo, 46 dB, S/N suhe>43 dBf
Otsingu valivus>28dBf
Kogu harmooniline segamine<3%
Signaali müra suhe>55 dB

Kõlarid

Kõlarite takistus4 Ω
Kõlarite draiv3,5" woofer + 0,8" tweeter
Tundlikkus>82dB/m/W

Üldinfo

Vool (vooluadapter)Sisend: 100-240V~, 50/60Hz,
1,5A maks.;
Väljund: 24V === 2,0A;
Tootja: Philips; Mudeli nr:
OH-1048B2402000U-VDE

Voolutarbimine aktiivses olekus.....20W
Ooteolekus voolutarbimine<2W
USB ühendusVersioon 2.0 / 1.1


Mõõtmed

- Baasüksus
.....500 x 165 x 120,7 mm
Kaal
- Baasüksus.....3,3 kg

1. OLULINE

Ohutus

- Lugege neid juhiseid.
 - Säilitage need juhised.
 - Pöörake tähelepanu nendele juhistele.
 - Järgige kõiki juhiseid.
 - Ärge kasutage seadet vee läheduses.
 - Puhastage vaid kuiva lapiga.
 - Ärge katke ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
 - Ärge paigutage seadet ühegi kuumusallika nagu radiaatori, ahju või muu seadme (kaasa arvatud võimendid), mis toodab soojust, lähedusse.
 - 9 Polariseeritud vooluga riikides, ärge muutke polariseeritud või maandusega pistiku ohutuse eesmärki. Polariseeritud pistikul on kaks tera, üks laiem kui teine. Maandusega pistikul on kaks tera ja kolmas maandusega kahvel. Lai tera või kolmas kahvel on teie ohutuseks. Kui kaasasolev lüliti ei sobi teie pistikusse, konsulteerige elektrikuga iganenud pistiku asendamiseks.
- Hoiatus: Elektrišoki ennetamiseks pange lai tera laia pistiku auku, sisestage lõpuni.



- Kaitske voolujuhet, et selle peal ei käidaks või seda ei pigistataks, eriti pistiku lähedusest, käepärasest osast ja kohast, kus juhe väljub seadmest.
- Kasutage vaid lisandeid/varustust, mis on lubatud tootja poolt.
- Kasutage vaid ratastega alust, alust, statiivi, tuge või lauda, mis on tootja poolt lubatud või mida müüakse koos seadmega. Kui kasutate ratastega alust olge ettevaatlikud ratastega alusega seadme liigutamisel, et vältida vigastusi.



- Ühendage seade vooluvõrgust lahti äikesetormide ajal või kui kasutate pikka
- Jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud teenindustöötajatele. Hooldustööd on vajalikud, kui seade on kahjustatud ükskõik mil viisil, nagu voolujuhtme või pistiku kahjustused, vedelik on pritsinud või esemeid on kukkunud seadmele, seade on olnud vihma või niiskuse käes, ei tööta tavapäraselt või on maha kukkunud.
- Patareide kasutamine HOIATUS - vältimaks patareide lekkimist, mis võib lõppeda kehavigastustega, vara kahjustustega või kahjustust seadmetele:
 - Paigaldage kõik patareid õigesti, + ja - nagu märgitud seadmele.
 - Ärge kasutage erinevaid patareisid koos (uusi ja vanu või süsinik ja alkaline jne.).
 - Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikema perioodi vältel.
- Seade ei tohi saada pritsmeid ega ei tohi sellele ka midagi tilkuda.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (näit. vedelikega täidetud esemeid, süüdatud küünlaid).
- Seade võib sisaldada pliidi ja elavhõbedat. Materjalide ära viskamine võib olla reguleeritud keskkonnaregulatsioonide tõttu. Toote ära viskamiseks või ümber töötlemisinformatsiooni saamiseks, kontakteeruge palun oma kohalike elektroonilise tööstuse liidu esindajatega: www.eiae.org.

19. Kui kasutatakse voolupistikut või seadme sildurit seadme lahti ühendamiseks vooluvõrgust, jääb lahtiühendatav seade töövalmis olekusse.

! Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle mikro hi-fi kesta.
- Ärge kunagi õlitage ühtegi selle mikro hi-fi osa.
- Ärge kunagi pange mikro hi-fi seadet elektrilistele seadmetele.
- Hoidke seda mikro hi-fi seadet otsese päikesevalguse, avatud tule või kuumuse eest.
- Ärge vaadake kunagi laserisse mikro hi-fi sees.
- Kindlustage, et teil oleks alati juurdepääs voolujuhtmetele, pistikule või adapterile, et ühendada mikro hi-fi vooluvõrgust välja.

! Ettevaatust

- Juhtimisseadmete või seadistuste kasutamine mõnel muul viisil, kui siin mainitud võib lõppeda ohtliku radiatsiooniga või mõne muu ohtliku funktsiooniga.

Tähelepanu



See toode on vastavuses raadiointerferentsi nõudmistega, mis kehtivad Euroopa Liidus.

See toode on vastavuses järgnevate direktiividega ja juhistega:
<RadioInterferenceDirectives>.


Kõik muutused või parandused, mis on tehtud sellele seadmele, mis pole heaks kiidetud Philips Consumer Lifestyle poolt, võib viia kasutaja ilma jätmiseni selle seadme kasutusõigustest.



Windows Media ja Windows logo on kaubamärgid, või Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.

Vana seadme või kasutatud patareide ära viskamine

Informatsioon kasutajatele vana toote ja kasutatud patareide kogumisest ja ära viskamisest.

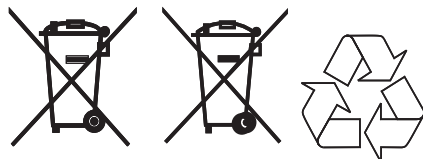

Pb, Hg, Cd

Need märgid toodetel, patareidel, pakendil, ja/või kaasasolevatel dokumentidel tähendavad, et kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ja patareid ei tohiks ära visata tavalise olmeprügiga. Vana toote ja kasutatud patareide õigeks käsitlemiseks, taastamiseks ja ümbertöötlemiseks viige nad palun sobilikku kogumispunkti, mis on vastavuses riikliku seadusandlusega ja direktiividega 2002/96/EC ja 2006/66/EC.

Visates ära need tooted ja patareid õigesti aitade säästa väärtuslikke ressursse ja vältida potentsiaalset kahju, mis võiks tekkida ebasobilikust jäätmekäsitlusest, inimestele ja keskkonnale.

Lisainformatsiooni saamiseks vanade toodete ja patareide kogumisest ja ümbertöötlemisest, kontakteeruge kohaliku jäätmetööstuseenuse pakkujaga või müügipunktiga, kust ostsite toote.

Informatsioon toote ära viskamise kohta väljas pool Euroopa Liitu

Need sümbolid kehtivad vaid Euroopa Liidus. Kui soovite tooteid ära visata, kontakteeruge palun oma kohalike ametivõimudega või müüjatega ja küsige korrekse jäätmekäitlusmeetodi kohta.

Unetaimeri seadistamine

See mikro hi-fi saab lülitada automaatselt ooterežiimile pärast määratud aja möödumist.

1. Kui mikro hi-fi on sisse lülitatud, vajutage **SLEEP** korduvalt, et valida aeg (minutites).
↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse ekraanil **zZ**.

Unetaimeri deaktiveerimine

1. Vajutage **SLEEP** korduvalt, kuni "0" kuvatakse.
↳ Kui unetaimer on deaktiveeritud, ei kuvata enam **zZ**.

6. RAADIO VASTUVÕTT



Märkus

- Sellel mikro hi-fi seadmel on olemas vaid FM raadio vastuvõtt.

Raadiojaama häälestamine

- Vajutage **SOURCE** korduvalt, et valida FM.
- Vajutage ja hoidke **◀◀ / ▶▶** rohkem kui kaks sekundit.
 - [SrcH] (otsing) kuvatakse, vabastage nupp.
 - Raadio häälestab end automaatselt tugeva vastuvõtuga jaamale.
- Korrake sammu 2, et häälestada enamatele raadiojaamadele.
 - Nõrgale jaamale häälestamiseks vajutage **◀◀ / ▶▶** korduvalt, kuni leiате optimaalse vastuvõtu.

Raadiojaamade käsitsi programmeerimine

Saate programmeerida maksimaalselt 40 eelseadistatud raadiojaama.

- Häälestage raadiojaamani.
- Vajutage ja hoidke **SLEEP/PROG** kaks sekundit, et aktiveerida programmeerimise režiim.
 - “PR01” vilgub ekraanil.
- Vajutage **◀◀ / ▶▶**, et määrata number (1 kuni 40) sellele raadiojaamale, seejärel vajutage **SLEEP/PROG**, et kinnitada.
 - Eelseadistatud number ja eelseadistatud jaama sagedus kuvatakse.
- Korrake eelmisi samme, et programmeerida teisi jaamu.



Märkus

- Eelseadistatud jaama üle kirjutamiseks, häälestage uus raadiojaam selle asemele.

Raadiojaamade häälestamine automaatselt

Saate programmeerida kuni 40 eelseadistatud raadiojaama.

- Raadiorežiimis vajutage ja hoidke **SLEEP/PROG** neli sekundit, et aktiveerida automaatne programmeerimise režiim.
 - [AUTO] (automaatne) kuvatakse.
 - Kõik olemas olevad raadiojaamad programmeeritakse vastavalt raadiolainete vastuvõtutugevuse järjekorras.
 - Esimene programmeeritud raadiojaam kantakse üle automaatselt.

Eelseadistatud raadiojaama valimine

- Vajutage **◀◀ / ▶▶**, et valida eelseadistatud raadiojaam.



Nõuanne

- Paigutage antenn nii kaugele kui võimalik televiisorist, videomakist või teistest kiirguse allikatest.
- Optimaalseks vastuvõtuks pikendage nii palju kui võimalik antenni ja muutke selle asendit.

... OLULINE

Märkus patarei sümbolile



Pb, Hg, Cd

Seda sümbolit võidakas kasutada koos keemiliste sümbolitega. Sel juhul on see vastavuses direktiividega, millega on seotud kemikaalid.

Keskonnaalane informatsioon

Kõik ebavajalik pakendimaterjal on välja jäetud. Oleme andnud endast parima, et pakendimaterjali saaks eraldada üksikuteks materjalideks. Palun järgige kohalikke regulatsioone pakendimaterjalide ära viskamisel.

2. TEIE ÜHILDUV MEELELAHUTUSKESKUS

Õnnitleme Teid ostu puhul ja tere tulemast Phillipsisse!

Philipsi poolt pakutava abi täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Tutvustus

Selle mikro hi-fi'ga saate nautida muusikat Philips GoGear mängijaga ja teiste ühendatud väliste audio seadmetega, või kuulata raadiojaamu. Mikro hi-fi pakub mitmesuguseid heliefektide seadistusi, mis rikastavad heli Digital Sound Control'iga (DSC) ja Dynamic Bass Boost'iga (DBB). Mikro hi-fi võimsad kõlarid toovad teieni rikkaliku helikogemuse.

Mis on karbis?

Kontrollige ja identifitseerige pakendi sisu:

- Baasüksus
- 1 x voolujuhe
- 1 x alus
- 5 x ühendust GoGear mängijale
- 1 x MP3 Link juhe
- Paigaldamise komplekt (2 tüübel ja 2 kruvi)

5. HELITUGEVUSE JA HELIEFEKTIDE KOHANDAMINE

Helitugevuse kohandamine

1. Taaseituse ajal vajutage **VOLUME +/-**, et suurendada/vähendada helitugevust.

Eelseadistatud heliefekti valimine

Saate valida alljärgnevad heliefektid:

- [POP] (pop)
- [JAZZ] (džäss)
- [CLASSIC] (klassikaline)
- [ROCK] (rokk)

1. GoGear/AUX režiimis:

- Vajutage **DSC** korduvalt, et valida efekt.

1. Raadio režiimis:

- Vajutage ja hoidke **DSC** kaks sekundit korduvalt, et valida efekt.

Bassi võimendamine

1. GoGear/AUX režiimis:

- Vajutage **DBB**, et lülitada sisse või välja dünaamiline bassi võimendi.

1. Raadio režiimis:

- Vajutage ja hoidke **DBB** kaks sekundit, et lülitada sisse ja välja dünaamilist bassi võimendit.

4. TAASESITAMINE

Taasesitamine Philips GoGear

Saate nautida Philips GoGear muusikat läbi mikro hi-fi.

Sobilikud GoGear mängijad

Ainult neid GoGear mängijaid, mis algavad alljärgnevate mudeli numbritega, saab taasesitada läbi mikro hi-fi:


- SA30 (seeria)
- SA31 (seeria)
- SA32 (seeria)
- SA34 (seeria)
- SA52 (seeria)

Õige ühenduse valimine GoGear mängijale

Kaasas on 5 GoGear ühendust. Iga ühendus sobib GoGear mudelitega, mis algavad mudeliga, mis on märgistatud ühendusel.


GoGear mängija ühendamine

1. Kontrollige, et mikro hi-fi avas poleks ühtki ühendust.
2. Tehke kindlaks, milline on õige ühendus GoGear jaoks.

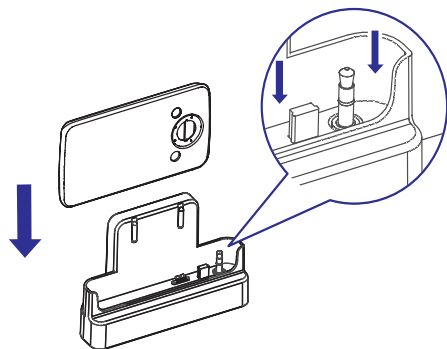

3. Sobitage USB ja kõrvaklappide pesad GoGear mängijal pistikutega ühendusel, seejärel suruge kindlalt.

4. Pange ühendus avasse.
↳ GoGear mängija hakkab laadima.

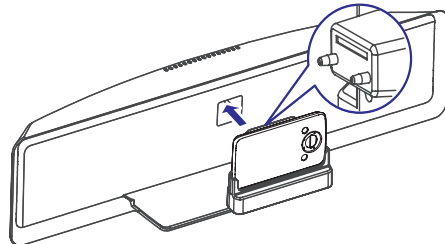

GoGear mängija kuulamine

1. Vajutage **SOURCE** korduvalt, et valida allikaks GoGear.
↳ "GoGear" kuvatakse.
2. Lülitage sisse GoGear mängija juhtimisseadmed.
 - Helitugevuse ja heliefektide parandamiseks saate vajutada **VOLUME +/-**, **DBB** ja **DSC** mikro hi-fi süsteemil.

GoGear mängija laadimine

Kui mikro hi-fi on ühendatud vooluga, hakkab ühendatud GoGear mängija laadima.


Taasesitamine väliselt allikalt

Saate kuulata ka välist audio allikat läbi mikro hi-fi.

1. Vajutage **SOURCE** korduvalt, et valida allikaks **AUX**.
2. Ühendage kaasasolev MP3 Link juhe:
 - **MP3 Link** pesasse (3.5 mm) mikro hi-fi alaosas.
 - kõrvaklappide pesaga välisel allikal.

... TEIE ÜHILDUV MEELELAHUTUSKESKUS

Ülevaade baasüksusest

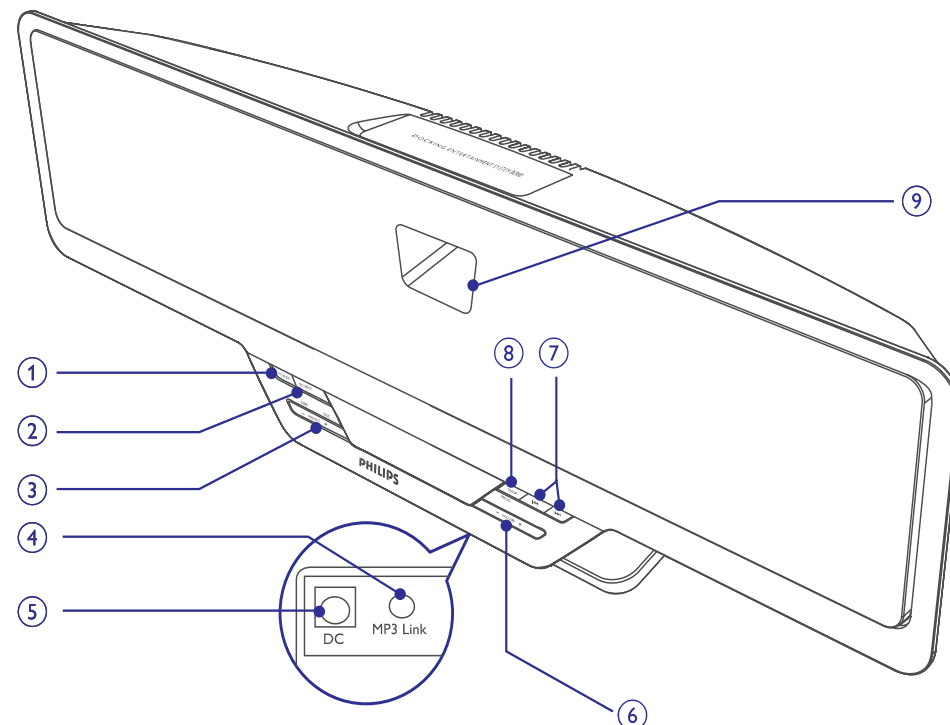

1. POWER

- Lülitab sisse mikro hi-fi või lülitab ooteolekusse.

2. SOURCE

- Valib allika: GoGear, TUNER või AUX.

3. PRESET +/- / DBB / DSC

- Valib eelseadistatud raadiojaama.
- Lülitab sisse või välja dünaamilise bassivõimendi.
- Valib eelseadistatud heliseadistuse: POP, JAZZ, CLASSIC või ROCK.

4. MP3 Link

- (3.5 mm) pesa välisele audioseadmele.

5. DC

- Pesa kaasasolevale voolujuhtmele.

6. VOLUME +/-

- Kohandab helitugevust.
- Kohandab aega.
- Valib 12- ja 24- tunnise ajaformaadi vahel.

7. << / >>

- Häälestab raadiojaamale.

8. SLEEP / PROG

- Seadistab unetaimeri.
- Programmeerib raadiojaamu.
- Seadistab kella.

9. Ühenduse pesa

- Pesa kaasasoleva ühenduse jaoks.

3. ALUSTAMINE

! Ettevaatust

- Kasutage juhtimisseadmeid vaid nii, nagu kasutusjuhendis kirjeldatud.

Järgige alati juhiseid selles juhendis etteöeldud järjekorras.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt mudeli ja seeria numbrit. Leidke selle mikro hi-fi mudeli ja seeria number mikro hi-fi alt või tagaosast.

Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli nr: _____


Seeria nr: _____

Paigutamine


Asetage lamedale pinnale

Enne mikro hi-fi asetamist lamedale pinnale, kinnitage kaasasolev alus.

- Asetage mikro hi-fi esiosa alla poole lamedale pinnale.
- Hoidke alust mikro hi-fi kohal ja tõmmake FM antenn õrnalt läbi aluse.

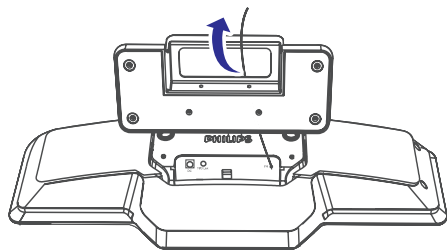

- Sisestage alus kahte avasse mikro hi-fi tagaosas.

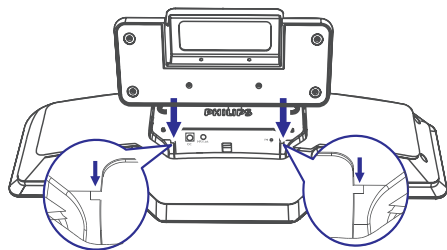

Seinale kinnitamine


Kinnitamaks mikro hi-fi'd seinale, vaadake eraldi kaasas olevat seinale kinnitamise juhendit.

Vooluvõrku ühendamine


! Ettevaatust

- Toote kahjustamise oht! Kontrollige, et vooluvarustuse pinge vastab pingele, mis on trükitud mikro hi-fi tagaossa või alla.
- Elektrišoki oht! Kui ühendate seadet vooluvõrgust lahti, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.
- Enne voolujuhtme ühendamist, kontrollige, et olete teinud kõik teised ühendused.

- Ühendage üks voolu adapteri ots DC pesasse baasüksusel.

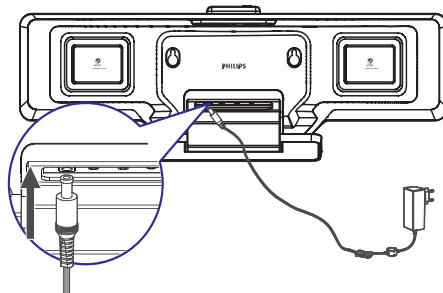

- Ühendage teine vooluadapteri ots

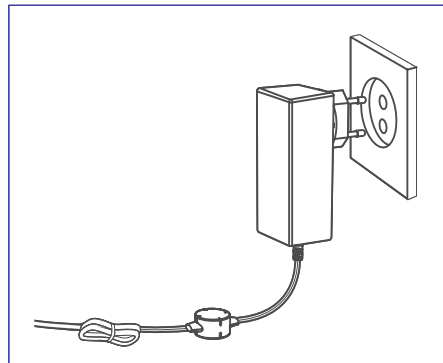

seinakontakti.

... ALUSTAMINE

Kella seadistamine

- Ooteolekus vajutage ja hoidke **SLEEP/PROG** kahe sekundi jooksul, et siseneda kella seadistamise režiimi.
- Vajutage **VOLUME +/-** korduvalt, et valida 12-tunnine või 24-tunnine formaat.
- Vajutage **SLEEP/PROG**, et kinnitada.
↳ Tunni numbreid kuvatakse ja nad vilguvad.
- Vajutage **VOLUME +/-**, et seadistada tunde.
- SLEEP/PROG**, et kinnitada.
↳ Minutite numbreid kuvatakse ja nad vilguvad.
- Vajutage **VOLUME +/-**, et seadistada minuteid.
- SLEEP/PROG**, et kinnitada kellaajaseadistusi.

Sisse lülitamine

- Vajutage **POWER**.
↳ Mikro hi-fi lülitub viimati valitud allikale.

Ooteolekusse lülitamine

- Vajutage **POWER** uuesti, et lülitada mikro hi-fi süsteem ooteolekusse.
↳ Kell (kui seadistatud) ilmub ekraanile.