

Телефон

CD240
CD245

Добре дошли!

Упътване за бърз старт



1

Свържете

2

Инсталирайте

3

Забавлявайте се

PHILIPS

Какво има в кутията



Слушалка



Базова станция за CD240
или



CD245



Капак на отделениято
на батерията



2 AAA презареждащи
се батерии



захранващо
устройство



Телефонен
Кабел*



Наръчник на
потребителя



Гаранция



Упътване за
бърз старт

*В кутията може да намерите адаптер, доставен отделно от телефонния кабел.
В този случай, първо трябва да свържете адаптера към кабела преди да включите кабела към телефонния извод.


В комплект за повече от една слушалки, ще намерите една или повече допълнителни слушалки, зарядно със захранващо устройство и допълнителни презареждащи се батерии.

ВНИМАНИЕ! Винаги използвайте кабелите и батериите доставени заедно с Вашия телефон.

Свържете

Свържете базовата станция

1. Поставете базовата станция в централно място, близо до телефонен извод и електрически контакт.

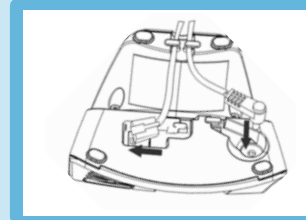


2. Включете телефонния кабел и електрическия кабел към съответните конектори от задната страна на базовата станция.
3. Другите им краища включете в съответните им контактни изводи.

2

Инсталиране

Поставете презареждащите се батерии и заредете.

Поставете батериите

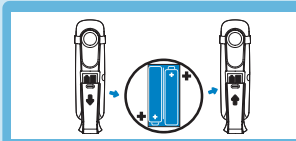

Заредете слушалката в продължение на 24 часа.



Конфигурирайте телефона си (ако е необходимо)

След няколко минутно зареждане, на дисплея на телефона Ви може да се появи екран "Добре дошли!", като това зависи от държавата, в която се намирате. В случай, че се появи такъв екран:

1. Натиснете бутона , за да видите списъка на държавите.
2. Движете и изберете своята държава.
3. Натиснете OK, за да потвърдите избора си.

Настройте дата и час

1. Натиснете в неактивен режим, преминете до ЧАС/БУДИЛНИК и натиснете OK, натиснете OK за да въведете ДАТА&ЧАС.
2. Последно запазената дата се показва на дисплея. Въведете настояща дата (ДД/ММ) и натиснете OK.
3. Последно запомненият час се показва на дисплея. Въведете настоящ час (ЧЧ/ММ) и натиснете OK за потвърждение.

Бива издаден утвърдителен сигнал и телефонът Ви е готов за употреба.

3 Забавлявайте се

Направете обаждане

Наберете номер (максимално 24 цифри) и натиснете  -бутон. ИЛИ

Натиснете  бутон за да отворите линията, и наберете телефонен номер (максимално 24 цифри).

Отговаряне на обаждания

Когато телефонът звъни, натиснете  бутон.

Прекратяване на обаждане

За да прекратите разговора, натиснете  бутон.

Настройка на силата на звука в слушалката.

По време на позвъняване, натиснете  за да изберете от СИЛА 1 до СИЛА 3.

Настройка мелодия на звънене.

1. Натиснете  бутон в неактивен режим, преминете  до ЛИЧНИ НАСТР. и натиснете  **ОК**, натиснете  **ОК** за да въведете ТОН СЛУШАЛКА, придвижете  до МЕЛОДИЯ ЗВЪН и натиснете  **ОК**.
2. Придвижете  до желаната мелодия за да прослушате тази мелодия.
3. Натиснете  **ОК** за да настроите мелодията на звънене. Ще чуете тон за потвърждение и екранът ще се върне в предишното меню.

Запаметяване контакт в телефонния указател

1. Натиснете  бутон в неактивен режим, придвижете  до ТЕЛ.КНИЖКА и натиснете  **ОК**, натиснете  **ОК** за да въведете ДОБАВИ НОМЕР.
2. ВПИШИ ИМЕ се изписва на екрана.
3. Въведете името на контакта (максимално 12 знака) и натиснете  **ОК**.
4. Наберете номер (максимално 24 цифри) и натиснете  **ОК**. Чува се тон за потвърждаване.

Достъп до телефонния указател

1. Натиснете  в неактивен режим, придвижете  за преглед на телефонния указател.
2. За да видите подробности, натиснете  бутон.

Включване / Изключване на слушалката

Натиснете и задръжте  бутон, за над 5 сек., за да включите/изключите слушалката в неактивен режим.

Заклучване/Отключване на клавиатура

Натиснете и задръжте  бутон за 1 секунда, за да заключите и отключите клавиатурата в неактивен режим.

Пейджинг

1. Натиснете  бутон на базовата станция. Всички регистрирани слушалки ще започнат да звънят.
2. След като сте я намерили, натиснете произволен бутон на слушалката, за да прекратите опцията пейджинг.

Прослушване на записани съобщения на телефонния секретар (само за CD245)

Натиснете  на базовата станция, за да включите телефонния секретар (светва индикатор).

Натиснете  отново, за да изключите телефонния секретар (светлинният индикатор угасва).

Натиснете  на базовата станция, за да прослушате телефонните съобщения (първото записано съобщение ще бъде възпроизведено първо).

Натиснете  за да прескочите текущо съобщение и да прослушате следващото.

Натиснете  за да се върнете към предишно съобщение (ако се натисне в рамките на 1 секунда от текущото съобщение).

Натиснете  за да прослушате повторно настоящото съобщение (ако се натисне след 1 секунда от настоящото съобщение).

Натиснете  за настройка на силата на звука на високоговорителя при прослушване на съобщения.

Натиснете  за изтриване на настоящо съобщение.

За подробности по функционирането на телефонния секретар, направете справка с Наръчника на потребителя за CD245.

Често задавани въпроси

Повече информация, моля потърсете в Наръчника на потребителя, предоставен заедно с Вашия телефон.

Проблем

- Няма тон набиране!
- Повикваният не ме чува добре!
- ТЪРСЕНЕ... се изписва на екрана на слушалката и иконката мига!
- Номерът на повиквания не се изписва на екрана!

Решение

- Проверете свързванията
- Заредете батериите
- Използвайте предоставения телефонен кабел
- Приближете се до базовата станция
- Отдалечете базовата станция на поне един метър от всякакви електроуреди
- Приближете се до базовата станция
- Рестартирайте уреда и регистрацията на слушалката
- Проверете абонамента си към Вашия мрежов оператор

Нуждаете се от помощ?

Наръчник на потребителя

Направете справка с Наръчника на потребителя, предоставен с Вашия CD240/245.

Помощ в мрежата

www.philips.com/support