

Guia de Iniciação Rápida


DVP6620
Leitor de Vídeo DVD




O que está na caixa?




Suporte amovível



Conversor Scart

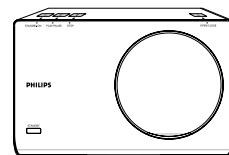

Leitor de Vídeo DVD



Cabos de vídeo composto



Telecomando e 2 pilhas AAA

Manual do Utilizador




Ligar

Ligações de áudio/vídeo básicas

Vídeo composto CVBS


(Boa qualidade)

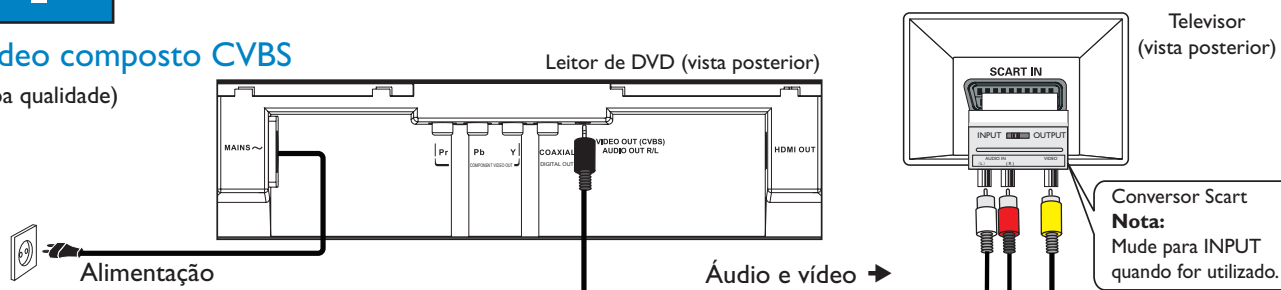

OU

Vídeo componente


(Qualidade superior)

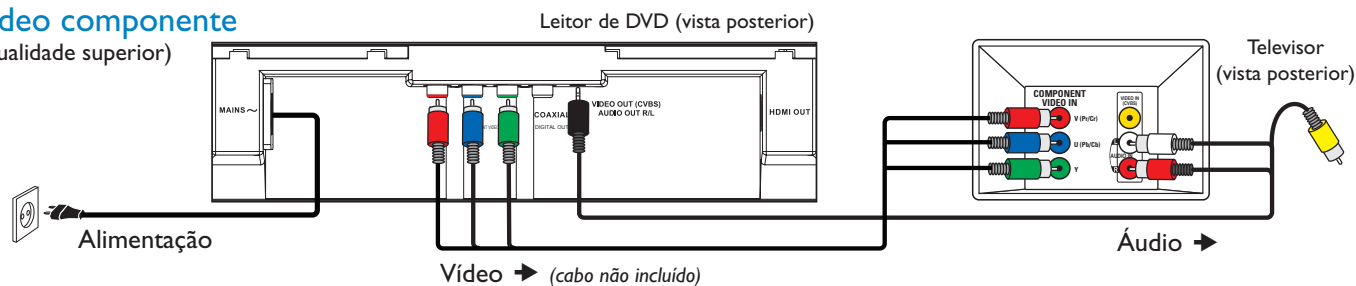

OU


HDMI

(A melhor qualidade)

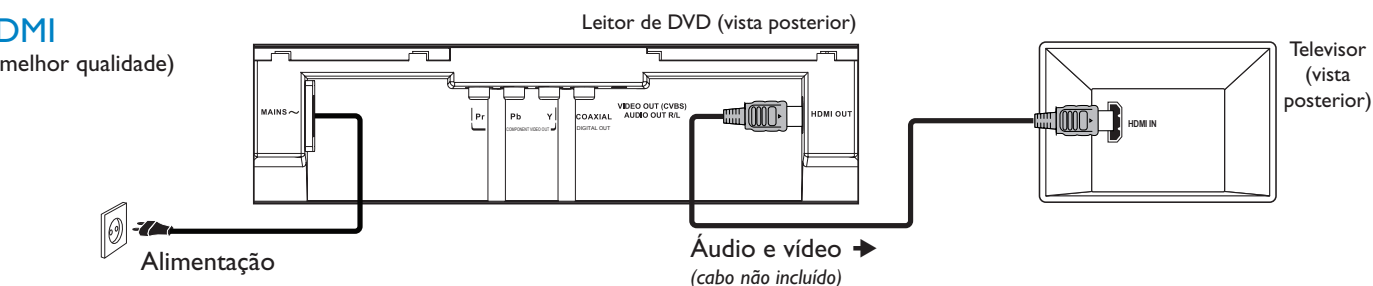


Afixar o suporte

1

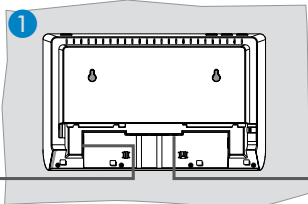

2

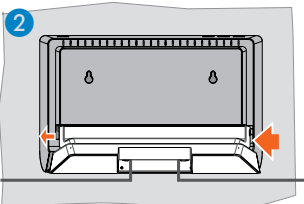

- 1 Coloque esta unidade numa superfície plana com o painel frontal voltado para baixo.


Nota Para evitar que esta unidade se risque, cubra sempre a superfície frontal com um pano antes de colocá-la sobre qualquer superfície.

- 2 Coloque o suporte no painel traseiro e deslize para a esquerda para fixar a posição.

2 Configuração

A Localizar o canal de visualização

- 1 Prima **STANDBY-ON**  nesta unidade para a ligar.

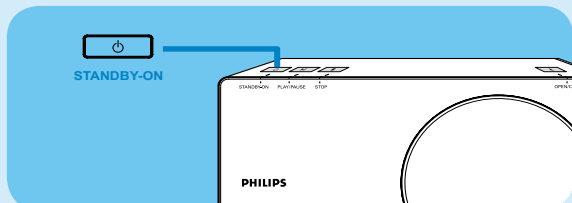

- 2 Ligue o televisor. Utilize o telecomando do televisor para seleccionar o canal de visualização correcto.

Nota Para procurar o canal de visualização correcto, prima repetidamente o botão de canal para baixo no telecomando do televisor (ou AV, SELECT, ) até ver o canal de entrada de vídeo.

B Seleccionar o idioma do visor no ecrã

- 1 Prima **SETUP**.
É apresentada a { Página de configuração geral }.



- 2 Utilize as teclas **▲▼** para seleccionar { IDIOMA NA TELAa } e prima **►**.
- 3 Utilize as teclas **▲▼** para seleccionar um idioma e prima **OK** para confirmar. (Para televisores Philips EasyLink, deve seleccionar { Auto }.)
- 4 Prima **SETUP** para sair.

Nota O idioma definido aqui destina-se apenas aos menus apresentados no televisor enquanto trabalha com esta unidade e não ao menu do disco DVD.

Existem várias opções de configuração (Configuração de áudio, vídeo e de preferências) disponíveis nesta unidade. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador.

Precisa de ajuda?

Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o leitor de DVD Philips.

On-line

Registe o seu produto e obtenha assistência em www.philips.com/welcome.

3 Desfrute


A Iniciar a reprodução do disco

- 1 A reprodução pode iniciar-se automaticamente ao introduzir um disco na gaveta do disco.

Nota Se for apresentado um menu de disco no televisor, utilize as teclas **▲▼◀▶** para navegar no menu do DVD.

- 2 Prima **PLAY/PAUSE**  para iniciar a reprodução.

- 3 Para parar a reprodução, prima **STOP** .

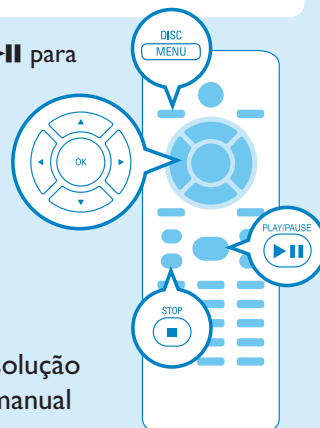

Resolução de problemas

Para mais sugestões de resolução de problemas, consulte o manual do utilizador.

Sem corrente

- Verifique se o cabo de alimentação CA está devidamente ligado.
- Prima **STANDBY-ON**  no painel superior desta unidade para ligar a alimentação.

Sem imagem

- Verifique a ligação ao televisor e certifique-se de que as fichas estão bem introduzidas.

Sem som ou som distorcido

- Verifique as ligações de áudio e certifique-se de que o dispositivo de áudio ligado está activado.
- Para a ligação HDMI, verifique se a definição HDMI ou Digital do seu televisor está na posição ON. Contacte o fabricante do seu televisor para obter mais informações.

O telecomando não funciona

- Verifique se as pilhas foram introduzidas correctamente ou substitua-as por pilhas novas.
- Reduza a distância entre o telecomando e esta unidade.
- Aponte o telecomando directamente para o sensor de IV.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

www.philips.com
sgptt-0833/12_14

