

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome

XL300



XL305



Snabbstartguide

PHILIPS


1 Ansluta

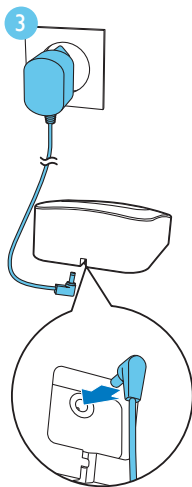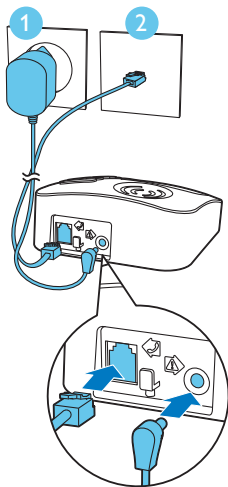

Endast versioner med
flera handenheter.


2 Komma igång

Konfigurera telefonen

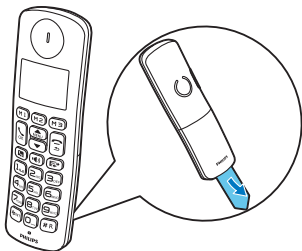

- 1 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande (landsanpassat).
- 2 Välj land och språk om du blir ombedd att göra det.
- 3 Ange datum och tid.
 - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på knappen **▲/MENU** / **▼** och väljer **[AM]** eller **[PM]** (beroende på land).

Ladda telefonen

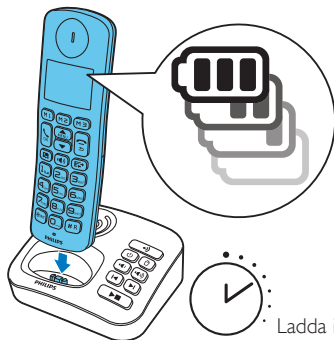

 > 70%

 70% - 40%

 40% - 10%

 < 10%



Ladda i 8 timmar

Blinkar: svagt batteri
Rullar: laddning pågår

3 Ta del av

Samtal

- Ring samtal genom att trycka på /OK eller  och slå telefonnumret.
- Besvara samtal genom att trycka på /OK eller  när telefonen ringer.
- Avsluta samtal genom att trycka på /↵.

Justera öronsnäckans volym

Tryck på **+/-** på telefonens vänstra sida om du vill höja/sänka volymen.

Ställa in snabbknapparna


- 1 Ange numret och håll sedan **M1**, **M2** eller **M3** intryckt.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.
- 3 Ringa från posten som sparats i snabbknappen, tryck på /OK eller  och sedan på **M1**, **M2** eller **M3**.

Lägga till en kontakt i telefonboken

- 1 Tryck på /MENU eller .
- 2 Välj **[TELEFONBOK]** > **[LÄGG T. NYTT]**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen.

4 Telefonsvarare (endast för XL305)

Lyssna på inspelade meddelanden

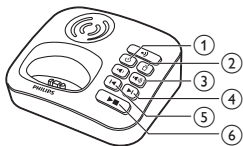

- ① Tryck för att slå på  eller av telefonsvararen i standbyläge.
- ② Ta bort det aktuella meddelandet genom att trycka på .
- ③ Tryck på  /  om du vill justera volymen.
- ④ För att spela upp nästa meddelande trycker du på .
- ⑤ Om du vill spela upp föregående/aktuellt meddelande igen trycker du på .
- ⑥ Starta/stoppa uppspelningen genom att trycka på .

Spela in ett svarsmeddelande

- 1 Tryck på  / **MENU** eller .
- 2 Välj **[TELEFONSVAR]** > **[MEDDELANDE]**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen.



Kommentar

- Mer information hittar du i avsnittet Telefonsvarare i användarhandboken.

i



Läs i användarhandboken som medföljde telefonen eller hämta den senaste versionen från www.philips.com/support.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EC.
2013 © WOOX Innovations Limited.
Med ensamrätt.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av WOOX Innovations Limited under licens från Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



QSG_XL300-305
21_SV_V2.0
WK13403

