

# PHILIPS

## Tařınabilir Radyo

### 2000 Serisi

R2506



# Kullanım kılavuzu

řu adresten ürününüzü kaydedin ve destek alın:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# İçerik

|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| 1 | Önemli                          | 2 |
|   | Emniyet                         | 2 |
|   | Bildirim                        | 2 |
| 2 | Taşınabilir Radyonuz            | 3 |
|   | Giriş                           | 3 |
|   | Kutu içeriği                    | 3 |
|   | Taşınabilir radyoya genel bakış | 3 |
| 3 | Başlangıç                       | 4 |
|   | Pilleri takma                   | 4 |
|   | Güce bağlama                    | 4 |
| 4 | FM/MW Radyo dinleme             | 5 |
|   | Radyo istasyonlarını ayarlama   | 5 |
|   | Ses düzeyini ayarlama           | 5 |
|   | Kulaklığa bağlanma              | 5 |
| 5 | Ürün bilgileri                  | 6 |
| 6 | Sorun giderme                   | 6 |

# 1 Önemli

## Emniyet

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarılara dikkat edin.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına uygun olarak kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunu üstünden geçilmeyecek veya özellikle fişler, prizler ve taşınabilir radyodan çıktığı noktalarda olmak üzere sıkışmayacak şekilde koruyun.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri / aksesuarları kullanın.
- Şimşekli fırtınalarda veya uzun süre kullanılmayacaksa bu cihazı fişten çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Cihaz; güç kaynağı kablosu veya fişin hasar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya üstüne herhangi bir nesnenin düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal çalışmaması veya düşürülmesi gibi herhangi bir şekilde hasar gördüğünde servis gereklidir.
- PİL kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya taşınabilir radyonun hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını önlemek için:
  - Tüm pilleri, + ve - kutupları üniteye gösterilen yere gelecek şekilde doğru biçimde takın.
  - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
  - PİL güneş ışığı, ateş vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Bu taşınabilir radyo, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Taşınabilir radyonun üzerine herhangi bir tehlike kaynağı (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.

## Bildirim

Bu cihazda MMD Hong Kong Holding Limited tarafından açıkça onaylanmayan değişiklik ya da düzenleme yapılması, kullanıcının ürünü kullanma iznini geçersiz kılabilir. İşbu belge ile, TP Vision Europe B.V., bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinde bulabilirsiniz.



Bu ürün, Avrupa Topluluğu'nun radyo parazitini gerekliliklerine riayet eder.



Bu ürün geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir olan yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler kullanılarak tasarlanmıştır ve üretilmiştir.



Bu sembol, ürünün ev atığı olarak atılmaması ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.



Bu sembol, üründe normal ev atıklarıyla birlikte atılmayacak, 2013/56/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olan piller bulunduğu anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için bulunduğunuz yerdeki elektrikli ve elektronik sınıflandırılmalı toplama sistemleri hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

## 2 Taşınabilir Radyonuz

Satın alımınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam olarak yararlanabilmek için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinden ürününüzü kaydedin.

### Giriş


Bu taşınabilir radyoyla

- FM/MW radyo dinleme

### Kutu içeriği


Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:

- Ana ünite
- Güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik kitapçığı
- Garanti

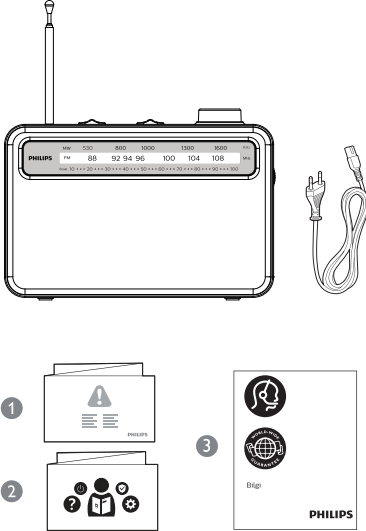

### Taşınabilir radyoya genel bakış

- ① **Teleskopik anten**  
– FM alımını iyileştirir.
- ② **TUNING**  
– FM/MW modunda bir istasyona ince ayar yapar.
- ③ **Ses Seviyesi/Açma kapatma**  
– seti açar.  
– ses seviyesini ayarlar.
- ④ **TONE**  
– HABERLER veya MÜZİK modunu seçer.
- ⑤   
– 3,5 mm kulaklık soketi.
- ⑥ **Bant seçici**  
– dalga bandını seçer: FM veya MW.
- ⑦ **Pil bölmesi**
- ⑧ **AC IN**  
220-240 V 50-60 Hz.

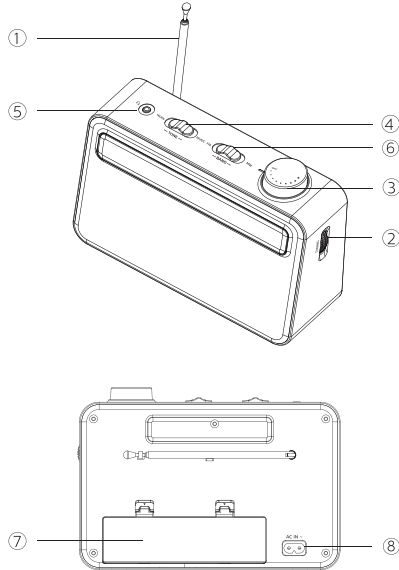

# 3 Başlangıç

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla izleyin.


## Pilleri takma



### Dikkat


- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Piller kimyasal madde içerir, dolayısıyla düzgün şekilde atılmalıdır.
- Pil türlerini karıştırmayın (örneğin alkali karbon çinko ile). Set için yalnızca aynı tür piller kullanın.

2 adet 1,5 V R20/UM1/D pili (sağlanmamıştır), kutupları (+/-) resimde gösterildiği gibi olacak şekilde takın.

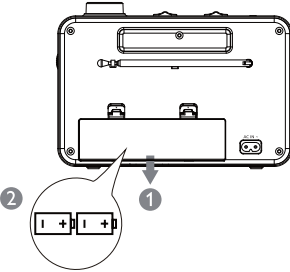

### Not

- Tip plakası, taşınabilir radyonun alt kısmında bulunur.

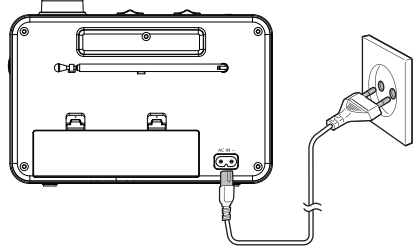

## Güce bağlama

Verilen AC güç kablosunu aşağıdakilere bağlayın:

- ana üniteye AC MAINS jakına.
- duvar prizine.



### Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç geriliminin taşınabilir radyonun arkasında veya altında yazılı gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması riski! Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Asla kablodan çekmeyin.

## 4 FM/MW radyo dinleme



### Not

- Radyo parazitini önlemek için taşınabilir radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Daha iyi alım seviyesi için, FM antenini tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

## Radyo istasyonlarını ayarlama

- 1 Seti açmak için Ses Seviyesi/Açma kapatma kumandasını döndürün.
- 2 Bant seçiciyi **FM** veya **MW** olarak ayarlayın.
- 3 **TUNING** kumandası ile istasyonunuzu seçin.
- 4 Radyoyu kapatmak için Ses Seviyesi/Açma kapatma kumandasını **OFF** konumuna getirin.

## Ses düzeyini ayarlama

Sesi Ses Seviyesi/Açma kapatma kumandası ile ayarlayın.

## Kulaklığa bağlanma

Kulaklığı kulaklık soketine bağlayabilirsiniz.  
-> Bu durumda hoparlörler kapatılır.

## 5 Ürün bilgileri

### Not

- Ürün bilgileri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir.

### Güç

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Pil türü     | D BOYUTU (LR20)       |
| Pil gerilimi | 1,5 V                 |
| Pil sayısı   | 2                     |
| AC girişi    | 220-240 V<br>50-60 Hz |

### Ayarlayıcı/Alım/İletim

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Ayarlayıcı bantları | FM 88 - 108 MHz<br>MW 530 - 1600 kHz |
|---------------------|--------------------------------------|

### Ses

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Ses sistemi            | Mono           |
| Ses seviyesi kumandası | Döner (analog) |
| Çıkış gücü             | 300 mW RMS     |

### Bağlantı

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Ses/Video çıkışı | Kulaklık<br>(3,5 mm) |
|------------------|----------------------|

### Genel bilgiler

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Boyutlar<br>(G x Y x D) | 210 x 149 x 67 mm |
| Ağırlık<br>(Ana ünite)  | 668,4 g           |

## 6 Sorun giderme



### Uyarı

- Cihazın gövdesini asla çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için cihazı asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

Bu cihazı kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmezse Philips web sayfasını ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)) ziyaret edin. Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yakında olduğundan ve model numarası ile seri numarasına ulaşabildiğinizden emin olun.

### Güç yok

- Ünitinin AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Piller bitmiş veya hatalı takılmış olabilir.  
-> (Yeni) pilleri düzgün bir şekilde takın.

### Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Kulaklığın sete bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bağlı ise kulaklığın bağlantısını kesin.

### Kötü radyo alımı

- Anteni tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Tüm hakları saklıdır. Teknik özelliklerde haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.

Philips ve Philips Kalkan Sembolü, Koninklijke Philips N.V'nin tescilli ticari markalandır ve kullanımları lisanslıdır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiştir ve satışı bunların sorumluluğunda yapılmıştır ve bu ürüne ilişkin garantiyi MMD Hong Kong Holding Limited sağlamaktadır.