


3 观赏


开始光盘播放

- 按 **▲** 打开光盘托架。

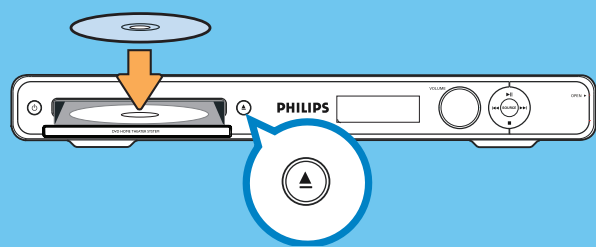


- 将光盘标签面朝上放入托架。
- 按 **▲** 关闭光盘托盘并开始光盘播放。
- 如果电视上显示了光盘菜单，可用指针按钮在菜单中选择选项，然后按 **OK**。
- 要享受震撼的环绕声，请按 **SURROUND** 打开多声道环绕模式。
- 按 **■** 停止播放。

注 按 **▶||** 时，播放将从上次停止的地方继续进行。要从头开始播放，请在显示消息时按 **■**。

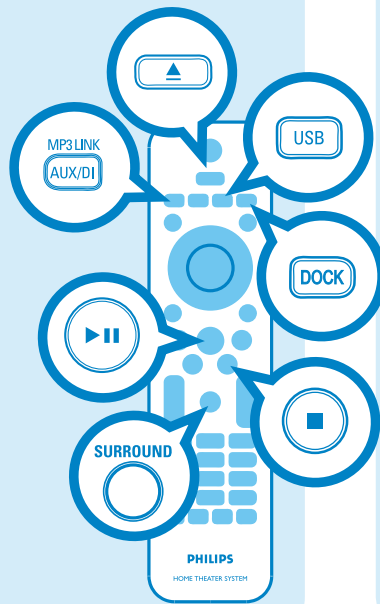

播放其它受支持的设备

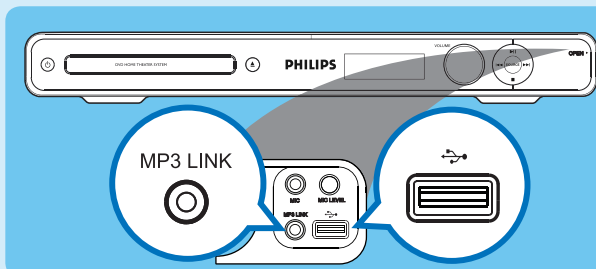


USB 设备

- 将您的 USB 设备插入 **USB** 插槽。
- 按 **USB** 切换到“USB”模式。
- 选择要播放的文件，然后按 **▶||**。
- 要停止播放，请按 **■** 或移除 USB 设备。

其它便携式媒体播放机

- 用一根 3.5 毫米立体声音频电缆（未提供）将 MP3 LINK 插孔连接至便携式媒体播放机上的耳机输出插孔。
- 反复按 **AUX/DI/MP3 LINK**，直到显示“MP3 LINK”。
- 按便携式媒体播放机上的 **PLAY**。

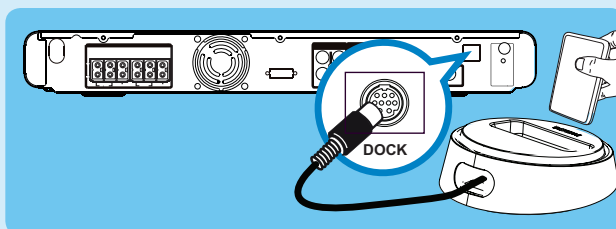

Apple iPod

- 将底座连接至 **DOCK** 插孔。
- 将 iPod 接入底座，打开 iPod。
- 按 **DOCK** 切换到“DOCK”模式。
- 按 iPod 上的 **PLAY**。

需要协助吗？
使用手册

请参阅飞利浦 DVD 系统随附的使用手册。

Be responsible
Respect copyrights



2008 © Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。
www.philips.com
sgpjp-810/98-sch1

通过此网站注册您的产品并获得支持：

www.philips.com/welcome

HTS3568DW




- 1 连接
- 2 设定
- 3 观赏

快速入门指南


包装盒内物品



DVD 家庭影院（主装置）

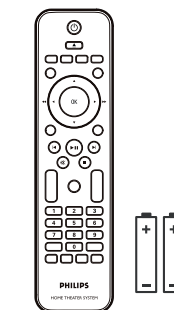


遥控器和 2 节
电池

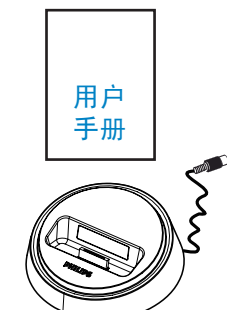


底座




FM 天线

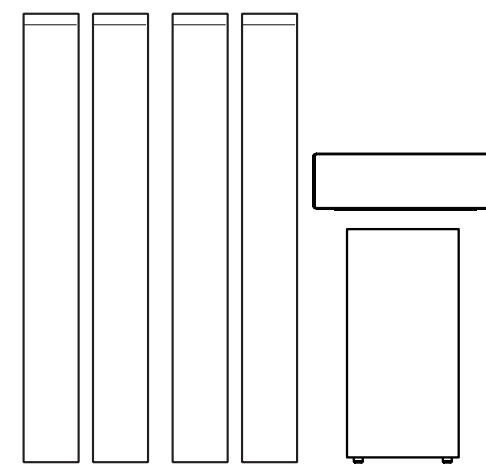

1 台中置扬声器，2 台前置扬声器，
2 台后置扬声器和 1 台低音扬声器

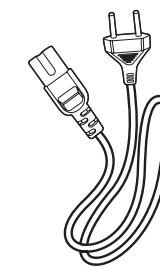


2 根电源线



复合视频
电缆




4 颗螺钉



无线传输器



扬声器
电缆

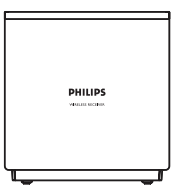


无线接收器

PHILIPS

1 连接


A 摆放

正常的扬声器系统摆放对于确保最佳音效十分重要。

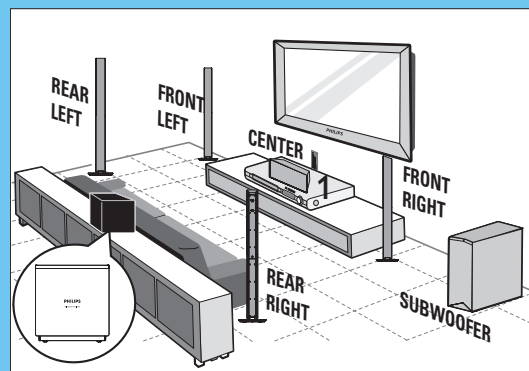

- 1 将中置扬声器放在电视机上方或靠近电视机的位置。
- 2 将前置扬声器放在与电视机距离相等的位置。
- 3 将低音扬声器放在地板上，距离电视机至少一米。
- 4 将后置扬声器置于正常的聆听高度。
- 5 将无线接收器放在房间后侧，正对着主装置的无线传输器。


B 连接至电视

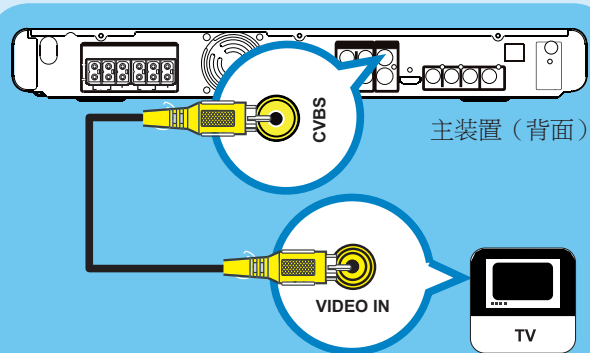

- 用分量视频电缆将 CVBS 插孔连接到电视上的 VIDEO IN 插孔。


注 如果您的电视支持 HDMI，请使用 HDMI 连接将本装置连接到您的电视，以获得更佳的画面质量。有关详细信息，请参阅随附的用户手册。

C 连接无线传输器

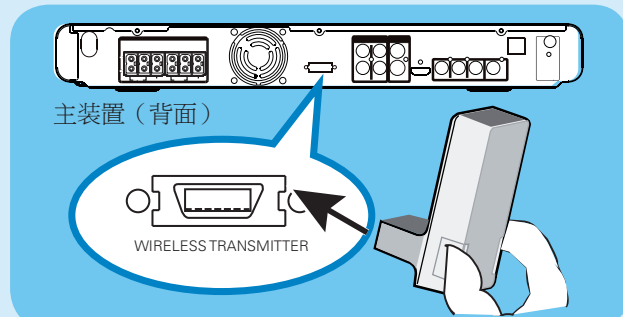

- 将无线传输器连接至主装置上的 WIRELESS TRANSMITTER 插孔。

D 连接扬声器与低音扬声器

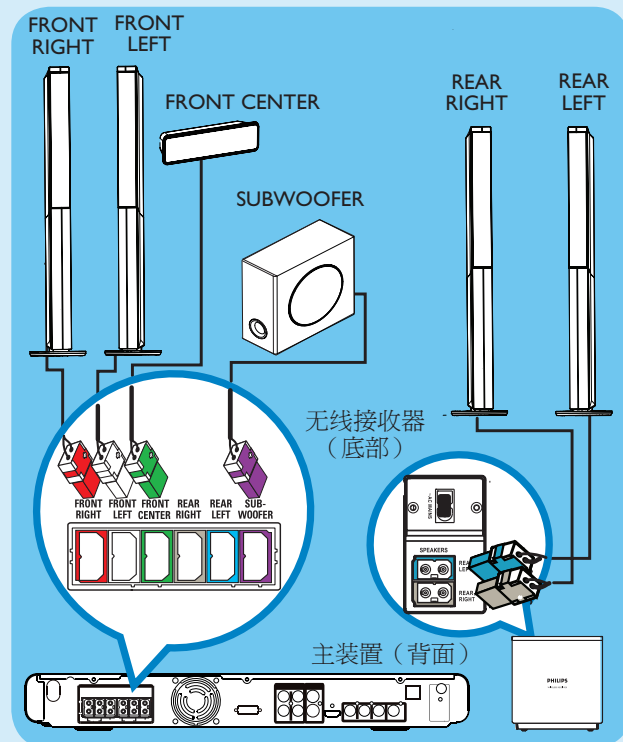

- 1 将扬声器电缆连接至扬声器上颜色对应的插孔。
- 2 将扬声器连接至扬声器支座，并用所提供的螺钉将其固定。
- 3 将低音扬声器、前置和中置扬声器连接至主装置背面颜色相同的插孔。
- 4 将后置扬声器连接至无线接收器底部颜色相同的插孔。

2 设定

A 寻找观看频道

- 1 按 打开本 DVD 家庭影院装置。
- 2 打开电视机。使用电视机的遥控器选择正确的观看频道。

注 要搜索正确的观看频道，可以重复按电视遥控器上的 Channel Down 按钮（或者 AV, SELECT, 按钮），直到看到显示视频的频道。

B 选择屏幕显示语言

- 1 按 **OPTIONS**。
- 2 按 。




- 3 按 选择 [显示语言]，然后按 。
- 4 按 选择语言选项，然后按 **OK**。
- 5 按 **OPTIONS** 退出。

注 此处的语言设置仅适用于家庭影院系统运行时在电视上显示的菜单，而不适用于 DVD 光盘菜单。

此家庭影院系统具有多种设定选项（音频设定、视频设定、初期设定）。有关详细信息，请参阅用户手册。

E 连接无线天线和电源线


让天线远离电子设备以防止不必要的干扰。

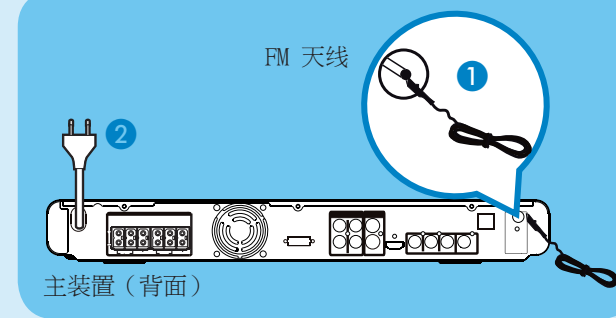

- 1 将 FM 天线连接到 FM 75 插孔。（对于某些型号，FM 天线在出厂时已经连接好。）延长天线以获得最佳接收效果。
- 2 将电源线从主装置连接至交流电源插座。

F 连接电视的音频输出（可选）

要通过本装置收听电视音频，可使用红色和白色音频线缆（未提供）将主装置上的 AUDIO IN-AUX1 插孔连接至电视机的 AUDIO OUT 插孔。

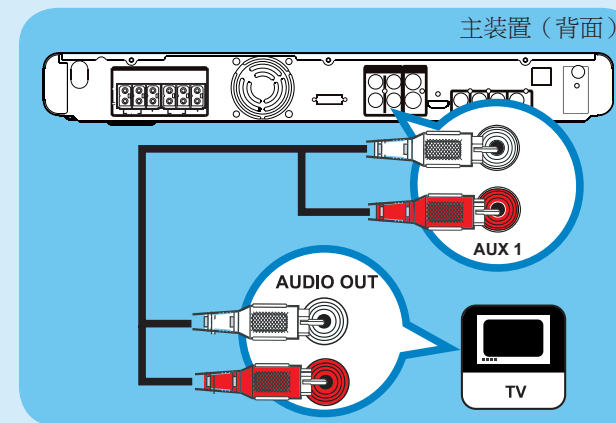

注 要通过此连接收听音频输出，请反复按 **AUX/DI/MP3 LINK**，直到显示面板上显示“AUX 1”。

