

# Brugermanual

Käyttöoppaita | Uživatelské příručky | Felhasználói útmutatók  
Instrukcje obsługi | Použivatelské příručka | Руководство пользователя  
Σχχειρίδιο χρήσης

Jukebox

HDD6320  
HDD6330  
HDD6335



| Country              | Helpdesk                                                                 | Tariff / min      | Keep ready                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Europe</b>        |                                                                          |                   |                                                                                             |
| Belgique             | 070 253 010                                                              | €0.17             | La date d'achat la référence et le numéro de série du produit                               |
| Danmark              | 3525 8761                                                                | Local tariff      | Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer                                        |
| Deutschland          | 0180 5 007 532                                                           | €0.12             | Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer                                               |
| Españal              | 902 888 785                                                              | €0.15             | Fecha de compra e número del modelo e número de serie                                       |
| Ελληνικά             | 0 0800 3122 1223                                                         | δωρε-ν            | Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβήκωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας |
| France               | 08 9165 0006                                                             | €0.23             | La date d'achat la référence et le numéro de série du produit                               |
| Ireland              | 01 601 1161                                                              | Local tariff      | Date of Purchase. Model number and Serial number                                            |
| Italia               | 199 404 042                                                              | €0.25             | La data di acquisto, numero di modello e numero di serie                                    |
| Luxembourg           | 40 6661 5645                                                             | Local tariff      | La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit                              |
| Nederland            | 0900 0400 063                                                            | €0.20             | De datum van aankoop, modelnummer en serienummeret                                          |
| Norge                | 2270 8250                                                                | Local tariff      | Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret                                |
| Portugal             | 2 1359 1440                                                              | Local tariff      | A data de compra, número do modelo e número de série                                        |
| Schweiz              | 02 2310 2116                                                             | Local tariff      | Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer                                             |
| Suomi                | 09 2290 1908                                                             | Paikallinen hinta | Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero                                             |
| Sweden               | 08 632 0016                                                              | Local tariff      | Inköpsdatum, modellnummer och serienummer                                                   |
| UK                   | 0906 1010 017                                                            | £0.15             | Date of Purchase, Model number and Serial number                                            |
| Österreich           | 0820 901115                                                              | €0.20             | Das Kaufdatum. Modellnummer und Seriennummer                                                |
| <b>North America</b> |                                                                          |                   |                                                                                             |
| Canada               | 1-800-661-6162<br>(Francophone)<br>1-888-744-5477<br>(English / Spanish) | Free              | Date of Purchase. Model number and Serial number                                            |
| USA                  | 1-888-744-5477                                                           | Free              | Date of Purchase, Model number and Serial number                                            |
| <b>Asia</b>          |                                                                          |                   |                                                                                             |
| China                | 4008 800 008                                                             | Local tariff      | Date of Purchase, Model number and Serial number                                            |
| Hong Kong            | 2619 9663                                                                | Local tariff      | Date of Purchase, Model number and Serial number                                            |
| Korea                | (02) 5961195/1196                                                        | Local tariff      | Date of Purchase, Model number and Serial number                                            |

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Καλώς ήλθατε .....</b>                                                           | <b>1</b>  |
| Σχετικά με το καινούριο σας player .....                                            | 1         |
| Αξεσουάρ .....                                                                      | 1         |
| Προαιρετικά αξεσουάρ .....                                                          | 2         |
| Εγγραφή του προϊόντος σας .....                                                     | 3         |
| Περαισσότερες πληροφορίες .....                                                     | 3         |
| <b>Συνδέστε και Φορτίστε .....</b>                                                  | <b>3</b>  |
| <b>Εγκατάσταση .....</b>                                                            | <b>4</b>  |
| <b>Μεταφορά .....</b>                                                               | <b>4</b>  |
| <b>Απολαύστε .....</b>                                                              | <b>5</b>  |
| Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση .....                                               | 5         |
| Επαναφορά .....                                                                     | 5         |
| <b>Χρήση του GoGear player .....</b>                                                | <b>6</b>  |
| Επισκόπηση χειριστηρίων και συνδέσεων .....                                         | 6         |
| Κύριο μενού .....                                                                   | 7         |
| Πλοήγηση .....                                                                      | 7         |
| <b>Οργανώστε και συγχρονίστε εικόνες και μουσική με το Windows Media Player ...</b> | <b>8</b>  |
| Μουσική .....                                                                       | 9         |
| Εικόνες .....                                                                       | 18        |
| <b>Λεπτομερής λειτουργία .....</b>                                                  | <b>23</b> |
| Λειτουργία μουσικής .....                                                           | 23        |
| Εικόνες .....                                                                       | 30        |
| Ραδιόφωνο* .....                                                                    | 34        |
| Εγγραφές .....                                                                      | 36        |
| Ρυθμίσεις .....                                                                     | 40        |
| Χρήση της συσκευής σας για την αποθήκευση και τη μεταφορά δεδομένων .....           | 42        |
| <b>Αναβάθμιση της συσκευής σας .....</b>                                            | <b>42</b> |
| Χειροκίνητος έλεγχος εάν το δικό σας firmware είναι ενημερωμένο .....               | 43        |
| <b>Επίλυση προβλημάτων .....</b>                                                    | <b>45</b> |
| Η συσκευή προσπερνά κομμάτια .....                                                  | 45        |
| Η συσκευή δεν αναγνωρίζεται από τα Windows .....                                    | 45        |
| Η συσκευή δεν ενεργοποιείται .....                                                  | 45        |
| Δεν υπάρχουν κομμάτια στη συσκευή μου μετά από τη μεταφορά .....                    | 47        |

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Δεν υπάρχουν εικόνες στη συσκευή μου μετά από τη μεταφορά .....                             | 47        |
| To GoGear player κολλάει .....                                                              | 48        |
| Η συσκευή μου είναι γεμάτη και έχω λιγότερα κομμάτια στη συσκευή μου από ότι περίμενα ..... | 48        |
| Φτωχή ραδιοφωνική λήψη* .....                                                               | 48        |
| <b>Ασφάλεια και συντήρηση .....</b>                                                         | <b>49</b> |
| <b>Τεχνικά χαρακτηριστικά .....</b>                                                         | <b>52</b> |
| <b>Κάμερες που υποστηρίζονται .....</b>                                                     | <b>53</b> |

# Καλώς ήλθατε

## Σχετικά με το καινούριο σας player

Με το προϊόν που μόλις αγοράσατε, μπορείτε να απολαύσετε τα παρακάτω:

- Αναπαραγωγή MP3 και WMA
- Παρακολούθηση εικόνας
- Ραδιόφωνο FM\*
- Εγγραφή: Φωνή, FM\*, line-in

\* Για περισσότερες πληροφορίες για οποιοδήποτε από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, δείτε "Λεπτομερής λειτουργία" στη σελίδα 24 του εγχειριδίου αυτού.

## Αξεσουάρ

Τα παρακάτω αξεσουάρ περιλαμβάνονται με τη συσκευή σας:



Ακουστικά  
(παρέχονται με 3  
διαφορετικά μεγέθη  
ελαστικών  
καλυμμάτων)



Συνδυασμένος  
φορτιστής/καλώδιο  
USB



Προστατευτική  
θήκη



Για την Ευρώπη και άλλες περιοχές:  
CD-ROM με Windows Media  
Player, Philips Device Manager,  
Philips Device Plug-in, CEδηγίες  
χρήσεως, Μαθήματα χρήσης και  
Συνήθειες ερωτήσεις.



Για τις ΗΠΑ:  
Easy Start CD 1 και 2 με Windows  
Media Player, Philips Device Manager,  
Philips Device Plug-in, CEδηγίες  
χρήσεως, Μαθήματα χρήσης και  
Συνήθειες ερωτήσεις.

\* Το FM radio είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες περιοχές. Δεν είναι διαθέσιμο για την Ευρώπη.

# Προαιρετικά αξεσουάρ

Τα παρακάτω αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται με τη συσκευή σας, αλλά μπορείτε να τα προμηθευτείτε ξεχωριστά. Μπορείτε να τα βρείτε στην [www.philips.com/GoGearshop](http://www.philips.com/GoGearshop) (Ευρώπη) ή [www.store.philips.com](http://www.store.philips.com) (ΗΠΑ).

## Βάση συσκευής



Τοποθετήστε και συνδέστε το player στο στερεοφωνικό σας σύστημα ή την τηλεόρασή σας για κοινή ακρόαση μουσικής ή διαδοχική προβολή εικόνων.

## Θήκη ελέγχου GoGear



Προστατέψτε τη συσκευή σας και ελέγξτε τη μουσική σας.

## Καλώδιο σύνδεσης Digicam (ψηφιακής κάμερας)



Μεταφέρετε τις ψηφιακές σας φωτογραφίες στο player και απελευθερώστε χώρο μνήμης στην κάμερά σας.

*\*Δείτε σελίδα 53 για μια λίστα από κάμερες που υποστηρίζονται.*

# Εγγραφή του προϊόντος σας

Σας συνιστούμε να πραγματοποιήσετε εγγραφή του προϊόντος σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικού. Για την εγγραφή του προϊόντος σας, παρακαλούμε συνδεθείτε στην [www.philips.com/register](http://www.philips.com/register) έτσι ώστε να μπορούμε να σας πληροφορήσουμε μόλις θα είναι διαθέσιμες νέες αναβαθμίσεις.

## Περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ή [www.usasupport.philips.com](http://www.usasupport.philips.com) (για κατοίκους ΗΠΑ)

Εισάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας για να δείτε:

- Συνήθεις ερωτήσεις FAQ
- Τα τελευταία εγχειρίδια χρήστη
- Μαθήματα χρήσης
- Τελευταίο λογισμικό PC για κατέβασμα
- Αρχεία αναβάθμισης Firmware

Οι αριθμοί μοντέλου και παραγωγής υπάρχουν στην ετικέτα στο πίσω μέρος της συσκευής σας.

## Συνδέστε και Φορτίστε

1. Συνδέστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα/φορτιστή πολλαπλής τάσης στη συσκευή σας συνδέοντάς τον στο συνδετήρα DC-In στο κάτω μέρος της συσκευής και στη συνέχεια το άλλο άκρο σε μια πρίζα AC.
2. Η μπαταρία θα φορτιστεί πλήρως σε 4 ώρες όταν τη φορτίσετε για πρώτη φορά και θα φορτιστεί κατά 70% σε 1 ώρα για γρήγορη φόρτιση.
3. Η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη όταν σταματήσει η κίνηση φόρτισης και εμφανίζεται .

## Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

Κατά προσέγγιση η στάθμη ισχύος της μπαταρίας σας υποδεικνύεται ως εξής:



Η μπαταρία είναι πλήρης



Η μπαταρία είναι πλήρης κατά δύο τρίτα



Η μπαταρία είναι πλήρης κατά το ήμισυ




Η μπαταρία είναι χαμηλή



Η μπαταρία είναι άδεια

Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, θα αναβοσβήσει η παρακάτω προειδοποιητική οθόνη χαμηλής ισχύος και θα εκπέμπει ένα τόνο μπιπ. Όταν ακούσετε διπλό μπιπ, η συσκευή σας

θα απενεργοποιηθεί σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Όλες οι ρυθμίσεις και οι μη ολοκληρωμένες εγγραφές θα αποθηκευθούν πριν απενεργοποιηθεί η συσκευή.

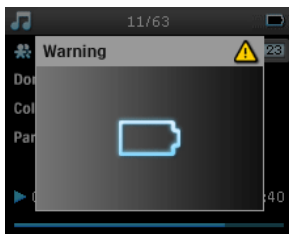

## Εγκατάσταση

1. Τοποθετήστε το CD που παρέχεται με τη συσκευή σας στον οδηγό CD ROM του υπολογιστή σας.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του **Windows Media Player** (συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων πρόσθετων προγραμμάτων) και του **Philips Device Manager**.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Για τις ΗΠΑ: Υπάρχουν δύο CD και χρειάζονται και τα δύο για την εγκατάσταση.

3. Μπορεί να χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
4. Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν εκκινήσει αυτόματα, αναζητήστε μέσα στα περιεχόμενα του CD μέσω του **Windows Explorer** και τρέξτε το πρόγραμμα κάνοντας διπλό κλικ στο πρόγραμμα με κατάληξη **.exe**.
5. Απαιτήσεις συστήματος:
  - Windows® XP (SP2 ή μεταγενέστερο)
  - Επεξεργαστής Pentium Class 300 MHz ή υψηλότερος
  - 128 MB RAM
  - 500 MB χώρος στο σκληρό δίσκο
  - Σύνδεση Internet
  - Microsoft Internet Explorer 6.0 ή μεταγενέστερο
  - Θύρα USB

Χάσατε το CD σας? Μην ανησυχείτε, μπορείτε να κατεβάσετε το περιεχόμενο του CD από την [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ή [www.usasupport.philips.com](http://www.usasupport.philips.com) (για κατοίκους ΗΠΑ).

## Μεταφορά

Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική και εικόνα στη συσκευή σας με το **Windows Media Player**. Δείτε "Οργανώστε και συγχρονίστε εικόνες και μουσική με το Windows Media Player" στη σελίδα 8 για περισσότερες λεπτομέρειες.

# Απολαύστε

## Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Για ενεργοποίηση, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το διακόπτη **ON/OFF HOLD** στη θέση **ON/OFF** για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ενεργοποιηθεί η συσκευή.

Για απενεργοποίηση, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το διακόπτη **ON/OFF HOLD** στη θέση **ON/OFF** για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Η συσκευή σας απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν υπάρχει καμία λειτουργία ούτε αναπαραγωγή μουσικής για 10 λεπτά. Η τελευταία κατάσταση αναπαραγωγής και η οθόνη θα συνεχισθούν την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί εκτός εάν η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή η στάθμη της μπαταρίας ήταν χαμηλή όταν η συσκευή απενεργοποιήθηκε.

## Επαναφορά

Στην απίθανη περίπτωση που η συσκευή σας κολλήσει, μην πανικοβληθείτε. Απλά πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το διακόπτη **ON/OFF HOLD** στη θέση **ON/OFF** και πιέστε ταυτόχρονα **VOLUME +**. Κρατήστε μέχρι η συσκευή να απενεργοποιηθεί.




### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Το υπάρχον περιεχόμενο στη συσκευή σας δε θα διαγραφεί όταν επαναφέρετε τη συσκευή σας.

# Χρήση του GoGear player

## Επισκόπηση χειριστηρίων και συνδέσεων

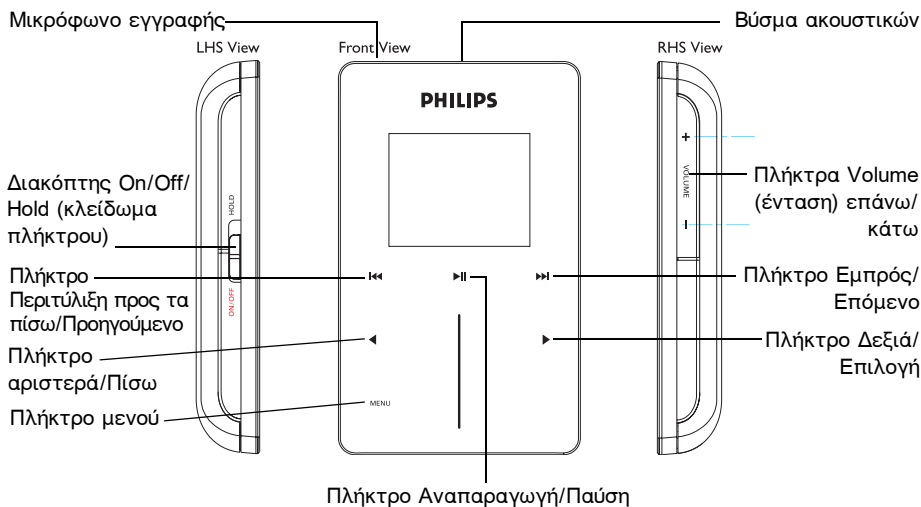

| Πιέστε                                                          | Για                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>ON/OFF HOLD</b> (σύρτε κάτω και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα) | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση                                           |
| <b>ON/OFF HOLD</b> (σύρτε επάνω)                                | Κλειδωμα όλων των πλήκτρων αφής                                       |
| <b>▶  </b>                                                      | Αναπαραγωγή/Παύση κομματιών<br>Διακοπή αναπαραγωγής ραδιοφώνου        |
| <b>◀◀</b>                                                       | Μετακίνηση στο προηγούμενο κομμάτι<br>Γρήγορη περιτύλιξη προς τα πίσω |
| <b>▶▶</b>                                                       | Μεταπήδηση στο επόμενο κομμάτι<br>Γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός  |
| <b>+ VOLUME -</b>                                               | Έλεγχος έντασης                                                       |
| <b>◀</b>                                                        | Επιστροφή στο προηγούμενο μενού/επιλογή                               |
| <b>▶</b>                                                        | Επιλεγμένη ρύθμιση<br>Να πάτε στην επόμενη επιλογή                    |
| <b>VERTICAL TOUCH STRIP</b>                                     | Μετακίνηση μέσα σε λίστες                                             |
| <b>MENU</b>                                                     | Πρόσβαση στη λίστα επιλογών μενού                                     |

# Κύριο μενού

Τα παρακάτω είναι διαθέσιμα από το κύριο μενού της συσκευής σας:

| Μενού       | Για                                         |
|-------------|---------------------------------------------|
| MUSIC       | Αναπαραγωγή των ψηφιακών σας κομματιών      |
| PICTURES    | Παρακολούθηση εικόνας                       |
| RADIO*      | Να ακούσετε ραδιόφωνο                       |
| RECORDINGS  | Δημιουργία ή αναπαραγωγή εγγραφών           |
| SETTINGS    | Εξατομίκευση των ρυθμίσεων της συσκευής σας |
| NOW PLAYING | Να πάτε στην οθόνη αναπαραγωγής             |



## ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο ◀ για επιστροφή στο κύριο μενού

# Πλοήγηση

Η συσκευή σας έχει χειριστήρια ευαίσθητα στην αφή τα οποία ανταποκρίνονται στο άγγιγμα των δακτύλων σας. Το **VERTICAL TOUCH STRIP** (Κατακόρυφη ταινία αφής) (δείτε εικόνα) χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση μέσα σε λίστες. Ανταποκρίνεται στις παρακάτω κινήσεις των δακτύλων:


| Ενέργεια                                                                                       | Περιγραφή                                                              | Λειτουργία                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <br>Άγγιγμα   | Αγγίξτε ελαφρά την κορυφή ή τη βάση της ταινίας αφής                   | Μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω βήμα                      |
| <br>Κράτημα | Πιέστε και κρατήστε το δάκτυλο στην κορυφή ή στη βάση της ταινίας αφής | Μετακινηθείτε μέσα σε μια λίστα με αυξανόμενη ταχύτητα (SuperScroll) |
| <br>Σάρωση  | Μετακινήστε το δάκτυλο από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα επάνω  | Μετακίνηση μέσα στη λίστα                                            |

\* Το FM radio είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες περιοχές. Δεν είναι διαθέσιμο για την Ευρώπη.

|                                                                                                         |                                            |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Γρήγορη σάρωση</p> | <p>Γρήγορη σάρωση προς τα επάνω ή κάτω</p> | <p>Η λίστα θα μετακινηθεί γρήγορα σαν τροχός (στρόφαλος) και στη συνέχεια θα επιβραδύνει σταδιακά</p> |
|  <p>Άγγιγμα</p>        | <p>Άγγιγμα στο κέντρο</p>                  | <p>Για να σταματήσει η περιστροφή της λίστας</p>                                                      |

### SuperScroll

Η λειτουργία Superscroll σας επιτρέπει να αναζητήσετε τα αγαπημένα σας κομμάτια γρήγορα. Όταν μετακινήστε γρήγορα σε μια λίστα κομματιών, καλλιτεχνών, άλμπουμ ή είδη, θα εμφανίζεται φωτισμένο ένα γράμμα Superscroll (το πρώτο αλφαβητικά του κομματιού, καλλιτέχνη, άλμπουμ ή είδους) για να σας πληροφορήσει για το που βρίσκεστε μέσα στη λίστα.

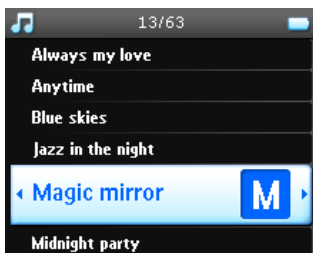

## Οργανώστε και συγχρονίστε εικόνες και μουσική με το Windows Media Player

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να μεταφέρετε με επιτυχία μουσική και εικόνες στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο **Windows Media Player Help (Βοήθεια του Windows Media Player)** στον υπολογιστή σας.

# Μουσική


## Προσθήκη κομματιών στο Windows Media Player Συλλογή

### Κομμάτια που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας


1. Εκκινήστε το **Windows Media Player** κάνοντας κλικ στο παρακάτω εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας σας.



2. Επιλέξτε το πλήκτρο **Library (Συλλογή)** για πρόσβαση στη συλλογή μέσω.

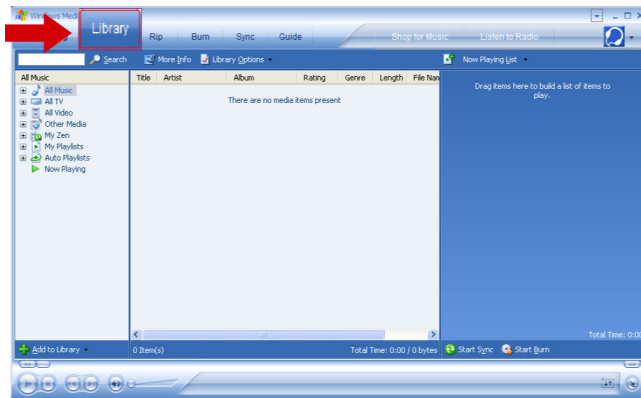

3. Κάντε κλικ στο **Add to Library (Προσθήκη στη συλλογή)** στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης.

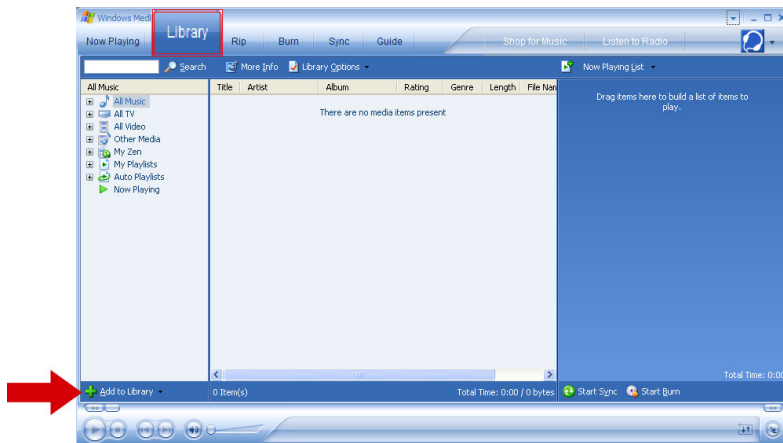


4. Μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε αρχεία από φάκελο, URL, αναζητώντας στον υπολογιστή σας, κλπ.

## Εξαγωγή κομματιών από CD

Εάν επιθυμείτε να μεταφέρετε τη μουσική από ένα CD στη συσκευή σας, χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό αντίγραφο της μουσικής στο PC σας πρώτα. Αυτό λέγεται ripping (εξαγωγή).

1. Εκκινήστε το **Windows Media Player**.
2. Εισάγετε το μουσικό CD.
3. Επιλέξτε το πλήκτρο **Rip (Εξαγωγή)** για να εμφανιστεί μια λίστα των κομματιών στο CD σας.
4. Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος με το Internet, οι πληροφορίες του άλμπουμ θα αποκτηθούν αυτόματα έτσι ώστε δε χρειάζεται να εισάγετε τους τίτλους των κομματιών και άλλες πληροφορίες χειροκίνητα.

5. Εάν δε συμβεί αυτό, ελέγξτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet και κάντε κλικ στο **Find Album Info** (Εύρεση πληροφοριών Άλμπουμ).

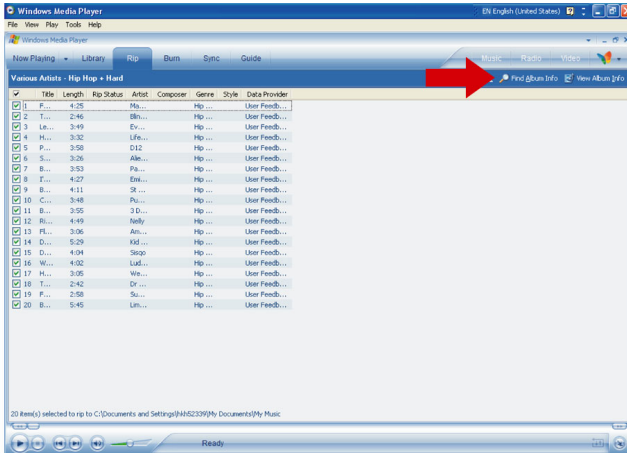


6. Επιλέξτε τα μουσικά κομμάτια που επιθυμείτε να εξαγάγετε και κάντε κλικ στο **Rip Music** (Εξαγωγή μουσικής) στην κορυφή της γραμμής μενού.
7. Τα μουσικά κομμάτια θα μετατραπούν σε ψηφιακά ντίγγραφα και θα προστεθούν στη συλλογή του **Windows Media Player**.

## Αγορά κομματιών online

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε κομμάτια online, πρέπει να επιλέξετε ένα μουσικό κατάστημα.

1. Κάντε κλικ στο τριγωνάκι επάνω δεξιά στην οθόνη και επιλέξτε **Browse all Online Stores** (Περιήγηση σε όλα τα Online Καταστήματα).
2. Επιλέξτε ένα κατάστημα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
3. Αφού αγοράσετε ένα κομμάτι ή άλμπουμ, θα εμφανιστεί στη συλλογή του **Windows Media Player**.

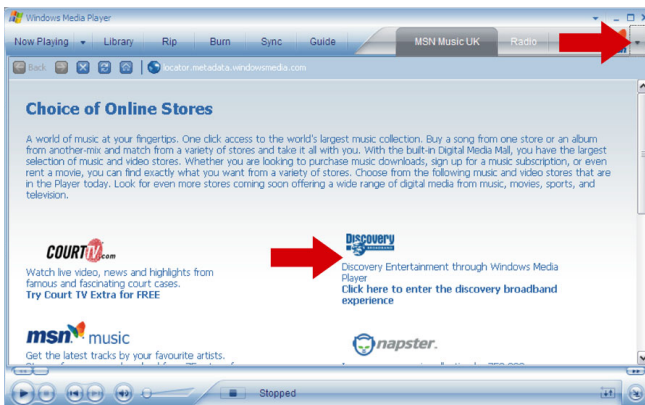

## Συγχρονισμός των περιεχομένων της συλλογής του Windows Media με τη συσκευή σας

Όταν συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας για πρώτη φορά, το **Windows Media Player** θα εκκινήσει το **Device Setup Wizard**. Μπορείτε να επιλέξετε να συγχρονίσετε τη συσκευή σας με τη συλλογή του **Windows Media Player** αυτόματα ή χειροκίνητα.

### Αυτόματος συγχρονισμός


Όταν εκκινήσετε το **Windows Media Player** και συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή, τα περιεχόμενα της συσκευής σας θα ενημερωθούν αυτόματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που έχετε καθορίσει.

### Χειροκίνητος συγχρονισμός

Όταν εκκινήσετε το **Windows Media Player** και συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή, η ενημέρωση των περιεχομένων δε θα αρχίσει μέχρι να επιλέξετε τα περιεχόμενα και καθορίσει τη σειρά με την οποία θα συγχρονιστούν.


### Ρύθμιση αυτόματου συγχρονισμού

1. Εκκινήστε το **Windows Media Player**.
2. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.
3. Επιλέξτε το πλήκτρο **Sync** και κάντε κλικ στο **Sync settings** ή **Setup Sync** (ρυθμίσεις συγχρονισμού ή ρύθμιση συγχρονισμού).

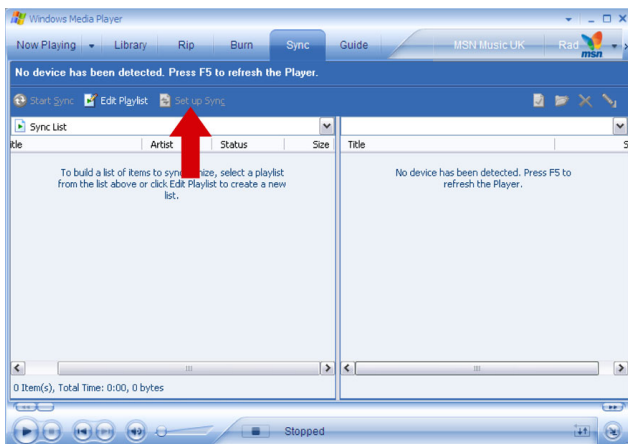


4. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **Synchronisation settings** (Ρυθμίσεις συγχρονισμού).
5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Synchronise device automatically** (Αυτόματος συγχρονισμός συσκευής).

6. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου που αντιστοιχούν στις playlist τις οποίες θέλετε να συγχρονίσετε.
7. Κάντε κλικ στο **OK**.

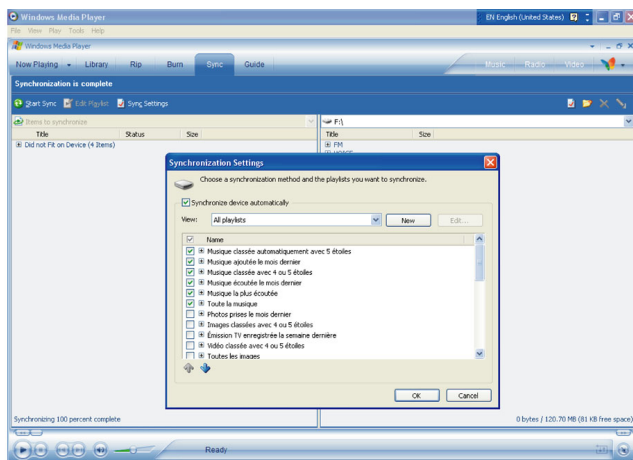


## Ρύθμιση χειροκίνητου συγχρονισμού


1. Εκκινήστε το **Windows Media Player**.
2. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.
3. Επιλέξτε το πλήκτρο **Sync**.

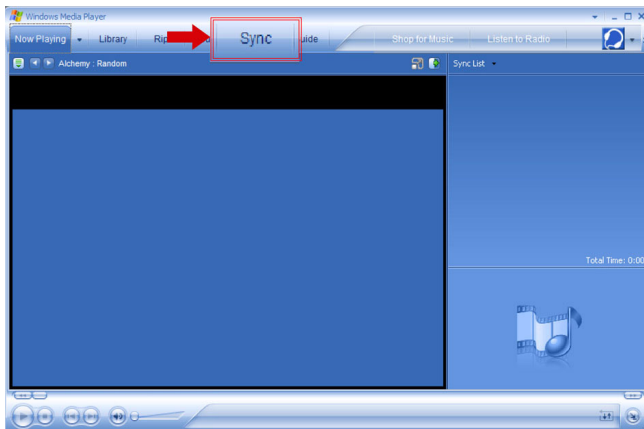

4. Στο μενού στη δεξιά οθόνη, επιλέξτε **Philips** ή **Philips GoGear** ως προορισμό.

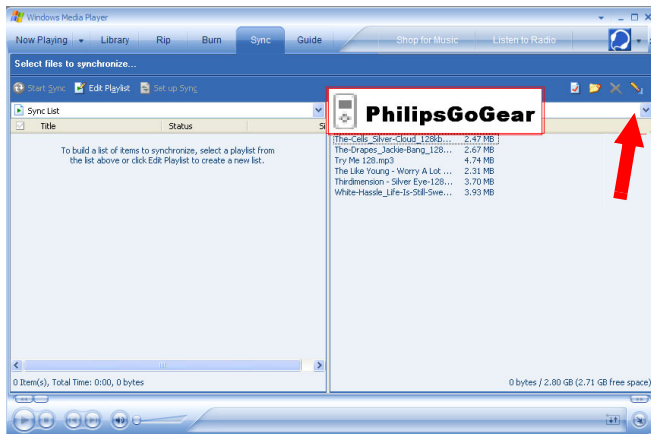


5. Εάν αυτά δεν υπάρχουν στη λίστα, κάντε κλικ στο **F5** για ανανέωση και δοκιμάστε ξανά.  
6. Επιλέξτε το πλήκτρο **Library** (**Συλλογή**) για πρόσβαση στη συλλογή μέσων.

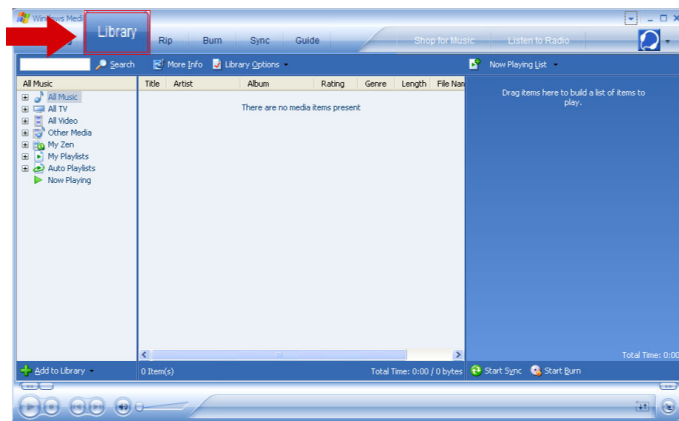


7. Κάντε κλικ για να φωτίσετε το κομμάτι που θέλετε να αντιγράψετε.


8. Κάντε δεξί κλικ στο κομμάτι και επιλέξτε **Add to (Προσθήκη σε) > Sync List (Λίστα συγχρονισμού)**.

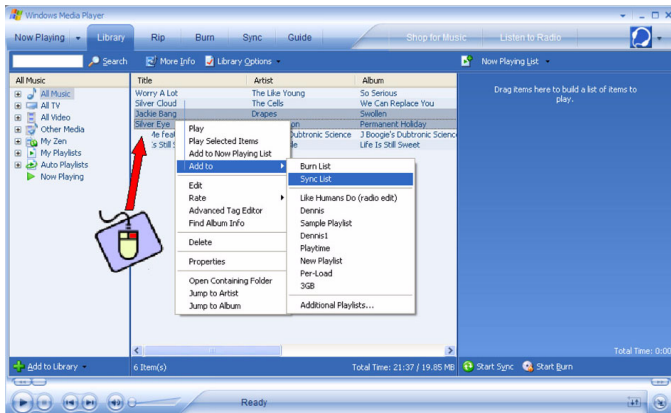

9. Ή "Σύρετε και ρίξτε" το κομμάτι μέσα στην **Sync List (Λίστα Συγχρονισμού)** στη δεξιά οθόνη.

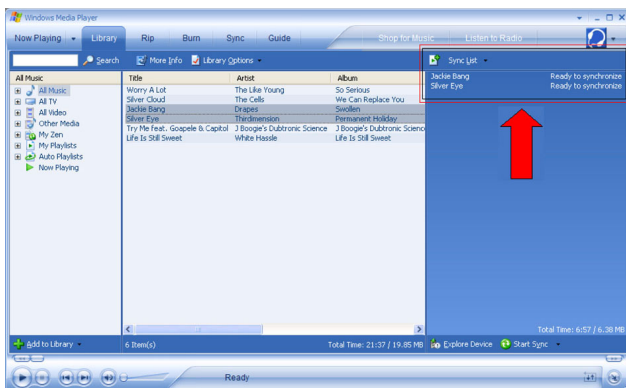

10. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Start Sync (Εκκίνηση συγχρονισμού)** στο κάτω μέρος της οθόνης για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός. Η πρόοδος θα εμφανίζεται ακριβώς επάνω από το πλήκτρο **Start Sync (Εκκίνηση συγχρονισμού)**.

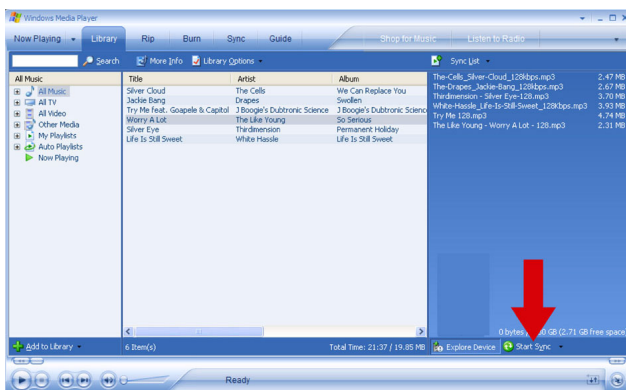

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πάντοτε το **Windows Media Player** για τη μεταφορά κομματιών στη συσκευή σας. Ωστόσο, εάν προτιμάτε τη χρήση του **Windows Explorer**, να βεβαιώνετε πάντοτε ότι αντιγράφετε τα κομμάτια σας στο φάκελο Media Music (Μέσα/Μουσική), διαφορετικά τα κομμάτια ούτε θα εμφανίζονται ούτε θα αναπαράγονται στη συσκευή σας.

## Windows Media Player Playlist (Λίστα αναπαραγωγής του Windows Media Player)

### Δημιουργία μιας Playlist (Λίστα Αναπαραγωγής)

1. Εκκινήστε το **Windows Media Player**.
2. Επιλέξτε το πλήκτρο **Library (Συλλογή)** για πρόσβαση στη συλλογή μέσων.
3. Κάντε κλικ για να φωτίσετε ένα κομμάτι.
4. Κάντε δεξί κλικ στο κομμάτι και επιλέξτε **Add to (Προσθήκη σε) > Additional Playlist... (Πρόσθετη λίστα αναπαραγωγής...)**
5. Στο πλαίσιο διαλόγου **Add to Playlist (Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής)**, επιλέξτε μια υπάρχουσα playlist ή κάντε κλικ στο **New (Νέα)** για προσθήκη μιας νέας playlist.

6. Το κομμάτι που επιλέξατε θα προστεθεί στην playlist.



#### ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα κομμάτια, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <Ctrl> στο πληκτρολόγιό σας, στη συνέχεια κάντε κλικ για να επιλέξετε οποιοδήποτε αριθμό κομματιών.

Για να επιλέξετε διαδοχικά κομμάτια σε μια λίστα, κάντε κλικ στο πρώτο κομμάτι, στη συνέχεια πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <Shift> στο πληκτρολόγιό σας και κάντε κλικ στο τελευταίο κομμάτι στη λίστα το οποίο θέλετε να επιλέξετε.

## Μεταφορά των playlist

Μπορείτε να μεταφέρετε μία playlist στη δική σας συσκευή μέσω της επιλογής του αυτόματου συγχρονισμού του **Windows Media Player**. (Δείτε "Ρύθμιση αυτόματου συγχρονισμού" στη σελίδα 12 για οδηγίες βήμα προς βήμα)

1. Επιλέξτε το πλήκτρο **Sync**.
2. Κάντε κλικ στο **Sync settings** (ρυθμίσεις συγχρονισμού) ή **Setup Sync** (ρύθμιση συγχρονισμού) και επιλέξτε τις playlist που θα συγχρονίσετε με τη συσκευή.

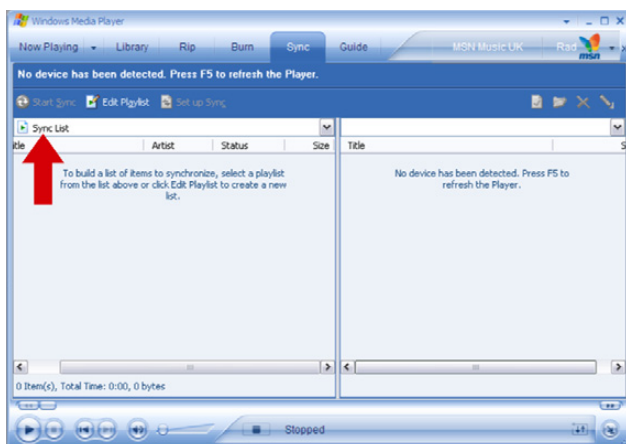

# Διαχείριση κομματιών και Playlist στο Windows Media Player

## Διαγραφή κομματιών και Playlist από το Windows Media Player library

1. Κάντε κλικ για να φωτίσετε ένα στοιχείο.
2. Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Delete (Διαγραφή) για να διαγράψετε το στοιχείο.



### ΣΥΜΒΕΥΛΗ

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή των playlist που βρίσκονται στο **GoGear** player μέσω του **Windows Media Player**. Μπορείτε να διαγράψετε την playlist μόνο μέσω της ίδιας της συσκευής ή μέσω του Windows Explorer.

## Διαγραφή κομματιών από τη συσκευή σας μέσω

Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή. Επιλέξτε τα τραγούδια που θα θέλατε να διαγράψετε από τη συσκευή σας στα στοιχεία στην οθόνη της συσκευής. Πιέστε το πλήκτρο Διαγραφή στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας.

## Επεξεργασία πληροφοριών κομματιού μέσω του Windows Media Player

1. Επιλέξτε το πλήκτρο **Library** (Συλλογή).
2. Φωτίστε το κομμάτι που θέλετε να επεξεργαστείτε, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε **Edit** (Επεξεργασία).
3. Επεξεργαστείτε απευθείας πάνω στο πλαίσιο κειμένου.

## Αναζήτηση κομματιών μέσω του Windows Media Player

1. Επιλέξτε το πλήκτρο **Library** (Συλλογή).
2. Πληκτρολογήστε μια συμβολοσειρά αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης.
3. Κάντε κλικ στο **Search** (Αναζήτηση) για να ξεκινήσει η αναζήτηση.
4. Θα εμφανιστεί μια λίστα κομματιών που περιέχουν τη συμβολοσειρά αναζήτησης.
5. Μπορείτε να αναπαράγετε, μεταφέρετε, διαγράψετε, προσθέσετε στη sync list, κλπ.

# Εικόνες

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕ!

Βεβαιωθείτε ότι το **Philips device Plug-in** (πρόσθετο πρόγραμμα συσκευής Philips) έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Το πρόσθετο αυτό πρόγραμμα είναι κρίσιμης σημασίας για να επιτρέψει την υποστήριξη εικόνων στη συσκευή σας. Εγκαθίσταται αυτόματα από το παρεχόμενο CD όταν κάνετε κλικ στο **Install** (Εγκατάσταση) στο πλαίσιο διαλόγου **Install software** (Εγκατάσταση λογισμικού).


Για να ελέγξετε εάν το πρόσθετο αυτό πρόγραμμα έχει εγκατασταθεί, πηγαίνετε στο **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου) > **Add or Remove Programs** (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων) και ελέγξτε εάν αναγράφεται το **Philips Device Plug-in**.

## Ενεργοποίηση υποστήριξης εικόνων


1. Εκκινήστε το **Windows Media Player**.
2. Πηγαίνετε **Tools (Εργαλεία) > Options (Επιλογές) > Player (Συσκευή)**.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου **Enable picture support for devices (Ενεργοποίηση υποστήριξης εικόνων για συσκευές)**.

## Προσθήκη εικόνων στο Windows Media Player Library (Συλλογή Windows Media Player)

1. Εκκινήστε το **Windows Media Player**.
2. Επιλέξτε το πλήκτρο **Library (Συλλογή)** για πρόσβαση στη συλλογή μέσων.

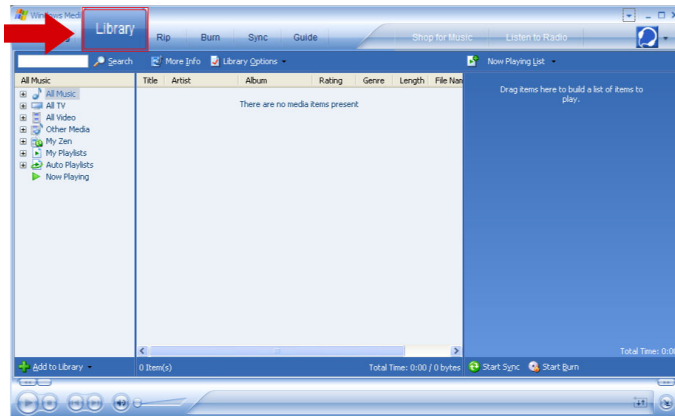

3. Κάντε κλικ στο **Add to Library (Προσθήκη στη συλλογή)** στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης.

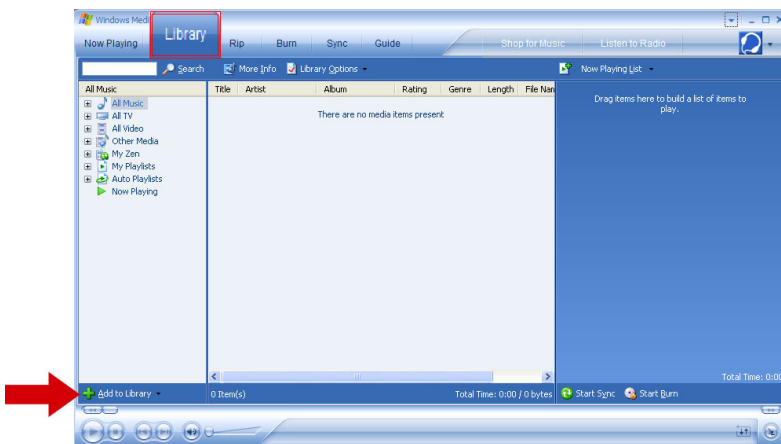


4. Επιλέξτε **Add Folder...** (Προσθήκη φακέλου...).
5. Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο έχετε αποθηκεύσει τις εικόνες σας και πιάστε **OK**.

## Μεταφορά εικόνων στη συσκευή σας


### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Εικόνες μπορούν να μεταφερθούν μόνο με χρήση του **Windows Media Player**. Εάν "Σύρθηκαν και ρίχτηκαν" χρησιμοποιώντας τον **Windows Explorer**, δε θα εμφανίζονται στη συσκευή σας.


1. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.
2. Εκκινήστε το **Windows Media Player**.
3. Επιλέξτε το πλήκτρο **Sync**.

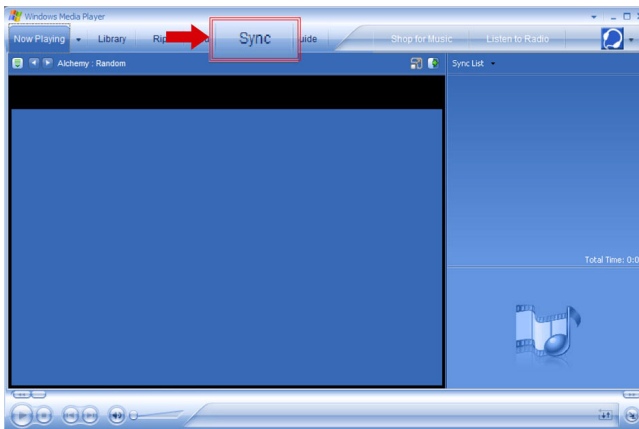


4. Στο μενού στη δεξιά οθόνη, επιλέξτε **Philips** ή **Philips GoGear** ως προορισμό.

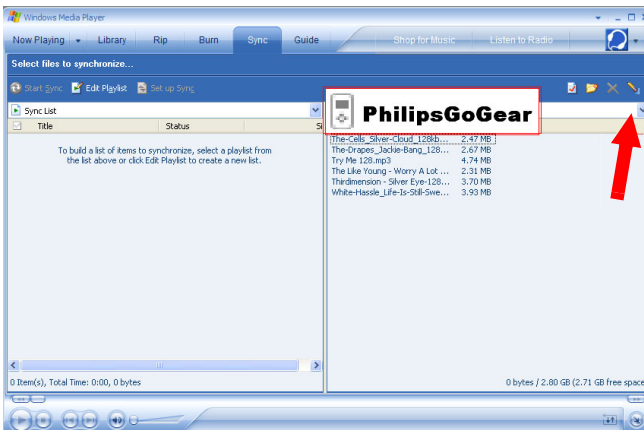

5. Εάν αυτά δεν υπάρχουν στη λίστα, κάντε κλικ στο **F5** για ανανέωση και δοκιμάστε ξανά.
6. Επιλέξτε το πλήκτρο **Library** (**Συλλογή**) για πρόσβαση στη συλλογή μέσω.

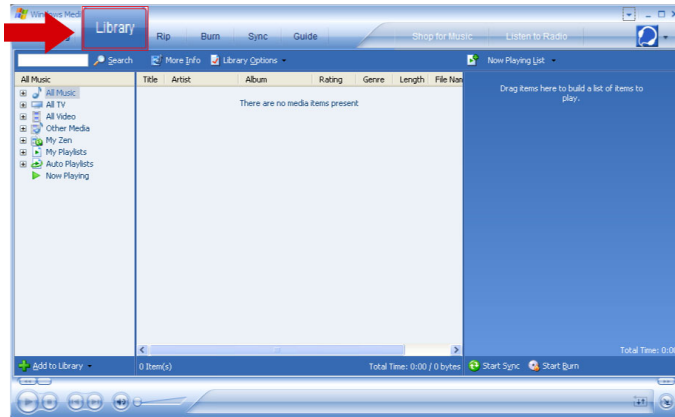


7. Κάντε κλικ στο **All Pictures** (όλες οι εικόνες) στην αριστερή οθόνη για εμφάνιση της λίστας εικόνων.

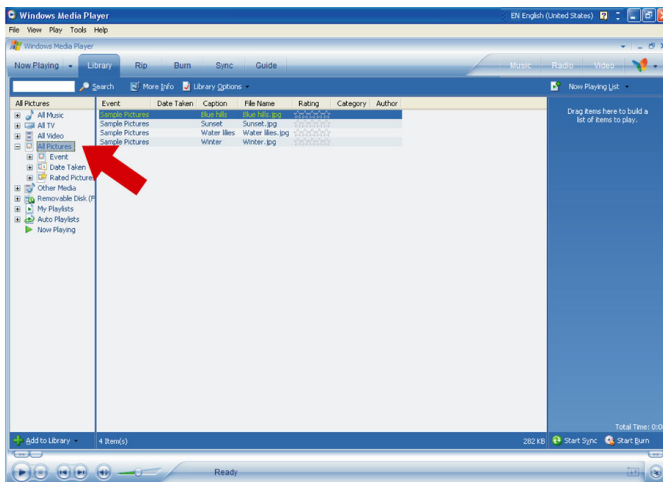


8. Κάντε κλικ για να φωτίσετε την εικόνα που θέλετε να αντιγράψετε στη συσκευή σας.


9. Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε **Add to (Προσθήκη σε) > Sync List (Λίστα συγχρονισμού)**.

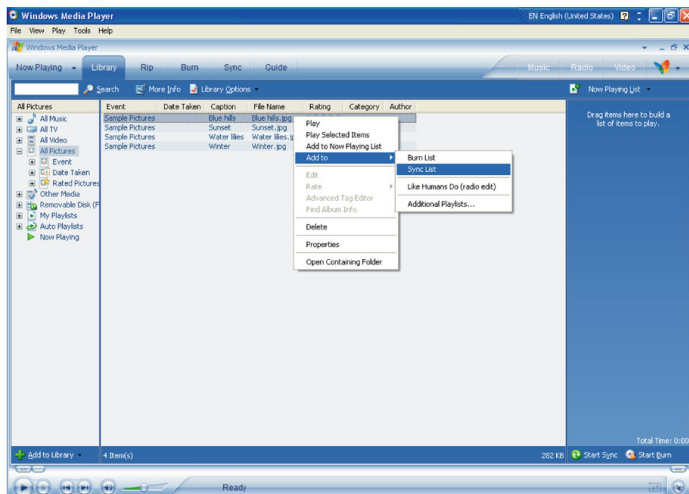

10. Ή "Σύρετε και ρίξτε" την εικόνα μέσα στην **Sync List** στη δεξιά οθόνη.
11. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Start Sync (Εκκίνηση συγχρονισμού)** στο κάτω μέρος της οθόνης για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός. Η πρόοδος θα εμφανίζεται ακριβώς επάνω από το πλήκτρο **Start Sync**.

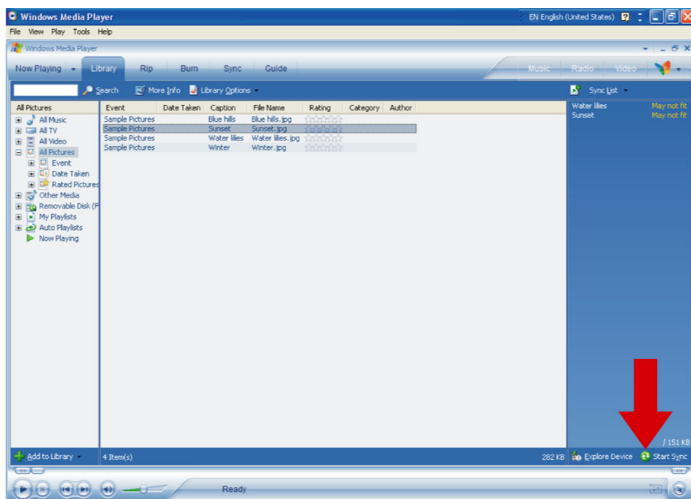

12. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα, ενημερώνοντάς σας για την πρόοδο της διαδικασίας συγχρονισμού.

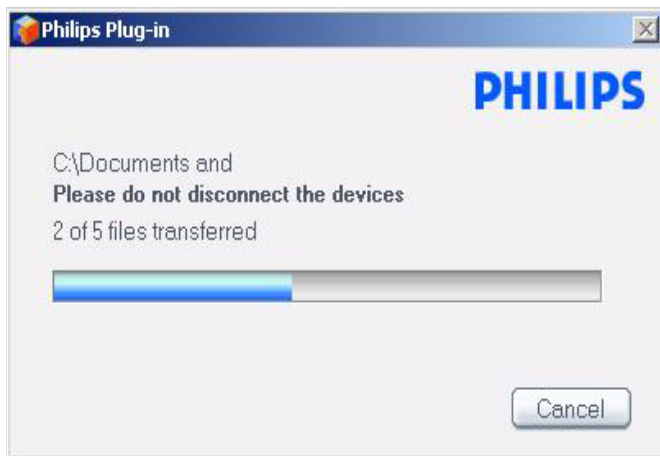

13. Όταν το αναδυόμενο εξαφανιστεί, η μεταφορά έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή σας.

# Λεπτομερής λειτουργία


## Λειτουργία μουσικής


Η συσκευή σας είναι προφορτωμένη με μερικά κομμάτια. Μπορείτε να μεταφέρετε την ψηφιακή σας μουσική και τη συλλογή των εικόνων σας από τον υπολογιστή στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το **Windows Media Player**. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά μουσικής μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 9.

### Εύρεση της μουσικής σας

1. Από το κύριο μενού, επιλέξτε **MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗ)** για να μπειτε στη λειτουργία μουσικής. Μπορείτε να αναζητήσετε από τις παρακάτω μουσικές επιλογές:

#### Μουσική

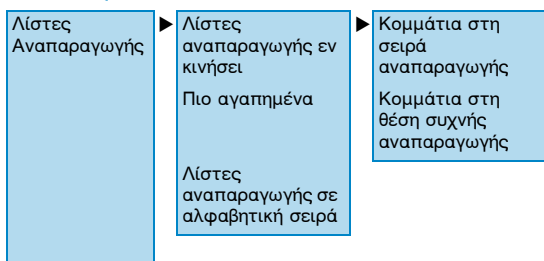

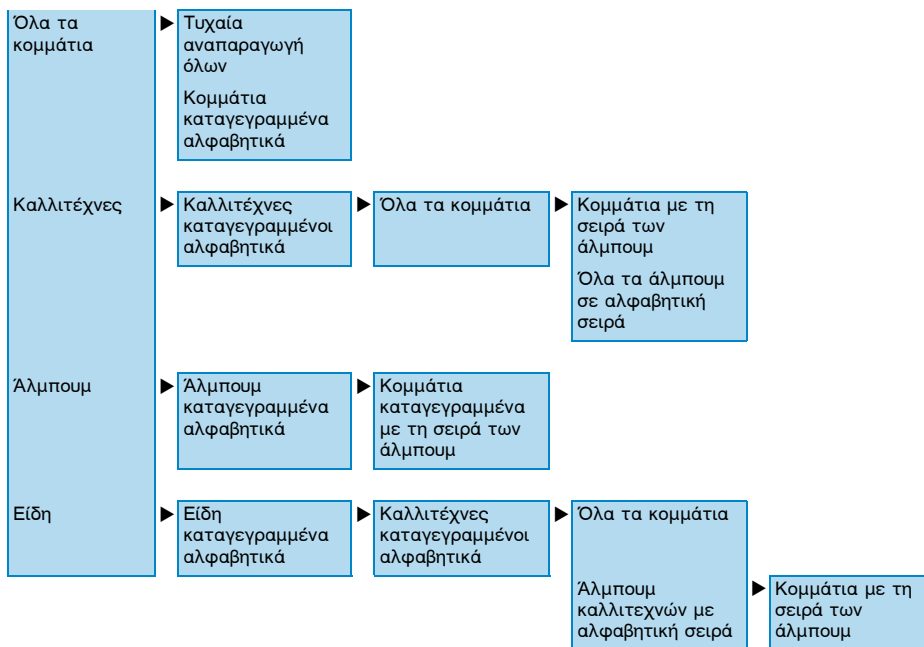

- Χρησιμοποιήστε την **VERTICAL TOUCH STRIP** (κατακόρυφη ταινία αφής) για να μετακινηθείτε επάνω ή κάτω στις επιλογές.
- Πιέστε ► για επιλογή ή πιέστε ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.
- Πιέστε ►|| για αναπαραγωγή της επιλογής σας.



#### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Η **Superplay™** σας επιτρέπει να αναπαράγετε το επιλεγμένο κομμάτι ή άλμπουμ άμεσα σε οποιοδήποτε σημείο από το επίπεδο 2 στο επίπεδο 6 πιέζοντας ►|| στην επιλογή.

## Χειριστήρια

Κατά την αναπαραγωγή κομματιών, μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω:


| Για                              | Κάντε αυτό             |
|----------------------------------|------------------------|
| Αναπαραγωγή/Παύση κομματιών      | Πιέστε ►               |
| Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι     | Πιέστε ►▶              |
| Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι | Πιέστε ◀◀              |
| Αναζήτηση προς τα εμπρός         | Πιέστε και κρατήστε ►▶ |
| Αναζήτηση προς τα πίσω           | Πιέστε και κρατήστε ◀◀ |
| Πρόσβαση στο μενού επιλογών      | Πιέστε <b>MENU</b>     |
| Επιστροφή στην αναζήτηση         | Πιέστε ◀               |

## Play Mode (Λειτουργία αναπαραγωγής)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να αναπαράγει κομμάτια με τυχαία σειρά (**Shuffle All** (τυχαία αναπαραγωγή όλων) ) ή επανειλημμένα (**Repeat One** (Επανάληψη ενός) ) ή **Repeat All** (Επανάληψη Όλων) )

1. Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Settings** (ρυθμίσεις) > **Play mode** (Λειτουργία αναπαραγωγής).
2. Χρησιμοποιήστε την **VERTICAL TOUCH STRIP** (κατακόρυφη ταινία αφής) για να μετακινηθείτε επάνω ή κάτω στις επιλογές.
3. Πιέστε ► για να κάνετε την επιλογή σας.
4. Πιέστε ► ξανά για να ακυρώσετε μια επιλογή.

Ενώ αναπαράγετε τη μουσική μπορείτε να δείτε την παρακάτω ενεργή οθόνη λειτουργίας αναπαραγωγής.

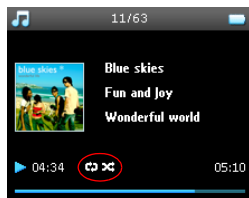



### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στις παραπάνω λειτουργίες αναπαραγωγής ενώ αναπαράγετε μουσική πιέζοντας **MENU**.


## Sound Settings (Ρυθμίσεις ήχου)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να αναπαράγει μουσικά κομμάτια με διαφορετικές ρυθμίσεις EQ (ισοσταθμιστή).

1. Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Sound Settings** (Ρυθμίσεις ήχου).

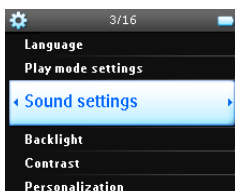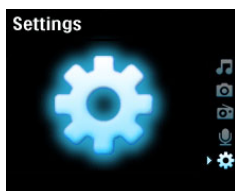

2. Χρησιμοποιήστε την **VERTICAL TOUCH STRIP** (κατακόρυφη ταινία αφής) για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα των επιλογών: **SRS WOW**, **Rock (Ροκ)**, **Funk (Φανκ)**, **Techno (Τέκνο)**, **HipHop (Χιπ Χοπ)**, **Classical (Κλασσική)**, **Jazz (Τζαζ)**, **Spoken Word (Ομιλία)**, **Custom (Εξατομικευμένες)**, ή **Off (Απενεργοποίηση)**.

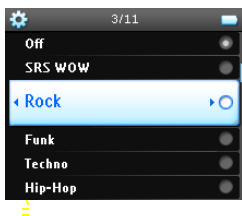

3. Πιέστε ► για την επιλογή.
4. Οι ρυθμίσεις **Custom (Εξατομικευμένες)** σας επιτρέπουν να καθορίσετε τις επιθυμητές σας ρυθμίσεις ισοσταθμιστή ρυθμίζοντας τις μεμονωμένες ρυθμίσεις για τα μπάσα (**B**), χαμηλές (**L**), μεσαίες (**M**), υψηλές (**H**) και τα πρίμα (**T**).

## Playlist on the go (Λίστα αναπαραγωγής εν κινήσει)

Η **Playlist on the go** είναι μια playlist η οποία μπορεί να δημιουργηθεί ενώ είστε εν κινήσει.

Όλα τα κομμάτια θα εμφανιστούν και θα αναγράφονται με τη σειρά αναπαραγωγής στην playlist. Νέα κομμάτια προστίθενται αυτόματα στο τέλος της playlist.

## Προσθήκη κομματιών στην Playlist on the go

Μπορείτε να προσθέσετε τα αγαπημένα σας κομμάτια, άλμπουμ, καλλιτέχνες ή είδη στην **Playlist on the go** κατά την αναπαραγωγή της μουσικής.

1. Πιέστε **MENU**.
2. Επιλέξτε **Add to Playlist on the go (Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής εν κινήσει)**.
3. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα **[item name] added to playlist on the go ([όνομα στοιχείου] προστέθηκε στη λίστα αναπαραγωγής εν κινήσει)**.

Εναλλακτικά, μπορείτε να προσθέσετε κομμάτια, άλμπουμ, καλλιτέχνες και είδη στην **Playlist on the go** από τη μουσική συλλογή.

1. Πιέστε **MENU** και επιλέξτε **Add to Playlist on the go (Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής εν κινήσει)**.
2. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα **[item name] added to playlist on the go ([όνομα στοιχείου] προστέθηκε στη λίστα αναπαραγωγής εν κινήσει)**.

## Αναπαραγωγή της Playlist on the go

1. Επιλέξτε **Music (Μουσική) > Playlist (Λίστα αναπαραγωγής) > Playlist on the go (Λίστα αναπαραγωγής εν κινήσει)**,
2. Επιλέξτε την playlist και πιέστε ►||.

## Διαγραφή της Playlist on the go (Λίστα αναπαραγωγής εν κινήσει)

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα κομμάτια στην **Playlist on the go** (Λίστα αναπαραγωγής εν κινήσει).

1. Επιλέξτε **Music (Μουσική)** > **Playlist (Λίστα αναπαραγωγής)** > **Playlist on the go (Λίστα αναπαραγωγής εν κινήσει)**,
2. Πιέστε **MENU** και επιλέξτε **Clear Playlist on the go** (Διαγραφή της λίστας αναπαραγωγής εν κινήσει).



### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Αυτό θα αδειάσει την **Playlist on the go** (Λίστα αναπαραγωγής εν κινήσει) αλλά δε θα διαγράψει τα κομμάτια αυτά από τη συσκευή σας.

## Αποθήκευση της Playlist on the go


Μπορείτε να αποθηκεύσετε την **Playlist on the go**. Θα αποθηκευθεί με ένα διαφορετικό όνομα και η **Playlist on the go** θα αδειάσει.

1. Κατά την αναπαραγωγή κομματιών, πιέστε **MENU**.
2. Επιλέξτε **Save playlist on the go** (Αποθήκευση της λίστας αναπαραγωγής εν κινήσει).
3. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα **Save playlist on the go?** (Αποθήκευση της λίστας αναπαραγωγής εν κινήσει?).
4. Επιλέξτε **Save (Αποθήκευση)** για επιβεβαίωση.
5. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα **Playlist-on-the-go saved as:** (Αποθήκευση της λίστας αναπαραγωγής εν κινήσει ως:) **Playlist-on-the-go YYYY-MM-DD-XX** (Λίστα αναπαραγωγής εν κινήσει EEEE-MM-HH-XX).

## Διαγραφή κομματιών από την Playlist on the go


Μπορείτε να διαγράψετε κομμάτια από την **Playlist on the go**.

1. Επιλέξτε το κομμάτι από **Music (Μουσική)** > **Playlists (Λίστες Αναπαραγωγής)** > **Playlist on the Go (Λίστα αναπαραγωγής εν κινήσει)**.
2. Πιέστε **MENU** και επιλέξτε **Remove track from list** (Αφαίρεση κομματιού από τη λίστα).

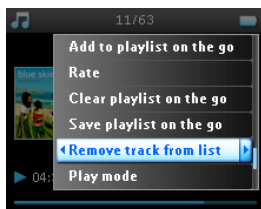


3. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα **Remove [song name] from playlist?** (Αφαίρεση [Όνομα κομματιού] από τη λίστα αναπαραγωγής?).

4. Επιλέξτε **Remove (Αφαίρεση)** για να διαγραφεί το κομμάτι από την **Playlist on the go**.

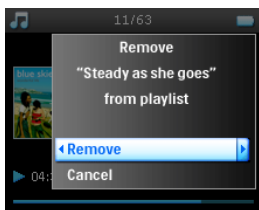

5. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα **[song name] has been removed from playlist** (Όνομα κομματιού αφαιρέθηκε από τη λίστα αναπαραγωγής).

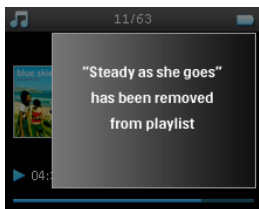

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Το κομμάτι αφαιρείτε μόνο από την playlist, δεν διαγράφεται από τη συσκευή.

## Πιο αγαπημένα

Μπορείτε να αναπαράγετε τα 100 πιο αγαπημένα κομμάτια σας επιλέγοντας αυτή τη λίστα.

1. Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Music (Μουσική) > Playlists (Λίστες Αναπαραγωγής) > Most played (πιο αγαπημένα)**.
2. Η λίστα εμφανίζει τα 100 πιο αγαπημένα κομμάτια στη συσκευή σας. Το πρώτο κομμάτι στη λίστα είναι το πιο αγαπημένο κομμάτι.
3. Μπορείτε να επαναφέρετε την αρίθμηση αναπαραγωγής στο 0 μέσω **Settings (Ρυθμίσεις) > Music library settings (Ρυθμίσεις μουσικής συλλογής) > Reset play count (Μηδενισμός αρίθμησης αναπαραγωγής)**.

## Άλλες playlist

Μπορείτε να μεταφέρετε playlist στη συσκευή χρησιμοποιώντας το **Windows Media Player**. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο τμήμα σχετικά με το **Windows Media Player** "Μεταφορά των playlist" στη σελίδα 17 για λεπτομέρειες.

## Διαγραφή playlist από τη συσκευή σας

Δεν μπορείτε να διαγράψετε την playlist στη συσκευή σας μέσω του **Windows Media Player**. Σας συνιστούμε να το κάνετε μέσω της ίδιας της συσκευής.

1. Αναπαράγετε την playlist που θέλετε να διαγράψετε.
2. Πιέστε **MENU**

3. Επιλέξτε **Delete playlist (Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής)**.
4. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα **Delete [playlist name]? (Διαγραφή [όνομα λίστας αναπαραγωγής];)**.
5. Επιλέξτε **Delete (Διαγραφή)**.
6. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα **[playlist name] deleted! ([όνομα λίστας αναπαραγωγής] διαγράφηκε!)**.


## Βαθμολόγηση των κομματιών σας

Μπορείτε να βαθμολογήσετε ένα κομμάτι με 1 έως 5 αστέρια.

Εάν επιθυμείτε να βαθμολογήσετε το κομμάτι που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή, πιέστε **MENU** και επιλέξτε **Rate (Βαθμολόγηση)**. Στη συνέχεια βαθμολογήστε το κομμάτι με 1 έως 5 αστέρια.

Μπορείτε επίσης να βαθμολογήσετε ένα κομμάτι το οποίο δεν αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή.

1. Επιλέξτε το κομμάτι από τη μουσική συλλογή.
2. Πιέστε **MENU** και επιλέξτε **Rate (Βαθμολόγηση)**.
3. Μπορείτε στη συνέχεια να βαθμολογήσετε το κομμάτι με 1 έως 5 αστέρια.

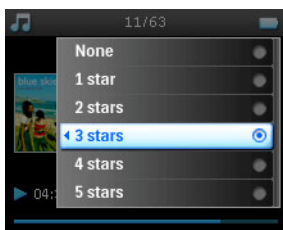


4. Την επόμενη φορά που θα συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας και θα εκκινήσετε το **Windows Media Player**, η βαθμολογία των κομματιών σας στο **Windows Media Player** θα ενημερωθεί με τις πληροφορίες από τη συσκευή σας.

## Αναπαράγεται τώρα

Μπορείτε να αναζητήσετε στη μουσική συλλογή ή στις εικόνες ενώ ακούτε μουσική.

Για επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής, πιέστε ◀ για να οδηγηθείτε πίσω στο κύριο μενού και επιλέξτε **Now Playing (αναπαράγεται τώρα)**.

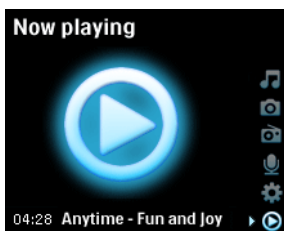

# Εικόνες

Μπορείτε να δείτε τις αγαπημένες σας εικόνες στη συσκευή σας. Ενώ αναζητάτε στις εικόνες, μπορείτε ταυτόχρονα να ακούτε μουσική ή ραδιόφωνο.

## Μεταφορά εικόνων στη συσκευή σας


### Από το PC

Μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες από το PC σας στη συσκευή χρησιμοποιώντας **Windows Media Player**. Δείτε "Όργανώστε και συγχρονίστε εικόνες και μουσική με το Windows Media Player" στη σελίδα 8 για λεπτομέρειες.

### Από το Βιντεοκάμερα

Η συσκευή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης εικόνων. Μπορείτε να τη συνδέσετε στη ψηφιακή σας κάμερα\* και να μεταφέρετε τις εικόνες από την κάμερα στη συσκευή σας.


1. Συνδέστε την κάμερα στη συσκευή σας με το καλώδιο σύνδεσης digicam. (αυτό αποτελεί ένα προαιρετικό αξεσουάρ το οποίο δεν παρέχεται με τη συσκευή σας. Δείτε "Προαιρετικά αξεσουάρ" στη σελίδα 2 για λεπτομέρειες)
2. Συνδέστε το μικρότερο άκρο του καλωδίου στην κάμερα και το μεγαλύτερο άκρο στη συσκευή σας.
3. Ενεργοποιήστε τόσο την κάμερα όσο και τη συσκευή σας.
4. Όταν αναγνωριστεί η κάμερα, η συσκευή θα διακόψει τις τρέχουσες δραστηριότητές της και θα μεταβεί σε λειτουργία σύνδεσης με την κάμερα.
5. Εμφανίζεται ένα μήνυμα **[XX]GB available. Copy all pictures to camera? ([XX]GB διαθέσιμα. Αντιγραφή όλων των εικόνων στην κάμερα;)**.

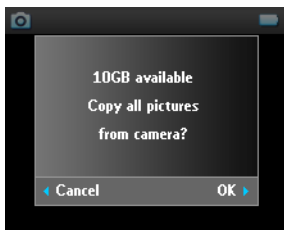

6. Πιέστε ► για επιβεβαίωση.


\*Δείτε σελίδα 53 για μια λίστα από κάμερες που υποστηρίζονται.

7. Εμφανίζεται ένα μήνυμα **Busy transferring. Do not disconnect** (Εκτελείται μεταφορά. Μην αποσυνδέσετε).

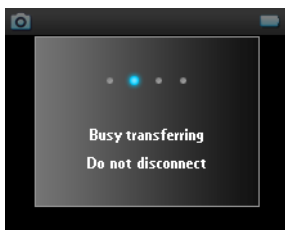

8. Θα το ακολουθήσει ένα αναδυόμενο μήνυμα.

**Transfer completed. [number] pictures copied to <new folder name>** (Μεταφορά ολοκληρώθηκε. [αριθμός] εικόνων αντιγράφηκε στο <όνομα νέου φακέλου>)

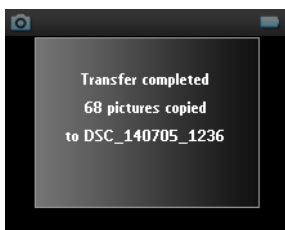

9. Αποσυνδέστε με ασφάλεια την κάμερα από τη συσκευή. Η συσκευή θα επανέλθει στο μενού **Pictures** (Εικόνες).
10. Θα δημιουργηθεί ένα νέο άλμπουμ εικόνων κάθε φορά που μεταφέρονται εικόνες από την κάμερά σας στη συσκευή. Για να βρείτε αυτό το άλμπουμ, επιλέξτε **Pictures** (εικόνες) από το κύριο μενού
11. Επιλέξτε το άλμπουμ **From camera** (Από την κάμερα) για να δείτε τις εικόνες που μεταφέρατε από την κάμερά σας.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Όταν εμφανίζονται εικόνες από την κάμερα σαν TV διαδοχική προβολή εικόνων στην τηλεόραση, το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ των εικόνων είναι 10 δευτερόλεπτα. Η πλήρης όψη για εικόνες που μεταφέρθηκαν από την κάμερα είναι ελαφρά μικρότερη από εκείνων που μεταφέρθηκαν από το PC.


### Ανάβασμα εικόνων από τη συσκευή σας στο PC σας

1. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.
2. Η συσκευή σας θα αναγνωρισθεί σαν Philips ή Philips GoGear στον **Windows Explorer**.
3. Πηγαίνετε **Media** (μέσα) > **Pictures** (Εικόνες) > **From camera** (Από κάμερα).
4. "Σύρετε και ρίξτε" τις εικόνες σε όποιο σημείο θέλετε στο PC σας.

## Εύρεση εικόνων στη συσκευή σας

Οι εικόνες στη συσκευή σας είναι οργανωμένες σε άλμπουμ τα οποία είναι οργανωμένα παρόμοια με τον τρόπο οργάνωσης στο **Windows Media Player**.

1. Όταν επιλέξετε **Pictures (Εικόνες)** από το κύριο μενού θα δείτε μια λίστα άλμπουμ εικόνων.

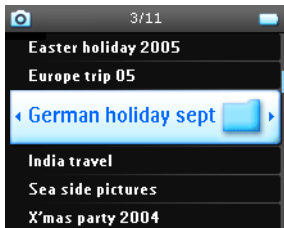

2. Επιλέξτε το άλμπουμ εικόνων που θέλετε να δείτε. Θα δείτε μια μικρογραφία όλων των εικόνων σε εκείνο το άλμπουμ.



3. Χρησιμοποιήστε την **VERTICAL TOUCH STRIP** (Κατακόρυφη ταινία αφής) για να μετακινηθείτε και να επιλέξετε μια εικόνα για να δείτε την πλήρη εμφάνισή της.
4. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε στις εικόνες σας σε λειτουργία πλήρους θέασης με το να αγγίζετε στο επάνω ή στο κάτω μέρος της **VERTICAL TOUCH STRIP** για μετάβαση στην επόμενη ή προηγούμενη εικόνα.



# Slideshow (Διαδοχική προβολή εικόνων)

Μια διαδοχική προβολή εικόνων θα εμφανίσει όλες τις εικόνες σε ένα άλμπουμ σε πλήρη θέαση. Θα μεταβαίνει αυτόματα στην επόμενη εικόνα σε ένα καθορισμένο διάστημα. Μπορεί να αναπαράγεται μουσική υπόκρουση από μια καθορισμένη playlist κατά τη διάρκεια της διαδοχικής προβολής εικόνων.

## Start a Slideshow (Εκκίνηση μιας διαδοχικής προβολής εικόνων)

- 1. Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Pictures (Εικόνες)**.
- 2. Επιλέξτε το άλμπουμ εικόνων που θέλετε να δείτε.
- 3. Μπορείτε να εκκινήσετε μια διαδοχική προβολή εικόνων σε λίστα άλμπουμ, μικρογραφίες ή πλήρη θέαση εικόνας.
- 4. Πιέστε **MENU** και επιλέξτε **Start slide show (Εκκίνηση διαδοχικής προβολής εικόνων)**.
- 5. Μπορείτε να διακόψετε την διαδοχική προβολή εικόνων πιέζοντας ◀.

## Slideshow music (Μουσική κατά την διαδοχική προβολή εικόνων)

Μπορείτε να αναπαράγεται μουσική υπόκρουση κατά τη διάρκεια της διαδοχικής προβολής εικόνων εκχωρώντας μια playlist στις **Slide show settings (Ρυθμίσεις διαδοχικής προβολής εικόνων)**. Μπορείτε να επιλέξετε την αναπαραγωγή οποιασδήποτε playlist κατά τη διαδοχική προβολή εικόνων.

- 1. Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Pictures (Εικόνες)**.
- 2. Πιέστε **MENU** και επιλέξτε **Slide show settings (ρυθμίσεις διαδοχικής προβολής εικόνων)** > **Slideshow music (Μουσική διαδοχικής προβολής εικόνων)** και επιλέξτε μια από τις playlist.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**

Κατά τη διαδοχική προβολή εικόνων δεν μπορείτε να κάνετε παύση, άλμα ή γρήγορη περιτύλιξη εμπρός/πίσω της μουσικής.

## Εξατομίκευση ρυθμίσεων διαδοχικής προβολής εικόνων

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις διαδοχικής προβολής εικόνων χρησιμοποιώντας το μενού **Slide show settings (ρυθμίσεις διαδοχικής προβολής εικόνων)**.

| Ρύθμιση                                    | Επιλογές                                     | Περιγραφές                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Μουσική κατά την διαδοχική προβολή εικόνων | Αλφαβητικές playlist/<br>Καμία               | Επιλέξτε ποια playlist θα αναπαράγεται σαν υπόκρουση κατά την διαδοχική προβολή εικόνων |
| Μεταβάσεις                                 | Απενεργοποίηση/<br>Κάθετη σάρωση/<br>Σβήσιμο | Επιλέξτε το εφέ της μετάβασης μεταξύ των εικόνων                                        |
| Χρόνος ανά εικόνα                          | 4 Sec / 6 Sec / 8 Sec<br>/ 10 Sec / 20 Sec   | Επιλέξτε το χρόνο μεταξύ των εικόνων                                                    |

|                                       |                                    |                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Τυχαία διαδοχική προβολή εικόνων      | On / Off                           | Επιλέξτε να προβάλετε τις εικόνες με τυχαία σειρά ή τη σειρά του άλμπουμ |
| Επανάληψη διαδοχικής προβολής εικόνων | On / Off                           | Επιλέξτε την επανάληψη των εικόνων                                       |
| Ρυθμίσεις τηλεόρασης                  | NTSC (USA) / PAL (Europe) (Ευρώπη) | Επιλογή των ρυθμίσεων που λειτουργούν με την τηλεόρασή σας               |

## Διαδοχική προβολή εικόνων στην τηλεόραση

Η συσκευή σας υποστηρίζει την διαδοχική προβολή εικόνων στην τηλεόραση.

1. Συνδέστε τη συσκευή σας στην τηλεόραση μέσω της βάσης σύνδεσης.
2. Επιλέξτε το κανάλι A/V στην τηλεόρασή σας.
3. Στη συσκευή σας, επιλέξτε **Pictures (Εικόνες)** από το κύριο μενού.
4. Επιλέξτε το άλμπουμ που θέλετε να δείτε.
5. Πιέστε **MENU**, επιλέξτε **Slide show settings (ρυθμίσεις διαδοχικής προβολής εικόνων)** > **TV settings (Ρυθμίσεις τηλεόρασης)** και επιλέξτε μεταξύ **NTSC** ή **PAL** ανάλογα τι υποστηρίζει η τηλεόρασή σας. Οι τηλεοράσεις στην Ευρώπη γενικά υποστηρίζουν PAL και τηλεοράσεις στις ΗΠΑ γενικά υποστηρίζουν NTSC.
6. Επιλέξτε **Start slide show (Εκκίνηση διαδοχικής προβολής εικόνων)**.
7. Οι εικόνες εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

## Ραδιόφωνο\*

### Συνδέστε τα ακουστικά

Τα ακουστικά λειτουργούν σαν μια κεραία ραδιοφώνου. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένα για να εξασφαλίσετε την άριστη λήψη.

### Επιλέξτε την περιοχή FM

Από το κύριο μενού, επιλέξτε, **Settings (Ρυθμίσεις)** > **Radio settings (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου)**.

| Περιοχή                   | Εύρος συχνοτήτων | Βήματα συντονισμού |
|---------------------------|------------------|--------------------|
| Ευρώπη                    | 87,5 - 108 MHz   | 0,05 MHz           |
| Αμερική                   | 87,5 - 108 MHz   | 0,1 MHz            |
| Ασία (ίδιο με την Ευρώπη) | 87,5 - 108 MHz   | 0,05 MHz           |


\* Το FM radio είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες περιοχές. Δεν είναι διαθέσιμο για την Ευρώπη.

## Αυτόματος συντονισμός


Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Radio (Ραδιόφωνο)** για να μπειτε στη λειτουργία ραδιοφώνου.

Το ραδιόφωνο θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τον τελευταίο σταθμό που αναπαραγόταν.

1. Για να βρείτε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς με τα ισχυρότερα σήματα που υπάρχουν στην περιοχή σας, πιέστε **MENU** και επιλέξτε **Auto tune (Αυτόματος συντονισμός)**.

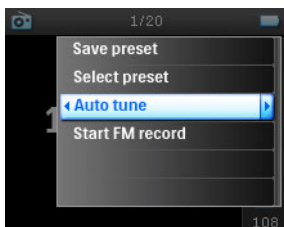

2. Η συσκευή θα αναζητήσει τους σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα και θα τους αποθηκεύσει σαν προρυθμισμένους. Μπορείτε να προρυθμίσετε μέχρι 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς.

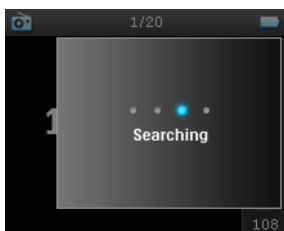

## Αναπαραγωγή ενός προρυθμισμένου ραδιοφωνικού σταθμού


1. Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Radio (Ραδιόφωνο)** για να μπειτε στη λειτουργία ραδιοφώνου.
2. Πιέστε **◀◀ ή ▶▶** για να αναζητήσετε τους προρυθμισμένους σταθμούς.

Για γρήγορη πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο προρυθμισμένο σταθμό, πιέστε **MENU**, επιλέξτε **Select preset (Επιλογή προρύθμισης)** και επιλέξτε το σταθμό που θέλετε από τη λίστα.

## Χειροκίνητος συγχρονισμός


1. Αγγίξτε ελαφρά την κορυφή ή τη βάση της **VERTICAL TOUCH STRIP** (Κατακόρυφη ταινία αφής) για να συντονιστείτε βήμα βήμα.
2. Η γραμμή συχνότητας υποδεικνύει την αλλαγή της συχνότητας.

3. Πιέστε και κρατήστε την κορυφή ή τη βάση της **VERTICAL TOUCH STRIP** για να αναζητήσετε τον προηγούμενο/ επόμενο διαθέσιμο σταθμό.
4. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα **Searching (Αναζήτηση)** και σταματά όταν βρεθεί σταθμός με ισχυρό σήμα.

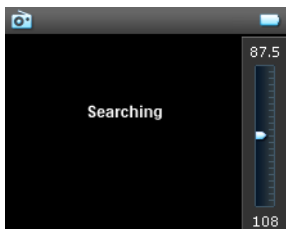


## Αποθήκευση ενός σταθμού σαν προρυθμισμένου

1. Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πιέστε **MENU** και επιλέξτε **Save preset** (αποθήκευση προρύθμισης).

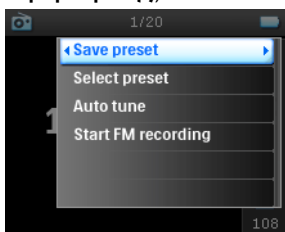

2. Επιλέξτε τον αριθμό προρύθμισης όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το σταθμό.
3. Πιέστε ► για να αποθηκεύσετε το σταθμό.

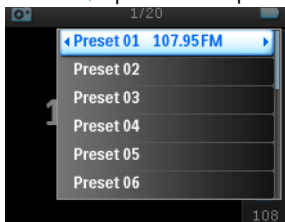

## Εγγραφές

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφές φωνής, ραδιοφώνου\* ή line-in με τη συσκευή σας.

\* Το FM radio είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες περιοχές. Δεν είναι διαθέσιμο για την Ευρώπη.

## Πραγματοποίηση εγγραφών μικροφώνου


1. Από το κύριο μενού επιλέξτε **Recordings (Εγγραφές)**.



2. Επιλέξτε **Start MIC recording (Εκκίνηση εγγραφής MIC)** για να ξεκινήσει μια εγγραφή φωνής.




3. Η συσκευή θα εμφανίσει την παρακάτω οθόνη εγγραφής.

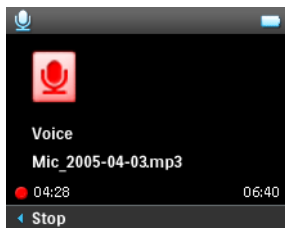

4. Πιέστε ◀ για να διακόψετε και να αποθηκεύσετε την εγγραφή φωνής.
5. Η συσκευή θα εμφανίσει την πρόοδο της αποθήκευσης.
6. Η εγγραφή φωνής θα αποθηκευθεί στη συσκευή σας σαν αρχείο PCM (προέκταση .wav). Μπορείτε να τη βρείτε στο **Recordings (Εγγραφές) > Recordings Library (Συλλογή εγγραφών) > MIC recordings (Εγγραφές MIC)**.

## Πραγματοποίηση εγγραφών FM \*

1. Ενώ ακούτε ραδιόφωνο, πιέστε **MENU**.
2. Επιλέξτε **Start FM recording** (Εκκίνηση εγγραφής FM).

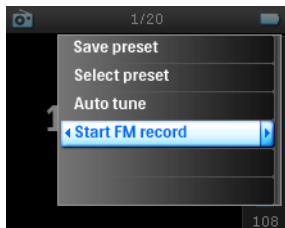

3. Πιέστε ◀ για να διακόψετε και να αποθηκεύσετε την εγγραφή FM.
4. Η εγγραφή FM θα αποθηκευθεί στη συσκευή σας σαν αρχείο PCM (προέκταση .wav). Μπορείτε να τη βρείτε στο **Recordings (Εγγραφές) > Recordings library (Συλλογή εγγραφών) > FM recordings (Εγγραφές FM)**.

## Πραγματοποίηση εγγραφών LINE-IN

Οι εγγραφές Line in χρησιμοποιούνται για την εγγραφή κομματιών μουσικής σε ψηφιακή μορφή απευθείας από μια εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής.

1. Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής (όπως ένα φορητό CD player ή ένα στερεοφωνικό σύστημα) στη συσκευή σας μέσω της βάσης σύνδεσης (αυτό αποτελεί ένα προαιρετικό αξεσουάρ το οποίο δεν παρέχεται με τη συσκευή σας).
2. Εισάγετε το ένα άκρο του καλωδίου ήχου στη σύνδεση line-out στη βάση και το άλλο άκρο στη συσκευή από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή.
3. Πηγαίνετε στο κύριο μενού της συσκευής σας και επιλέξτε **Recordings (εγγραφές) > Start LINE-IN recording (Εκκίνηση εγγραφής LINE-IN)**.
4. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα **Connect line-in (Σύνδεση line-in)**.
5. Πιέστε ▶ για να ξεκινήσει η εγγραφή line-in, ταυτόχρονα, ξεκινήστε και την αναπαραγωγή στη συσκευή από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή.
6. Πιέστε ◀ για να σταματήσετε την εγγραφή
7. Η εγγραφή line-in θα αποθηκευθεί στη συσκευή σας σαν αρχείο PCM (προέκταση .wav). Μπορείτε να τη βρείτε στο **Recordings (Εγγραφές) > Recordings library (Συλλογή εγγραφών) > Line-in recordings (Εγγραφές Line-in)**.



### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να ακούτε την εγγραφή μέσω των ακουστικών όσο αυτή πραγματοποιείται.

## Αναπαραγωγή της εγγραφής σας

Από το κύριο μενού επιλέξτε **Recordings (Εγγραφές) > Recordings library (Συλλογή εγγραφών)**. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

\* Το FM radio είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες περιοχές. Δεν είναι διαθέσιμο για την Ευρώπη.

## Εγγραφές

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Εγγραφές MIC     | ▶ Εγγραφές με ΧΡΟΝΙΚΗ σειρά |
| Εγγραφές Line-in | ▶ Εγγραφές με ΧΡΟΝΙΚΗ σειρά |
| Εγγραφές FM*     | ▶ Εγγραφές με ΧΡΟΝΙΚΗ σειρά |



1. Επιλέξτε την εγγραφή που θέλετε να ακούσετε.
2. Πιέστε ►|| για να αναπαράγετε την εγγραφή της επιλογής σας.

## Διαγραφή της εγγραφής σας

1. Ενώ αναπαράγετε μια εγγραφή, πιέστε **MENU**.
2. Επιλέξτε **Delete recording (Διαγραφή εγγραφής)**.
3. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα **Delete [recording name]? (Διαγραφή [όνομα εγγραφής]?)**.
4. Πιέστε ► για επιβεβαίωση.
5. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα **Recording [recording name] deleted (Εγγραφή [όνομα εγγραφής] διαγράφηκε)**.

## Ανάβαση των εγγραφών σας στον υπολογιστή

1. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.
2. Η συσκευή σας θα αναγνωρισθεί σαν Philips GoGear στον **Windows Explorer**.
3. Πηγαίνετε **Data > Recordings (Εγγραφές)**. Θα βρείτε τους φακέλους **FM recordings (Εγγραφές FM)**, **Line-in recordings (Εγγραφές Line-in)** και **Voice recordings (Εγγραφές φωνής)**.

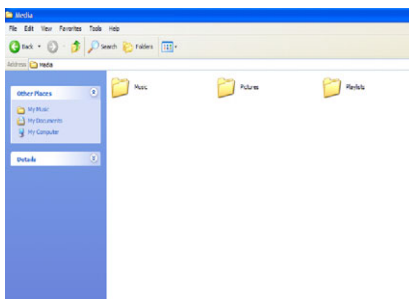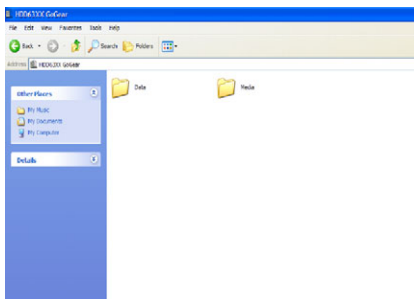


4. Σύρετε και ρίξτε τα αρχεία σας σε οποιαδήποτε τοποθεσία θέλετε στον υπολογιστή σας.

\* Το FM radio είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες περιοχές. Δεν είναι διαθέσιμο για την Ευρώπη.

# Ρυθμίσεις

1. Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Settings (Ρυθμίσεις)**.

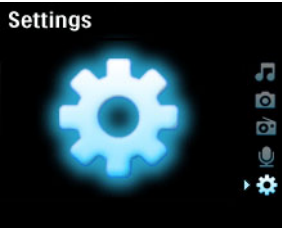

2. Χρησιμοποιήστε την **VERTICAL TOUCH STRIP** (Κατακόρυφη ταινία αφής) για να επιλέξετε μια επιλογή.
3. Πιέστε ► για μετάβαση στο επόμενο επίπεδο ή ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.
4. Πιέστε ► για επιβεβαίωση της επιλογής σας.
5. Πιέστε ◀ για έξοδο από το μενού **Settings (Ρυθμίσεις)**.

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

| Ρυθμίσεις               | Επιλογές                                                                                                                                          |                                                 | Περιγραφή                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Γλώσσα                  | Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Πορτογαλικά, Απλοποιημένα Κινέζικα, Παραδοσιακά Κινέζικα, Κορεάτικα Ιαπωνικά |                                                 | Επιλέξτε τη γλώσσα για προβολή στην οθόνη                                             |
| Λειτουργία αναπαραγωγής | Τυχαία αναπαραγωγή όλων                                                                                                                           | On/ Off                                         | Επιλέξτε shuffle On για τυχαία αναπαραγωγή των επιλεγμένων κομματιών                  |
|                         | Επανάληψη                                                                                                                                         | Καμία επανάληψη/ Επανάληψη ενός/ Επανάληψη όλων | Επιλέξτε επανάληψη 1 ή επανάληψη όλων για να παίζονται διαρκώς τα επιλεγμένα κομμάτια |
| Ρυθμίσεις ήχου          | SRS WOW, Ροκ, Φανκ, Τέκνο, Χιπ Χοπ, Κλασσική, Τζάζ, Ομιλία, Εξατομικευμένα, Απενεργοποίηση                                                        |                                                 | Επιλέξτε τη ρύθμιση ισοσταθμιστή για την καλύτερη μουσική εμπειρία                    |

|                                   |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Χρονοδιακό-<br>πτης<br>φωτισμού   | 10 Sec / 30 Sec / 45<br>Sec / 60 Sec                                  |                                                                                   | Επιλέξτε το χρόνο για το<br>φωτισμό της οθόνης                                                                                |
| Αντίθεση                          | Επίπεδα 1 - 6                                                         |                                                                                   | Επιλέξτε το επίπεδο<br>αντίθεσης για να<br>ρυθμίσετε την αντίθεση.                                                            |
| Skins                             | Skin ένα<br>Skin δύο                                                  |                                                                                   | Εξατομικεύστε τη συσκευή<br>σας με το αγαπημένο σας<br>skin                                                                   |
| Εξώφυλλο<br>άλμπουμ               | On/ Off                                                               |                                                                                   | Επιλέξτε ON για εμφάνιση<br>του εξώφυλλου του<br>άλμπουμ για το κομμάτι<br>που αναπαράγεται                                   |
| Χρονοδιακό-<br>πτης ύπνου         | 15 Min / 30 Min / 60<br>Min / 90 Min/ 120 Min<br>/ Off                |                                                                                   | Επιλέξτε χρονοδιακόπτης<br>ύπνου για να<br>απενεργοποιηθεί αυτόματα<br>η συσκευή σας μετά από<br>15, 30, 60, 90, ή 120 λεπτά  |
| Ώρα και<br>ημερομηνία             | Ρύθμιση ώρας<br>Ρύθμιση ημερομηνίας<br>Εμφάνιση ώρας στην<br>κεφαλίδα | AM/PM<br><br>On/ Off                                                              | Ρυθμίστε την ημερομηνία<br>και την ώρα της συσκευής<br>σας και επιλέξτε εάν θα<br>εμφανίζονται.                               |
| Ήχος κλικ                         | Συσκευή                                                               | On/ Off                                                                           | Επιλέξτε να ακούτε ένα<br>ήχο κλικ από τη συσκευή<br>όταν αγγίζετε τα πλήκτρα<br>αφής ή τα πλήκτρα.                           |
|                                   | Ακουστικά                                                             | On/ Off                                                                           | Επιλέξτε να ακούτε ένα<br>ήχο κλικ από τα ακουστικά<br>όταν αγγίζετε τα πλήκτρα<br>αφής ή τα πλήκτρα.                         |
| Πληροφορίες                       | Περίληψη<br>πληροφοριών<br>Αριθμός τηλεφωνικού<br>κέντρου             | Χωρητικότητα/<br>Διαθέσιμος<br>χώρος /<br>Firmware /<br>Ιστοσελίδα<br>υποστήριξης | Εμφανίζει πληροφορίες<br>σχετικά με τη συσκευή σας                                                                            |
| Ρυθμίσεις<br>μουσικής<br>συλλογής | Επαναφορά<br>αρίθμησης<br>αναπαραγωγής                                |                                                                                   | Επαναφέρετε την<br>αρίθμηση αναπαραγωγής<br>για την playlist "My most<br>played" (Τα πιο αγαπημένα<br>μου κομμάτια) στο μηδέν |

|                         |                                   |         |                                                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ρυθμίσεις εγγραφής      | Ανίχνευση σιωπής                  | On/ Off | Η ανίχνευση σιωπής κατά την εγγραφή Line-in θα χωρίσει την εγγραφή σε διάφορα ξεχωριστά κομμάτια                             |
| Ρυθμίσεις ραδιοφώνου    | Ευρώπη / Αμερική / Ασία           |         | Επιλέξτε την περιοχή όπου λειτουργεί FM                                                                                      |
| Λειτουργία επίδειξης    | Εκκίνηση                          |         | Εκκίνηση της λειτουργίας επίδειξης (πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για 4 δευτερόλεπτα για να βγείτε από αυτή τη λειτουργία) |
| Εργοστασιακές Ρυθμίσεις | Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων |         | Επαναφέρετε τις εργοστασιακές προρυθμίσεις                                                                                   |

## Χρήση της συσκευής σας για την αποθήκευση και τη μεταφορά δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε της συσκευή σας για την αποθήκευση και τη μεταφορά αρχείων δεδομένων αντιγράφοντας αρχεία δεδομένων στο **φάκελο Data** της συσκευής σας μέσω του **Windows Explorer**.

## Αναβάθμιση της συσκευής σας

Η συσκευή σας ελέγχεται από ένα εσωτερικό πρόγραμμα που ονομάζεται **firmware**. Νέες εκδόσεις του **firmware** μπορεί να κυκλοφορήσουν μετά από την αγορά της συσκευής σας.

Ενα πρόγραμμα λογισμικού που ονομάζεται **Philips Device Manager** θα παρακολουθεί την κατάσταση του **firmware** της συσκευής σας και θα σας ειδοποιήσει εάν είναι διαθέσιμο νέο **firmware**. Χρειάζεστε μια σύνδεση internet γι' αυτό.

Εγκαταστήστε το **Philips Device Manager** από το παρεχόμενο CD ή κατεβάστε την τελευταία έκδοση από την [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ή [www.usasupport.philips.com](http://www.usasupport.philips.com) (για κατοίκους ΗΠΑ)

Κάθε φορά που συνδέετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας, το **Philips Device Manager** θα συνδέεται αυτόματα με το Internet και θα ελέγχει για αναβαθμίσεις.

# Χειροκίνητος έλεγχος εάν το δικό σας firmware είναι ενημερωμένο

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το παρεχόμενο μετασχηματιστή AC/DC.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.
3. Εκκινήστε το **Philips Device Manager** από **Start (Εκκίνηση) > Programs (Προγράμματα) > Philips Device Manager**.



Philips Device Manager


4. Επιλέξτε τη συσκευή σας.




5. Κάντε κλικ στο **Update (Αναβάθμιση)**.
6. Το **Philips Device Manager** θα ελέγξει εάν είναι διαθέσιμο νέο firmware στο internet και θα το εγκαταστήσει στη συσκευή σας.



7. Όταν εμφανιστεί **Update completed (Αναβάθμιση ολοκληρώθηκε)** στην οθόνη, κάντε κλικ στο **OK** και αποσυνδέστε τη συσκευή.

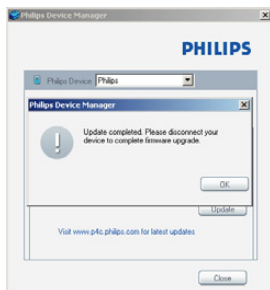

8. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα **Updating Firmware (Αναβαθμίζεται το Firmware)**.

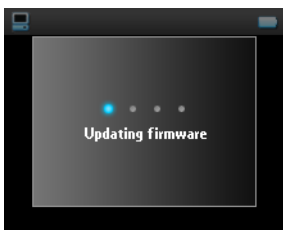

9. Η συσκευή σας θα είναι και πάλι έτοιμη για χρήση μετά την επανεκκίνηση.

# Επίλυση προβλημάτων

## Η συσκευή προσπερνά κομμάτια

Το κομμάτι που προσπεράστηκε μπορεί να διαθέτει προστασία. Μπορεί να μη διαθέτετε επαρκή δικαιώματα να αναπαράγετε το κομμάτι που προσπεράστηκε στη συσκευή σας. Ελέγξτε τα δικαιώματα του κομματιού με τον παροχέα του κομματιού.

## Η συσκευή δεν αναγνωρίζεται από τα Windows

Βεβαιωθείτε ότι το PC σας λειτουργεί με Windows XP.

## Η συσκευή δεν ενεργοποιείται

Μπορεί να έχει εξαντληθεί η μπαταρία της συσκευής σας λόγω μιας μεγάλης περιόδου αχρηστίας.

Φορτίστε τη συσκευή σας.

Στην περίπτωση σφάλματος συσκευής, συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή και χρησιμοποιήστε το **Philips Device Manager** για να αποκαταστήσετε τη συσκευή.

1. Εκκινήστε τον **Philips Device Manager** από **Start (Εκκίνηση) > Programs (Προγράμματα) > Philips Device Manager**.




Philips Device  
Manager


2. Επιλέξτε τη συσκευή σας.
3. Επιλέξτε το πλήκτρο **Repair** (Επισκευή).



4. Κάντε κλικ στο **Repair** (Επισκευή).

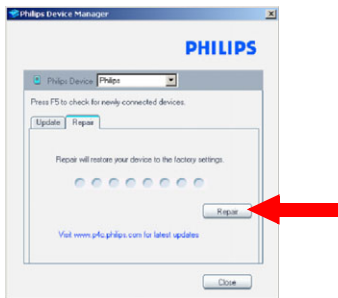


5. Θα ξεκινήσει η διαδικασία επισκευής.

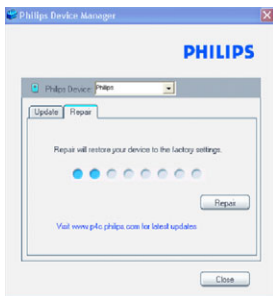


### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Όλα τα περιεχόμενα θα διαγραφούν από τη συσκευή σας. Συνεπώς, παρακαλούμε δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας πριν την επισκευή. Μετά την επισκευή, απλά συγχρονίστε τη συσκευή σας ξανά για να μεταφέρετε μουσική στη συσκευή σας.


6. Κάντε κλικ στο **Yes** (Ναι) για να προχωρήσετε.

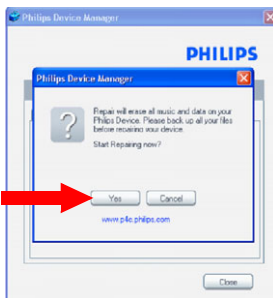

7. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επισκευής, κάντε κλικ στο **OK** και αποσυνδέστε τη συσκευή σας.

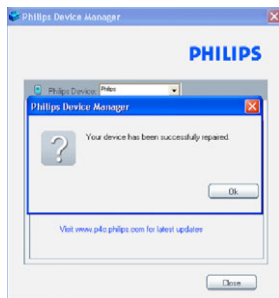

8. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα **Updating firmware (Αναβαθμίζεται το Firmware)**.

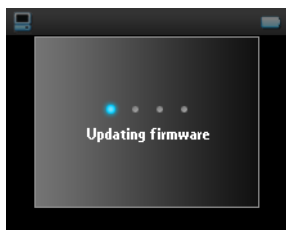

9. Η συσκευή σας θα είναι και πάλι έτοιμη για χρήση μετά την επανεκκίνηση.

## Δεν υπάρχουν κομμάτια στη συσκευή μου μετά από τη μεταφορά

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τα κομμάτια τα οποία μεταφέρατε στη συσκευή σας, ελέγξτε τα παρακάτω:

1. Μεταφέρατε χρησιμοποιώντας το **Windows Media Player**; Αρχεία τα οποία μεταφέρθηκαν με άλλα μέσα θα αναγνωριστούν μόνο σαν αρχεία δεδομένων. Ούτε θα εμφανιστούν στη μουσική συλλογή της συσκευής σας ούτε και θα μπορούν τα κομμάτια να αναπαραχθούν.
2. Είναι τα κομμάτια σας σε μορφή MP3 ή WMA; Άλλες μορφές δεν αναπαράγονται στη συσκευή.

## Δεν υπάρχουν εικόνες στη συσκευή μου μετά από τη μεταφορά

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις εικόνες που μεταφέρατε στη συσκευή σας, ελέγξτε τα παρακάτω:

1. Μεταφέρατε τις εικόνες σας χρησιμοποιώντας το **Windows Media Player**; Αρχεία τα οποία μεταφέρθηκαν με άλλα μέσα δε θα εμφανιστούν στη συσκευή σας
2. Είναι το **Philips Device Plug-in** (πρόσθετο πρόγραμμα συσκευής Philips) εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας; Αμέσως αφού μεταφέρετε τις εικόνες σας στο **Windows Media Player**, θα πρέπει να δείτε μια αναδυόμενη οθόνη Philips. Εάν δεν εμφανιστεί, τότε το πρόσθετο πρόγραμμα πιθανόν απουσιάζει. Για να ελέγξετε εάν το πρόσθετο αυτό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στον υπολογιστή σας, πηγαίνετε στο **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου) > **Add or Remove Programs** (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων) και ελέγξτε εάν αναγράφεται το **Philips Device Plug-in**. Εάν όχι, επανεγκαταστήστε το λογισμικό από το παρεχόμενο CD.
3. Μπορεί να αποσυνδέσετε τη συσκευή σας πολύ γρήγορα μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εικόνων στο **Windows Media Player**. Πάντοτε περιμένετε την εμφάνιση και εξαφάνιση του αναδυόμενου μηνύματος Philips πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή σας.
4. Είναι οι εικόνες σας σε μορφή JPEG; Εικόνες σε άλλες μορφές δεν μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας.

## Το GoGear player κολλάει

1. Στην απίθανη περίπτωση που η συσκευή σας κολλήσει, μην πανικοβληθείτε. Απλά πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το διακόπτη **ON/OFF HOLD** στη θέση **ON/OFF** και πιέστε ταυτόχρονα **VOLUME +**. Κρατήστε μέχρι η συσκευή να απενεργοποιηθεί.
2. Το υπάρχον περιεχόμενο στη συσκευή σας δε θα διαγραφεί.
3. Εάν δε γίνει τίποτε, φορτίστε ξανά την μπαταρία για τουλάχιστον 4 ώρες και δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε ή να επαναφέρετε και πάλι. Εάν αυτό δεν πετύχει, μπορεί να χρειαστεί να επισκευάσετε τη συσκευή σας με το **Philips Device Manager**. (βλέπε σελίδα 45)

## Η συσκευή μου είναι γεμάτη και έχω λιγότερα κομμάτια στη συσκευή μου από ότι περίμενα

Η συσκευή διαθέτει μια ενσωματωμένη μνήμη σκληρού δίσκου για την αποθήκευση των κομματιών. Ελέγξτε τον αριθμό του μοντέλου για να δείτε το πραγματικό μέγεθος του σκληρού δίσκου. Θα μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερα κομμάτια στη συσκευή σας εάν χρησιμοποιήσετε κομμάτια σε μορφή WMA στα 64 kbs με μεταβλητό ρυθμό ροής δεδομένων.

## Φτωχή ραδιοφωνική λήψη\*

Εάν δεν μπορείτε να πετύχετε μια καλή λήψη από το ραδιόφωνό σας **GoGear**, ελέγξτε τα παρακάτω:

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τα αυθεντικά ακουστικά στο **GoGear** player σωστά.
2. Το ραδιοφωνικό σήμα μπορεί να είναι κακό όταν είστε σε εσωτερικό χώρο. Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στο ύπαιθρο.

\* Το FM radio είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες περιοχές. Δεν είναι διαθέσιμο για την Ευρώπη.

# Ασφάλεια και συντήρηση

## Γενικές οδηγίες συντήρησης

Αποφυγή πρόκλησης ζημιών ή βλαβών

- Χειριστείτε με προσοχή το σκληρό δίσκο της ψηφιακής Συσκευής Αναπαραγωγής μέσω με δκλνρό δίσκο. Χρησιμοποιείτε την προστατευτική θήκη για μέγιστη απορρόφηση κραδασμών.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμότητα προερχόμενη από εξοπλισμό θέρμανσης ή άμεση επαφή με τον ήλιο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή αναπαραγωγής να πέσει και μην ρίχνετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Μην βυθίζετε το συσκευή αναπαραγωγής σε νερό. Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στην υποδοχή του ακουστικού ή στο διαμέρισμα της μπαταρίας, καθώς η είσοδος νερού στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά τα οποία περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή τριπτικά συστατικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τη φινιρισμένη επιφάνεια της συσκευής αναπαραγωγής.
- Η ύπαρξη ενεργοποιημένων κινητών τηλεφώνων στη γύρω περιοχή μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές στη συσκευή.
- Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας. Παρακαλούμε Βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει τα αρχικά αρχεία τα οποία κατεβάστε στη συσκευή σας. Η Philips δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια περιεχομένου σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών στη συσκευή ή μη δυνατότητας ανάγνωσης.
- Διαχειριστείτε (μεταφέρετε, διαγράψτε, κλπ.) τα αρχεία σας μόνο μέσω του παρεχόμενο λογισμικού μουσικής για να αποφύγετε τα προβλήματα !

Σχετικά με τη λειτουργία και τις θερμοκρασίες αποθήκευσης

- Λειτουργήστε τη συσκευή σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 0 και 35°C.
- Αποθηκεύστε την σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ -20 και 45°C.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ιδως μειωθεί σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

## Ασφάλεια της ακοής σας



Να ακούτε σε μέτρια ένταση. Η χρήση των ακουστικών σε δυνατή ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή σας. Σας προτείνουμε το σετ ακουστικών αρ. SHE9500 για χρήση με αυτό το προϊόν.

**Σημαντικό (για μοντέλα που παρέχονται ακουστικά):**

Η Philips εγγυάται συμβατότητα με τη μέγιστη απόδοση ήχου των συσκευών ψηφιακού ήχου που παράγει αυτή, όπως καθορίζεται από τα σχετικά κανονιστικά σώματα, μόνο για το σετ ακουστικών που σας παρέχει αρχικά. Σε περίπτωση που απαιτηθεί αλλαγή, σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τον μεταπωλητή προκειμένου να παραγγείλετε ένα πανομοιότυπο μοντέλο με αυτό που παραλάβατε αρχικά από τη Philips.

# Ασφάλεια κυκλοφορίας

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ οδηγείτε ή κάνετε ποδήλατο καθώς μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.

## Πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα

- Όλα τα εμπορικά σήματα και τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
- Η αντιγραφή και η διανομή των αρχείων που περιέχονται στην τοποθεσία του Internet / στο CD χωρίς άδεια παραβιάζουν τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς συμβάσεις.

## Σεβασμός προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων

- Η έκδοση μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων του υλικού αντιγραφής που προστατεύεται, συμπεριλαμβανομένου προγράμματα υπολογιστών, αρχεία, εκπομπές και εγγραφές ήχου, μπορεί να αποτελέσει παράβαση της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και αποτελεί ποινικό αδίκημα. Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τέτοιους σκοπούς.

## Καταγραφή δεδομένων

Η Philips έχει δεσμευθεί για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων σας και της εμπειρίας Philips του χρήστη. Για να γίνει κατανοητό το προφίλ χρήσης αυτής της συσκευής, η συσκευή αυτή καταγράφει ορισμένες πληροφορίες/δεδομένα στη διατηρήσιμη περιοχή μνήμης της συσκευής. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και ανίχνευση αστοχιών ή προβλημάτων που μπορεί εσείς σαν χρήστης να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση της συσκευής. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται, για παράδειγμα, θα είναι η διάρκεια της αναπαραγωγής στη λειτουργία μουσικής, η διάρκεια της αναπαραγωγής στη λειτουργία δέκτη, πόσες φορές αντιμετωπίσατε εξασθενημένη μπαταρία κλπ. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται δεν αποκαλύπτουν το περιεχόμενο ή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στη συσκευή ή την πηγή των downloads. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στη συσκευή ανακτώνται και χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ εάν ο χρήστης επιστρέψει τη συσκευή στο κέντρο σέρβις της Philips και ΜΟΝΟ για να απλοποιήσουν την ανίχνευση και πρόληψη σφαλμάτων. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται θα είναι διαθέσιμα στο χρήστη μόλις τα ζητήσει.

## Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου δοχείου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη μείωση των

πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

## Τροποποιήσεις

Τροποποιήσεις χωρίς τη σχετική άδεια του κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν τη δικαιοδοσία του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τροφοδοσία                       | Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 830 mAh<br>Προσαρμογέας/φορτιστής πολλαπλής τάσης: 4 ώρες πλήρης φόρτιση, 1 ώρα γρήγορη φόρτιση                                                                                                                              |
| Διαστάσεις                       | 64 x 104 x 16,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Βάρος                            | 180 g                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Εικόνα / Οθόνη                   | LCD με λευκό φωτισμό, 220 x 176 pixels, 65K χρώματα                                                                                                                                                                                                                        |
| Sound (Ήχος)                     | <div> <div> Διαχωρισμός καναλιών<br/>Ρυθμίσεις Equalizer </div> <div> 50 dB<br/> Rock (Ροκ), Pop (Ποπ), Jazz (Τζαζ), Classical (Κλασσική), Dance (Χορευτική), Electronica (Ηλεκτρονικά), Lounge (Lounge), RnB (RnB), Hip Hop (Χιπ Χοπ), Spoken Word (Ομιλία) </div> </div> |
|                                  | <div> Απόκριση συχνότητας<br/>Λόγος σήματος προς θόρυβο<br/>Ισχύς εξόδου (RMS) </div> <div> 20 - 16 000 Hz<br/>&gt; 82 dB<br/>2 x 5 mW </div>                                                                                                                              |
| <b>Αναπαραγωγή ήχου</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Χρόνος αναπαραγωγής              | 15 ώρες*                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Φορμά συμπίεσης                  | MP3 (8-320 kbps και VBR)<br>WAV<br>WMA (32-192 kbps, ρυθμός δειγματοληψίας: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz)                                                                                                                                                   |
| Υποστήριξη ID3-tag               | Τίτλος Άλμπουμ, Τίτλος είδους, Τίτλος κομματιού και όνομα καλλιτέχνη                                                                                                                                                                                                       |
| Πρόσκτηση ήχου                   | Ενσωματωμένο μικρόφωνο                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Μέσο αποθήκευσης</b>          | Μono                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ενσωματωμένη χωρητικότητα μνήμης | 30GB** micro hdd                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Συντονισμός/ Λήψη / Εκπομπή      | Μπάντα δέκτη: FM***                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Συνδεσιμότητα                    | Ακουστικά 3.5 mm, USB 2.0, Βάση σύνδεσης Philips , 5V DC                                                                                                                                                                                                                   |
| Μεταφορά μουσικής και εικόνας    | μέσω Windows Media Player 10                                                                                                                                                                                                                                               |
| Μεταφορά δεδομένων               | μέσω Windows Explorer                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Απαιτήσεις συστήματος</b>     | Windows® XP (SP2 ή μεταγενέστερο)<br>Pentium II ή καλύτερο<br>64 MB RAM<br>100 MB χώρος στο σκληρό δίσκο<br>Σύνδεση Internet<br>Microsoft Internet Explorer 5.5 ή μεταγενέστερο<br>Κάρτα Video<br>Κάρτα ήχου<br>Θύρα USB                                                   |

\*Ο χρόνος ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση.

\*\*Σημειώστε ότι ορισμένα λειτουργικά συστήματα εμφανίζουν τη χωρητικότητα σε μονάδες "GB" όπου  $1.0\text{ GB} = 2^{30} = 1,073,741,824\text{ byte}$ . Η χωρητικότητα "GB" που προκύπτει και εμφανίζεται από το OS θα είναι μικρότερη λόγω της χρήσης αυτής της ερμηνείας base-2 για το "Gigabyte".

\*\*\*Το FM radio είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες περιοχές. Δεν είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη.

Η PHILIPS διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές στο σχεδιασμό και τις προδιαγραφές για βελτίωση του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.

# Κάμερες που υποστηρίζονται

Λίστα με ψηφιακές κάμερες που υποστηρίζονται θα εισαχθεί εδώ.

- Aiptek Pocket DV-4500
- Canon DIGITAL IXUS II
- Canon DIGITAL IXUS 400
- Canon IXY DIGITAL 500
- Canon PowerShot G3
- Canon PowerShot G5
- Canon PowerShot G6
- Canon PowerShot SD500
- Casio Exilim EX-Z55
- DigiLife 660
- FujiFilm FinePix 420
- FujiFilm FinePix A340
- FujiFilm FinePix F610
- FujiFilm FinePix F700
- FujiFilm FinePix S5000
- Gateway DC-M42
- Gateway DC T-50
- Hewlett-Packard Photosmart M407
- Hewlett-Packard Photosmart R507
- Hewlett-Packard Photosmart R707
- Hewlett-Packard Photosmart 945
- Kodak EasyShare DX4530
- Kodak EasyShare DX7590
- Kodak EasyShare DX7630
- Konica/Minolta DiMAGE F100
- Konica/Minolta DiMAGE Xt
- Konica/Minolta DiMAGE Zi
- Nikon Coolpix 2200
- Nikon Coolpix 3100
- Nikon Coolpix 4300
- Nikon Coolpix E2500
- Olympus CAMEDIA AZ-I
- Olympus C-7000 Zoom
- Olympus Stylus 300 Digital
- Olympus μ-mini Digital
- ORite VC2110
- Panasonic Lumix DMC-FZ10K
- Pentax Optio S40
- Samsung Digimax 360
- Samsung Digimax 370
- Sony Cyber-shotÆ DSC-P10
- Sony Cyber-shot DSC-P93
- Sony Cyber-shot DSC-T1
- Sony Cyber-shot DSC-T1
- Sony Cyber-shot DSC-V1
- Sony Cyber-shot U DSC-U10
- Vivitar Vivicam 3345

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Content providers are using the digital rights management technology for Windows Media contained in this device ("WM-DRM") to protect the integrity of their content ("Secure Content") so that their intellectual property, including copyright, in such content is not misappropriated. This device uses WM-DRM software to play Secure Content ("WM-DRM Software"). If the security of the WM-DRM Software in this device has been compromised, owners of Secure Content ("Secure Content Owners") may request that Microsoft revoke the WM-DRM Software's right to acquire new licenses to copy, display and/or play Secure Content. Revocation does not alter the WM-DRM Software's ability to play unprotected content. A list of revoked WM-DRM Software is sent to your device whenever you download a license for Secure Content from the Internet or from a PC. Microsoft may, in conjunction with such license, also download revocation lists onto your device on behalf of Secure Content Owners.



Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.  
or their respective owners  
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Printed in China