



Eestikeelne kasutusjuhend



Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

www.philips.com/support

Sisukord

Ohutus ja oluline teade	3
Ohutus	3
Toote hooldamine	4
Keskkonna kaitsmine	4
Vastavus	5
Autoriõigused	5
Avatud lähtekoodiga tarkvara	6

1 Blu-ray/DVD mängija kasutamine	11
Taasesitamise juhtimise nupud	11
“Smile” tuli	12
Video-, heli- ja piltide valikud	12
DivX videod	14
Muusikaline slaidiesitus	15
Automaatne taasesitus	15
Blu-ray BonusView	15
Philips EasyLink funktsiooni kasutamine	16

2 Seadistuste muutmine	17
Pilt	17
Heli	17
Eelistused (keel, lapsevanemakontroll...)	17
Täpsemad seadistused (mälu tühjendamine...)	18

3 Tarkvara uuendamine	20
Tarkvara uuendamine läbi USB	20

4 Seadme paigaldamise valikud	21
Vertikaalne paigaldamine	21
Seinale paigaldamine	21

5 Tehnilised andmed	22
----------------------------	-----------

6 Probleemide lahendamine	26
----------------------------------	-----------

Keeltekoovid	29
---------------------	-----------

Ohutus ja oluline teade

Enne selle Blu-ray/DVD mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhistest. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Enne kui teete või muudate ühendusi, veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust eemaldatud.
- Toode ega selle lisatarvikud ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage toote lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske seadet enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage seadet ega selle lisaseadmeid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid seadme ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud pikendusjuhet, peab see jääma vabalt ligipääsetavaks.
- Ärge jätke patareisid (patareipakki või sisestatud patareisid) liigse kuumuse kätte (nt päikesekiirgus, tuli või sarnane).

- Eemaldage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

Lühise või tulekahju oht!

- Toote tuvastamiseks ja voolunäitude leidmiseks vaadake seadme taga või all asuvat tüübiplati.
- Enne seadme seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinget vastab seadme tagaküljele või alla trükitule. Ärge kunagi ühendage seadet seinakontaktiga, kui pinget on sellest erinev.

Vigastuse või seadme kahjustumise oht!

- Kui seadet seinale paigaldada, siis tuleb seda teha vastavalt paigaldamise juhenditele. Kasutage ainult komplektis olevat seinaklambrit (kui saadaval). Valesti seinale kinnitamine võib põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjusid. Kui teil on mõni küsimus, siis kontakteeruge oma riigi klienditeeninduskeskusega.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.
- Ärge puudutage plaadisahilis olevat optilist läätset.
- Ärge kunagi asetage seadet või muid esemeid toitejuhtme ega teiste elektriseadmete peale.
- Kui seadet transporditakse madalamal temperatuuril kui 5°C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

Keskkonna saastamise oht!

- Ärge ajage patareisid segamini (vanu ja uusi või süsinik ja leeliseline, jne).
- Plahvatuse oht, kui patareid on valesti asendatud. Asendage ainult sama või võrdväärset tüüpi patareidega.
- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikka aega.
- Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema keskkonnasõbralikult.

Patareide neelamise oht!

- Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatusesst väljas! Kui patareid on alla neelatud, siis võib see põhjustada tõsiseid vigastusi või isegi surma. Kaks tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad sisemised põletused.
- Kui kahtlustate, et patareid on alla neelatud, siis kutsuge kohe arstiabi.
- Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareid alati laste käeulatusesst väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist on patareide sahtel korralikult suletud.
- Kui patareide sahtlit ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode laste käeulatusesst väljas ning võtke tootjaga ühendust.



See on topeltisolatsiooniga CLASS II toode, millel puudub kaitsev maendus.



Kasutage ainult selles kasutusjuhendis nimetatud voolutarvikuid.



(Klass 1 Lasertoode)

Toote hooldamine

- Ärge asetage plaadisahtlisse muid objekte peale plaatide.
- Ärge asetage plaadisahtlisse moonduid või katkiseid plaate.
- Eemaldage plaat plaadisahtlist, kui te ei plaani seadet kasutada pikemat aega.
- Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrofiibrist riiet.

Keskkonna kaitsmine

Vana toote ja patareid ära viskamine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL.



See tähis näitab, et seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2013/56/EL ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektroonikaseadmete ning patareide kogumise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet ega sisseehitatud patareid hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadme ja sisseehitatud patarei hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

Patareide eemaldamine

Patareide eemaldamiseks vaadake patareide paigaldamise peatükki.

Vastavus



See toode vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.

Autoriõigused



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõigusi**

Seda seade on kaitstud USA patentide ning teiste Rovi Corporationi intellektuaalomandi õigustega. Muutmine või lahtimonteerimine on keelatud.

See toode sisaldab Verance Corporationi litsentsi alusel patenteeritud tehnoloogiat ja on kaitstud USA patendi nr 7369677 ja teiste USA ja ülemaailmsete patentide või taotlemisel olevate patentide poolt, aga teatud osas ka kaubamärkide ja ärisaladuste poolt. Cinavia on äriühingule Verance Corporation kuuluv kaubamärk. Kaitstud 2004–2013 Verance Corporationi poolt. Kõik õigused kaitstud Verance'i poolt. Muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

Cinavia teade


See toode kasutab Cinavia tehnoloogiat, et piirata mõnede kaubanduslikult toodetud filmide ja videote ning nende helide volitamata koopiategemist. Kui avastatakse, et taasesitatakse keelatud koopiat, kuvatakse teade ja taasesitamine või kopeerimine katkeb.

Rohkem infot Cinavia tehnoloogia kohta saab Cinavia Online Consumer Information Centeri kaudu aadressil <http://www.cinavia.com>.

Et saada informatsiooni posti teel, saatke postkaart oma postiaadressiga aadressile: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Avatud lähtekoodiga tarkvara


Philips Electronics Hong Kong pakub käesolevaga soovi korral lähtekoodi täieliku koopiat. See pakkumine kehtib kuni kolm aastat pärast toote ostmist. Lähtekoodi koopiat omandamiseks kirjutage inglise keeles aadressile open.source@philips.com. Kui te ei soovi kasutada e-posti või kui te ei saa kinnitust kahe nädala jooksul pärast postitust sellele aadressile, saatke tavakiri aadressile "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Kui te ei saa mõistliku aja jooksul kinnitust kirja saamise kohta, saatke e-post ülaloleva e-posti aadressile. Tekstid litsentside ja kinnitustega, et selle toote juures kasutatakse avatud lähtekoodiga tarkvara, on lisatud kasutusjuhendisse.

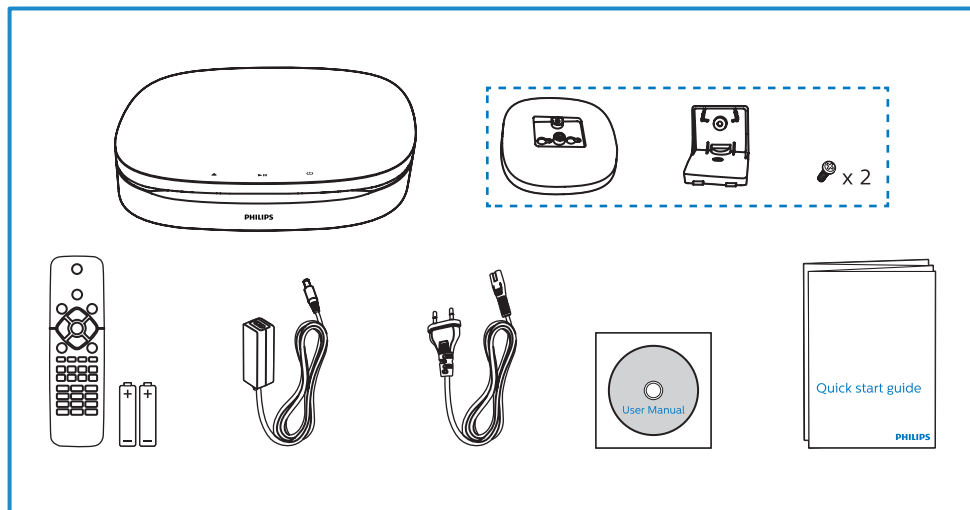


1




HDMI OUT

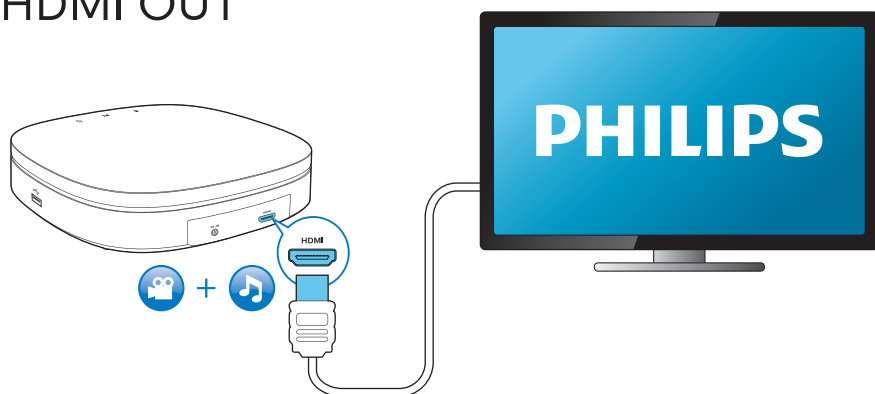


2


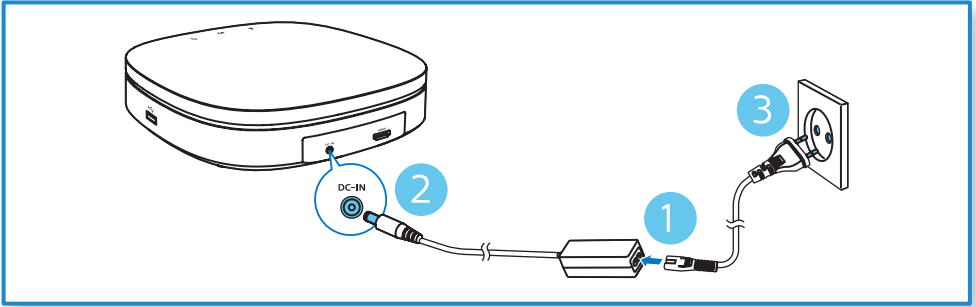




3

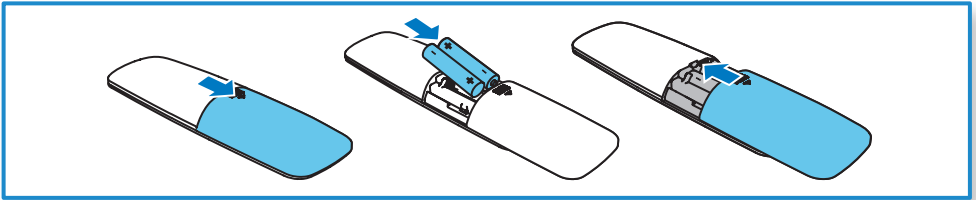





4

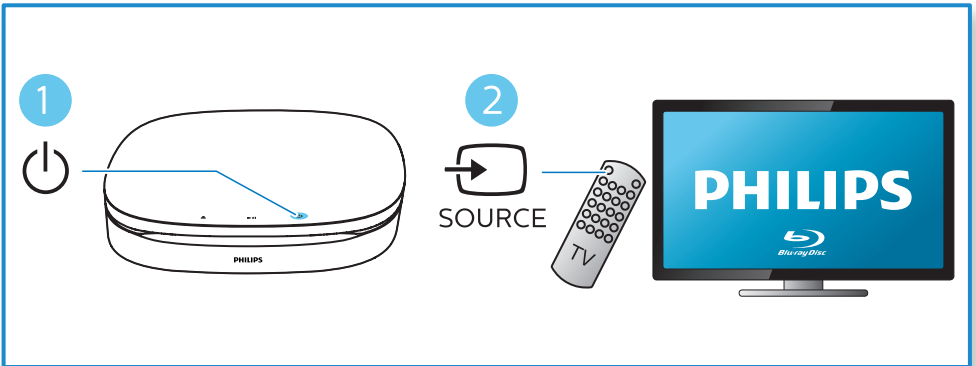

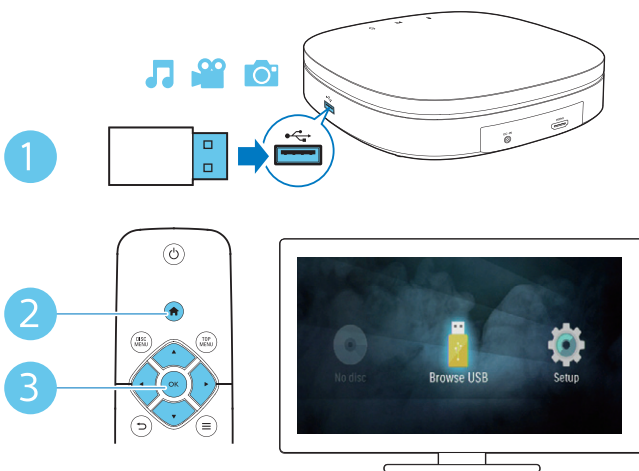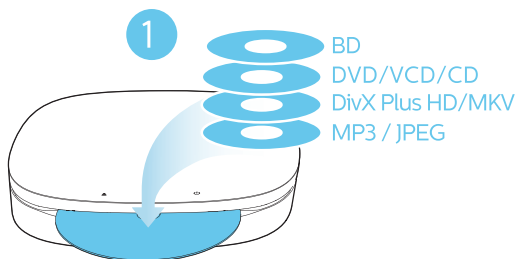


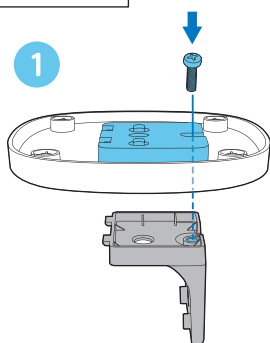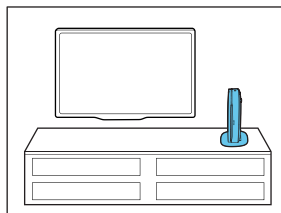


2

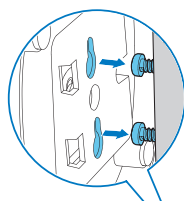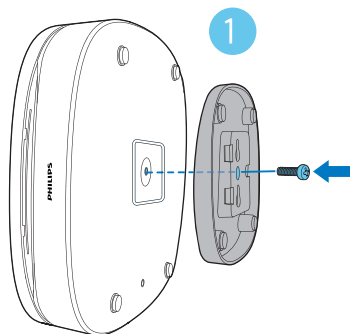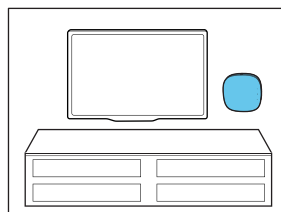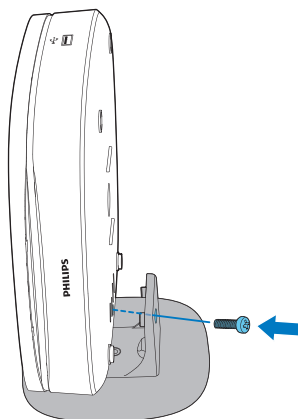

2

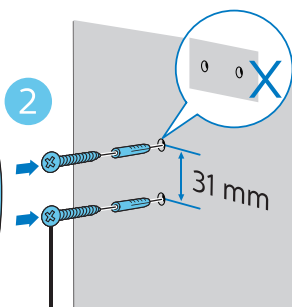


31 mm

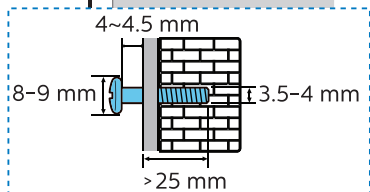

1 Blu-ray/DVD mängija kasutamine

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi kasutajaks! Saamaks täielikku tuge, mida Philips pakub (näiteks toote tarkvarauuendusi), registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Taasesitamise juhtimise nupud

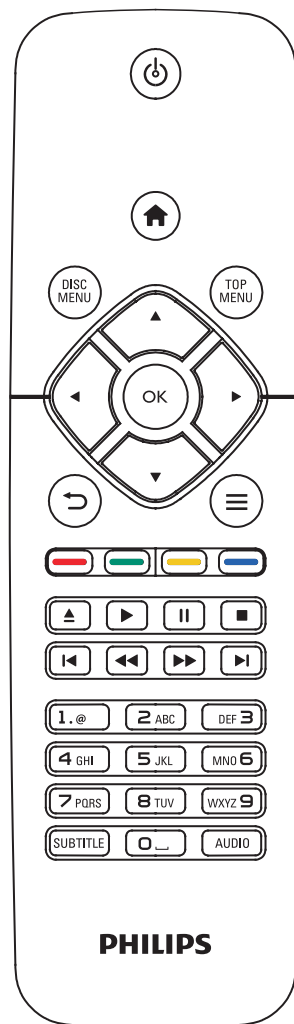

Taasesitamise juhtimiseks vajutage taasesitamise ajal järgmisi nuppe.

Nupp	Toiming
	Lülitab mängija sisse või puhkerezžiimi.
	Ligipääs peamenüüle.

Nupp	Toiming
DISC MENU	Siseneb või väljub plaadimenüüst või hüpikmenüüst.
TOP MENU	Läheb videoplaadi peamenüüsse.
▲ ▼ ◀ ▶	Navigeerib menüüdes. Vajutage nuppudele ▲ ▼, et pöörata pilti slaidiesitluse ajal päripäeva või vastupäeva.
OK	Kinnitab valiku või sisendi.
↶	Naaseb eelmisele menüüekraanile.
≡	Võimaldab rohkem valikuid taasesituse ajal.
Värvilised nupud	Valib toimingud või valikud Blu-ray plaadil.
▲	Väljastab plaadi plaadisahtlist.
▶	Alustab või jätkab taasesitust.
	Peatab taasesituse. Vajutage korduvalt, et kerida aeglaselt kaader kaadri haaval.
■	Lõpetab taasesituse.
◀ / ▶	Läheb eelmisele või järgmisele loole, peatükile või failile.
◀◀ / ▶▶	Kiirkerimine edasi või tagasi. Vajutage korduvalt, et muuta otsingukiirust. Vajutage üks kord nupule ja seejärel vajutage nupule ▶▶, et aeglaselt edasi minna.

Nupp	Toiming
AUDIO	Valib helikeele või -kanali.
SUBTITLE	Valib subtiitrite keele.
Numbri-nupud	Faili valimine taasesitamiseks. Väärtuste sisestamine. SMS stiilis tähtede sisestamine.

“Smile“ tuli


Sellel tootel on animeeritud valgusriba, mis näitab seadme hetkestaatus.

- **Tuli on kustunud:** seade on puhkerezžiimis.
- **Tuli on kustunud:** seade on sisse lülitatud ja valmis.
- **Tuli on tumendatud:** taasesitamine on pooleli.
- **Kaks tuld vilguvad:** esineb viga või seade ei suuda plaati lugeda.
- **Mõni muu animatsioon:** kaasenab tegevustega nagu seadme sisse lülitamine, plaadi laadimine, taasesituse peatamine või lõpetamine, järgmise/eelmise loo juurde liikumine, edasi/tagasi kerimine või plaadi väljutamine.

Video-, heli- ja piltide valikud

Taasesitades videosid või pilte plaadilt või USB seadmelt, on teil rohkem valikuid.

Videovalikud

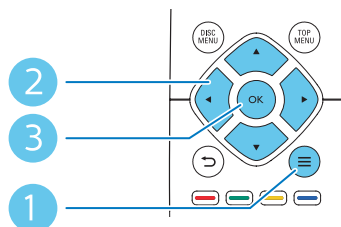

Rohkem valikuid video taasesitamise ajal:


- **[Audio Language]** (helikeel): valib helikeele.
- **[Subtitle Language]** (subtiitrite keel): valib subtiitrite keele.
- **[Subtitle Shift]** (subtiitrite liigutamine): muudab subtiitrite asukohta ekraanil. Vajutage nuppudele ▲ ▼, et muuta subtiitrite asukohta.
- **[Info]** (informatsioon): kuvab informatsiooni taasesitamise kohta.
- **[Character Set]** (märgistik): valib tähestiku, mis toetab DivX video subtiitreid (ainult DivX videotele).
- **[Time Search]** (otsing ajas): liigub kaugjuhtimispuldi numbrinuppe vajutades kindlale taasesitamise ajale.
- **[2nd Audio Language]** (teine helikeel): valib teise helikeele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView funktsiooni).
- **[2nd Subtitle Language]** (teine subtiitrite keel): valib teise subtiitrite keele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView funktsiooni).
- **[Titles]** (pealkirjad): valib pealkirja.
- **[Chapters]** (peatükid): valib peatüki.
- **[Angle List]** (nurkade nimekiri): valib kaameranurga.

- **[Menus]** (menüüd): kuvab plaadimenüü.
- **[PIP Selection]** (PIP valik): kuvab pilt-pildis akna (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView funktsiooni).
- **[Zoom]** (suurendus): Suurendab videopilti. Vajutage nuppudele ◀ ▶, et valida suurendusfaktor.
- **[Repeat]** (kordus): kordab peatükki või pealkirja.
- **[Repeat A-B]** (kordus A-B): Märkige kaks punkti peatüki sees, et seda vahemikku korduvalt taasesitada, või lülitage kordusrežiim välja.
- **[Settings]** (pildiseadistused): valib eelseadistatud värvilahenduse.

Märkus

- Videovalikute olemasolu sõltub videoallikast.

Piltide valikud

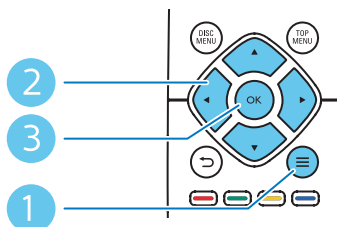


Rohkem valikuid slaidiesitluse ajal:

- **[Rotate +90]** (pööramine +90): pöörab pilti 90 kraadi päripäeva.
- **[Rotate -90]** (pööramine -90): pöörab pilti 90 kraadi vastupäeva.
- **[Zoom]** (suurendus): Suurendab pilti. Vajutage nuppudele ◀ ▶, et valida suurendusfaktor.
- **[Info]** (informatsioon): kuvab informatsiooni pildi kohta.

- **[Duration per slide]** (slaidi kestvus): valib slaidiesitluse kuvamise kestvuse.
- **[Slide Animation]** (slaidi animatsioon): valib slaidiesitluse üleminekuefekti.
- **[Settings]** (pildi seadistused): valib eelseadistatud värvilahenduse.
- **[Repeat]** (kordus): kordab valitud kausta.

Helivalikud

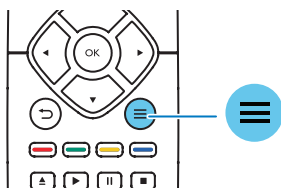

Vajutage korduvalt nupule **≡**, et liikuda läbi alljärgnevate valikute.

- Praeguse loo kordamine.
- Plaadi või kausta kõikide lugude kordamine.
- Lugude taasesitamine juhuslikus järjekorras.
- Kordusrežiimi välja lülitamine.

DivX videod

Teil on võimalik taasesitada DivX videosid plaadilt või USB mäluadmetelt.

VOD kood DivX'le

- Enne DivX video ostmist ja taasesitamist sellel mängijal registreerige see mängija DivX koodi kasutades aadressil www.divx.com.
- DivX VOD koodi kuvamine: vajutage nupule **⬆** ja valige **[Setup] > [Advanced] > [DivX® VOD Code]**.

DivX subtiitrid

- Vajutage nupule **SUBTITLE**, et valida keel.
- Kui subtiitreid ei kuvata õigesti, siis muutke tähestik selliseks, mida DivX subtiitrid toetavad. Valige tähemärgid: vajutage nupule **≡** ja valige **[Character set]** (märgistik).

Märgistik	Keeled
[Standard] (standartne)	inglise, albaania, taani, hollandi, soome, prantsuse, keldi, saksa, itaalia, kurdi (ladina), norra, portugali, hispaania, rootsi ja türgi.
[Central Europe] (Kesk-Euroopa)	albaania, horvaatia, tšehhi, hollandi, inglise, saksa, ungari, iiri, poola, rumeenia, slovakkia, sloveenia ja serbia.
[Cyrillic] (kirillitsa)	bulgaaria, valgevene, inglise, makedoonia, moldaavia, vene, serbia ja ukraina.
[Greek] (kreeka)	kreeka.
[Baltic] (balti)	eesti, läti ja leedu.
[Chinese] (hiina)	lihtsustatud hiina
[Chinese-Traditional] (traditsiooniline hiina)	traditsiooniline hiina
[Korean] (korea)	inglise ja korea

≡ Märkus

- Subtiitrite kasutamiseks kontrollige, et subtiitrite failil oleks sama nimi, mis DivX videofailil. Näiteks kui DivX videofaili nimi on "movie.avi", salvestage subtiitrid nimega "movie.srt" või "movie.sub".
- See mängija saab taasesitada subtiitreid järgnevates formaatides: .srt, .sub, .txt, .ssa ja .smi.

Muusikaline slaidiesitus

Taasesitage muusikat ja pilte üheaegselt, et luua muusikaline slaidiesitus.

- 1 Alustage muusika taasesitamist plaadilt või ühendatud USB mäluseadmelt.
- 2 Vajutage nupule  ja minge piltide kausta.
- 3 Valige pildid samalt plaadilt või USB mäluseadmelt ja vajutage nupule **OK**, et alustada slaidiesitlust.
- 4 Vajutage nupule , et lõpetada slaidiesitus.
- 5 Vajutage nupule , et lõpetada muusika taasesitus.

Automaatne taasesitus

See mängija suudab taasesitada plaati või videofaili automaatselt.

Plaadi automaatne taasesitus

Kui see mängija on sisse lülitatud, hakatakse plaati automaatselt taasesitama.

- 1 Vajutage nupule  (**Home**).
- 2 Valige [**Setup**] ning seejärel vajutage nupule **OK**.
- 3 Valige [**Preference**] > [**Auto play disc**] > [**On**].
 - See funktsioon on sisse lülitatud.
 - Funktsiooni välja lülitamiseks valige [**Off**]. Sellisel juhul ei taasesitata plaati automaatselt.

Videote automaatne järjekorras taasesitamine

Kui USB seadme samas kaustas on kaks või rohkem videofaili, hakatakse teist videofaili automaatselt taasesitama pärast esimese lõppemist.

- 1 Vajutage nupule  (**Home**).
- 2 Valige [**Setup**] ning seejärel vajutage nupule **OK**.
- 3 Valige [**Preference**] > [**Auto play after video**] > [**On**].
 - See funktsioon on sisse lülitatud.
 - Funktsiooni välja lülitamiseks valige [**Off**]. Samas austas olevat järgmist videot ei hakata automaatselt taasesitama.

Blu-ray BonusView

Lisasisu (näiteks kommentaaride) vaatamiseks väikeses ekraaniaknas.

See funktsioon on olemas vaid BonusView toega Blu-ray plaatidel (tuntakse ka kui pilt-pildis).

- 1 Vajutage taasesituse ajal nupule .
↳ Kuvatakse valikute menüü.
- 2 Valige [**PIP Selection**] > [**PIP**] ja vajutage nupule **OK**.
↳ PIP valikud [1]/[2] sõltuvad video sisust.
↳ Kuvatakse teine videoaken.
- 3 Valige [**2nd Audio Language**] (teine helikeel) või [**2nd Subtitle Language**] (teine subtiitrite keel) ja vajutage nupule **OK**.

Philips EasyLink funktsiooni kasutamine

See mängija toetab HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolliga Philips EasyLink funktsiooni. Saate kasutada ühte kaugjuhtimispulti, et juhtida kõiki läbi HDMI ühenduse ühendatud EasyLink toega seadmeid. Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõikide HDMI CEC seadmetega.

- 1 Ühendage HDMI CEC toega seadmed läbi HDMI ning lülitage televiisoril ja teistel ühendatud seadmetel sisse HDMI CEC funktsioon (lisainformatsiooni saamiseks vaadake televiisori või teiste seadmete kasutusjuhendeid).
- 2 Vajutage nupule .
- 3 Valige **[Setup] > [EasyLink]**.
- 4 Valige **[On]** järgnevatel valikutel: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** ja **[One Touch Standby]**.
 - ↳ EasyLink funktsioon on sisse lülitatud.

Ühe puutega taasesitus


Kui videoplaat on plaadisahtlis, siis vajutage nupule , et televiisor puhkerežiimist üles äratada ning plaati taasesitada.

Ühe puutega puhkerežiim

Kui ühendatud seade (näiteks televiisor) lülitatakse oma kaugjuhtimispuldiga puhkerežiimi, lülitub ka see mängija automaatselt puhkerežiimi.

2 Seadistuste muutmine

See peatükk aitab teil muuta mängija seadistusi.

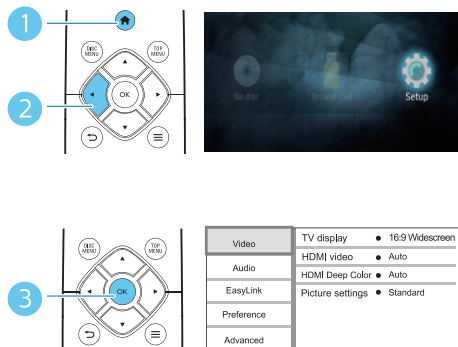

Märkus

- Te ei saa muuta menüüvalikuid, mis on hallid.
- Eelmissesse menüüsse naasmiseks vajutage nupule . Menüüst väljumiseks vajutage nupule .

- **[Picture settings]** (pildiseadistused): valib eelseadistatud värvilahenduse.

Märkus

- Kui muudate seadistusi, siis veenduge, et televiisor toetab uut seadistust.

Heli

- 1 Vajutage nupule .
 - 2 Valige **[Setup]** > **[Audio]**, et minna heliseadistuste valikute juurde.
- **[Night mode]** (öörežiim): valib vaikse või täisdünaamilise heli. Öörežiim vähendab valjude helide tugevust ja suurendab pehmete helide (nagu kõne) tugevust.
 - **[HDMI Audio]**: määrab HDMI heliformaadi, kui mängija on ühendatud läbi HDMI ühenduse.

Märkus

- Öörežiim on saadaval vaid Dolby® TrueHD / Dolby® Digital Plus kodeeringuga DVD ja Blu-ray plaatidel.

Pilt

- 1 Vajutage nupule .
 - 2 Valige **[Setup]** > **[Video]**, et minna videoseadistuste valikute juurde.
- **[TV display]** (televiisori ekraan): valib kuvatava pildi formaadi, et see sobiks televiisori ekraaniga.
 - **[HDMI video]**: valib HDMI videoresolutsiooni.
 - **[HDMI Deep Color]** (HDMI sügavad värvid): kuvab värve enamate varjude ja värvitoonidega, kui video sisu on salvestatud sügavate värvidega ja televiisor toetab seda funktsiooni.

Eelistused (keel, lapsevanemakontroll...)

- 1 Vajutage nupule .
 - 2 Valige **[Setup]** > **[Preferences]**, et minna eelistuste seadistuste valikute juurde.
- **[Menu language]** (menüü keel): valib ekraanimenüüde keele.
 - **[Audio]**: valib video helikeele.
 - **[Subtitle]** (subtiitrid): valib video subtiitrite keele.

- **[Disc Menu]** (plaadimenüü): valib videoplaatide menüü keele.
- **[Parental Control]** (lapsevanemakontroll): piirab ligipääsu reitinguga salvestatud plaatidele. Sisestage "0000", et minna piirangute juurde. Kui soovite taasesitada kõiki plaate piirangust hoolimata, valige tase "8".
- **[Screen Saver]** (ekraanisäästja): lülitab ekraanisäästja sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, läheb ekraan pärast 10 minutit tegevusetut olekut (näiteks peatatud režiimis või stopprežiimis) puhkerežiimi.
- **[Auto Subtitle Shift]** (automaatne subtiitrite liigutamine): lülitab subtiitrite liigutamise sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, muudetakse subtiitrite asukohta automaatselt, et need sobiks televiisoriekraaniga (see funktsioon on saadaval vaid osadel Philipsi televiisoritel).
- **[Change Password]** (parooli muutmine): määrake või muutke parool, mis lubab taasesitada reitingutega salvestatud plaate. Sisestage "0000", kui teil pole parooli või kui olete selle unustanud.
- **[Auto Standby]** (automaatne puhkerežiim): lülitab automaatse puhkerežiimi sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, läheb ekraan pärast 18 minutit tegevusetut olekut (näiteks peatatud režiimis või stopprežiimis) puhkerežiimi.
- **[Fast wake up]** (kiire äratus): võimaldab või keelab mängijal kiiremini puhkerežiimist ärkamise. Kui kiire äratus on välja lülitatud, tarbib mängija puhkerežiimis vähem voolu.
- **[VCD PBC]**: kuvab või jätab vahele VCD ja SVCD sisumenüü kuvamise.
- **[Auto play disc]** (automaatne plaadiesitus): lülitab automaatse plaadi taasesitamise funktsiooni sisse pärast seadme sisse lülitamist.
- **[Auto play after video]** (automaatne taasesitus pärast videot): USB seadmele salvestatud videote järjestikuse taasesitamise funktsiooni sisse või välja lülitamine.



Märkus

- Kui teie eelistatud keelt, heli või subtiitreid pole plaadil saadaval, saate menüüvalikutest valida **[Other]** ja sisestada 4-kohalise keeltekoodi, mis on selle kasutusjuhendi lõpus.
- Kui valite keele, mida plaadil pole, kasutab mängija selle plaadi vaikimisi keelt.

Täpsemad seadistused (mälu tühjendamine...)

- 1 Vajutage nupule .
 - 2 Valige **[Setup]** > **[Advanced]**, et minna täpsemate seadistuste valikute juurde.
- **[Downmix mode]** (Downmixi režiim): juhtige kahekanalist stereoheli väljundit.
 - **[Software update]** (tarkvarauuendus): valige, et uuendada tarkvara USB mäluseadmelt.
 - **[Clear memory]** (mälu tühjendamine): kustutab osa andmeid Blu-ray plaadilt (nagu näiteks BonusView), mis kopeeritakse automaatselt ühendatud USB mäluseadmele. Luukse kaust nimega "BUDA", millesse salvestatakse vajalikud andmed Blu-ray plaadilt.

- **[DivX®VOD Code]** (DivX VOD kood):
kuvab DivX® registreerimise koodi
selle mängija jaoks.
- **[Version information]** (versiooni
informatsioon): kuvab selle mängija
tarkvaraversiooni.
- **[Restore default settings]**
(tehaseseadistuste taastamine):
taastab selle mängija
tehaseseadistused, välja arvatud
parooli ja lapsevanemakontrolli
taseme.



Märkus

- Te ei saa piirata kaubanduslikel Blu-ray plaatidel ligipääsu internetile.
- Enne DivX videote ostmist ja taasesitamist sellel mängijal, registreerige mängija DivX VOD koodi kasutades aadressil www.divx.com.

3 Tarkvara uuendamine

Enne tarkvaraversiooni uuendamist sellel mängijal kontrollige praegust tarkvaraversiooni:

- Vajutage nupule  ja seejärel valige **[Setup] > [Advanced] > [Version information]** ja vajutage nupule **OK**.



Ettevaatust

- Ärge lülitage seadet välja ega eemaldage USB seadet, kui tarkvara uuendamine on pooleli, sest sedasi võite kahjustada mängijat.

Tarkvara uuendamine läbi USB

- 1 Kontrollige uusimat tarkvaraversiooni aadressil www.philips.com/support.
 - Leidke oma mudel ning klõpsake lingil “Software and drivers” (tarkvara ja draiverid).
- 2 Laadige tarkvara USB mäluseadmele.
 - (1) **Pakkige allalaetud fail lahti ja kontrollige, et allalaetud kausta nimi oleks “UPG”.**
 - (2) **Pange “UPG” kaust juurkausta.**
- 3 Ühendage USB mäluseade mängija  **(USB)** pesa.
- 4 Vajutage nupule  ja valige **[Setup]**.
- 5 Valige **[Advanced] > [Software update] > [USB]**.
 - ↳ Kui leitakse uuendus, palutakse teil uuendust alustada.
- 6 Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et tarkvara uuendada.
 - ↳ Kui uuendus on lõppenud, lülitub mängija automaatselt välja ja seejärel uuesti sisse.

4 Seadme paigaldamise valikud

See seade on loodud nii, et seda on võimalik paigaldada järgnevatel viisidel:

- horisontaalselt laua peale;
- vertikaalselt laua peale;
- või kinnitada seinale.

Te võite seadme asetada ka lihtsalt horisontaalselt laua peale.

Teil on võimalik paigaldada see seade seinale. Vaadake kiire alustamise juhendis sellekohaseid pilte.

- 1) Kinnitage komplektis olev klamber seadmega.
- 2) Puurige seinale kaks auku ning kinnitage tüüblid ja kruvid aukudesse.
- 3) Riputage seade seinale.

Vertikaalne paigaldamine

Te võite selle seadme paigaldada vertikaalselt laua peale. Vaadake kiire alustamise juhendis sellekohaseid pilte.

- 1) Pange komplektis olevad klambrid kokku.
- 2) Kinnitage kokku pandud klamber tootega.

Seinale paigaldamine



Märkus:

- Enne seinale kinnitamist peate veenduma, et sein on suuteline selle seadme raskust kandma.
- Selle seadme peab seinale kinnitama vastavalt paigaldamise juhenditele. Valesti seinale kinnitamine võib põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjusid. Kui teil on mõni küsimus, siis kontakteeruge oma riigi klienditeeninduskeskusega.

5 Tehnilised andmed

Märkus

- Tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest ette teatamata.

Regioonikood

See mängija saab taasesitada plaate, millel on alljärgnevad regioonikoodid:

DVD	Blu-ray	Riigid
		Euroopa, Ühendku- ningriigid

Taasesitatav meedia

- BD-Video
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/+R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 meedia, WMA meedia, JPEG failid
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD meedia, MKV meedia
- USB mäluseade

Failiformaadid

- Heli:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .m4a, .flac, .ogg
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .ts, .mov, .mkv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .3gp
- Pildid:
 - .jpg, .jpeg, .gif, .png

Heli

See seade toetab järgnevaid heliformaate:

Laiend	Konteiner	Heli-koodek	Bitimäär
.mp3	MP3	MP3	kuni 320 kb/s
.wma	ASF	WMA	kuni 192 kb/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	kuni 192 kb/s
.wav	WAV	PCM	27,648 Mb/s
.m4a	MKV	AAC	192 kb/s
		ALAC	kuni 192 kHz sähplingu määr
.mka	MKA	PCM	27,648 Mb/s
		AC-3	640 kb/s
		DTS core	1,54 Mb/s
		MPEG	912 kb/s
		MP3	kuni 320 kb/s
		WMA	kuni 160 kb/s
		AAC, HE-AAC	kuni 192 kb/s
.flac	FLAC	FLAC	kuni 24 b/s sähpli kohta
.ogg	OGG	Vorbis	muutuv bitimäär, maksimaalne blokisuurus 4096
		FLAC	kuni 192 kHz sähplingu määr
		OGGPCM	limiidita
		MP3	kuni 320 kb/s

Videoformaadid

Kui teil on kõrglahutuslik televiisor, siis teie seade võimaldab teil taasesitada videofaile:

- Resolutsiooniga 1920 x 1080 pikslit
- Kaadritega: 6 ~ 30 kaadrit sekundis.

.avi failid AVI konteineris (või .ts failid TS konteineris)

Helikoodek	Videokoodek	Bitimäär
PCM, AC-3, DTS core, MP3, WMA, DD+	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mb/s max
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mb/s
	MPEG 4 SP/ ASP	38,4 Mb/s
	H.264/AVC kuni HiP@5.1	25 Mb/s
	WMV9	45 Mb/s

.divx failid AVI konteineris

Helikoodek	Videokoodek	Bitimäär
PCM, AC-3, DTS core, MP3, WMA, DD+	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mb/s max

.mp4 või .m4v failid MP4 konteineris

Helikoodek	Videokoodek	Bitimäär
AC-3, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mb/s
	MPEG 4 ASP	38,4 Mb/s
	H.264/AVC kuni HiP@5.1	25 Mb/s

.mov failid MOV konteineris

Helikoodek	Videokoodek	Bitimäär
AC-3, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	40 Mb/s
	MPEG 4 ASP	38,4 Mb/s
	H.264/AVC kuni HiP@5.1	25 Mb/s

.mkv failid MKV konteineris

Helikoodek	Videokoodek	Bitimäär
PCM, AC-3, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+, FLAC	DivX Plus HD	30 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mb/s
	MPEG 4 ASP	38,4 Mb/s
	H.264/AVC kuni HiP@5.1	25 Mb/s
	WMV9	45 Mb/s

.m2ts failid MKV konteineris

Helikoodek	Videokoodek	Bitimäär
PCM, AC-3, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mb/s
	MPEG 4 ASP	38,4 Mb/s
	H.264/AVC kuni HiP@5.1	25 Mb/s
	WMV9	45 Mb/s

.mpg ja .mpeg failid PS konteineris

Helikoodek	Videokoodek	Bitimäär
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mb/s

.3gp failid 3GP konteineris

Helikoodek	Videokoodek	Bitimäär
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mb/s
	H.264/AVC	25 Mb/s max kuni HiP@5.1

Video

- Signaali süsteem: PAL/NTSC
- HDMI väljund 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Heli

- HDMI väljund
- Sämplingusagedus:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitimäär:
 - MP3: 112kb/s – 320kp/s
 - WMA: 48kp/s – 192 kp/s

USB

- Tugi: Hi-Speed USB (2.0)
- Klassi tugi: USB Mass Storage Class
- Failisüsteem: FAT16, FAT32
- USB port: 5V $\overline{=}$, 500mA
- HDD tugi (kaasaskantav kõvaketas): väline vooluallikas võib olla vajalik.

Peaseade

- Vooluvarustus:
 - Mudel (Philipsi bränditud vooluadapter): NU010A120080
 - Sisend: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A
 - Väljund: 12 V $\overline{=}$, 0,8 A
- Voolutarbivus puhkerežiimis (kiire äratus on välja lülitatud): < 0,5W
- Mõõtmed (l x k x s): 210 x 52,5 x 210 (mm)
- Kaal: 0,75 kg

Opereerimistemperatuur & niiskus

- 0°C kuni 45°C, 5% kuni 90% niiskus kõikides kliimavöötmes

Säilitustemperatuur & niiskus

- -40°C kuni 70°C, 5% kuni 95%

Kaasasolevad lisaseadmed

- Kaugjuhtimispuult ja patareid
- Kiire alustamise juhend
- CD-ROM mitmekeelse kasutusjuhendiga (ainult mandri Euroopa)
- 2 klambrit ja 2 kruvi

Laser

- Laseri tüüp (diod): AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Lainepikkus: 398nm kuni 413nm (BD), 645nm kuni 664nm (DVD), 770nm kuni 800nm (CD)
- Väljundvõimsus: 1,7 mW (BD), 0,19 mW (DVD), 0,25 mW (CD)

Informatsioon puhkerežiimi kohta

- Kui seade on mitteaktiivne 18 minutit, siis lülitub see autmaatselt puhkerežiimi või võrgupuhkerežiimi.
- Voolutarbivus puhkerežiimis või võrgupuhkerežiimis on vähem kui 0,5W.

6 Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Elektrilöögi oht. Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Ärge kunagi üritage toodet ise parandada, muidu kaotab garantii kehtivuse.

Kui teil on probleeme selle mängija kasutamisel, siis kontrollige alljärgnevaid punkte enne kui palute teenindust. Kui teie probleemid ei saa lahendust, registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/support.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt mängija mudelit ja seerianumbrit. Mudel ja seerianumber asuvad mängija tagaosas. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number _____

Seerianumber _____

Peaseade

Nupud ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust välja ja seejärel ühendage uuesti.

Pilt

Pole pilti

- Veenduge, et televiisor on lülitatud selle mängija jaoks õigele sisendile.

HDMI ühenduse puhul pole pilti

- Veenduge, et HDMI kaabel pole vigane. Kui see on katki, vahetage see uue vastu välja.

- Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule  ja seejärel "731" (numbrinuppude abil), et taastada pildi kuvamine. Või oodake 10 sekundit automaatse taastamiseni.
- Kui see mängija on ühendatud autoriseerimata kuvamisseadmega läbi HDMI kaabli, ei pruugigi heli- ja videosignaali väljundit olla.

Plaadilt ei taasesitata kõrglahutuslikku videot

- Veenduge, et plaadil on kõrglahutuslik video.
- Veenduge, et televiisor toetab kõrglahutuslikku videot.

Heli

HDMI ühenduse puhul pole heli

- Võite heli HDMI väljundist mitte kuulda, kui ühendatud seade pole HDCP toega või on ainult DVI toega.

Pilt pildis funktsioonis ei ole teist heliväljundit

- Kui valite [Bitstream] menüüst **[HDMI Audio]**, siis summutatakse interaktiivne heli nagu pilt pildis funktsioonil. Tühistage **[Bitstream]** valik.

Taasesitamine

Plaati ei saa taasesitada

- Puhastage plaat.
- Veenduge, et sisestasite plaadi õigesti.
- Veenduge, et mängija seda plaati toetab. Vaadake peatükki "Tehnilised andmed".
- Veenduge, et mängija toetab selle DVD või BD regioonikoodi.
- DVD±RW või DVD±R: veenduge, et plaat on lõpetatud.

DivX videofaile ei saa taasesitada

- Veenduge, et DivX videofail on lõpetatud.
- Veenduge, et videofaili laiend on õige.

DivX subtiitreid ei kuvata õigesti

- Veenduge, et subtiitrite failil on sama nimi nagu DivX videofailil.
- Veenduge, et see mängija toetab subtiitrite faililaiendit (.srt, .sub, .txt, .ssa või .smi).

Ühendatud USB mäluseadme sisu ei saa lugeda

- Veenduge, et mängija toetab seda USB seadet.
- Veenduge, et mängija toetab USB seadme failisüsteemi.
- Välistele kõvaketastele (HDD) on vaja välist vooluallikat.

Televisori ekraanil kuvatakse “No entry” või “x” märk

- Funktsioon ei ole võimalik.

EasyLink funktsioon ei tööta

- Veenduge, et see mängija on ühendatud Philips EasyLink televiisoriga ja et Easylink valik on sisse lülitatud (vaadake peatükki “Blu-ray/DVD mängija kasutamine“ > “Philips EasyLink funktsiooni kasutamine“).



“Blu-ray Disc™” ja “Blu-ray Disc™” logo on äriühingule Blu-ray Disc Association kuuluvad kaubamärgid.



HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on äriühingule HDMI licensing LLC kuuluvad kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.



**DOLBY
AUDIO**

Dolby ja topelt D sümbol on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



See DivX Certified® seade on läbinud põhjalikud testid, et veenduda, et see suudab taasesitada DivX® videoid.

Selleks, et taasesitada ostetud DivX filme, peate oma seadme enne registreerima aadressil vod.divx.com. Oma registreerimise koodi leiate oma seadme seadistamise menüü DivX VOD peatükist.

DivX Certified® lubab taasesitada DivX® ja DivX Plus® HD (H.264/MKV) videoid kuni 1080p HD, kaasa arvatud premium sisu.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD ja nendega seonduvad logod on äriühingule DivX LLC kuuluvad kaubamärgid ning neid kasutatakse vastava loaga.



DTS patendid on saadaval lehel <http://patents.dts.com>. Toodeud äriühingu DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, selle sümbol, ning DTS ja sümbol koos on registreeritud kaubamärgid ning DTS 2.0+Digital Out on DTS, Inc. kaubamärk. © DTS, Inc. KÕIK õigused kaitstud.



DVD Video on äriühingule DVD Format/Logo Licensing Corporation kuuluv kaubamärk.



Oracle ja Java on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad äriühingule Oracle ja/või selle tütarettevõtetele. Teised nimed võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

Keeltekkoodid

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limbürgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085




Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata

© 2016 Koninklijke Philips N.V.

Kõik õigused kaitstud.

Kaubamärgid on Koninklijke Philips N.V. või nende vastavate omanike omand.

BDP3210B_12_UM_V2.0

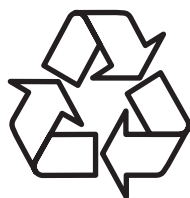

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>