

Memanggil dari buku telepon

1. Tekan  dalam mode siaga.
 2. Gulir  ke entri buku telepon.
 3. Tekan .
- Panggilan disambungkan.

Mendengarkan pesan yang direkam pada mesin titipan pesan (hanya untuk telepon yang dilengkapi mesin titipan pesan)

Tekan  pada stasiun base untuk mengaktifkan mesin titipan pesan (LED dinyalakan).

Tekan lagi  untuk menonaktifkan mesin titipan pesan (LED dimatikan).

Tekan  pada stasiun base untuk memutar pesan telepon (pesan yang terakhir kali direkam akan diputar terlebih dahulu).

Tekan  untuk melangkau pesan yang sekarang dan memutar pesan berikutnya.

Tekan  untuk kembali ke pesan sebelumnya (jika ditekan dalam 1 detik saat pemutaran pesan yang sekarang).

Tekan  untuk memutar kembali pesan yang sekarang (jika ditekan setelah satu detik dari saat pemutaran pesan tersebut).

Tekan   untuk menyesuaikan volume speaker sewaktu pemutaran pesan.

Tekan  untuk menghapus pesan yang sekarang.

Baca Buku Petunjuk telepon baru Anda untuk mengetahui rincian tentang fungsi mesin titipan pesan.

Mengatasi masalah

Untuk informasi lebih lanjut, silakan membaca Buku Petunjuk yang disertakan bersama telepon Anda.

Masalah

- Tidak ada nada sambung!
 - Periksa koneksi
 - Mengisi baterai
 - Gunakan kabel yang disediakan
- Penelepon tidak dapat mendengar saya dengan jelas!
 - Pindah lebih dekat ke stasiun base
 - Pindahkan stasiun base sekurangnya satu meter lebih jauh dari perangkat elektronik apa pun
- **SEARCHING...**
[MENCARI...]
ditampilkan di handset dan ikon  berkedip!
 - Pindah lebih dekat ke stasiun base
 - Setel ulang unit Anda lalu setel ulang pendaftaran handset
- Nomor penelepon tidak ditampilkan!
 - Periksa kepelangganan Anda pada operator jaringan

Selamat datang di Philips!

Daftarkan produk Anda dan peroleh dukungan pada
www.philips.com/welcome

Perlu bantuan?

Buku Petunjuk

Bacalah Buku Petunjuk yang disertakan bersama telepon baru Anda.

Bantuan online

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 49441 (ID)

 **CE 0168**

Printed in China



Panduan cepat

- 1 Hubungkan
- 2 Pasang
- 3 Nikmati

PHILIPS

Isi kemasan



Handset



Stasiun base dengan braket untuk telepon pokok Anda yang baru ATAU



telepon Anda dengan mesin titipan pesan



2 baterai isi ulang AAA, NiMH




Catu daya



Pintu baterai



Kabel saluran*

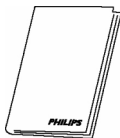

Buku Petunjuk



Kartu jaminan



Panduan Cepat

*Mungkin, adaptor saluran yang Anda temukan di dalam kemasan, terpisah dari kabel saluran. Jika begitu, Anda harus menghubungkan dulu adaptor saluran ke kabel saluran sebelum menyolokkan kabel saluran ke stopkontak saluran.

Di dalam kemasan multihandset [beberapa telepon], Anda akan menemukan satu atau beberapa handsets tambahan, charger dengan unit catu daya serta baterai isi ulang tambahan.



PERINGATAN Selalu gunakan kabel dan baterai yang disertakan dengan telepon Anda.

1

Hubungkan

Menghubungkan stasiun base

1. Tempatkan stasiun base di lokasi sentral dekat stopkontak saluran telepon dan stopkontak listrik.

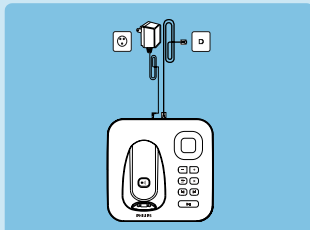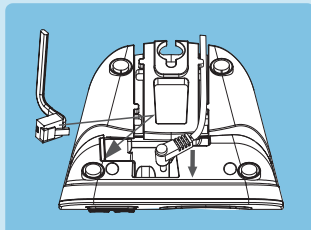


2. Hubungkan kabel saluran dan kabel listrik ke konektornya masing-masing di belakang stasiun base.
3. Hubungkan ujung lainnya dari kabel saluran dan kabel listrik ke masing-masing stopkontakannya.

2

Pasang

Memasang dan mengisi baterai isi ulang

Memasang baterai

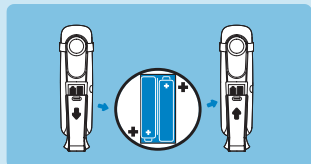

Isi handset selama 24 jam



Konfigurasi telepon Anda (jika perlu)

Setelah mengisi baterai telepon selama beberapa menit, layar Welcome [Selamat Datang] mungkin muncul, tergantung pada negara tempat tinggal Anda. Jika layar Welcome muncul:

1. Tekan OK untuk menampilkan daftar negara.
2. Gulir untuk menemukan negara Anda.
3. Tekan OK untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Telepon Anda sekarang siap digunakan.

3

Nikmati

Melakukan panggilan

Sambungkan nomornya (maksimum 24 digit) lalu tekan tombol .

ATAU

Tekan tombol untuk mengambil saluran dan menyambungkan nomor (maksimum 24 digit).

Menjawab panggilan

Apabila telepon berdering, tekan tombol .

Mengakhiri panggilan

Untuk mengakhiri percakapan, tekan tombol .

Menyesuaikan volume earpiece [sisi dengar]

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan untuk memilih dari **VOLUME 1**, **VOLUME 2** atau **VOLUME 3**.

Menyetel melodi dering

1. Tekan dalam mode siaga, gulir ke **PERSONAL SET** [SET PRIBADI] lalu tekan OK, gulir ke **HANDSET TONE** [NADA HANDSET] lalu tekan OK, gulir ke **RING TONES** [DERING] lalu tekan OK.
2. Gulir ke melodi yang dikehendaki untuk memutar melodi.
3. Tekan OK untuk menyetel melodi dering.

Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.

Menyimpan kontak di buku telepon

1. Tekan dalam mode siaga, gulir ke **PHONEBOOK** [BUKU TELEPON] lalu tekan OK, tekan OK untuk masuk ke **NEW ENTRY** [ENTRI BARU].
2. **ENTER NAME** [MASUK NAMA] ditampilkan di layar.
3. Masukkan nama kontak (maksimum 12 karakter) lalu tekan OK.
4. Masukkan nomor (maksimum 24 digit) lalu tekan OK.

Nada validasi dibunyikan.

Mengakses buku telepon

1. Tekan dalam mode siaga, gulir untuk menelusuri buku telepon.
2. Untuk melihat rinciannya, tekan OK.