

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/support



BT2600
BT2650B



Instrukcja obsługi


PHILIPS

Spis treści

1	Bezpieczeństwo	2
2	Głośnik przenośny	3
	Wstęp	3
	Zawartość opakowania	3
	Opis głośnika	4
3	Czynności wstępne	5
	Ładowanie wbudowanego akumulatora	5
	Włączanie głośnika	5
4	Korzystanie z urządzeń Bluetooth	6
	Podłączanie urządzenia	6
	Odtwarzanie dźwięku przez połączenie Bluetooth	7
5	Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego	9
6	Regulacja głośności	10
7	Informacje o produkcie	11
	Informacje ogólne	11
	Bluetooth	11
	Wzmacniacz	11
8	Rozwiązywanie problemów	12
	Informacje ogólne	12
	O urządzeniu Bluetooth	12
9	Uwaga	13
	Zgodność z przepisami	13
	Ochrona środowiska	13
	Informacje o znakach towarowych	14
	Prawa autorskie	14

1 Bezpieczeństwo

- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec).
- Akumulatory i baterie należy chronić przed działaniem wysokich temperatur, których źródłem są światło słoneczne, ogień itp.
- Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać przy ich wyrzucaniu.

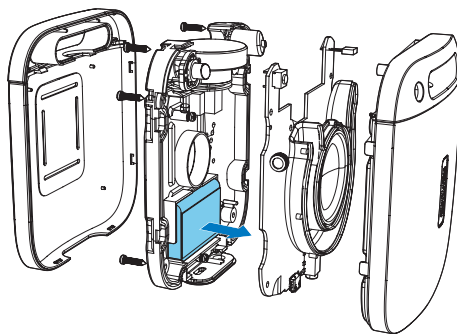

Uwaga

- Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub ciepła.

! Przestroga

- Usunięcie wbudowanego akumulatora unieważnia gwarancję i może uszkodzić produkt.
- Instrukcje serwisowania są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanych pracowników serwisu. Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji, nie wykonuj napraw innych niż opisane w instrukcji obsługi.

Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić się do osoby uprawnionej.

2 Głośnik przenośny

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

Ten głośnik umożliwia:


- słuchanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem połączenia Bluetooth,
- słuchanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem przewodu sygnału wejściowego audio,
- wykonywanie połączeń telefonicznych.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Przewód USB
- Krótka instrukcja obsługi
- Arkusz dotyczący bezpieczeństwa

Opis głośnika

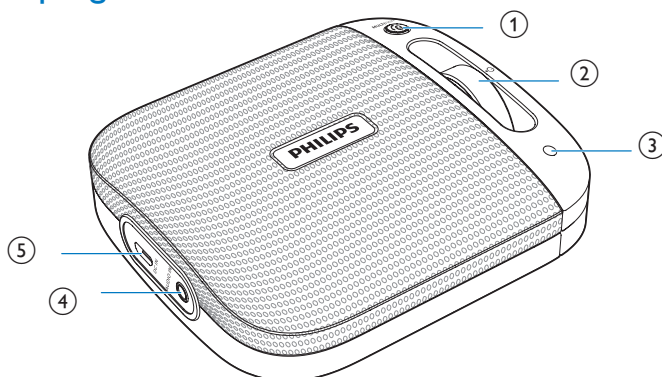

① **🔊 /MULTIPAIR**

- W trybie Bluetooth naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć tryb parowania.
- Naciśnij, aby odebrać połączenie przychodzące.
- Naciśnij, aby zakończyć bieżące połączenie.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby odrzucić połączenie przychodzące.

② **⏻**

- Włączanie i wyłączanie produktu.
- Regulacja poziomu głośności.

③ **Wskaźnik Bluetooth i zasilania**

④ **AUDIO IN**

- Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio.

⑤ **DC IN**

- Ładowanie głośnika za pomocą przewodu USB.

3 Czynności wstępne


Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Ładowanie wbudowanego akumulatora

Głośnik jest zasilany za pomocą wbudowanego akumulatora.

Uwaga

- Przed użyciem wykonaj pełne ładowanie wbudowanego akumulatora.
- Gniazdo micro-USB służy wyłącznie do ładowania.

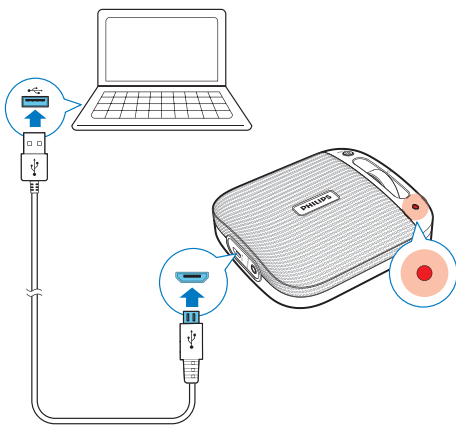

Podłącz przewód USB do

- gniazda micro-USB głośnika,
- gniazda USB komputera.

Wskaźnik akumulatora


Wskaźnik LED informuje o stanie akumulatora.

Wskaźnik	Akumulator
Świeci na czerwono w sposób ciągły	Ładowanie
Wył.	Pełne naładowanie
Miga na czerwono	Niski poziom naładowania

Włączanie głośnika

Obróć pokrętkę , aby włączyć lub wyłączyć głośnik.

- Tryb Bluetooth (ze wskaźnikiem Bluetooth migającym na niebiesko): odtwarzanie dźwięku z zewnętrznego urządzenia Bluetooth za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
- **OFF:** wyłączanie urządzenia.

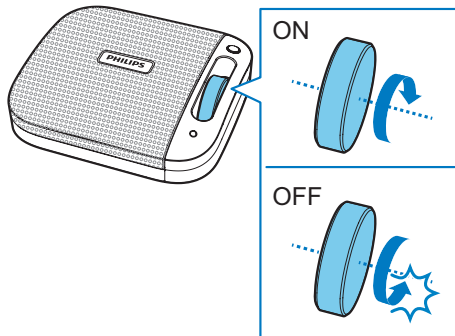

4 Korzystanie z urządzeń Bluetooth

Ten głośnik umożliwia słuchanie dźwięku z odtwarzacza i nawiązywanie połączeń przez Bluetooth.



Uwaga

- Firma WOOX Innovations nie gwarantuje zgodności ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
- Przed sparowaniem urządzenia z tym produktem zapoznaj się z jego instrukcją obsługi (część dotycząca zgodności z technologią Bluetooth). Upewnij się, że połączone urządzenie Bluetooth obsługuje profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP) oraz zdalnego sterowania sprzętem audio-video (AVRCP).
- Produkt może zapamiętać maksymalnie cztery sparowane urządzenia.
- Upewnij się, że w urządzeniu włączono funkcję Bluetooth i jest ono ustawione jako widoczne dla wszystkich innych urządzeń Bluetooth.
- Zasięg działania między produktem a urządzeniem Bluetooth wynosi około 10 metrów.
- Jakakolwiek przeszkoda między produktem a urządzeniem Bluetooth może zmniejszyć zasięg działania.
- Zestaw należy trzymać z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogłyby powodować zakłócenia.

Podłączanie urządzenia

- Obróć pokrętko , aby włączyć głośnik.
→ Wskaźnik Bluetooth zacznie migać na niebiesko.
- W urządzeniu wyszukaj urządzenia Bluetooth.
- Na liście urządzeń wybierz **Philips BT2600**.
 - Jeśli zostanie wyświetlony monit o zezwolenie na nawiązanie połączenia Bluetooth z urządzeniem **Philips BT2600**, zezwól na nie.

- Jeśli będzie wymagane hasło, wpisz **0000**, a następnie potwierdź.
- Po nawiązaniu połączenia Bluetooth głośnik wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a wskaźnik Bluetooth zacznie świecić na niebiesko w sposób ciągły.
- Jeśli nie można wyszukać pozycji **Philips BT2600**, naciśnij i przytrzymaj przycisk  /MULTIPAIR, aby włączyć tryb parowania.

Wskaźnik Bluetooth

Znajdujący się na górze wskaźnik LED wskazuje stan połączenia Bluetooth.

Wskaźnik	Połączenie Bluetooth
Szybko miga na niebiesko	Parowanie
Powoli miga na niebiesko	Łączenie
Świeci na niebiesko w sposób ciągły	Połączono

Podłączanie dwóch urządzeń Bluetooth jednocześnie

Z tym produktem można w danej chwili aktywnie sparować i połączyć maksymalnie dwa urządzenia z obsługą Bluetooth.

- Jeśli głośnik jest już podłączony do jednego urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk  /MULTIPAIR, aby włączyć tryb parowania.
→ Wskaźnik Bluetooth będzie szybko migał na niebiesko, a głośnik wyemituje jeden sygnał dźwiękowy.
- Głośnik przejdzie w tryb parowania i będzie gotowy do sparowania z nowym urządzeniem Bluetooth.
- Poprzednie urządzenie będzie nadal podłączone do głośnika.
- Jeśli głośnik jest podłączony do dwóch urządzeń w tym samym czasie, a tylko jedno urządzenie odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj przycisk  /MULTIPAIR, aby włączyć tryb parowania.

- ↳ Bezczyenne urządzenie zostanie odłączone.
- ↳ Wskaźnik Bluetooth będzie szybko migał na niebiesko, a głośnik wyemituje jeden sygnał dźwiękowy.
- Jeśli głośnik jest podłączony do dwóch urządzeń w tym samym czasie, a żadne z tych urządzeń nie odtwarza muzyki, naciśnij i przytrzymaj przycisk  /MULTIPAIR, aby włączyć tryb parowania.
 - ↳ Pierwsze podłączone urządzenie zostanie odłączone.
 - ↳ Wskaźnik Bluetooth będzie szybko migał na niebiesko, a głośnik wyemituje jeden sygnał dźwiękowy.

Uwaga

- Jeśli chcesz sparować trzecie urządzenie, najpierw wstrzymaj odtwarzanie muzyki w jednym z podłączonych urządzeń, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk  /MULTIPAIR, aż usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy, aby włączyć tryb parowania.
- Jeśli przez 15 minut nie zostanie nawiązane połączenie Bluetooth, głośnik automatycznie przejdzie w tryb gotowości w celu oszczędzenia energii.
- Obróć pokrętkę , aby włączyć głośnik, jeśli przejdzie on w tryb gotowości.

Ponowne podłączanie urządzenia

- W przypadku sparowanego urządzenia Bluetooth, dla którego włączono opcję automatycznego ponownego nawiązywania połączenia, omawiany produkt połączy się automatycznie z urządzeniem po jego wykryciu.
- W przypadku sparowanego urządzenia Bluetooth, które nie obsługuje opcji automatycznego ponownego nawiązywania połączenia, należy je ręcznie połączyć ponownie z omawianym produktem.

Odtwarzanie dźwięku przez połączenie Bluetooth

Uwaga

- W przypadku połączenia przychodzącego na podłączony telefon komórkowy odtwarzanie dźwięku zostanie wstrzymane.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia Bluetooth włącz odtwarzanie dźwięku w urządzeniu Bluetooth.

- ↳ Dźwięk będzie przesyłany strumieniowo z urządzenia Bluetooth do głośnika.

Obsługa połączeń telefonicznych

Po nawiązaniu połączenia Bluetooth można obsługiwać połączenia przychodzące za pomocą głośnika.

Przycisk	Funkcje
	Naciśnij, aby odebrać połączenie przychodzące.
	W trakcie połączenia naciśnij, aby zakończyć bieżące połączenie.
	Naciśnij i przytrzymaj, aby odrzucić połączenie przychodzące.
	W trakcie połączenia naciśnij i przytrzymaj, aby przekierować połączenie do telefonu komórkowego.
	W przypadku nowego połączenia przychodzącego podczas trwania połączenia można: • naciśnąć, aby zakończyć bieżące połączenie i odebrać nowe połączenie; • naciśnąć dwukrotnie, aby odrzucić nowe połączenie; • naciśnąć i przytrzymać przez dwie sekundy, aby zawiesić bieżące połączenie i odebrać nowe połączenie.



Uwaga


- Rozmowę można prowadzić przez mikrofon głośnika.
- W przypadku połączenia przychodzącego odtwarzanie muzyki zostanie wstrzymane. Po zakończeniu połączenia telefonicznego odtwarzanie zostanie wznowione.

5 Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

Za pomocą tego produktu możesz słuchać także zewnętrznego urządzenia audio, na przykład odtwarzacza MP3.

Uwaga


- Upewnij się, że odtwarzanie muzyki przez Bluetooth jest zatrzymane.

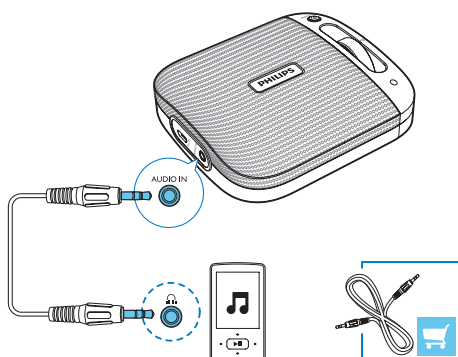

- 1 Obróć pokrętkę , aby włączyć głośnik.
- 2 Podłącz przewód sygnału wejściowego audio z wtyczką 3,5 mm po obu końcach do:
 - gniazda **AUDIO IN** tego produktu,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 3 Włącz odtwarzanie dźwięku w urządzeniu zewnętrznym (szczegółowe informacje można znaleźć w jego instrukcji obsługi).

6 Regulacja głośności

Obróć pokrętkę głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.

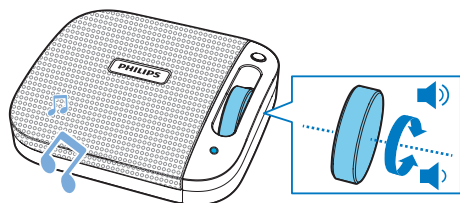

7 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Informacje ogólne

Zasilanie (za pośrednictwem gniazda USB)	5 V $\equiv$ 1 A
Wbudowany akumulator	Akumulator litowy (750 mAh, 3,7 V)
Wymiary — jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	107 x 32 x 97 mm
Waga — jednostka centralna:	0,2 kg

Bluetooth

Dane techniczne Bluetooth	Wersja 3.0
Obsługiwane profile	HFP, HSP, A2DP
Zasięg	10 m (wolna przestrzeń)

Wzmacniacz

Znamionowa moc wyjściowa	3,5 W RMS
Odstęp sygnału od szumu	> 72 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS, 22 k Ω

8 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). W przypadku kontaktu z działem obsługi klienta należy mieć przy sobie produkt i podać numer modelu i numer seryjny.

Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem.

- Funkcja Bluetooth nie jest włączona w urządzeniu. Informacje na temat włączania tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
- Produkt nawiązał już połączenie z innym urządzeniem Bluetooth. Odłącz to urządzenie, a następnie ponów próbę.

Sparowanie urządzenia wciąż nawiązuje i zamyka połączenie.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Zmniejsz odległość między urządzeniem a tym produktem lub usuń przeszkody znajdujące się między nimi.
- W przypadku niektórych urządzeń połączenie Bluetooth może być rozłączane automatycznie przez funkcję oszczędzania energii. Nie oznacza to nieprawidłowego działania produktu.

Informacje ogólne

Brak zasilania

- Naładuj głośnik.

Brak dźwięku

- Dostosuj głośność w tym urządzeniu.
- Dostosuj głośność w podłączonym urządzeniu.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth znajduje się w efektywnym zasięgu działania.

Brak reakcji głośnika

- Uruchom ponownie głośnik.

O urządzeniu Bluetooth

Jakość dźwięku ulega pogorszeniu po podłączeniu urządzenia Bluetooth.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Zmniejsz odległość między urządzeniem a tym produktem lub usuń przeszkody znajdujące się między nimi.

9 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Gibson Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Zgodność z przepisami

CE 0890

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Deklaracja zgodności

Firma Gibson Innovations niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.philips.com/support.

Ochrona środowiska

Utylizacja starych produktów i baterii



Ten produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera wbudowany akumulator objęty dyrektywą 2013/56/UE, którego nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Zalecamy przekazanie produktu do punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego firmy Philips, gdzie akumulator zostanie wyjęty przez specjalistę.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych oraz akumulatorów. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nigdy nie należy wyrzucać produktu ani akumulatora ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja zużytych produktów i akumulatorów pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Informacje o znakach towarowych



Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez firmę Gibson wymaga licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich firm.

Prawa autorskie

2015 © Gibson Innovations Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt został wyprodukowany i jest sprzedawany na odpowiedzialność firmy Gibson Innovations Ltd. Firma Gibson Innovations Ltd. jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. i są używane na podstawie licencji firmy Koninklijke Philips N.V.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2600_BT2650B_00_UM_V1.0

