




CD Soundmachine

AZ1123W

Návod na používanie



PHILIPS

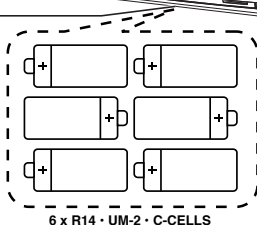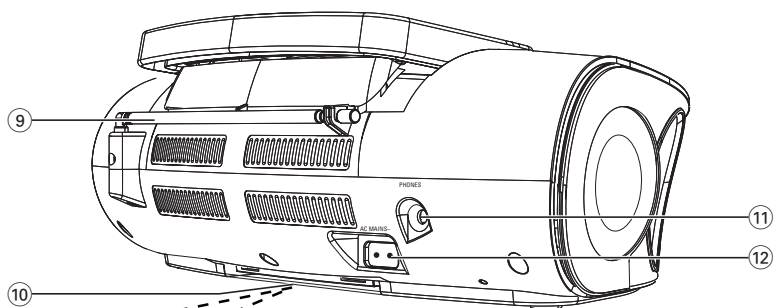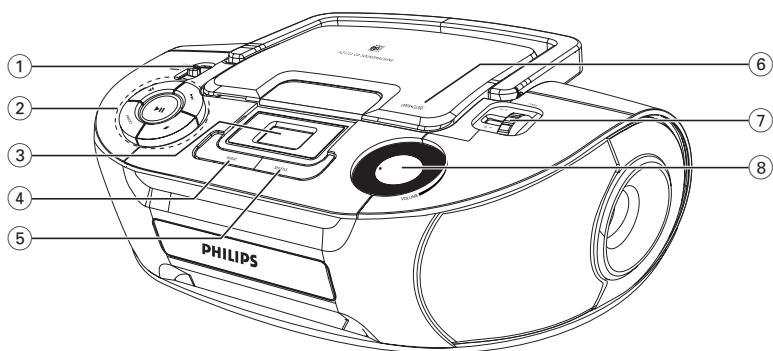

6 x R14 • UM-2 • C-CELLS


2




7




3

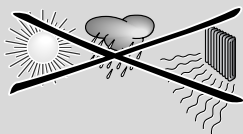

4

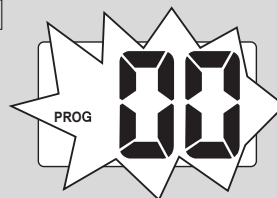

5

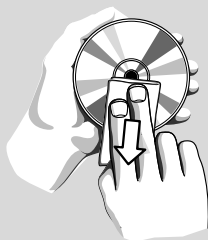

6



Príslušenstvo dodávané s prístrojom

– Sieťový kábel

Horná a predná strana (Pozri [1])

- ① **Volíč zvukového zdroja: CD, FM, MW, OFF**
 - ako zvukový zdroj je možné zvoliť CD, v prípade alebo rádioprijímača
 - spínač zapojenia/vypnutia
- ② **► II** – zapojenie alebo prerušenie reprodukcie CD
 - ◄◄
 - zvoliť ďalšiu/predchádzajúcu stopu
 - hľadá smerom dopredu/dozadu (stlačte tlačidlo a podržte ho stlačené) v rámci aktuálnej stopy
- PROG** – naprogramovanie skladieb a kontrola ich poradových čísel
 - – ukončenie reprodukcie CD;
 - ruší CD program
- ③ **Displej** – zobrazenie funkcií prehrávača CD
- ④ **REPEAT** – opakuje skladbu /program/ celú CD
- ⑤ **SHUFFLE** – prehrávanie skladieb z CD v náhodnom poradí, pri zdroji CD
- ⑥ **OPEN•CLOSE** – zdvihnite a otváranie priestoru pre CD
- ⑦ **TUNING** – adenie rozhlasových staníc
- ⑧ **VOLUME** – adjusts volume level.

Zadná strana (Pozri [1])

- ⑨ **Teleskopická anténa** – zlepšenie príjmu vysielania FM
- ⑩ **Viečko priestoru pre napájacie články**
 - po jeho otvorení je možné vložiť 6 kusov 1,5 V monočlánkov typu R14/UM2/C-cell
- ⑪ **🔊** – 3,5 mm prípoj slúchadiel

Užitočné rady: reproduktory sa vypnú keď sa zapnú slúchadlá na prístroj.
- ⑫ **AC MAINS~** – prípoj sieťového kábelu

UPOZORNENIE

Ak budete ovládacie gombíky používať inakšie ako je uvedené v tomto návode na použitie, ak vykonáte iné nastavenia alebo aplikujete iné postupy než aké sú v návode uvedené, vysvitáte sa nebezpečenstvu škodlivého ožiarenia alebo môže dôjsť k inej neočakávanej udalosti.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoločenstva o poruchách v rádiových frekvenciách.

Napájanie

Prístroj napájajte pokiaľ možno vždy zo siete, predĺžte tým životnosť napájacích článkov. Pred vložením napájacích článkov sa presvedčte, či je sieťový kábel odpojený od prístroja a či nie je zasunutý do zásuvky.

Napájacie články (nepatria k príslušenstvu)

- 1 Otvorte priestor pre napájacie články a vložte doňho so správnou polaritou podľa označenia „+“ a „-“ v priestore šiest monočlánkov typu **R-14**, **UM-2** alebo **C-cells** (pokiaľ možno alkalických). (Pozri [1])
- 2 Presvedčte sa, či sú monočlánky správne vložené a zatvorte viečko priestoru. Prístroj je pripravený na použitie.

- Ak nepoužívate napájacie články správne, môže sa stať, že elektrolyt vytečie, spôsobí koróziu v priestore pre napájacie články, alebo môžu monočlánky aj vybuchnúť. Preto:
- Nikdy nepoužívajte rôzne druhy napájacích článkov: to je alkalické a karbonátové. Do prístroja vkladajte vždy napájacie články rovnakého typu.
- Ak je nutné napájacie články vymeniť, nepoužívajte súčasne nové a už použité monočlánky.
- Ak nebudete prístroj dlhší dobu používať, vyberte napájacie články z prístroja.

Napájacie články obsahujú chemikálie, preto ich odhadzujte iba do nádob na odpadky, ktoré sú pre tento účel určené.

Napájanie zo siete

VAROVANIE: Pred zmenou alebo odpojením napájania vždy skontrolujte, či ste úplne vypli zariadenie.

- 1 Presvedčte sa, či napätie v miestnej svetelnej sieti súhlasí s hodnotou uvedenou na štítku na spodnej strane prístroja. Ak tomu tak nie je, obráťte sa na predajňu alebo na servis.
- 2 Jeden koniec sieťového kabeľu zasunúť do vstupu **AC MAINS** a jeho druhý koniec do zásuvky.
- 3 Ak si želáte prístroj celkom odpojiť od siete, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- 4 Túto jednotku namontujte do blízkosti napájacej zásuvky a tam, kde je dobrý prístup k napájacej zástrčke.
- Pri silnej búrke vytiahnite zástrčku zo zásuvky, chráňte tým prístroj. pr Ak produkt odpojíte od siete, tak sa uistite, že ste úplne vytiahli zástrčku zo zásuvky. Deti sa môžu vážne zraniť, pretože voľný koniec kábla môže byť stále pod prúdom, ak sa zo SIEŤOVEJ zásuvky v zadnej časti zariadenia vytiahne iba konektor.

Štítko s typovým číslom nájdete na spodnej strane prístroja.

Užitočné rady:

- Ak nepoužívate prístroj, vyhnete sa zbytočnej spotrebe energie aj pri napájaní zo siete, aj pri napájaní monočlánkami, ak nastavíte volič zvukového zdroja do pozície **OFF**.

Základné funkcie

Zapínanie a vypínanie a voľba funkcie

- 1 Zapnite nastavením posúvača **Volič zvukového zdroja** zvolíte funkciu: **CD**, **FM**, **MW** alebo **OFF**,
- 2 Prístroj je vypnutý, ak je spínač **Volič zvukového zdroja** v pozícii **OFF**.

Nastavenie sily a charakteru zvuku

Silu a charakter zvuku nastavte regulátormi **VOLUME**.

Prijem vysielania

- 1 **Volič zvukového zdroja** nastavte do pozície **FM**, **MW**.
- 2 Otáčaním gombíka **TUNING** naladíte rozhlasovú stanicu.

Užitočné rady:

Zlepšenie príjmu vysielania

- Ak zvolíte pásmo **FM**, vysuňte teleskopickú anténu. Anténu nakloňte a otáčajte ju. Čiastočne ju zasunúť, ak je signál príliš silný.
- V prípade pásma **MW** nie je teleskopická anténa potrebná, pretože pre toto pásmo má prístroj vlastnú vstavanú anténu. Otáčaním prístroja nastavte anténu do správneho smeru.

Prehrávač CD

Reprodukcia CD

- Tento prehrávač diskiet reprodukuje Audio diskety vrátane CD-R/CD-R(W).
- MP3, CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD alebo požiatažové CD sú nepoužiteľné.

DÔLEŽITÉ!

CD disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv niektorými nahrávacími spoločnosťami možno nebude možné prehrávať na tomto výrobku.

- 1 **Volič zvukového zdroja** nastavte do pozície **CD**.
- 2 Dvierka CD otvárajte na mieste označenom **OPEN•CLOSE**. Vložte CD etiketou smerom hore, potom jemne pritisnite viečko a zatvorte priestor pre CD.
→ Na displeji sa zobrazí --- a potom celkový počet skladieb. (Pozri [2])
- 3 Stisnutím gombíka **▶II** zapojte reprodukciu.
- 4 Pozastavenie prehrávania, Stlačte **▶II**.
→ Displej: **▶** blinkar. (Pozri [3])
- 5 Stlačte znova **▶II** Pokračovať v prehrávaní.
- 6 Zastavenie prehrávania, Stlačte **■**.

Užitočné rady:

Reprodukcia CD bude ukončená aj v prípade, že:

- otvoríte priestor pre CD;
- prepnete spínač na zvukový zdroj **FM**, **MW** alebo **OFF**;
- CD dohrá do konca.

Voľba inej skladby

- Stisnite jedenkrát alebo niekoľkokrát na prístroji gombík **▶I**, **◀I** až sa poradové číslo hľadanej skladby zobrazí na displeji.
- IV stave pause/stop stlačte **▶II** a reprodukcia sa začne.

Hľadanie melódie v rámci jednej skladby

- 1 Počas reprodukcie podržte stisnutý gombík **◀◀** / **▶▶**.
→ Rýchlosť reprodukcie CD sa zvýši, zvuk sa zoslabí.
- 2 Keď nájdete hľadanú melódiu, uvoľnite gombík **◀◀** / **▶▶**.

Užitočné rady:

- Ak hľadáte v rámci poslednej skladby a dostanete sa na koniec skladby, reprodukcia CD sa ukončí.

Programovanie skladieb

Do pamäti je možné uložiť 20 skladieb v ľubovoľnom poriadku. Ktorúkoľvek skladbu je možné do pamäti uložiť aj niekoľkokrát.

- 1 V polohe stop stlačte **PROG**, čím aktivujete programovanie.
→ Potom bliká **PROG** a **00**. (Pozri [4])
- 2 Vyberte požadované číslo stopy stlačením **◀◀** alebo **▶▶**.
- 3 Uložte požadované číslo stopy stlačením **PROG**.
→ **PROG** a **00** bliká, aby ste naprogramovali nasledujúcu skladbu.
- 4 Podľa postupu z bodu 2 a 3 voľte a ukladajte do pamäti ďalšie skladby.
→ Ak sa pokúsíte uložiť viac než 20 skladieb, nebude možné stopu zvolit' a na displeji sa budú postupne zobrazovať poradové čísla skladieb v pro grame - - .
- 5 Ak si želáte reprodukovat' zostavený program, stisnite gombík **▶II**.

Užitočné rady:

- Keď sa prehrávanie vášho programu zastaví, tak zariadenie prejde na normálne prehrávanie. Aby ste opätovne vstúpili do režimu Program, tak v zastavenej polohe stlačte tlačidlo **PROG**.

Prehrávač CD

Kontrola programu

Ak stisnete vo funkcii STOP niekoľkokrát gombík **PROG**, dostanete možnosť skonťolovať poradové čísla naprogramovaných skladieb.

Vymazanie programu

Program môžete vymazať nasledovne:

- V zastavenej polohe stlačte tlačidlo **PROG**, aby ste vstúpili do režimu Program a potom stlačte ■.
- ak prepnete na zvukový zdroj **FM, MW** alebo **OFF**;
- – ak otvoríte priestor pre CD.

Výber rôznych režimov prehrávania: REPEAT a SHUFFLE (Pozri [5], [6])

REPEAT

Opakovane môžete prehrávať aktuálnu stopu alebo celý disk a kombinovať režimy **REPEAT** (Opakovať) s režimom **PROGRAM** (Program).

REP – nepretržitá, opakovaná reprodukcia aktuálnej skladby

REP ALL – celá disketa/program sa opakuje

- 1 Stlačte **REPEAT** jeden alebo viac krát a zvolíte reprodukciu.
→ Na displeji se zobrazí: **REP** alebo **REP ALL**.
 - 2 Stlačte ►II a ak reprodukcia sa začne ak je v zastavenom stave.
 - 3 Stlačte opakovane **REPEAT** a zvolíte normálnu reprodukciu až kým sa prestanú zobrazovať rôzne spôsoby reprodukcie.
– Stlačením ■ sa reprodukcia tiež zastaví.
- ### SHUFFLE
- Prehrávanie skladieb z CD v náhodnom poradí, pri zdroji CD.
- 1 V zastavenej polohe stlačte tlačidlo **SHUFFLE**, aby ste prepli na náhodné prehrávanie.
→ Na displeji se zobrazí: **SHUF**.
 - 2 Náhodné prehrávanie vypnete stlačením ■.

Užitočné rady:

- Počas náhodného prehrávania sa po zvolení funkcie **REP** (Opakovať) začne opakovane prehrávať aktuálna náhodná stopa alebo keď zvolíte funkciu **REP ALL** (Opakovať všetky), tak bude opakovat náhodné prehrávanie celého CD disku.
- V režime programu nie je možné aktivovať prehrávanie v náhodnom poradí.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

Prehrávač CD a ošetrovanie CD

- Nikdy sa nedotýkajte optiky prehrávača CD!
- Ak prenesiete prístroj z chladného miesta do tepla, skondenovaná para môže spôsobiť opotenie optiky prehrávača CD. V tomto prípade nie je reprodukcia CD možná. Nepokúšajte sa optiku očistiť, ale ponechajte prístroj na teplom mieste a počkajte až sa vlhkosť odparí.
- Používajte iba Digital Audio CD.
- Priestor pre CD ponechajte vždy zatvorený, aby sa optika nezaprášila. Z priestoru pre CD utierajte prach mäkkou, suchou handričkou.
- CD vyberiete z obalu ľahšie tak, že stisnete fixačný krúžok v stredu platne a CD dvíhate smerom hore. CD držte vždy len za okraje a po použití uložte CD späť do obalu, aby sa nepoškodila a nezaprášila.
- CD otierajte mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa chlípky ťahmi od stredu platne smerom k jej okraju. Nepoužívajte čistiace prostriedky, pretože môžu platňu poškodiť.
- Nikdy na CD nič nepíšte a nič na ňu nenalepujte.

Ochrana a všeobecná údržba

- Prístroj umiestnite na pevný, hladký povrch, odkiaľ sa nemôže prevrátiť.
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Chráňte prístroj, napájacie články, CD a kazety pred vlhkosťou, dažďom, pieskom a extrémnymi teplotami, ktoré môžu byť v blízkosti topných telies alebo na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu.
- Prístroj ničím neprikrývajte. Okolo ventilačných otvorov ponechajte aspoň 15 cm voľného miesta, aby vznikajúce teplo mohlo uniknúť a vetranie bolo dostatočne zabezpečené.
- Trecie plochy mechanických súčiastok prístroja majú samomazací povrch, preto sa nesmú ničím mazať ani olejovať.
- Prístroj čistíte mäkkou, navlhčenou jelenicou. Nepoužívajte alkohol, čpavok, benzín alebo abrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť kryt prístroja.
- Prístroj nesmie byť vystavený pokvapkaniu alebo ošpliechaniu tekutinou.
- Ventilácia a voľný priechodu vzduchu nesmú byť obmedzené zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrúsky, záclony a podobne.
- Na prístroj nedávajte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.
- Na prístroj nedávajte žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.

Odstraňovanie chýb

V prípade akejkoľvek závady, predtým ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podľa nižšie uvedených bodov. Neotvárajte kryt prístroja, aby ste neriskovali zásah elektrickým prúdom. Ak sa Vám nepodarí problém podľa našich návrhov vyriešiť, obráťte sa na predajcu alebo na servis.

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokúšajte sami opraviť prístroj, v tomto prípade totiž stratíte nárok na záruku.

Problém

- Možná príčina
- Riešenie

Nie je zvuk/napätie

- Nie je nastavená VOLUME
- Silu zvuku nastavíte regulátorom VOLUME
- Sieťový prípoj nie je dobre zasunutý
- Zasuňte dobre sieťový prípoj
- Vyčerpané/nesprávne vložené napájacie články
- Vložte (nové) napájacie články so správnou polaritou
- Zostali pripojené slúchadlá
- Odpojte slúchadlá
- CD neobsahuje žiadne audio súbory
- Stlačením tlačidla ◀▶ jeden alebo viac krát preskočte na CD audio stopu, namiesto dátového

Displej nefunguje správne/Prístroj nereaguje na žiadny gombík

- Electrostatic discharge
- Switch off and unplug the set. Reconnect after a few seconds

Silné hučanie alebo hluk pri počúvaní rádia

- Elektrické rušenie: zariadenia je príliš blízko TV, VCR alebo počítača
- Zviete vzdialenosť

Nekvalitný príjem rádia

- Slabý rádiový signál
- FM: Upravte polohu teleskopickú FM antény

- - indikačné označenie

- Nie je vložená CD
- Vložte CD
- Poškodená/špinavá CD
- Vymeňte/očistite CD (pozri údržba)
- Laserová optika sa opotila
- Počkajte, až sa vyjasní
- CD-R (Zapisovateľné CD) je prázdne, alebo nie je finalizované / je vložené CD-RW (prepisovateľné CD)
- Používajte len finalizované CD-R (zapisovateľné CD) alebo vhodné CD Audio disky.

Poznámka:

CD disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv niektorými nahrávacími spoločnosťami možno nebude možné prehrávať na tomto výrobku.

CD preskakuje skladby

- Poškodená alebo špinavá CD
- Vymeňte alebo očistite CD
- Je zapojená funkcia shuffle alebo program
- Vypnite funkciu shuffle/ program

Poznámka: CD disk, ktorý je značne poškraný alebo špinavý, sa nemusí dobre prehrávať.

Bezpečnosť pri počúvaní

Hudbu prehrávajte pri rozumnej hlasitosti.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri kratšom vystavení sa ako minútu. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre tých, ktorí majú už čiastočnú stratu sluchu.
- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa "komfortná úroveň" sluchu prispôsobí vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie "normálne", môže byť v skutočnosti nahlas a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte zvuk, kým ho nebudete počuť komfortne a jasne bez rušenia.

Počúvajte rozumné časové obdobia:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych "bezpečných" úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Uistite sa, že používate svoje vybavenie rozumne a uskutočňujete dostatočné prestávky.

Nezabudnite dodržiavať nasledujúce smernice, keď používate svoje slúchadlá.

- Počúvajte pri rozumných hlasitostiach počas rozumných časových období.
- Nezvyšujte hlasitosť na privysokú, že nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.
- Mali by ste byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie v potenciálne nebezpečných situáciách.
- Nepoužívajte slúchadlá zatiaľ, čo riadite motorové vozidlo, bicyklujete, skateboardujete atď.; mohli by vytvoriť nebezpečnú situáciu v cestnej doprave a na mnohých miestach je to protizákonné.

Pre ochranu životného prostredia

Prístroj nie je zabalený do nadbytočných obalov. Obaly je možné ľahko rozdeliť na tri rovnorodé materiály: kartón, polystyrén a polyetylén.

Prístroj je vyrobený z materiálov, ktoré je možné znovu použiť, ak demontáž robí odborná firma. Obalový materiál, použité napájacie články a už nepoužiteľný prístroj vložte, prosím, podľa miestnych predpisov a zvyklostí do určených nádob na odpadky.

Likvidácia starého produktu

Produkt je navrhnutý a vyrobený za použitia veľmi kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.

Keď je k produktu pripevnený symbol s preškrtnutým košom, znamená to, že je produkt krytý európskou smernicou 2002/96/EC

Informujte sa o miestnom triedenom zbernom systéme pre elektrické produkty.

Riadte sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré produkty spolu s bežným odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomôže zabrániť prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha!

Tento prístroj pracuje s laserovým paprskom. Pri nesprávnej manipulácii s prístrojom (v rozporu s týmto návodom) môže dôjsť k nebezpečnému ozáreniu. Preto prístroj za chodu neotievajte ani nesnímate jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí!

Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka

Pokud byste z jakéhokoli důvodu prístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Prístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.


Русский

Česky

Slovensky

Magyar

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

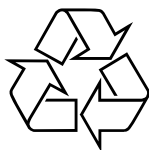

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

AZ 1123W



Printed in China

PDCC-JH/ZH-0727