

Registrer dit produkt, og få support på

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

D600

D605



# Kort brugervejledning

**PHILIPS**



# Vigtige sikkerhedsinstruktioner

## Advarsel

- Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå opladeren kan slukkes, er ved at tage strømforsyningen ud af stikkontakten. Sørg for, at der altid er nem adgang til stikkontakten.
- Se sikkerhedsoplysningerne, før du bruger produktet.
- Dette produkt opfylder bestemmelserne i EU-direktivet 1999/5/EC
- Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i brugervejledningen.
- Anvend kun de batterier, der er angivet i brugervejledningen.
- Lad ikke produktet komme i kontakt med væske.
- Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes af en forkert type batteri.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.
- Når håndsættet ringer, eller håndfri-funktionen er aktiveret, skal du holde håndsættet væk fra øret for at undgå høreskader.

## Når du bruger telefonen som babyalarm.

- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Babyenheden og dens ledning skal altid være uden for barnets rækkevidde (mindst 1 meter væk).
- Hold forældreenheden mindst 1,5 meter væk fra babyenheden for at forhindre akustisk tilbagekobling.
- Anbring ikke babyenheden i barnets seng eller kravlegård.
- Forældre- og babyenhederne må aldrig tildækkes (f.eks. med et håndklæde eller et tæppe). Sørg altid for, at babyenhedens ventilationshuller er frie.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Hvis forældreenheden placeres ved siden af en sender eller andre DECT-apparater (f.eks. en DECT-telefon eller trådløs router til internettet), kan forbindelsen til babyenheden forsvinde. Flyt babyalarmen længere væk fra andre trådløse apparater, indtil forbindelsen bliver genoprettet.
- Denne babyalarm er beregnet som et hjælpemiddel. Den kan aldrig være en erstatning for ansvarligt og korrekt forældreopsyn og -overvågning og må ikke bruges som sådan.

# 1 Oversigt

## I et opkald

- Åbn menuen med valgmuligheder
- Juster lydstyrken
- Afslut opkald
- Tænd/sluk højttaleren
- Slå mikrofonlyden fra/til
- #a/A Indtast en pause

## Standby

- Åbn hovedmenuen
- Telefonbog
- Opkaldslog
- Foretag og modtag opkald
- \*INT Foretag internt opkald
- Lås/lås op for tastaturet
- Foretag og modtag opkald

## I menu


- Bekræft / Åbn menuen med valgmuligheder / Vælg
- Annuller
- Op / ned
- Afslut menu

## I tekstindtastning

- Slet tekst
- Indtast et mellemrum
- #a/A Skift mellem store/små bogstaver
- Venstre / højre

## Ikoner i hovedmenu



- Telefonbog
- Telefonopsætning
- Tjenester
- Babyalarm
- Alarm
- Indgående opkald (Kun D600)
- Telefonsvarer (Kun D605)

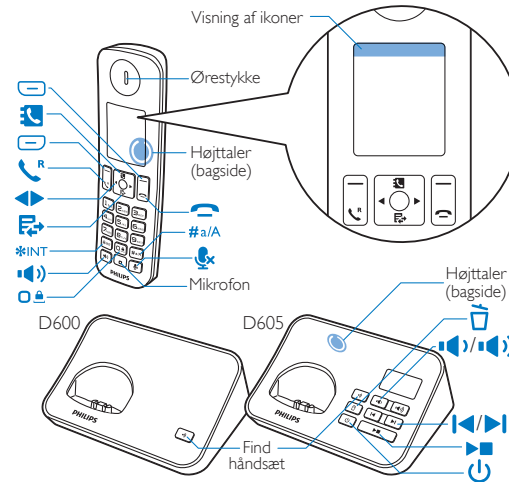

## Visning af ikoner

- Antallet af bjælker angiver status for forbindelsen mellem håndsættet og basestationen. Jo flere søjler der vises, jo bedre er signalstyrken.
- Dette ikon viser mistede opkald på standbyskærmen eller på listen med indgående opkald. Det skifter farve fra rød til hvid, når du har gennemset opkaldene.
- Alarmen er aktiveret.
- Lydløs tilstand er aktiveret men er uden for aktiv periode.
- Ringetonen er slået fra. Lydløs tilstand er indstillet og er inden for aktiv periode (telefonen ringer ikke).
- Kun D605: Telefonsvarer: Blinker, når der er en ny besked. Lyser konstant, når telefonsvareren er slået til.
- Indikator ved stemmebesked: blinker ved nye meddelelser; og lyser vedvarende ved viste meddelelser.
  - \* Denne tjeneste afhænger af netværket.
- ECO ECO-modus er aktiveret.
- ECO+ ECO+-tilstand er aktiveret.


## 2 Connect

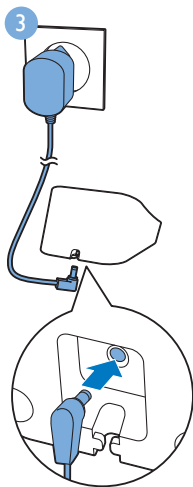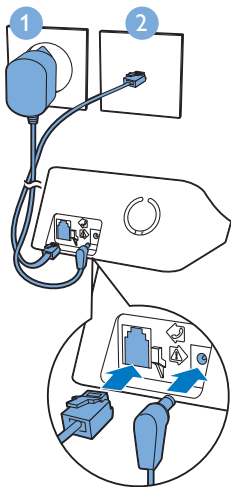

Kun for versioner med  
flere håndsæt.

### 3 Kom godt i gang




#### Isætning af batterier

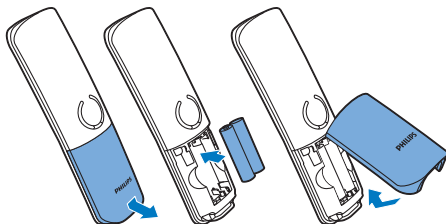

#### Konfigurer din telefon

- 1 Når du bruger telefonen første gang, vises en velkomstmeddelelse (afhængig af land).
- 2 Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.
- 3 Indstil dato og klokkeslæt.
  - Hvis tiden er i 12-timers format, skal du trykke på **\*INT**-tasten for at vælge **[am]** eller **[pm]** (afhænger af land).

#### Oplad telefonen

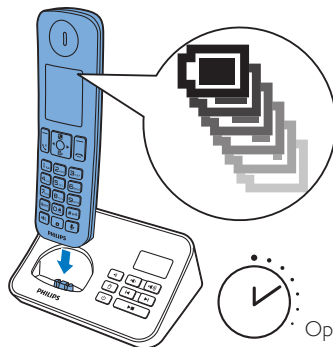

Blinker: lavt batteriniveau  
Ruller: under opladning

# 4 Nyd det

## Telefonbog

### Tilføj post

- 1 Tryk på  > **[Option]** > **[Tilføj ny]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

### Opkald fra telefonbogen

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg en post, og tryk på .

### Direkte adgang til hukommelsen

Du har 9 hukommelser med direkte adgang (tasterne 1 til 9). Ring op til nummeret automatisk ved at trykke på tasterne og holde dem inde i standby-modus.

Afhængigt af det land, du bor i, er tast

- 1 og 2 forudindstillet til henholdsvis **[1\_telefonsv.]** (nummeret til telefonsvareren) og **[2\_info svc]** (nummeret til informationslinjen) til din tjenesteudbyder (afhængig af netværket).

## Opkaldslog

### Opkald fra opkaldsloggen

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Indgående opk.]** (kun for D605).
- 3 Vælg en post, og tryk på .

### Tilføj post

- 1 Tryk på  > **[Indgående opk.]** (kun for D605) > **[Option]** > **[Gem nummer]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

### Slet post

- 1 Tryk på  > **[Indgående opk.]** (kun for D605) > **[Option]** > **[Slet]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

## Genopkaldsliste

### Opkald fra genopkaldslisten

- 1 Tryk på **[Genkal]**.
- 2 Vælg en post, og tryk på .

### Tilføj post

- 1 Tryk på **[Genkal]** > **[Option]** > **[Gem nummer]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

### Slet post

- 1 Tryk på **[Genkal]** > **[Option]** > **[Slet]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

## Optag en meddelelse (kun for D605)

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Meddelelse]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

## Registrer yderligere håndsæt

Du kan registrere flere håndsæt på basestationen.

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Registrer]**, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Tryk på  på basestationen, og hold den nede i 5 sekunder.
- 3 Indtast system-PIN/adgangskode (0000).
- 4 Tryk på **[OK]** for at bekræfte PIN/adgangskoden.  
→ Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter.

## Gendan standardindstillinger

Du kan gendanne de oprindelige fabriksindstillinger på telefonen.

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Nulstil]**, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

# 5 Flere

## Tavs tilstand

Indstiller tiden, og mens den indstilles, kan telefonen ikke ringe

 > **[Lyde]** > **[Lydløs-tilst.]**

## MySound

Tilpasser lyden efter dine ønsker

 > **[Lyde]** > **[MySound]**

## Eco-tilstand

Reducerer strømforbruget / strømovertagelse;  
reducerer stråling og område med ca. 60%

 > **[Eco-tilstand]**

## Eco+-tilstand

Eliminerer stråling i standby-tilstand (forårsager 2 sekunders ringeforsinkelse, 50% kortere standbytid)

 > **[ECO+-tilstand]**

## Opkaldsspærring

Forhindrer uønskede udgående opkald til valgte numre

 > **[Spærreopkald]**



# Tekniske data

## Batteri

- Philips: 2 x AAA NiMH 1.2 V Genopladelige 550 mAh-batterier

Brug kun de medfølgende batterier.

## Adapter

Base og oplader:

|          |                               |                               |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Philips: | MN-A102-E130                  | S003IV0600040                 |
| Input    | 100-240 V~<br>50/60 Hz 200 mA | 100-240 V~<br>50/60 Hz 150 mA |
| Output   | 6 V 400 mA                    | 6 V 400 mA                    |

Telefonbog med 100 poster

Opkaldslog med 50 poster

Taletid: 18 timer

Standbytid: 250 timer



## Bemærk

- Du kan installere et DSL-filter (digital subscriber line) for at undgå støj og problemer med opkalds-id forårsaget af DSL-interferens.
- Du kan se overensstemmelseserklæringen på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# ? Ofte stillede spørgsmål

## Der vises ingen signalbjælke på skærmen.

- Håndsættet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Hvis håndsættet viser **[Registrer Håndsæt]**, skal du placere håndsættet på baseenheden, indtil signalbjælken vises.

## Hvis jeg ikke kan parre (registrere) de ekstra håndsæt på basestationen, hvad gør jeg så?

Basestationens hukommelse er fuld. Adgang  >  > **[Afmeld]** for at afmelde ubrugte håndsæt, og forsøg igen.

## Jeg har valgt et sprog, som jeg ikke kan læse, hvad skal jeg gøre?

- 1 Tryk på  for at gå tilbage til standbyskærmen.
- 2 Tryk på  for at aktivere skærmen med hovedmenuen.
- 3 Vælg  og du ser en af følgende tekster på skærmen:

|       |          |
|-------|----------|
| Sprog | Language |
| Kieli | Språk    |

- 4 Vælg det for at aktivere sprogindstillingerne.
- 5 Vælg dit eget sprog.

## Mit håndsæt er i søgestatus, hvad skal jeg gøre?

- Kontroller, at der er strøm til basestationen.
- Registrer håndsættet på basestationen.
- Flyt håndsættet tættere til basestationen.

## Jeg kan ikke ændre indstillingerne for min voicemail, hvad gør jeg?

Voicemail-tjenesten administreres af din tjenesteudbyder og ikke af selve telefonen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få ændret indstillingerne.

## Skærmen virker ikke

- Sørg for, at batterierne er opladet tilstrækkeligt.
- Kontroller, at der er oprettet korrekte tilslutninger til strøm og telefon.

## Håndsættet i opladeren oplades ikke.

- Kontroller, at batterierne er isat korrekt.
- Kontroller, at håndsættet er sat korrekt i laderen. Batteriikonet bevæger sig under opladning.
- Kontroller, at dockingtoneindstillingen er aktiveret. Når håndsættet er anbragt korrekt i opladeren, kan du høre en dockingtone.
- Opladerens kontakter er snavsede. Start med at frakoble strømmen, og rens derefter kontakterne med en fugtig klud.

- Køb nye med samme specifikationer.

## Dårlig lyd (knitren, ekko osv.)


- Håndsættet er næsten uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Telefonen udsættes for interferens fra elektriske apparater i nærheden. Flyt basestationen væk fra disse.
- Telefonen befinder sig på et sted med tykke vægge. Flyt basestationen væk fra disse.

## Håndsættet ringer ikke.

Kontroller, at håndsættets ringetone er aktiveret.

## Vis nummer-funktionen fungerer ikke.

- Tjenesten er ikke aktiveret. Spørg din tjenesteudbyder.
- Oplysningerne om den, der ringer op, er tilbageholdt eller ikke tilgængelige.

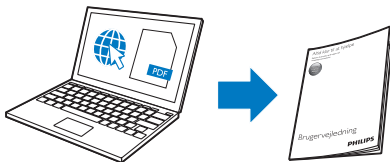

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Se den udvidede brugerdokumentation online,  
hvor der er flere oplysninger.



# CE 0168

Reproduktion helt eller delvist er forbudt uden skriftligt samtykke fra indehaveren af ophavsretten. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

Alle rettigheder forbeholdes.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_D600-605

21\_da\_V1.0

WK12445