

# Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**SPA1330/12**

Jautājumi?  
Sazinieties  
ar Philips



Lietošanas instrukcija

**PHILIPS**

# 1. Svarīgi

## Drošība

### Izlasiet un ievērojet visus šeit ietvertos norādījumus.

- Ierīci nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem, un uz ierīces nedrīkst novietot nekādus ar šķidrumiem pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Lai pilnībā atvienotu barošanas padevi, atvienojiet ierīces barošanas vada kontaktakāsu no elektrotīkla rozetes.
- Paredzamās lietošanas laikā ierīces barošanas vada kontaktakāsa nedrīkst būt nosprostota un tai ir jābūt viegli pieejamai.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus atklātas liesmas avotus, piemēram, aizdegtais sveces.
- Sargājiet šo ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas un ciemtu karstuma avotiem.
- Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no barošanas padeves.
- Atvienojot barošanas vadu, vienmēr izvelciet kontaktakāsu no rozetes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.
- Lietojet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir ieteicis ražotājs.
- Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktakāsa vai savienotājs, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraudzītai no elektrotīkla rozetes.



### Brīdinājums

- Nekad nenonēmiet ierīces korpusu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citām elektriskajām ierīcēm.

## Jūsu ievērībai



Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātās ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

### Nolietotās ierīces utilizācija



Ja ierīce ir markēta ar īpašu simbolu - pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija pašīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

### Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisinī, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

## 2. Jūsu multivides skaļruņi

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci tiešsaistē [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 3. Jūsu multivides skaļruņu lietošana

1. Pievienojiet skaļruņa spraudkontaktu **AUDIO OUTPUT** (audiosignāla izejas) ligzdai (1).
2. Pievienojiet audiosignāla ieejas spraudkontaktu jūsu datora audiosignāla izejas ligzdai (2).
3. Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vada kontaktakciņu elektrotīkla rozetei (3).
4. Grieziet slēdzi **VOLUME** (skalums) pulksteņa rādītāja kustības virzienā, lai ieslēgtu multivides skaļruņus (4).  
↳ Iedegas zāļā gaismas diode (LED).
5. Noregulējiet skaļumu ar skaļuma regulēšanas slēdzi vai arī ar datora aplikāciju.
6. Pēc lietošanas izslēdziet multivides skaļruņus un atvienojiet no barošanas padeves.

## 4. Informācija par preci

Maiņstrāvas barošanas padeve.....100-240 V~, 50/60 Hz, 180 mA

Elektroenerģijas patēriņš darbības režimā .....15 W

Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režimā ..<0,5 W

Izmēri - galvenā ierīce  
(p x a x d) .....168 x 180 x 141 mm

## 5. Darbības traucējumu novēršana

Nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt ierīci pats, jo tas anulēs garantiju.


Ja ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- Pārliecinieties, vai skaļruņi ir pareizi uzstādīti.
- Pārliecinieties, vai gaismas diode (LED) iedegas.

Specifikācijas var tikt mainītas bez pazīnojuma.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

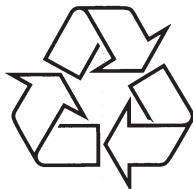

Apmeklējiet Philips Internetā  
<http://www.philips.com>