

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
2	Din clockradio	3
	Indledning	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over hovedenheden	4
3	Kom godt i gang	6
	Installer batteri	6
	Tilslutning af strømmen	6
	Tilslutning og indstilling	6
	Vælg tidszone	6
	Indstilling af ur	7
	Vælg tilstanden DST (sommertid)	7
4	Indstil alarm-timeren	8
	Indstil alarmtidspunkt	8
	Vælg alarmlyd	8
	Aktivering/deaktivering af alarm-timeren	8
	Snooze-alarm	9
5	Lyt til radio	10
	Find radiostationer	10
	Reguler lydstyrken	10
6	Andre funktioner	11
	Indstil sleep-timer	11
	Vælg hoteltilstand	11
	Juster lysstyrken for displayet	11
7	Produktinformation	12
	Specifikationer	12
8	Fejlfinding	13
9	Meddelelse	14

1 Vigtigt

- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.

Sikkerhed

- Læs disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Benyt ikke denne clockradio i nærheden af vand.
- Rengør kun produktet med en tør klud.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller klemmes, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af clockradioen.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern clockradioen fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Din clockradio skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på clockradioen, der er kommet fremmedlegemer ind i clockradioen, clockradioen er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis clockradioen ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Denne clockradioen må ikke udsættes for dryp eller stænk.
- Placer aldrig farlige genstande på clockradioen (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).

Risiko for slugning af batterier

- Produktet eller fjernbetjeningen kan indeholde et knapcellebatteri, som det er muligt at sluge. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.

2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du:

- lytte til FM/MW-radio,
- holde styr på tiden,
- indstille to alarmer og
- blive vækket af en summeralarm eller FM/MW radio.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:


- Hovedenhed (med batteri)
- Brugervejledning

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af clockradioen. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Oversigt over hovedenheden

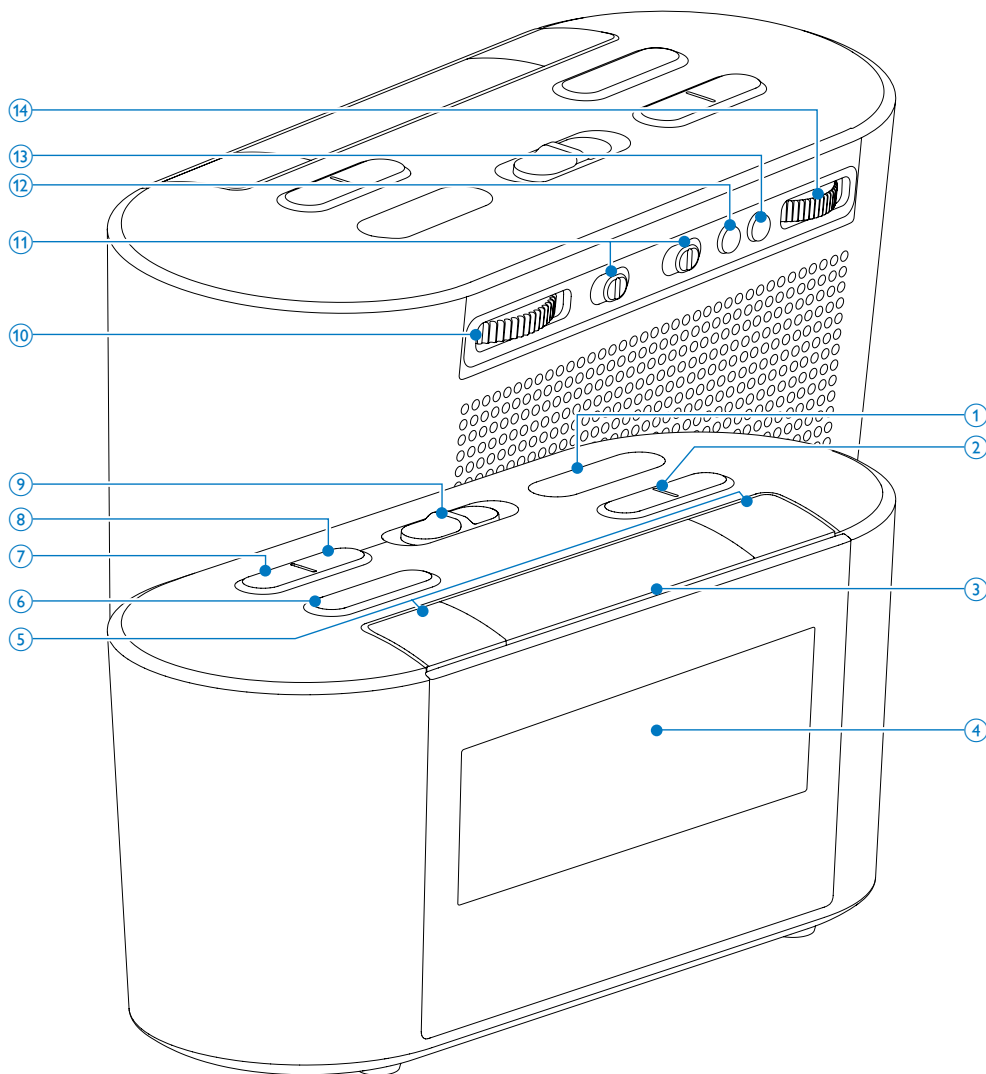

① **FM/MW-frekvensvisning**

- Vis FM/MW-frekvens.

② **HR/MIN**

- Juster time-/minutantal.

③ **SNOOZE/BRIGHTNESS**

- Snooze-alarm.
- Juster lysstyrken for displayet

④ **Skærmpanel**

- Vis aktuel status.

- ⑤ **AL1/AL2**
 - Tænd/sluk for alarmen.
 - Vis alarmindstillinger.
- ⑥ **RADIO**
 - Tænd/sluk for radio.
- ⑦ **FM/MW**
 - Vælg FM/MW-tuner.
- ⑧ **SLEEP**
 - Indstil sleep-timer.
- ⑨ **CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME**
 - Indstil klokkeslæt/alarm.
 - Vis klokkeslæt.
- ⑩ **+ TUNING -**
 - Find radiostationer
- ⑪ **AL1/AL2 RADIO BUZZ**
 - Vælg alarmkilde for alarm 1/alarm 2.
- ⑫ **TIME ZONE**
 - Vælg tidszone.
- ⑬ **12/24H ·DST**
 - Vælg mellem 12- eller 24-timers format.
 - Vælg sommertidsfunktionen (DST).
- ⑭ **VOL**
 - Juster lydstyrken.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Installer batteri



Advarsel



- Risiko for eksplosion! Opbevar batterier på afstand af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Batteriet indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Hold batteriet uden for børns rækkevidde.



Bemærk

- Du kan kun bruge vekselstrøm som strømforsyning.
- Når strømmen er afbrudt, slukkes displayets baggrundsbelysning.
- Det indbyggede CR2032-litumbatteri kan sikkerhedskopiere urets indstillinger.

Når  vises, skal batteriet udskiftes som angivet.

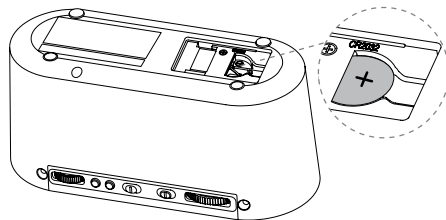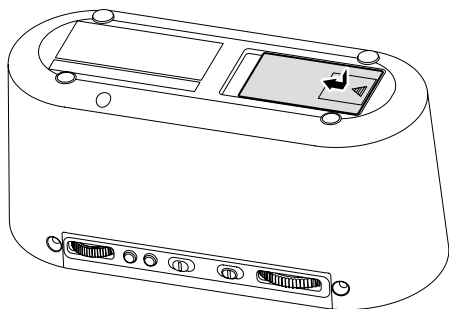


Tilslutning af strømmen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at strømspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af clockradioen.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

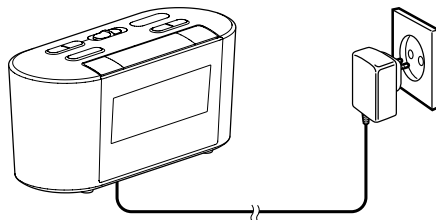

Tilslutning og indstilling

Clockradioen har en funktion til tilslutning og indstilling. Når strømmen er tilsluttet, indstilles uret automatisk.

Vælg tidszone

Kontroller, at clockradioens tidszone stemmer overens med lokal tid. Hvis ikke, skal tidszoneindstillingerne justeres i forhold til din placering.


- 1 Tryk på **TIME ZONE** i standbytilstand.
→ Den aktuelle tidszone blinker på displaypanelet.
- 2 Tryk gentagne gange på **TIME ZONE** for at vælge tidszone (justerbar i området -1 til +12).

Europa:

Vesteuropæisk tid (WET)	+0
Centraleuropæisk tid (CET)	+1 (standard)
Østeuropæisk tid (EET)	+2
Moskva-standardtid (MST)	+3

Indstilling af ur

Du kan indstille uret manuelt i standardtid.

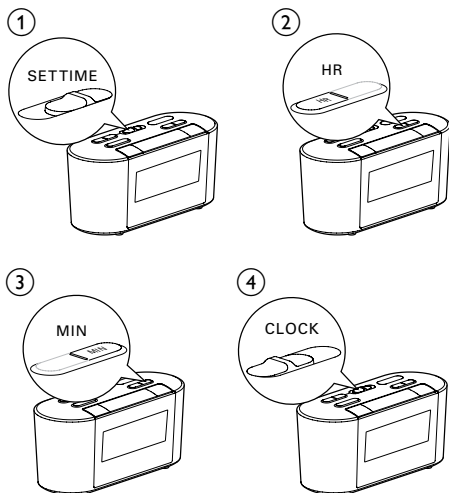

Tip

- I tilstanden til indstilling af uret skal du trykke på **HR/ MIN**, og holde den nede i 1 sekund, hvorefter time-/minutcifrene stiger eller falder løbende.

Vælg tilstanden DST (sommertid)

For lande med sommertid (DST) kan clockradioens DST-funktion aktiveres, således at der tages højde for sommertid.

Tryk på **12/24H DST**, og hold den nede i 2 sekunder i standbytilstand.

- Uret sættes én time frem, og **[DST]** vises.


Tip

- Forlad DST-tilstanden ved at gentage ovenstående handling.
- Tryk gentagne gange på **12/24H DST** for at vælge mellem 12- eller 24-timers format.

4 Indstil alarm-timeren

Indstil alarmtidspunkt

I standbytilstand kan du indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter:

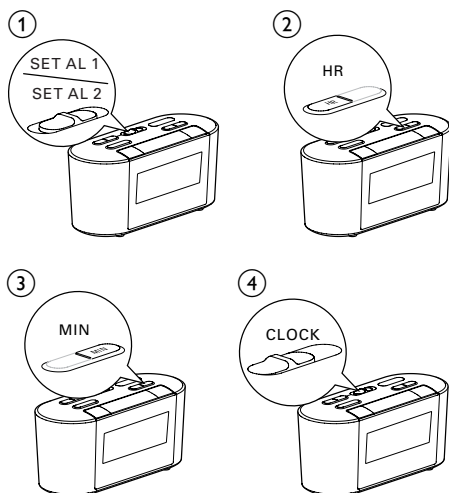

Bemærk

- I tilstanden til indstilling af alarm skal du trykke på **HR/ MIN**, og holde den nede i 1 sekund, hvorefter time-/minutcifrene stiger eller falder løbende.

Vælg alarmlyd

Du kan vælge den sidst hørte alarmkanal eller summer som alarmlyd ved at skubbe **AL1/AL2 RADIO BUZZ** mod venstre eller højre.

Tip

- Den blide opvågningsfunktion er beregnet til alle alarmkilder.

Aktivering/deaktivering af alarm-timeren

- Tryk på **AL1/AL2** for at få vist alarmindstillingerne.
- Tryk på **AL1/AL2** igen for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.
 - ➔ **1** eller **2** vises, hvis alarm-timeren er aktiveret, og forsvinder, hvis den er deaktiveret.
 - Du kan stoppe alarmen ved at trykke på den pågældende **AL1/AL2**.
 - Alarmen ringer igen næste dag, medmindre clockradioen er i hoteltilstand.

Bemærk

- Når alarmen ringer, kan du ikke justere lydstyrken ved at dreje på **VOL**.

Snooze-alarm

Når alarmen lyder; skal du trykke på **SNOOZE**.

↳ Alarm indstilles til snooze og ringer igen 5 minutter senere.

Du kan justere alarmintervallet (i minutter) ved gentagne gange at trykke på **SNOOZE**.

5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30




5 Lyt til radio

Find radiostationer




Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålingskilder.
- Du opnår optimal modtagelse ved at trække antennen helt ud og justere dens position.

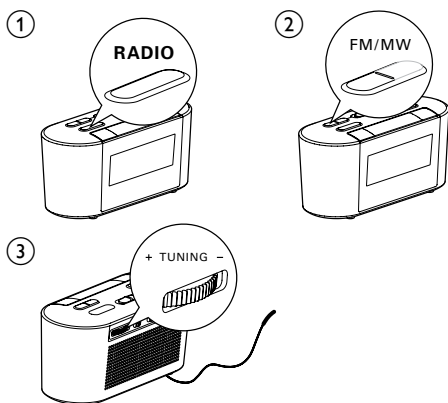

Reguler lydstyrken

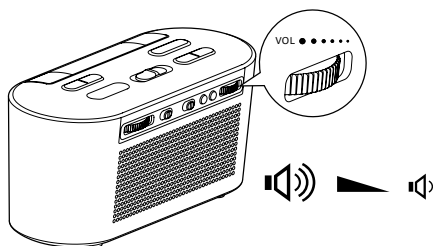

6 Andre funktioner

Indstil sleep-timer

Denne clockradio kan automatisk skifte til standbytilstand efter et bestemt tidsrum.

- 1 Tryk gentagne gange på **SLEEP** for at vælge tidsrummet for sleep-timer (i minutter).
↳ Når sleep-timeren aktiveres, vises **zZ**.

Sådan deaktiverer du sleep-timeren:

- ↳ Tryk gentagne gange på **SLEEP**, indtil **[OFF]** (fra) vises.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ OFF

Juster lysstyrken for displayet

Tryk gentagne gange på **BRIGHTNESS** for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer: højt, mellem og lavt.

High → Mid → Low
↑ ↑

Vælg hoteltilstand

II hoteltilstand kan alarmen kun aktiveres én gang i forbindelse med den forudindstillede tid, og alarmen gentages ikke næste dag. Hold **SLEEP** nede, og tryk derefter på **AL2**, og hold den nede samtidigt i 5 sekunder:

- ↳ **[ON]** vises..



Bemærk

- Du kan gå tilbage til normal tilstand ved at gentage ovenstående handling. **[OFF]** vises.

7 Produktinformation



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	0,6 W RMS
-----------------	-----------

Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5-108 MHz MW: 520-1.620 KHz
Sensitivitet	FM: <22 dBu MW: <92 dBuV/M
– Mono, 26 dB S/N ratio	
Søgeselektivitet	FM: <28 dBu MW: <98 dBuV/M
Samlet harmonisk forvrængning	FM: <3% MW: <5%
Signal-/støjforhold	FM: >45 dB MW: >40 dB

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	220-240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift	< 3 W
Strømforbrug ved standby	< 1 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	179,5 x 87 x 76 mm
Vægt	
- Med emballage	0,7 kg
- Hovedenhed	0,5 kg

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.
Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/support. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

Alarmen fungerer ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

Indstillet ur/alarm slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Nulstil uret/alarmen.

9 Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt

bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

2013 © WOOX Innovations Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. WOOX forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

