

DECT 521 DECT 525

Käyttöohje Brukerhåndbok



Lataa luuria/luureja 24 tuntia ennen käyttöä.

Etter opplading av batteriet i 24 timer kan håndsett(et) brukes.

PHILIPS

Rask betjeningsveileder

Tastene venstre & høyre   lar deg ble i menyene og undermenyene.

Trykk  for å velge en meny eller et alternativ eller for å bekrefte en innstilling.

Svar på / avslutt et anrop

Trykk  for å svar på et anrop; Trykk  for å avslutt et anrop.

Foreta et anrop

Forhåndsanrop nummer og  eller  og slå nummer

Les Anropslogg

Trykk  og bla  

Ring opp igjen et nummer

Trykk  og bla  , og 

Ring fra telefonlisten

Trykk  og bla   gjennom listen og 

Legge til navn i telefonlisten

Forhåndsanrop nummer og trykk  bla til  
Lagre og trykk , skriv inn navn og trykk .

Juster volumet til øredelen under en samtale

Bruk  eller  tastene for å øke eller redusere lydstyrken

Juster volumet til håndsettets høyttaler

Under en håndfri samtale, bruk  eller  tastene for å øke eller redusere lydstyrken

Slå på/av mikrofonen

Under samtale trykk  for å velge **Alternativer**, trykk  for å velge **Demp**. Trykk  for å velge **Fjern demp**.

Overfør samtale / Intercom (dersom der er minst to håndsett)

Trykk  + telefonnummer

Les en hendelse

Trykk  for å velge **Vis**

Still inn dato og klokkeslett

Trykk  for å gå inn i karusellen. Rull med   for å nå **Håndsett** og trykk , rull til **Dato og klokkeslett** og trykk . Trykk  for å velge **Angi dato** og oppgi dagens dato, trykk . Rull til **Angi klokkeslett** og oppgi klokkeslett, trykk .

Still inn håndsettets eksterne ringetone

Trykk  for å gå inn i karusellen. Rull med   for å nå **Lyder** og trykk . Trykk  for å velge **Håndset ringetoner**. Trykk  for å velge **Ekstern ringetone**.
Bla gjennom listen for å høre ringetonene og trykk  for å velge din ringetone.

Aktiver/deaktiver telefonsvareren

Trykk  på basestasjonen for å slå **På** eller **Av** telefonsvareren.

Landevalg for Norge

Takk for at du har valgt et Philips produkt til din telekommunikasjon.

Før du begynner å benytte DECT 521/525, anbefaler vi at du stiller inn telefonen for hjemlandet ditt.

Sett i batteriene. Etter noen lademinutter vises konfigurasjonsvinduet på displayet.

Trykk  og rull   for å bla gjennom de forskjellige landene.

Trykk  for å velge det ønskede landet.

Telefonen din kan nå benyttes.

Dersom du igjen må konfigurere DECT 521/525, se etter på side 55.

Håndsett DECT 521/DECT 525

Telefonliste / Høyre-tast

- Trykk for å komme til telefonliste fra hvilemodus.
- Trykk for å navigere i menyer & alternativer i meny skjermen.

OK-tast

- Trykk for å gå inn i karusellen.
- Trykk for å akseptere valget ditt.

Anropslogg / Venstre-tast

- Trykk for å komme til anropslogg fra hvilemodus.
- Trykk for å navigere i menyer & alternativer i meny skjermen.

Snakk-tast

- Trykk for å foreta et anrop eller for å svare på et anrop.

Tastaturlås & Redigering

- Kort trykk for å sette inn *.
- Langt trykk får å låse/frigjøre tastaturlåsen i hvilemodus.
- Langt trykk for å sette inn R (mellom tallpauser) ved oppringing.
- Langt trykk for å gå inn i multitap-system eller Eaton® tekstbehandler ved innskriving av tekst.
- Kort trykk for å endre bokstav ved redigering i Eaton®.


Alarmklokke

- Kort trykk for å slå 0.
- Langt trykk for å aktivere/deaktivere alarmklokken.

Høytaler*

- Kort trykk for å ta linjen eller for å aktivere håndsettets høytaler under en samtale.

Øretelefon

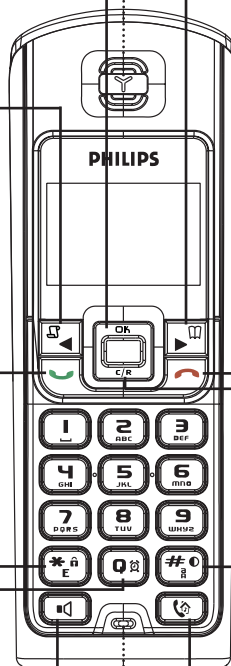

Mikrofon

Avslutt-tast

- Trykk for å avslutte en samtale.

Fjern/Ring på nytt

- Kort trykk for å slette et siffer mens du slår et nummer, eller et tegn under redigering.
- Kort trykk for å gå tilbake en meny når du ruller gjennom menyer.
- Kort trykk for å benytte operatørtjenester under et anrop.
- Langt trykk for å slette flere tall eller et helt ord på en gang.
- Langt trykk for å gå tilbake til hvilemodus når du ruller gjennom menyene.

Ikke forstyrr & veksling små/store bokstaver

- Kort trykk for å sette inn # under oppringing.
- Langt trykk for å aktivere/deaktivere "Ikke forstyrr"-modus.
- Langt trykk for å sette inn en pause (P) under oppringing.
- Trykk for å veksle mellom små/store bokstaver ved redigering.

Overfør samtale / Intercom

- Kort trykk for å starte eller avslutte intern samtale.
- Kort trykk under intern samtale for å overføre samtalen, eller for å veksle mellom intern og ekstern samtale.
- Kort trykk for å svare på en intern samtale eller for å frigi en intern samtale.

Norsk

***Advarsel:** Aktivisering av håndfritt kan plutselig øke lydstryken i øredelen til et svært høyt nivå. Pass på at håndsettet ikke er for nært øret.

Tegn på displayet til håndsettet

Displayet gir informasjon om driften av telefonen.

Ved første gangs bruk, kan det være nødvendig å vente noen minutter mens batteriet lades, før tegn vises på displayet.



Under lading øker batteriets statusvisning fra tom til full.

Når håndsettet lades ut, vises statusen til håndsettets batteri:

Fullt , 2/3 , 1/3  og batteri tomt .



Telefonsvareren er aktivert (DECT 525). Når dette tegnet **blinker**, betyr det at der er en ny melding på telefonsvareren eller i tale-postkassen. Når tegnet **blinker hurtig**, betyr det at telefonsvareren er full.



Ringetonen er slått av.



En ekstern samtale er i gang. Når dette tegnet blinker, betyr det at en ekstern inngående samtale pågår eller at linjen allerede er opptatt av et annet håndsett.



En intern samtale er i gang. Når dette tegnet **blinker**, betyr det at en intern samtale med et annet håndsett pågår.



Håndsettets høyttaler er aktivert. Når dette tegnet **blinker**, betyr det at basens høyttaler er aktivert (bare for DECT 525).




SMS-funksjonen er aktivert. Når dette tegnet **blinker**, betyr det at en ny SMS er mottatt. Når det **blinker hurtig**, betyr det at SMS-minnet er fullt.



Håndsettet er registrert og innenfor rekkevidden til basestasjonen. Når dette tegnet **blinker**, betyr det at håndsettet ikke er registrert hos basestasjonen.

Basestasjon DECT 521

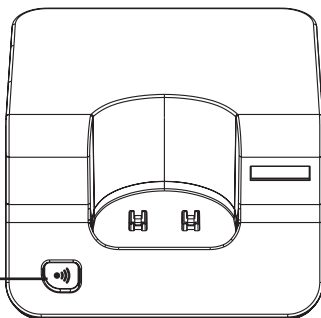

Søke-tast

Søke-tasten lar deg lokalisere et manglende håndsett. Trykk på tasten til håndsettet begynner å ringe. Når du har funnet håndsettet, trykker du på en valgfri tast for å avslutte søkingen.

Basestasjon DECT 525

Høytaler (bare for ringetoner og meldinger på telefonsvareren)

Indikator for Ny melding


Når den **blinker**, betyr det at der er en ny melding. Når den **blinker hurtig**, betyr det at minnet til telefonsvareren er fullt.

Søke-tast

Trykk for å lokalisere alle håndsett.

PÅ/AV-tast

Trykk for å slå telefonsvareren PÅ eller AV.

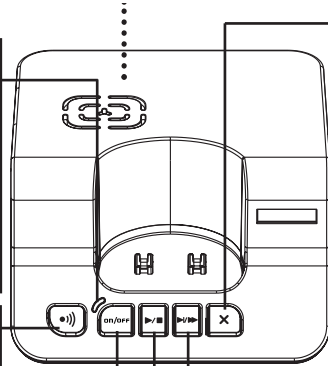

Slett-tast

Kort trykk for å slette den aktuelle meldingen. Langt trykk for å slette alle meldingene (unntatt de du ikke har hørt enda).

Hopp over- / Hurtig fremover-tast

Kort trykk for å gå til neste melding under avspilling. Langt trykk for å spole den aktuelle meldingen hurtig fremover under avspilling.

Avspilling-/Stopp-tast

Kort trykk for å spille av nye meldinger. Kort trykk for å stoppe en melding når du hører på den.

Rask betjeningsveileder	1
Landevalg for Norge	2
Håndsett DECT 521 / DECT 525	3
Tegn på displayet til håndsettet	4
DECT 521 & DECT 525 basestasjon	5
Innholdsfortegnelse	6-7
Menystruktur	8-12
Konformitet, miljø og sikkerhet	13
Konformitetserklæring	
Bruk i samsvar med GAP-standard	14
Installere DECT 521/525	
Pakke opp DECT 521	15
Pakke opp DECT 525	15
Installere basestasjonen	16
Sette inn og skifte batterier i håndsettet	16
Batterikapasitet og rekkevidde	16
Innføring	
Philips skjermsparer	17
Hvilemodus	17
Forstå menysystemet	17
Hvordan navigere i menysystemet	17
Grunnfunksjoner	18
Tilgjengelige funksjoner under samtale	19
Redigeringssystemer	20-21
SMS	
Send ny SMS	22
Les SMS	23
SMS-innstillinger	25
Håndsett	
Barnevaktmodus	27
Registrering	27
Nytt navn håndsett	28
Språk	28
Dato og klokkeslett	29
Displaykontrast	29
Bakgrunnslys	29
Skjermsparer	30

Telefonsvarer

Lagrede meldinger	31
Utgående meldinger	33
Innstillinger for telefonsvareren	33
Lagre et memo	37

Interkom

Internt anrop	38
Overføre samtale	38
Konferanseanrop	39
Barnevaktmodus	39

Telefonliste

Legge til	40
Vis	40

Anropslogg

Vis	43
Slette alle	45
Innstilling av anropsloggen	45

Operatørtjenester

46

Tillegg

Anropsvarighet	47
Alarmklokke	47
Ikke forstyrr-modus	48

Lyder

Ringetoner håndsett	49
Ringetoner basestasjon	49
Grupperingetoner	50
Ringevolum håndsett	50
Ringevolum basestasjon	50
Lagre personlig ringemelodi	51
Innstillinger	52

Basestasjon

Aktiver registrering	54
Linjeinnstillinger	54
Tjenestekodeinnstillinger	56

Ofte stilte spørsmål

57-58


Feilsymptomer


59-60




Stikkordregister



Menystruktur


Ved å bruke venstre  og høyre  tastene kan du bla i menyene.

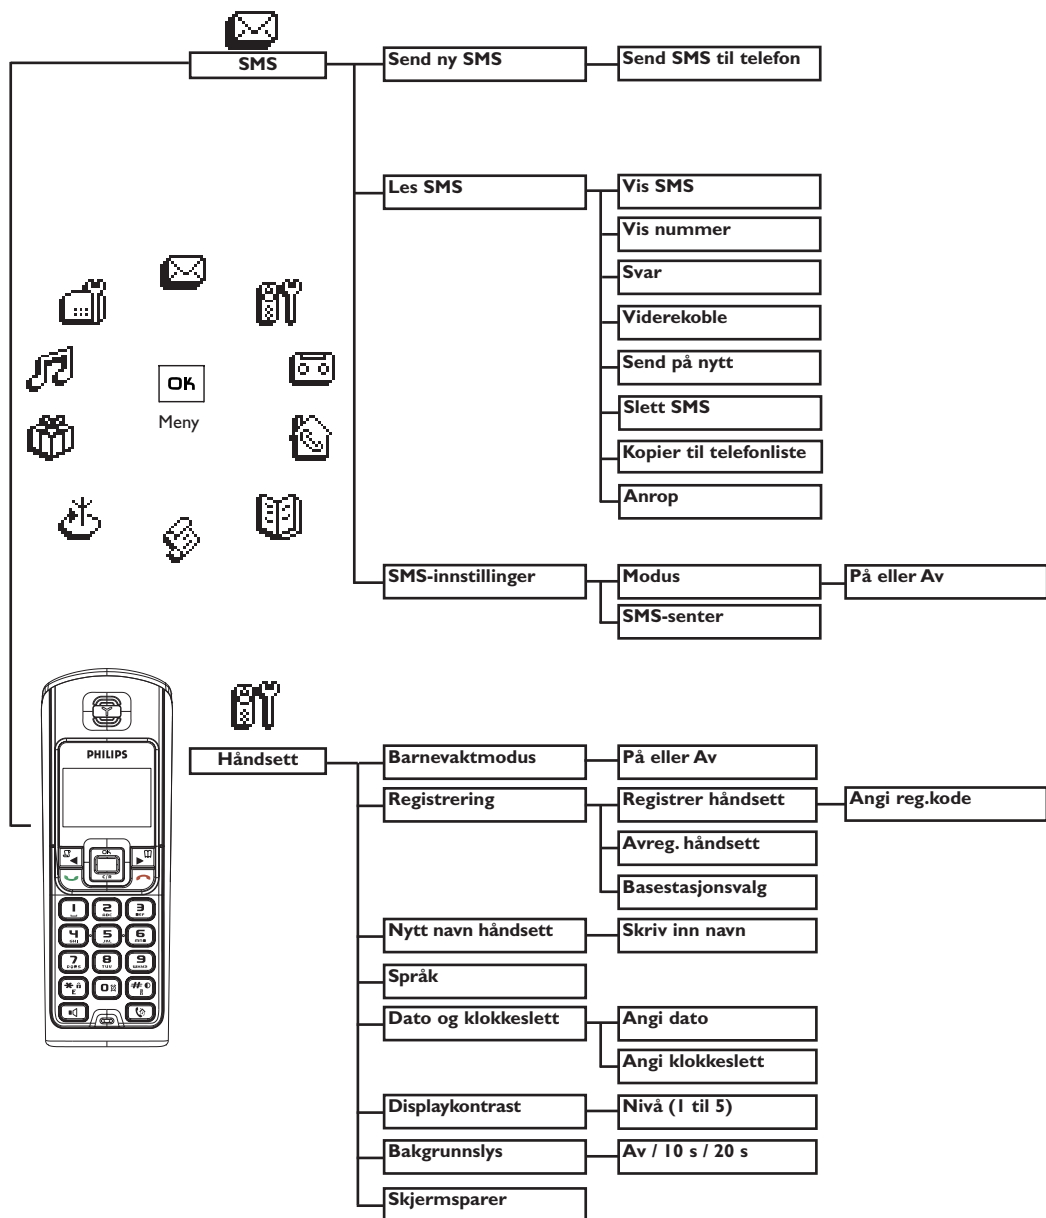

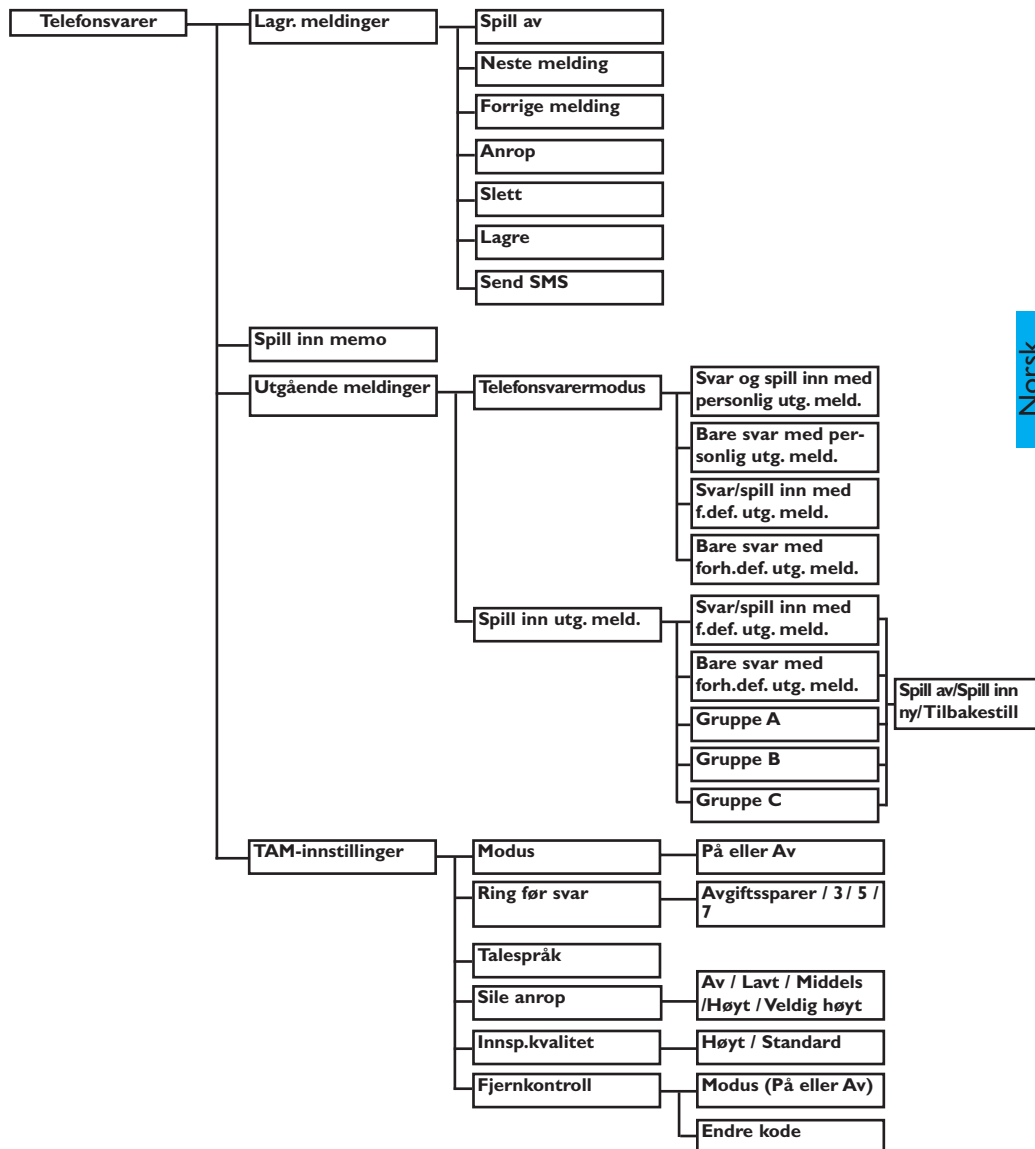

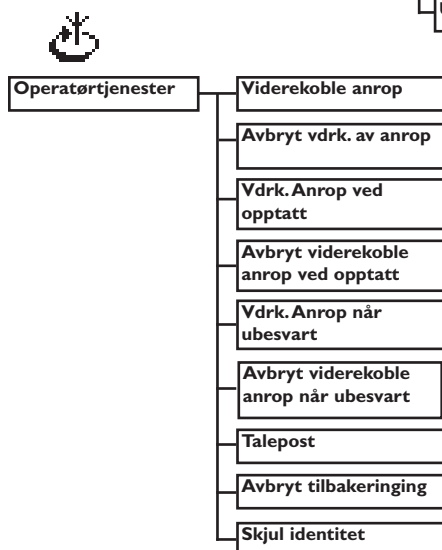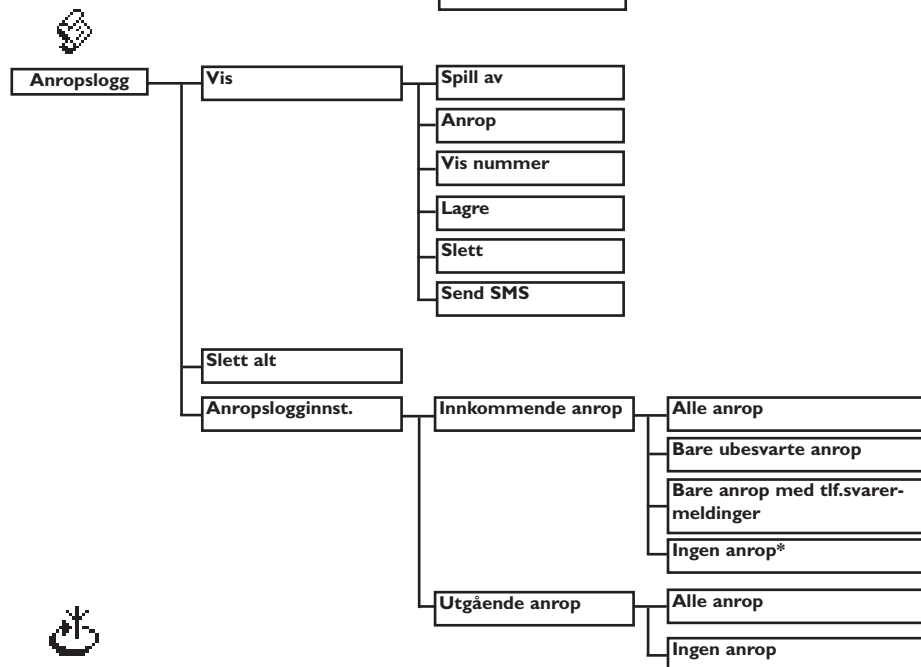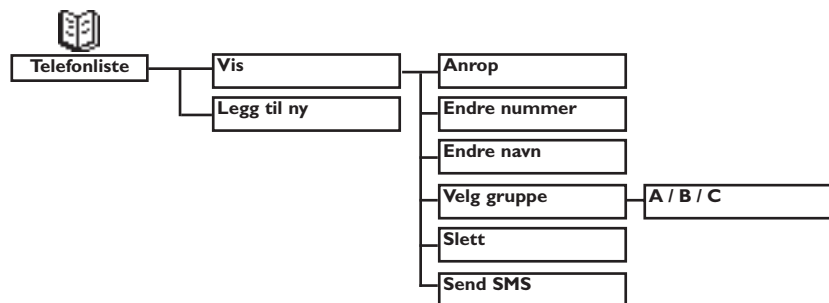

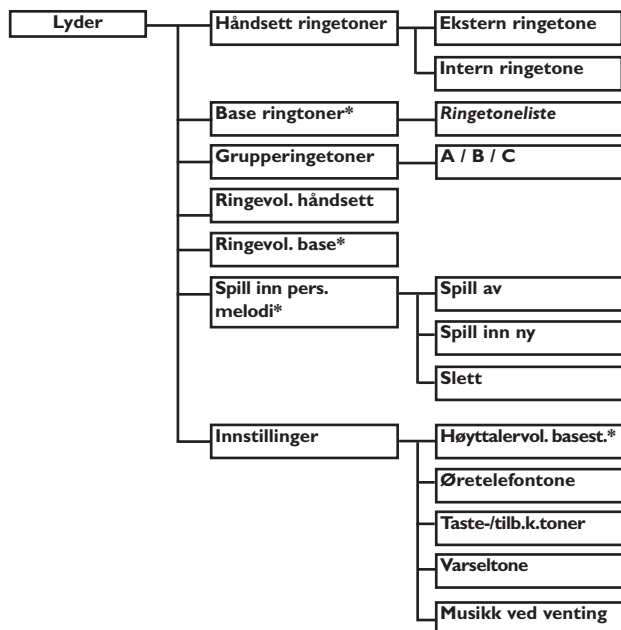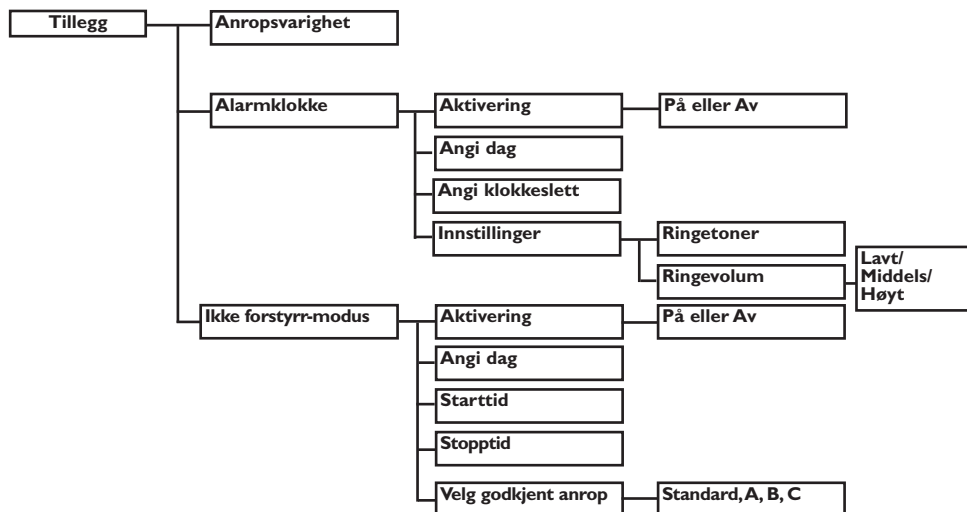

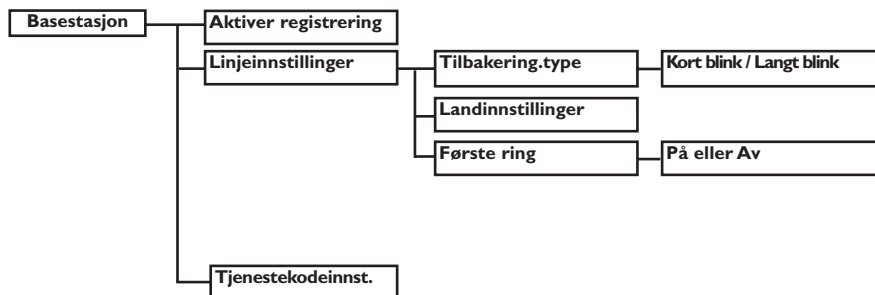

Sikkerhetsinformasjon

Dette utstyret er ikke laget for å utføre nødanrop ved strømbrydd. Et alternativ må gjøres tilgjengelig for utføring av nødanrop.

Konformitet

PHILIPS erklærer med dette at denne DECT 521xx og DECT 525xx er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF. Dette produktet kan bare kobles til det analoge telefonnettverket i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Strømforsyning

Dette produktet krever en 220-240 volt strømforsyning med enfaset vekselstrøm, unntagen IT-installasjoner i henhold til standard EN 60-950. Ved strømbrydd kan forbindelsen avbrytes.

Advarsel!

Det elektriske nettet klassifiseres som farlig i henhold til standarden EN 60-950. Apparatet kann bare kobles fra nettet ved å trekke ut pluggen. Påse at veggkoplingen er plassert nær apparatet og at den alltid er lett tilgjengelig.

Telefonforbindelse

Spenningen på nettet klassifiseres som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), i henhold til definisjonen i standarden EN 60-950.

Sikkerhetshenvisninger

Hold håndsettet borte fra væsker. Ta verken håndsettet eller basestasjonen fra hverandre. Det kan utsette deg for høye spenninger. Verken laderkontaktene eller batteriet må ikke komme i kontakt med ledende materiale.

Miljøvern

Vær oppmerksom på lokale bestemmelser og muligheter for gjenvinning når du skal kaste emballasjemateriale, brukte batterier og gamle telefoner.

Declaration of conformity

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT521xx and DECT525xx are in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 04/03/2005

Le Mans



Product Quality Manager
Home Communication

Bruk i samsvar med GAP-standard

GAP-standarden garanterer at alle DECTTM og GAP-håndsett og basestasjoner oppfyller standardens minimumskrav uavhengig av deres produktmerke. Håndsettet ditt DECT 521/525 og basestasjonen overholder GAP-kravene, dvs følgende funksjoner garanteres: Registrer et håndsett, ta en linje, motta en samtale og utfør et anrop. De avanserte funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig dersom du benytter et annet håndsett enn DECT 521/525 med basestasjonen. For å registrere og bruke DECT 521/525 håndsettet med en GAP-standard basestasjon av et annet merke, følg først prosedyren i produsentens dokumentasjon, følg så prosedyren beskrevet på side 27.

For å registrere et håndsett av et annet merke til DECT 521/525 basestasjonen, sett basestasjonen i registreringsmodus (side 27), følg så prosedyren i produsentens dokumentasjon.

Philips har utstyrt batteri og emballasjemateriale med standard symboler, for å hjelpe til med gjenvinning og korrekt kasting av eventuelle avfallsprodukter.



Det ytes et økonomisk bidrag til nasjonale institusjoner for gjenvinning.



Det merkede emballasjematerialet kan gjenvinnes.


DECTTM er et registrert varemerke fra ETSI til fordel for brukere av DECT-teknologien.

Installere DECT 521/525

Pakke opp DECT 521

DECT 521 pakken inneholder:

En DECT 521 basestasjon

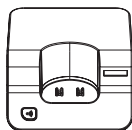

Et DECT 521 håndsett



NiMH 2HR
AAA650 mAh
ladbare batterier


En brukerveiled-
ning




En garanti



En strømforsyning



En ledning*



Pakke opp DECT 525

DECT 525 pakken inneholder:

En DECT 525 basestasjon



Et DECT 525 håndsett



NiMH 2HR
AAA650 mAh
ladbare batterier


En brukerveiled-
ning




En garanti



En strømforsyning



En ledning*



I DECT 521 og DECT 525 flerhåndsettspakken finner du i tillegg ett eller flere ekstra håndsett, ladere med strømforsyning og ekstra ladbare batterier.


***Advarsel:** Det kan hende at boksen inneholder en adapter for telefonledningen separat fra selve ledningen. Hvis dette er tilfellet så plugg først denne adapteren til ledningen før ledningen settes i kontakten.

Installere basestasjonen


Plasser produktet ditt nær telefonen og hovedstrømtilkoplingen, slik at kablene rekker. For korrekt installering av basestasjonen, plugg ledningen og strømkabelen inn i basestasjonen. Plugg så ledningen og kabelen i vegg. Et pip indikerer at telefonen er korrekt installert (bare tilgjengelig for DECT 525). Dersom du har DSL bredbånd Internett-tilkopling, kontroller at du har et DSL-filter koplet til hver linjekontakt benyttet i husholdningen, og sjekk at modem og telefon er plagget i korrekt filterspor (et spesifikt for hver).

Advarsel! Det elektriske nettverket er klassifisert som farlig i henhold til kriteriene i standarden EN 60-950. Apparatet kann bare kobles fra nettet ved å trekke ut pluggen. Påse at veggkoplingen er plassert nær apparatet og at den alltid er lett tilgjengelig. Kontroller at strømtilførselen og telefonledningen er koplet til korrekt kontakt, siden feilkopling kan skade utstyret.

Advarsel! Bruk alltid kablene levert sammen med produktet.

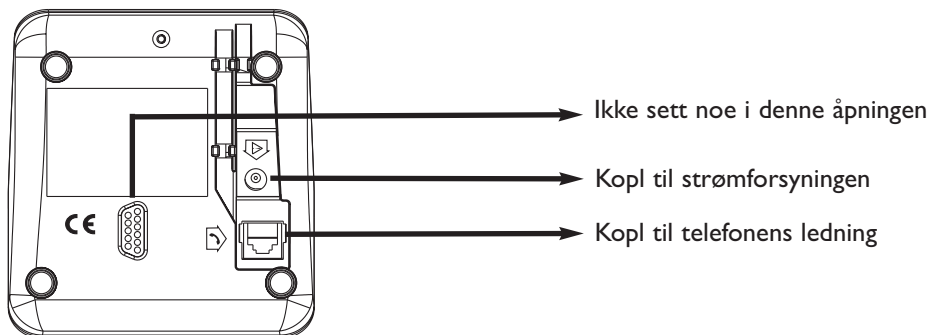

Sette inn og skifte batterier i håndsettet



For å sette i batterier; åpne batteridekselet, plasser batteriene som vist og skyv batteridekselet tilbake på plass. Når håndsettet plasseres på basestasjonen, ruller de tre batteristatus-tegnene (dersom lading er nødvendig). La håndsettet lade i 24 timer for å oppnå full ladetilstand. Ved første gangs bruk kan det være nødvendig å vente noen minutter før tegn vises på displayet.

Dersom du må bytte batterier, må bare den godkjente typen 2HR AAA NiMH 650 mAh benyttes.

Advarsel: Basestasjonen må alltid være koplet til strømmettet ved lading eller bruk. Benytt alltid ladbare batterier.

Garantien gjelder ikke for batterier og andre komponenter med begrenset levetid.



Batterier må ikke kastes sammen med generelt husholdningsavfall.

Batterikapasitet og rekkevidde

Optimal batterikapasitet nås etter 3 sykluser med lading & utlading. Når du beveger deg nær rekkeviddens grenseområde og forbindelsen blir dårlig, gå nærmere basestasjonen. For å oppnå optimal rekkevidde plasseres basestasjonen i god avstand fra elektriske apparater.

Batterilevetid i hvilemodus	Batterilevetid ved kommunikasjon	Innendørs rekkevidde	Utendørs rekkevidde
Opp til 300 timer	Opp til 15 timer	Opp til 50 meter	Opp til 300 meter

Philips skjermsparer

Etter 2 minutters inaktivitet vises skjermsparenen:
Du kan deaktivere den (se s. 30).

PHILIPS

Hvilemodus

I hvilemodus viser DECT 521/525 displayet forskjellig informasjon:

- Dato & klokkeslett, navnet til håndsettet og instruksjoner for tilgang til menyen.
- Samtaler som ikke er mottatt , nye SMSer  eller nye meldinger  (telefonsvarer) eller tale-meldinger , om tilstede.
- "Ikke forstyrret"-modus  og alarmklokken , om aktivert.

For å aktivere/deaktivere disse funksjonene trykk  eller .

Forstå menysystemet

OK

For å gå inn i meny-karusellen fra hvilemodus, trykk tasten  på siden av håndsettet. I karusellen finnes tegn plassert i en ring for tilgang til de øverste menynivåene.

Rull til venstre eller høyre   for å nå ønsket meny og trykk  for å velge.

 
OK

Undermenyer vises som små firkanter  nederst på displayet. For å nå en spesiell undermeny, bruk  og  tastene og trykk  for å bekrefte valget.

En "hake"  viser den valgte undermenyen eller valget.

Symbolet  viser alternativet som du nettopp blar i.

Merk: Noen menyer kan hentes frem direkte via egne taster som f.eks. telefonliste med , anropslogg med  eller interkom med .

Hvordan navigere i menysystemet

OK

Trykk for å hente frem meny-karusellen.

Rull til **Lyder** og trykk  for å velge.

Rull til **Ringevol. håndsett** og trykk  for å velge.

Det nåværende nivået høres,   for å høre andre nivåer.

Bla gjennom nivåene og velg ett med .

Grunnfunksjoner

Foreta og svare på et anrop

Forhåndsanrop



Tast inn nummeret

Direkte anrop



Trykk på tasten

Svare på et anrop

Når det ringer



Opprette forbindelse



Tast inn nummeret



Ta linjen

Ring fra telefonlisten



Trykk for å nå **Telefonlisten** direkte.



Velg et navn fra listen.



Opprett forbindelse eller trykk **OK** for å velge **Anrop** fra alternativer.

Lagre et navn fra forhåndsanrop



Tast inn nummeret.



Trykk for å gå inn i alternativer.



Rull til **Lagre** og trykk **OK** for å velge.



Skriv inn navnet og trykk **OK**.

Lagre en SMS



Tast inn nummeret.



Trykk for å gå inn i alternativer.



Rull til **Send SMS** og trykk **OK** for å velge.




Skriv inn teksten og trykk **OK**.



Rull til **Lagre** og trykk **OK** for å velge.

Ring opp igjen fra anropslogg



Trykk for å nå **Anropslogg** direkte.



Velg en oppføring fra listen.




Foreta anropet eller trykk **OK** for å velge **Anrop** fra alternativer.

Tilgjengelige funksjoner under samtale

Under en ekstern samtale er andre alternativer tilgjengelige.

Trykk  for å velge **Alternativer**.

Utkopling av håndsett-mikrofon



Trykk for å gå inn i **Alternativer**.

Trykk for å velge **Demp** (Din samtalepartner hører deg ikke).

Trykk igjen for å gjenopprette samtalen (**Fjern demp**).

Interkom (Bare tilgjengelig dersom du har minst to håndsett)

Under en ekstern samtale kan du benytte ett av interkom samtale-alternativene for å ringe et annet håndsett og for eksempel overføre samtalen til dette håndsettet.



Trykk for å gå inn i **Alternativer**.

Rull til **Interkom** (Din samtalepartner hører deg ikke)

Dersom der bare er et ekstra håndsett, ringer dette automatisk, ellers velger du et håndsett fra listen.

Trykk **Overfør** når det andre håndsettet har tatt linjen.

Andre alternativer som er tilgjengelige som **Bytt & Telefonkonferanse** (se s. 39).

Spill inn en samtale (bare DECT 525)



Trykk for å gå inn i **Alternativer**.

Rull til **Spill inn** og trykk  for å velge.

For å høre på samtalen, gå til Anropslogg-menyen eller meldingslisten, ved å trykke på anropslogg-tasten .

Kople håndsettets høyttaler INN/UT

Trykk  for å aktivere eller deaktivere håndsettets høyttaler.

Advarsel: Aktivering av håndfritt kan plutselig øke lydstyrken i øredelen til et svært høyt nivå. Pass på at håndsettet ikke er for nært øret.

Øke/redusere håndsettets & øretelefonens/høyttalerens lydstyrke under en samtale



Trykk for å øke eller ned for å redusere lydstyrken under en samtale.

Der er 5 lydstyrkenivåer tilgjengelig. Siste innstilling lagres for fremtidige samtaler.

Tilgang til telefonlisten eller anropsloggen under en ekstern samtale

Trykk  for å gå inn i alternativer. Rull til **Telefonliste** eller **Anropslogg** og trykk  for å velge.

Overføring av telefonnummer og Samtale venter

Hvis du abonnerer på samtale venter-funksjonen, varsles en annen innkommende samtale med en varsellyd. Oppringerens navn og telefonnummer vises hvis du også abonnerer på "Overføring av telefonnummeret". Trykk  +  for å ta imot den andre samtalen (avhengig av nettverket ditt). Nærmere informasjon får du hos din operatør.

Store/små bokstaver

Som standard skrives den første bokstaven automatisk med stor bokstav ved begynnelsen av setningen. Med  kan du bytte mellom store og små bokstaver:

- Alle bokstaver store (AB)
- Alle bokstaver små (ab) eller
- Første bokstav stor og resten av bokstavene små (Ab).

Tegnsetting og matematiske tegn er tilgjengelig via  og , mens andre spesialtegn er tilgjengelige via  (se tabell side 21).

Bruk tastene venstre & høyre   for å flytte markøren mot venstre eller høyre. Trykk  for å slette ett tegn, et langt trykk sletter hele teksten.

DECT 521/525 benytter to redigeringssystemer: Multi-tap og Eatoni[®]. Under redigering lar et langt trykk på  deg bytte mellom de to systemene.

Standard multi-tap system

Dette systemet lar deg taste inn teksten tegn etter tegn ved å trykke den tilhørende tasten så mange ganger som nødvendig for å nå ønsket bokstav.

Eatoni[®]-systemet er et enkelt redigeringssystem lager for å hjelpe deg med å skrive SMS-meldinger.

En liten E i overskriften på displayet, lar deg vite hvilken modus du benytter.

Eatoni[®] er en tekstbehandler som velger den mest sannsynlige bokstaven.

Eatoni[®]-systemet benyttes på følgende måte:

Trykk på tasten som viser det tegnet du vil skrive. Tegnet det er mest sannsynlig at du vil ha, vises på displayet. Dersom feil tegn vises, trykk  en gang til for å vise neste mest sannsynlige tegn tilgjengelig på tasten.

La oss sammenligne Multitap og Eatoni® -systemene for å skrive "Peter".

For å skrive "Peter" med multi-tap:

- Trykk 1 gang  : P
- Trykk 2 ganger  : Pe
- Trykk 1 gang  : Pet
- Trykk 2 ganger  : Pete
- Trykk 3 ganger  : Peter

Taster	Multi-tap-sekvens
1	[mellomrom] ! @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 è é Δ φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~

For å skrive "Peter" med Eatoni®

- Langt trykk for å aktivere  Eatoni®
- Trykk 
- Trykk  for å bytte tegn
- Trykk 
- Trykk 
- Trykk 
- Trykk 
- Trykk  for å bekrefte navnet.

Eatoni® & LetterWise er varemerker fra Eatoni Ergonomics, Inc. og benyttes av Philips under lisens.



SMS (Tekstmelding)

- ☐ Send ny SMS
- ☐ Les SMS
- ☐ SMS-innstillinger

Viktig informasjon er også tilgjengelig på SMS-brosjyren inne i boksen.

SMS står for Short Message Service. For å dra nytte av denne tjenesten, må du abonnere på overføring av telefonnummer (CLIP) og SMS-tjenesten. SMS kan utveksles med en telefon (mobile eller faste linjer), en faks eller en e-post (landsavhengig), forutsatt at mottakeren også abonnerer på CLIP- og SMS-tjenestene.

Fra fabrikkens side er din DECT 521/525 innstilt på hovedoperatørtypen i landet ditt. Hvis du foretrekker en annen operatør for å sende og motta SMS-meldinger, må du stille inn de tilsvarende telefonnumre (se s. 26 og SMS-brosjyren).

Send ny SMS

Sende SMS til en telefon

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

OK

Trykk for å velge **SMS**.

OK

Trykk for å velge **Send ny SMS**.



Skriv inn nummeret og trykk eller trykk for å hente telefonnummeret fra **Telefonlisten**.



Skriv inn teksten og trykk (se side 20).

OK

Trykk for å velge **Send nå**, ellers



Dersom du ønsker å lagre SMSen, rull til **Lagre** og trykk for å velge. Lagrede SMSer kan senere hentes frem via **Les SMS**.

En sent SMS kan være opp til 160 tegn lang (inkludert e-postadresse).
Spesialtegnene €,] og [teller som 2.
DECT 521/525 kan lagre 60 SMSer.



Les SMS

SMS-listen består av lagrede og mottatte SMSer. En lagret SMS er merket med , og en mottatt SMS er merket med .

Les SMS / Vis nummer

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

OK

Trykk for å velge **SMS**.



Rull til **Les SMS** og trykk  for å velge.



Bla gjennom SMS-listen og velg med .

OK

Trykk for å velge **Les SMS**



eller rull til **Vis nummer** og trykk .

Når du leser listen med mottatte SMSer, er enkelte alternativer bare tilgjengelig for SMSer mottatt fra en telefon. Disse alternativene er **Svar**, **Viderekoble**, **Kopier til telefonliste**, **Anrop** og **Vis nummer**. Alternativene **Svar** og **Kopier til telefonliste** benytter brukerens egen underadresse.

Svar på en SMS

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

OK

Trykk for å velge **SMS**.



Rull til **Les SMS** og trykk  for å velge.



Bla gjennom SMS-listen og velg med  den du ønsker å svare på.



Rull til **Svar** og trykk  for å velge.

OK

Skriv inn teksten og trykk .

OK

Trykk for å velge **Send nå**.



Viderekoble en SMS

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

OK

Trykk for å velge **SMS**.



Rull til **Les SMS** og trykk **OK** for å velge.



Bla gjennom SMS-listen og velg med **OK** den du ønsker å videresende.



Rull til **Viderekoble** og trykk **OK** for å velge.



Skriv inn nummeret og trykk **OK**.

Du kan redigere teksten om nødvendig eller trykk **OK**.

OK

Trykk for å velge **Send nå**.

Sende på nytt

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

OK

Trykk for å velge **SMS**.



Rull til **Les SMS** og trykk **OK** for å velge.



Bla gjennom SMS-listen og velg med **OK** den du ønsker å sende på nytt.



Rull til **Send på nytt** og trykk **OK**.

Slette SMS

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

OK

Trykk for å velge **SMS**.



Rull til **Les SMS** og trykk **OK** for å velge.



Bla gjennom SMS-listen og velg med **OK** den du ønsker å slette.



Rull til **Slett SMS** og trykk **OK**.

OK

Trykk **OK** for å bekrefte.



Kopier nummer til telefonlisten

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

OK

Trykk for å velge **SMS**.



Rull til **Les SMS** og trykk **OK** for å velge.



Bla gjennom SMS-listen og velg med **OK**.



Rull til **Kopier til telefonliste** og trykk **OK** for å velge.



Skriv inn navnet og trykk **OK**.

Anrop fra SMS-listen

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

OK

Trykk for å velge **SMS**.



Rull til **Les SMS** og trykk **OK** for å velge.



Bla gjennom SMS-listen og velg med **OK**.



Rull til **Anrop** og trykk **OK** for å velge eller utfør anropet **☺**.

SMS-innstillinger

Stille inn SMS-modus

Hvis du har to telefoner med SMS-funksjon på samme telefonforbindelsen, må SMS-modusen deaktiveres på et av apparatene.

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

OK

Trykk for å velge **SMS**.



Rull til **SMS-innstillinger** og trykk **OK** for å velge.

OK

Trykk for å velge **Modus**.

OK

Trykk for å velge **På** eller for å rulle til **Av** og trykk **OK**.



Velg et SMS-senter som standard

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

OK

Trykk for å velge **SMS**.



Rull til **SMS-innstillinger** og trykk for å velge.



Rull til **SMS-senter** og trykk , velg et SMS-senter.

OK

Trykk for å velge **Velg som standard**.

Stille inn SMS-senternummer

SMS-meldinger sendes gjennom et senter. For å motta en SMS fra en annen operatør, må du stille inn de korresponderende numrene.

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

OK

Trykk for å velge **SMS**.



Rull til **SMS-innstillinger** og trykk for å velge.



Rull til **SMS-senter** og trykk for å velge.



Velg ett SMS-senter og trykk for å velge.



Rull til **Rediger innkomm. nr.** og trykk for å velge.



Skriv inn nummeret og trykk .



Rull til **Rediger utgående nr.** og trykk for å velge.



Skriv inn nummeret og trykk .



Håndsett

- | | |
|---|--|
| ☐ Barnevaktmodus | ☐ Dato og klokkeslett |
| ☐ Registrering | ☐ Displaykontrast |
| ☐ Nytt navn håndsett | ☐ Bakgrunnslys |
| ☐ Språk | ☐ Skjermsparer |

Barnevaktmodus

Dersom du har minst 2 håndsett

Denne funksjonen lar deg overvåke barnets rom. Plasser håndsettet i rommet som skal overvåkes, og du hører lydene i dette rommet på det andre håndsettet.

Aktivere/deaktivere barnevaktmodus



Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

Rull til **Håndsett** og trykk for å velge.

Trykk for å velge **Barnevaktmodus**.

Velg **PÅ** eller rull til **AV** og trykk for å velge.

Interkom er nødvendig for å overvåke rommet (se side 39).

Bemerk: Du kan likevel ta imot anrop/utføre anrop med håndsettet.

Registrering

Opp til 6 håndsett kan registreres til basestasjonen. Hvert håndsett kan benyttes med opp til 4 basestasjoner

Advarsel: Dersom du ønsker å registrere ikke-Philips håndsett til DECT 521 eller DECT 525, pass på at dette håndsettet er i samsvar med GAP ellers fungerer det ikke korrekt (se s. 14).

Registrere et håndsett

Ta ut og plugg inn igjen hovedledningene for å sette basestasjonen i registreringsmodus og begynne følgende prosedyre rett etter dette.



Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

Rull til **Håndsett** og trykk for å velge.

Rull til **Registrering** og trykk for å velge.

Trykk for å velge **Registrer håndsett**.

Angi firesifret reg.kode som er skrevet på klebeetiketten plassert på basens underside, og trykk .

Avregistrere håndsett



Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

Rull til **Håndsett** og trykk for å velge.



Rull til **Registrering** og trykk for å velge.

Rull til **Avreg. håndsett** og trykk for å velge.

Velg håndsettet som skal avregistreres fra listen og trykk .

Skriv inn 4-sifret reg.kode og trykk .

Merk: Dersom du bare tar håndsettet til service, vennligst sørg for at det er avregistrert fra basen før du tar det med til reparasjon.

Velg basestasjon

Hvert DECT 521/525 håndsett kan benyttes med opp til 4 basestasjoner. For å benytte et håndsett med en annen basestasjon må håndsettet først registreres til den basestasjonen.

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

Rull til **Håndsett** og trykk for å velge.

Rull til **Registrering** og trykk for å velge.

Rull til **Basestasjonsvalg** og trykk for å velge.

Velg basestasjon fra listen og bekreft med .

Advarsel: Håndsettet kommuniserer automatisk med den siste basestasjonen den ble registrert til. Dersom håndsettet er utenfor rekkevidden, søker det automatisk etter en annen basestasjon fra listen sin.

Nytt navn håndsett

Nytt navn håndsett

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

Rull til **Håndsett** og trykk for å velge.

Rull til **Nytt navn håndsett** og trykk for å velge.

Trykk lenge for å slette nåværende navn.

Skriv inn nytt navn og trykk .

Språk

Endre språk på displayet

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

Rull til **Håndsett** og trykk for å velge.

Rull til **Språk** og trykk for å velge.

Rull gjennom listen og velg med .



Dato og klokkeslett

Stille inn dato og klokkeslett

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.



Rull til **Håndsett** og trykk for å velge.



Rull til **Dato og klokkeslett** og trykk for å velge.

OK

Velg **Angi dato**.



Skriv inn dagens dato og trykk .



Rull til **Angi klokkeslett** og trykk for å velge.



Skriv inn klokkeslettet og trykk .

Merk: Hvis telefonen er koplet til en ISDN-forbindelse via en adapter, kan det hende at dato og klokkeslett endres etter hvert anrop. Kontroller innstillinger for dato og klokkeslett på ISDN-anlegget ditt. Vennligst kontakt operatør (se ofte stilte spørsmål s. 57).

Displaykontrast

Stille inn displaykontrast

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.



Rull til **Håndsett** og trykk for å velge.



Rull til **Displaykontrast** og trykk for å velge.



Bla gjennom nivåene og velg med den ønskede kontrasten.

Bakgrunnslys

For å stille inn varigheten til displayets bakgrunnslys eller deaktivere det

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.



Rull til **Håndsett** og trykk for å velge.



Rull til **Bakgrunnslys** og trykk for å velge.



Bla gjennom varighetene **AV** / **10 sekunder** / **20 sekunder** og velg med .



Skjermsparer

Etter 2 minutters inaktivitet vises skjermspareren.

Du kan velge å aktivere eller deaktivere den.

For å aktivere eller deaktivere skjermspareren

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.



Rull til **Håndsett** og trykk  for å velge.



Rull til **Skjermsparer** og trykk  for å velge.

OK

Trykk for å velge **På** eller rull til **Av** og trykk .



Telefonsvarer

- ☐ Lagrede meldinger
- ☐ Spill inn memo
- ☐ Utgående meldinger
- ☐ TAM-innstillinger

DECT 525 har en telefonsvarer integrert. Denne lagrer anrop når den er aktivert. Du kan nå telefonsvarerer fra basestasjonen eller fra håndsettet.

Som standard er telefonsvarerer aktivert. Den kan lagre opp til 25 meldinger i løpet av den maksimale opptakstiden på 30 minutter. En melding kan være opp til 3 minutter lang.

For å slå DECT 525 telefonsvarerer PÅ/AV

Fra håndsettet:



Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

Rull til **Telefonsvarer** og trykk for å velge.

Rull til **TAM-innstillinger** og trykk for å velge.

Trykk for å velge **Modus**.

Trykk for å velge **PÅ** eller rull til **AV** og trykk .

Fra basestasjonen:

Ett trykk på aktiverer eller deaktiverer telefonsvarerer. Når den er aktivert lyser den røde indikatoren.

Lagrede meldinger

Du kan spille av nye eller lagrede meldinger via håndsettet eller via basestasjonen.

Spille av nye meldinger via håndsettet

Displayet viser at der er 1 eller flere nye meldinger (1).

Trykk for å vise.

Meldingen spilles automatisk av.

Merk: Oppføringen viser hvor mange ganger anroperen prøvde å nå deg. Har du abonnert på tjenesten Overføring av telefonnummer (CLIP), viser anroperens navn på displayet sammen med gruppen, om aktivert (se side 40).



Spille av og se gjennom lagrede meldinger via håndsettet

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.



Rull til **Telefonsvarer** og trykk **OK** for å velge.

OK

Velg **Lagr. Meldinger**, meldingen som ble lagret først spilles av først.

OK

Trykk for å gå inn i **Alternativer**.

OK

Trykk for å velge **Spill av**.



For å gå til neste eller forrige melding, rull til **Neste melding** eller **Forrige melding** og trykk **OK** for å velge.

Merk: Du kan spille av meldingene via Anropsloggen. Trykk for tilgang til **Anropsloggen** og velg meldingen fra anropslisten. Oppføringen er markert (se side 43).

Spille av og gå til neste lagrede melding via basestasjonen



Trykk for å spille av en melding og trykk en gang til for å stoppe en melding mens du hører den.



Trykk for å gå til neste melding mens du hører. Trykk lenge for å spole meldingen raskt fremover mens du hører på den.

Slette en melding via håndsettet

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.



Rull til **Telefonsvarer** og trykk **OK** for å velge.

OK

Velg **Lagr. meldinger**, meldingen som ble lagret først spilles automatisk av.

OK

Trykk for å gå inn i **Alternativer**.



Rull til **Slett** og trykk **OK** for å velge.

OK

Trykk **OK** for å bekrefte.

Slette en melding via basestasjonen

Trykk **X** for å slette den aktuelle meldingen.

Trykk lenge for å slette alle meldinger (unntatt de som ikke er leste).

Andre valg tilgjengelige fra håndsettet er **Anrop** (om nummeret vises), **Lagre** (om nummeret vises) og **Send SMS** (om nummeret vises).



Innstillinger

Velg svarmodus og utgående meldingstype

Du kan velge mellom 2 svarmodus: Bare Svar (når ingen melding kan legges inn) og Svar & Spill inn (når meldinger kan legges inn). For hver modus er to utgående meldingstyper tilgjengelig: Fordefinert eller personlig melding. Som standard er telefonsvareren stilt inn til Svar & Spill inn med fordefinert utgående meldingstype.

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.



Rull til **Telefonsvarer** og trykk **OK** for å velge.



Rull til **Utgående meldinger** og trykk **OK** for å velge.

OK

Velg **Telefonsvarermodus**.



Velg ønsket modus mellom de 4 alternativene ovenfor (2 svarmodus og 2 utgående meldingstyper) og trykk **OK** for å velge.

Merk: En fordefinert melding kan ikke slettes.

Spille inn din personlige utgående melding

Du kan spille inn 5 forskjellige personlige utgående meldinger: En spesifikk personlig utgående melding for Svar & Spill inn-modus for hver gruppe (A, B eller C), standard utgående melding for Svar & Spill inn-modus for normale anropere (som ikke tilhører en gruppe) og en standard utgående melding for bare Svar-modus for alle anropere. Det er bare mulig å spille inn spesifikke utgående meldinger for spesifikke grupper dersom du abonnerer på Overføring av telefonnummer (CLIP) og hvis du har stilt inn gruppene i telefonlisten (se side 40).

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.



Rull til **Telefonsvarer** og trykk **OK** for å velge.



Rull til **Utgående meldinger** og trykk **OK** for å velge.



Rull til **Spill inn utg. meld.** og trykk **OK** for å velge.



Velg mellom de forskjellige utgående meldingstypene og de forskjellige gruppene og trykk **OK**.



Rull til **Spill inn ny** og trykk **OK** for å velge.

OK

Trykk **OK** for å starte opptak, og trykk en gang til for å stoppe opptak.




Meldingen spilles automatisk av. Du kan slette og/eller spille den inn på nytt. Den personlige meldingen kan være opp til 1 minutt lang.

Merk: Dersom du ikke abonnerer på CLIP, velg **Bare std. utg. meld. for svarmodus** eller **Std. utg. meld. For svar-/spill inn-modus**.

Advarsel: Vennligst kontroller at du har valgt korrekt telefonsvarermodus (se side 33 "Velg svarmodus og utgående meldingstype").

Stille inn antall ring før svar

Du kan stille inn telefonsvareren slik at den begynner å spille av den utgående meldingen etter et gitt antall ring (3, 5, 7 eller Avgiftssparer). Avgiftssparer-alternativet (aktivert som standard) benyttes når fjerntilkopling brukes. Telefonsvareren begynner å spille utgående melding etter 3 ring dersom der er nye meldinger. Dersom der ikke er nye meldinger, spilles utgående melding av etter 5 ring. Legg på etter 4 ring dersom du vil sjekke om du har nye meldinger gratis.



Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

Rull til **Telefonsvarer** og trykk for å velge.


Rull til **TAM-innstillinger** og trykk for å velge.

Rull til **Antall ring før svar** og trykk for å velge.

Velg mellom **Avgiftssparer**, **3 ring**, **5 ring** eller **7 ring** og trykk for å velge.

Stille inn talespråk

Denne funksjonen lar deg endre språket for den fordefinerte utgående meldingen.



Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

Rull til **Telefonsvarer** og trykk for å velge.

Rull til **TAM-innstillinger** og trykk for å velge.

Rull til **Talespråk** og trykk for å velge.


Velg ønsket språk fra listen og trykk for å velge.



Stille inn Sile anrop

Denne funksjonen lar deg aktivere eller deaktivere basestasjonens høyttaler slik at du kan velge om du vil høre anroperen som legger igjen en melding eller ikke.

Du kan stille inn permanent sile anrop på basestasjonen.



Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

Rull til **Telefon svarer** og trykk **OK** for å velge.

Rull til **TAM-innstillinger** og trykk **OK** for å velge.

Rull til **Sile anrop** og trykk **OK** for å velge.

Trykk for å velge **Middels** eller rull til **Høyt, Veldig høyt, AV** og trykk **OK** for å velge.

Merk: Denne funksjonen er aktivert som standard på Middels nivå.

Sile anrop "anrop for anrop" på håndsettet er også mulig. Mens en anroper legger igjen en melding, trykk **OK** for å høre og trykk **OK** igjen for å slutte å høre. Juster lydstyrken med **◀** eller **▶**.

Stille inn innspillingskvaliteten

Der er to innspillingskvaliteter: standard og høy. Ved standard kvalitet er den totale kapasiteten 40 minutter og ved høy kvalitet er kapasiteten opp til 20 minutter.



Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

Rull til **Telefon svarer** og trykk **OK** for å velge.

Rull til **TAM-innstillinger** og trykk **OK** for å velge.

Rull til **Innsp.kvalitet** og trykk **OK** for å velge.

Velg mellom **Høy** og **Standard** og trykk **OK** for å velge.

For å aktivere eller deaktivere fjernkontrollen



Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

Rull til **Telefon svarer** og trykk **OK** for å velge.

Rull til **TAM-innstillinger** og trykk **OK** for å velge.

Rull til **Fjernkontroll** og trykk **OK** for å velge.

Trykk for å velge **Modus**.

Trykk for å velge **PÅ** eller rull til **AV** og trykk **OK**.

Merk: Standard innstilling er AV. Aktiver denne funksjonen dersom du ønsker å fjernkontrollere telefon svareren.



Fjernkontroller telefonsvareren

For å fjernkontrollere telefonsvareren:

- Fra en annen telefon, ring hjem.
- Dersom telefonsvareren er på, trykk på stjernetasten  på håndsettet under eller etter meldingen. Dersom telefonsvareren er av, hører du et pip etter 39 sekunder, så kan du trykke stjernetasten .
- Ring fjernkontrollkoden din (standard kode er reg.koden notert under basestasjonen).
- Har du nye meldinger, spilles de automatisk av.


Følgende tabell viser hvilke funksjoner som er tilgjengelige når telefonsvareren fjernkontrolleres.

Spill inn memo:	trykk 
Spill forrige melding:	trykk 
Spill melding:	trykk 
Spill neste melding:	trykk 
Hør en gang til:	trykk 

Slett:	trykk 
Aktiver telefonsvarer:	trykk 
Stopp:	trykk 
Deaktiver:	trykk 

Endre fjernkontrollkoden

Tilgangskoden er registreringskoden (som er skrevet under basestasjonen). Vi anbefaler deg å lage din personlige kode.



Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

Rull til **Telefonsvarer** og trykk  for å velge.

Rull til **TAM-innstillinger** og trykk  for å velge.

Rull til **Fjernkontroll** og trykk  for å velge.

Rull til **Endre kode** og trykk  for å velge.

Slett standard fjernkontrollkode, skriv inn din egen kode og trykk .



Spille inn og høre et memo

Denne funksjonen lar deg legge igjen lokale meldinger til familien din på telefonsvareren.

Et memo spilles inn fra håndsettet. Det representeres ved  i anropsloggen og kan vare i opp til 3 minutter.

Spille inn et memo

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

Rull til **Telefonsvarer** og trykk  for å velge.

Rull til **Spill inn memo** og trykk  for å velge.

Trykk for å starte opptak og en gang til for å stoppe.

Høre et nytt memo

Displayet viser at der er 1 ny lokal melding (1 ). Trykk  for å velge **Vise**. Meldingen spilles automatisk av. **Slett** er også tilgjengelig i dette alternativet (se side 32).

Høre et lagret memo

Du kan benytte **Telefonsvarens** undermeny **Lagr. meldinger** og velge **Spill av**, eller høre på et nytt memo eller et lagret memo gjennom basestasjonen (se side 32).



Interkom

- ☐ Anrop alle
- ☐ Håndsettliste

Interkom menyen er tilgjengelig via karusellen eller .

Bruke interkom (dersom du har minst 2 håndsett)

Denne funksjonen lar deg gjennomføre gratis interne samtaler, overføre eksterne samtaler fra ett håndsett til ett annet, benytte konferanse alternativet og barnevaktfunksjonen (romovervåking).

Internt anrop



Trykk for å ringe det valgte håndsettet + håndsettnummer (for eksempel ).



Legg på.

Merk: Dersom håndsettet ikke hører til Philips DECT 521/525 produksjonen, er denne funksjonen muligens ikke tilgjengelig.

Rask overføring under samtale

Under en samtale kan du overføre samtalen uten å vente på at det andre håndsettet svarer. Dette fører til at alle håndsettene ringer.



Trykk for å ringe det andre håndsettet.



Legg på.

Merk: Personen som venter hører musikk. Et trykk på  lar deg veksle mellom de 2 samtalene.

Overfør samtale til et spesifikt håndsett under samtale

Under en samtale kan du overføre samtalen til ett spesifikt håndsett.



Trykk for å ringe det valgte håndsettet + håndsettnummer (for eksempel ).



Legg på.

Merk: Personen som venter hører musikk. Et trykk på  lar deg veksle mellom de 2 samtalene.

Samtaleoverføring via funksjonene for samtalealternativer

Under en samtale kan du overføre samtalen via funksjonene for samtalealternativer.



Trykk for å gå inn i alternativene (med håndsett 1).



Rull til **Interkom** og trykk  for å velge.

Hvis det bare finnes ett ekstra håndsett, ringer det automatisk. Ellers:



Rull gjennom listen med håndsett og velg med  det du ønsker å overføre samtalen til.



Det oppringte håndsettet ringer. Den eksterne samtalen venter. Dersom det andre håndsettet ikke svarer, kan du gjenopprette samtalen på det første håndsettet.

Ta linjen med det oppringte håndsettet, begge interne samtalepartnere kan snakke.

Trykk for å velge **Overfør** (med håndsett 1).

Rull for å komme til **Bytt**, og gå tilbake til den eksterne anroperen.

Merk: For å svare på anropet med det andre håndsettet kan du trykke .

Konferansesamtalen via funksjonene for samtalealternativer

Med funksjonen konferansenanrop kan et eksternt anrop forbindes med 2 håndsett (med interkom). De 3 samtalepartnere kan nå snakke med hverandre. Abonnement er ikke nødvendig.

Trykk for å gå inn i alternativene (med håndsett 1).

Rull til **Interkom** og trykk  for å velge.

Hvis det bare finnes ett ekstra håndsett, ringer det automatisk. Ellers:

Rull gjennom listen med håndsett og velg med  det du ønsker å overføre samtalen til. Det oppringte håndsettet ringer. Den eksterne samtalen venter. Dersom det andre håndsettet ikke svarer, kan du gjenopprette samtalen på det første håndsettet.

Ta linjen med det oppringte håndsettet, begge interne samtalepartnere kan snakke.

Rull til **Telefonkonferanse** alternativet og trykk  for å velge. De 3 samtalepartnere kan nå snakke med hverandre.

Merk: For å svare på anropet med det andre håndsettet kan du trykke .

Aktiver barnevakt (romovervåking) hvis du har minst to håndsett

For å benytte barnevakt-funksjonen, må du aktivere den (se s. 27) og starte en interkom. Plasser håndsettet i rommet som skal overvåkes, og du hører lydene fra rommet på det andre håndsett (se s. 27 for å aktivere barnevaktmodus).

Trykk for å gå inn i alternativene.

Rull til **Interkom** og trykk  for å velge.

Hvis det bare finnes ett ekstra håndsett, ringer det automatisk. Ellers:

Rull gjennom listen med håndsett og velg med  det du ønsker å anrope. Det oppringte håndsettet ringer.

Ta linjen på det oppringte håndsettet, romovervåkingen kan begynne.



Telefonliste

- ☐ Legg til ny
- ☐ Vis

Telefonliste menyen er tilgjengelig via karusellen eller .

Du kan lagre 250 navn og telefonnumre i telefonlisten.

Telefonlisten inneholder alle viktige data til dine samtalepartnere, spesielt gruppe-innstillinger.

Navnene og telefonnumrene står til disposisjon for alle håndsett som er registrert på denne basen.

Gruppeinnstillinger

Der er 3 grupper (gruppe A, gruppe B & gruppe C). Når det ringer, hjelper ringetonen deg til å identifisere anroperens gruppe (se s. 50), og på skjermen vises anroperens navn. For denne funksjonen må man abonnere på Overføring av telefonnummeret (CLIP).

Legg til ny

Navnene lagres i alfabetisk rekkefølge.

Legge til navn i telefonlisten

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.



Rull til **Telefonliste** og trykk  for å velge.



Rull til **Legg til ny** og trykk  for å velge.



Skriv inn nummeret og trykk .



Skriv inn navn og trykk  (se side 20 "Redigeringssystemer").


Lagre nummer og navn fra forhåndsanrop

Skriv inn telefonnummeret, trykk  for å komme til alternativer, rull til **Lagre** og trykk .

Skriv inn navnet og trykk .

Vis

For å raskt nå et navn i telefonlisten, trykk på første bokstav i navnet (bla dersom flere navn begynner med samme bokstav).



Anrop



Trykk for å direkte nå listen med navn.



Bla gjennom listen med navn.



Opprett forbindelsen.



Eller trykk for å nå alternativer.



Og trykk igjen for å velge **Anrop**.

Endre et telefonnummer



Trykk for å direkte nå listen med navn.



Bla gjennom listen med navn og trykk  for å velge et nav.



Rull til **Endre nummer** og trykk  for å velge.



Trykk for å slette det aktuelle nummeret.



Skriv inn det nye nummeret og trykk .

Merk: Det er mulig å slette det aktuelle nummeret med et langt trykk på . Du kan enkelt endre ethvert tall ved å flytte markøren  eller  for å nå tallet og trykk en gang på .

Endre et navn



Trykk for å direkte nå listen med navn.



Bla gjennom listen med navn og trykk  for å velge et nav.



Rull til **Endre navn** og trykk  for å velge.



Trykk for å slette det aktuelle navnet.



Skriv inn det nye navnet og trykk .

Merk: Det er mulig å slette det aktuelle navnet med et langt trykk på . Du kan enkelt endre ethvert bokstav ved å flytte markøren  eller  for å nå bokstav og trykk en gang på .



Definere en gruppe for et navn og et nummer (se Gruppeinnstillinger s. 40)



Trykk for å direkte nå listen med navn.



Bla gjennom listen med navn og trykk for å velge et navn.



Rull til **Velg gruppe** og trykk for å velge.



Bla gjennom gruppene og velg med .

Slette en oppføring



Trykk for å direkte nå listen med navn.



Bla gjennom listen med navn og trykk for å velge et navn.



Rull til **Slett** og trykk for å velge.



Trykk for å bekrefte.

Sende en SMS fra telefonlisten



Trykk for å direkte nå listen med navn.



Bla gjennom listen med navn og trykk for å velge et navn.



Rull til **Send SMS** og trykk for å velge.



Skriv inn teksten og trykk (se side 20).



Trykk for å velge **Send SMS**.



Anropslogg

- ☐ Vis
- ☐ Slett alt
- ☐ Anropslogginnst.

Anropslogg menyen er tilgjengelig via karusellen eller .

Anropsloggen kan lagre opp til 40 oppføringer.

-  : Ubesvarte anrop
-  : Memo eller spilt inn samtale*
-  : Meldinger*
-  : Utgående anrop
-  : Besvarte anrop
-  : Meldinger (operatør-talepost / hvis operatør sender informasjonen)

* Bare DECT 525

Anropsloggen viser listen over utgående anrop.

Hvis du abonnerer på Overføring av telefonnummer (CLIP), vises også listen over inngående anrop. Hvis dette er tilfellet vises navn (eller nummer) til anroperen. Dato og klokkeslett for anropet vises også. Dersom du ikke abonnerer på denne tjenesten, vises "Ukjent anroper / Unknown caller" samt dato og klokkeslett for anropet.

Vis

Se anropsloggen

Trykk for å direkte nå anropslisten.

Bla gjennom listen og les informasjonen.

Høre en melding (bare DECT 525)

Trykk for å direkte nå anropslisten.

Bla gjennom listen og trykk  for å velge oppføringen merket med .

Velg **Spill av** i alternativene.

Anrop/Ring opp igjen

Trykk for å direkte nå anropslisten.

Bla gjennom listen og trykk  for å velge en utgående samtaleoppføring**.


Trykk for å utføre anropet.

Eller trykk for å velge **Anrop** fra alternativene.

****Merk:** For å kunne ringe tilbake til en anroper som har ringt deg, må du abonnere på tjenesten Overføring av telefonnummer.



Vis nummer



Trykk for å direkte nå anropslisten.

Bla gjennom listen og trykk **OK** for å velge en oppføring.

Rull til **Vis nummer** og trykk **OK** for å velge.

Lagre anroperens nummer




Trykk for å direkte nå anropslisten.

Bla gjennom listen og trykk **OK** for å velge en oppføring.

Rull til **Lagre** og trykk **OK** for å velge.

Skriv inn navn eller nummer og trykk **OK**.

Slett et navn og et nummer



Trykk for å direkte nå anropslisten.

Bla gjennom listen og trykk **OK** for å velge en oppføring.

Rull til **Slett** og trykk **OK** for å velge.

Trykk **OK** for å bekrefte valget.

Advarsel: Dersom oppføringen har en tilhørende melding lagret på telefonsvareren, slettes også denne, enten den har blitt lest eller ikke (bare DECT 525).

Sende SMS fra anropslisten




Trykk for å direkte nå anropslisten.

Bla gjennom listen og trykk **OK** for å velge en oppføring.

Rull til **Send SMS** og trykk **OK** for å velge.

Skriv inn teksten og trykk **OK** (se side 20).

Trykk for å velge **Send SMS**.



Slett alle

Slette alle anropsloggene

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

Rull til **Anropslogg** og trykk  for å velge.

Rull til **Slett alt** og trykk  for å velge.

Trykk for å bekrefte .

Merk: Poster med uleste telefonsvarermeldinger slettes også (bare DECT 525).

Anropslogginnstillinger

Du kan stille inn anropsloggen til å lagre informasjon om innkommende anrop og/eller utgående anrop.

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

Rull til **Anropslogg** og trykk  for å velge.

Rull til **Anropslogginnst.** og trykk  for å velge.

Trykk for å velge **Innkommende anrop** eller rull til   **Utgående anrop** og trykk  for å velge.

Bla gjennom de forskjellige alternativene og trykk  for å velge de som passer deg.



Operatørtjenester

Denne funksjonen lar deg aktivere eller deaktivere tjenester som er avhengig av abonnement. Du må stille inn koder (se side 56).

Kontakt nettverksoperatøren din for mer informasjon. Du kan vanligvis abonnere på tjenester som Viderekople anrop, operatør-talepost osv.

Eksempel på tjeneste: Viderekople anrop

Anrop kan viderekoples til et annet telefonnummer.

Still inn koden (se side 56) og aktiver den når du trenger den.

Aktivere viderekople anrop

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.



Rull til **Operatørtjenester** og trykk for å velge.

OK

Trykk for å velge **Avbryt vdrk. av anrop**.



Skriv inn nummeret og trykk eller trykk for å hente telefonnummeret

OK

anropene skal viderekoples til fra telefonlisten og trykk .

Nummeret låses automatisk til viderekoble anrop prefikset og systemet utfører anropet.



Legg på.

Fra nå av viderekoples anropene til det oppgitte telefonnummeret.

Deaktiver viderekople anrop

OK

Trykk for å velge **Vis**.

OK

Trykk for å velge **Avbryt**.



Legg på.



Tillegg

- ☐ Anropsvarighet
- ☐ Alarmklokke
- ☐ Ikke forstyr-modus

Anropsvarighet

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.



Rull til **Tillegg** og trykk ☐ for å velge.

OK

Trykk for å velge **Anropsvarighet**.

Den totale kommunikasjonstiden vises.

OK

Trykk ☐ for å **Tilbakestill** telleren.

Alarmklokke

Innstilling av alarmklokken

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.



Rull til **Tillegg** og trykk ☐ for å velge.



Rull til **Alarmklokke** og trykk ☐ for å velge.



Rull til **Angi dag** og trykk ☐ for å velge. Velg en dag.



Rull til **Angi klokkeslett** og trykk ☐ for å velge.

OK

Skriv inn klokkeslettet og trykk ☐.

Når alarmen ringer, trykk en hvilken som helst tast for å stoppe den.

Snooze-funksjonen er da aktivert (alarmen ringer igjen hvert 5. min.). Trykk ☐ for å slå helt av alarmen.

Aktivere/deaktivere alarmklokken

Et langt trykk på ☐ aktiverer eller deaktiverer alarmklokken med dine personlige innstillinger.



Stille inn alarmringetonen og ringetonens lydstyrke

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.



Rull til **Tillegg** og trykk for å velge.



Rull til **Alarmklokke** og trykk for å velge.



Rull til **Innstillinger** og trykk for å velge.

OK

Trykk for å velge **Ringetoner**.



Velg mellom de tilgjengelige ringetonene og trykk for å velge.



Rull til **Ringevolum** og trykk for å velge.



Velg mellom de tilgjengelige lydstyrkenivåene og trykk for å velge.

Ikke forstyrre-modus

Med denne funksjonen kan du sile anrop, f.eks. om kvelden eller når du ikke lenger vil bli forstyrret. Skriv inn klokkeslettet og velg gruppen/gruppene som har lov til å anrope deg. Hvis ingen av de tre gruppene velges, men funksjonen aktiveres, kan ingen nå deg. Hvis anroperen ikke tilhører en tillatt gruppe, forblir håndsettet og basestasjonen stille, mens anroperen hører ringetonen. Telefonsvareren (om aktivert) eller operatør-talepostboksen (nettverkavhengig) tar imot anropet. Funksjonen er deaktivert som standard. Du må abonnere på tjenesten Overføring av telefonnummeret (CLIP).

Stille inn Ikke forstyrre-modusen

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.



Rull til **Tillegg** og trykk for å velge.



Rull til **Ikke forstyrre-modus** og trykk for å velge.



Rull til **Angi dag** og trykk for å velge dag og trykk .



Rull til **Starttid**, skriv inn klokkeslettet og trykk .



Rull til **Stopptid**, skriv inn klokkeslettet og trykk .



Rull til **Velg godkjent anrop**, aktiver anropsgruppene som har lov til å anrope deg og trykk for å velge.

Advarsel ! Bare tillatte anropere kan nå deg på den valgte dagen og i det valgte tidsrommet.

Et langt trykk på aktiverer/deaktiverer denne modusen med dine egne innstillinger.



Lyder

- ☐ Håndsett ringetoner
- ☐ Base ringetoner
- ☐ Grupperingetoner
- ☐ Ringe volum håndsett
- ☐ Ringe volum base
- ☐ Spill inn personlig melodi
- ☐ Innstillinger

Håndsett ringetoner

Stille inn ekstern ringetone (ringetone for eksterne anrop)

Trykk for å gå inn i karusellen.

Rull til **Lyder** og trykk for å velge.

Trykk for å velge **Håndsett ringetoner**.

Trykk for å velge **Ekstern ringetone**.

Bla gjennom listen med ringetoner og trykk for å velge en.

Stille inn intern ringetone (ringetone for interne anrop)

Trykk for å gå inn i karusellen.

Rull til **Lyder** og trykk for å velge.

Trykk for å velge **Håndsett ringetoner**.

Rull til **Intern ringetone** og trykk for å velge.

Bla gjennom listen med ringetoner og trykk for å velge en.

Basestasjon ringetoner

bare tilgjengelig for DECT 525

Trykk for å gå inn i karusellen.

Rull til **Lyder** og trykk for å velge.

Rull til **Base ringetoner** og trykk for å velge.

Bla gjennom listen med ringetoner og trykk for å velge.



Grupperingetoner

Stille inn grupperingetoner

Der er 3 grupper med anropere (se s. 40 Gruppeinnstillinger).
Du kan knytte 1 ringetone til hver gruppe.

OK

Trykk for å gå inn i karusellen.



Rull til **Lyder** og trykk for å velge.



Rull til **Grupperingetoner** og trykk for å velge.



Rull gjennom de 3 forskjellige gruppene og trykk for å velge en.



Bla gjennom listen med ringetoner og trykk for å velge en.

Ringevolum håndsett

OK

Trykk for å gå inn i karusellen.



Rull til **Lyder** og trykk for å velge.



Rull til **Ringevol. håndsett** og trykk for å velge.



Aktuelt nivå høres, bla gjennom nivåene for å høre dem.

OK

Trykk for å velge den ønskede lydstyrken.

Advarsel: Vi anbefaler på det sterkeste å holde håndsettet langt fra øret når det ringer.

Ringevolum basestasjon

bare tilgjengelig for DECT 525

OK

Trykk for å gå inn i karusellen.



Rull til **Lyder** og trykk for å velge.



Rull til **Ringevol. base** og trykk for å velge.



Aktuelt nivå høres, bla gjennom nivåene for å høre dem.

OK

Trykk for å velge den ønskede lydstyrken.



Spille inn personlig melodi

bare tilgjengelig for DECT 525

Spille av en innspilt melodi



Trykk for å gå inn i karusellen.

Rull til **Lyder** og trykk **OK** for å velge.

Rull til **Spill inn pers. melodi** og trykk **OK** for å velge.

Trykk for å velge **Spill av**.

Spille inn en ny melodi



Trykk for å gå inn i karusellen.

Rull til **Lyder** og trykk **OK** for å velge.

Rull til **Spill inn pers. melodi** og trykk **OK** for å velge.

Rull til **Spill inn ny** og trykk **OK** for å velge.

Trykk for å starte opptak.

Slette en innspilt melodi



Trykk for å gå inn i karusellen.

Rull til **Lyder** og trykk **OK** for å velge.

Rull til **Spill inn pers. melodi** og trykk **OK** for å velge.

Rull til **Slett** og velg **OK**.

Trykk **OK** for å bekrefte.



Innstillinger

Stille inn basestasjonens høyttalerlydstyrke

bare tilgjengelig for DECT 525

OK

Trykk for å gå inn i karusellen.



Rull til **Lyder** og trykk  for å velge.



Rull til **Innstillinger** og trykk  for å velge.

OK

Trykk for å velge **Høyttalervol. basest.**

OK

Trykk for å velge ønsket lydstyrke.

Stille inn øredelens tone

OK

Trykk for å gå inn i karusellen.



Rull til **Lyder** og trykk  for å velge.



Rull til **Innstillinger** og trykk  for å velge.



Rull til **Øretelefontone** og trykk  for å velge.



Bla gjennom alternativene og trykk  for å velge den ønskede innstillingen.

Stille inn taste-/tilbakeringtoner

OK

Trykk for å gå inn i karusellen.



Rull til **Lyder** og trykk  for å velge.



Rull til **Innstillinger** og trykk  for å velge.




Rull til **Taste-/tilb.k.toner** og trykk  for å velge.

OK

Trykk for å velge **PÅ** eller rull til **AV** og trykk  for å velge.



Stille inn varseltone



Trykk for å gå inn i karusellen.

Rull til **Lyder** og trykk for å velge.


Rull til **Innstillinger** og trykk for å velge.

Rull til **Varseltone** og trykk for å velge.

Trykk for å velge **PÅ** eller rull til **AV** og trykk for å velge.

Aktivere/deaktivere musikk ved venting

Denne funksjonen lar anroperen høre musikk når samtalen settes på venting ved overføring av en samtale fra et håndsett til et annet.



Trykk for å gå inn i karusellen.

Rull til **Lyder** og trykk for å velge.

Rull til **Innstillinger** og trykk for å velge.

Rull til **Musikk ved venting** og trykk for å velge.

Trykk for å velge **PÅ** eller rull til **AV** og trykk for å velge.



Basestasjon

- ☐ Aktiver registrering
- ☐ Linjeinnstillinger
- ☐ Tjenestekodeinnstillinger

Aktiver registrering

Med denne funksjonen kan du registrere et DECT-apparat uten tastatur. Enkelte DECT-apparater, som repeterere, har ikke tastatur. En spesiell menyoperert prosedyre benyttes for å registrere slike apparat hos basestasjonen. Bruk også apparatets instruksjoner for å registrere det hos basen.

Registrere DECT-pereferiutstyr

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

Rull til **Basestasjon** og trykk for å velge.

Trykk for å velge **Aktiver registrering**.

Skriv inn apparatkoden (reg.kode) og trykk .

Følg instruksjonene i veiledningen til apparatet.

Linjeinnstillinger

Innstilling av tilbakering.type

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.

Rull til **Basestasjon** og trykk for å velge.

Rull til **Linjeinnstillinger** og trykk for å velge.

Rull til **Tilbakering.type** og trykk for å velge.

Trykk for å velge **Kort blink** eller rull til **Langt blink** og trykk for å velge.

Merk: Denne innstillingen er nyttig ved bruk av operatørtjenester. Bruk av enkelte tjenester med tilgang via +1, +2 og +3 (samtale venter, viderekoble samtale ...) er avhengig av blinklengden (lang /kort) i henhold til installasjonstypen din (ISDN, Public, PABX).



Konfigurere telefonen

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.



Rull til **Basestasjon** og trykk  for å velge.



Rull til **Linjeinnstillinger** og trykk  for å velge.



Rull til **Landinnstillinger** og trykk  for å velge.



Bla gjennom listen over land.

OK

Trykk for å velge landet ditt.

Aktivere og deaktivere Første ring

For å hindre at telefonen ringer når du mottar en SMS, er første ringetonen deaktivert. Du kan aktivere den om du ønsker.

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen



Rull til **Basestasjon** og trykk  for å velge.



Rull til **Landinnstillinger** og trykk  for å velge.



Rull til **Første ring** og trykk  for å velge.



Velg mellom **PÅ** og **AV** og trykk  for å velge.



Tjenestekodeinnstillinger

Hvis du abonnerer på tilleggstjeneste, kan det hende du må stille inn koder i telefonen. Standard koder er kodene benyttet av landets hovedtjenesteoperatør.

Hvis du abonnerer hos en annen operatør må du muligens endre kodene.

Kontakt nettverksoperatøren for ytterligere informasjon om tjenestene.

OK

Trykk for å gå inn i karusellmenyen.



Rull til **Basestasjon** og trykk for å velge.



Rull til **Tjenestekodeinnst.** og trykk for å velge.



Bla gjennom listen over tjenestene og trykk for å velge.



Skriv inn den nye koden og trykk .

1/ **Jeg har ikke summetone etter at jeg installerte telefonen min. Hvordan løser jeg dette problemet?**

Se etter at du har koplet til telefonen din ved bruk av kabelen levert med apparatet og ikke med kabler fra tidligere apparater (ofte er de ikke trukket likedan).

Se etter at du har ladet helt opp håndsettet ifølge instruksjonene gitt for telefonen. Se etter at antenne tegnet (radiolink til basestasjonen) vises på displayet. Dersom håndsettet ikke er registrert hos basestasjonen må du registrere det (se s. 27).

2/ **Kan håndsettet sitte i basen hele tiden?**

Ja, der er ingen "minne effekt". Håndsettet kan sitte i basestasjonen for alle aktuelle modeller som benytter NiMh batterier.

3/ **Mister telefonen min all lagret informasjon (telefonlister, lagrede meldinger) ved et strømbrudd?**

Nei. Informasjonen lagret i telefonen din forsvinner ikke ved strømbrudd eller når du plugges basestasjonen fra strømmettet eller når du bytter batterier.

4/ **Jeg har stilt inn dato & klokkeslett på telefonen min, men informasjonen gitt etter et anrop er ikke korrekt. Hvorfor?**

Hvis du har en ISDN-telefon, kan det hende denne informasjonen (dato & klokkeslett) overføres direkte fra ISDN-anlegget til telefonen din. Hvis du ikke har stilt inn ISDN-anlegget korrekt, kan dette forklare hvorfor informasjonen som overføres ikke er korrekt. Still inn dato & klokkeslett direkte på ISDN-apparatet, eller om det ikke er mulig, ring forhandleren som installerte ISDN-apparatet.

5/ **Jeg kan ikke benytte telefonsvareren til Philips-telefonen min med faksen plugget inn på samme linjen. Hvorfor?**

For å unngå dette anbefales det å stille inn antall ring før telefonsvareren koples inn. Eksempel: Dersom nettverkspostboksen eller faksen er stilt inn til å svare på et anrop etter 4 ring, still inn telefonsvareren til 3 ring. For å stille inn antall ring, se s. 34.

6/ **Hva er Overføring av telefonnummer (CLIP) og hvordan får jeg det til å virke?**

Overføring av telefonnummer er en spesiell tjeneste du kan abonnere på fra nettverksoperatøren. Når du har abonnert på tjenesten, vil en CLIP-aktivert telefon vise anroperens nummer (om anroperen ikke har skjult nummer) når telefonen ringer slik at du kan bestemme om du vil svare eller ikke.

7/ **CLIP-tjenesten virker ikke på Philips telefonen min på den digitale telefoninstalleringen min (ISDN,ADSL). Hvordan løser jeg dette problemet?**

Produktene våre er laget for å fungere på analoge nettverk. Dersom du plugges PHILIPS telefonen din i en digital installasjon, kan det hende at CLIP ikke vises ved innkommende anrop. Digitale telefoninstallasjoner (ISDN) er ikke alltid kompatible med analoge telefoner når det gjelder operatørtjenester. Du finner informasjon vedrørende kompatibilitet i brukerveiledningen til ISDN-apparatet ditt. Hvis ikke, kontakt ISDN-produzenten for å høre om produktet er laget for å vise CLIP på analoge telefoner. ISDN som er over 2 eller 3 år er generelt ikke kompatible med analoge telefoner for CLIP-tjenesten.

Merk at filtrene benyttet av enkelte ADSL-linjer kan filtrere ut deler av CLIP-signalet og slik hindre at telefonen viser CLIP korrekt. Det er mulig å kjøpe bedre ADSL-filtre som ikke forårsaker dette problemet.

8/ Hva er CNIP (Caller Name Identification)?

Som med CLIP-tjenesten er denne nye tjenesten avhengig av nettverket og den må abonneres på hos operatøren. Tjenesten gjør det mulig å vise navnet til anroperen ved et innkommende anrop. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig fra alle operatørene enda. Vi anbefaler at du forhører deg hos operatøren.

NB: Dersom anroperens navn er registrert i telefonlisten din, er det navnet du har registrert her og ikke informasjonen fra operatøren som vises på telefonen din ved et innkommende anrop. Informasjonen i telefonlisten din prioriteres i dette tilfellet over informasjonen fra operatøren.

CNIP benytter samme teknologi som CLIP. Begrensningene for denne tjenesten er derfor identisk (vennligst les informasjonen om CLIP dersom denne tjenesten ikke fungerer ordentlig). Husk at dette bare fungerer for alfanumeriske display.

9/ Telefonsvareren min spiller ikke inn meldinger som etterlates av anropere. Hvordan løser jeg dette problemet?

Kontroller at operatørtalepostkassen ikke er aktivert. Hvis denne tjenesten er aktivert, still inn telefonsvareren slik at den tar opp først (stille inn antall ring før telefonsvareren aktiveres).

10/ Hva trenger jeg for å sende SMS?

Først må du abonnere på CLIP-tjenesten hos nettverksoperatøren din, så må du abonnere på en SMS-tjeneste hos en godkjent leverandør.

11/ Er det mulig å skrive, lese, sende eller motta en SMS når det andre håndsettet er opp-tatt (bare DECT 521 og DECT 525 og flerhåndsettpakker)?

Nei, det er ikke mulig.

12/ Hva skjer om jeg sender en SMS til en fast linje uten en SMS-telefon?

Mottakeren kan motta en verbal melding (avhengig av SMS-leverandør).

13/ Er det mulig å sende en SMS til en fast linje i et annet land?

Denne funksjonen avhenger av leverandøren din. Vennligst kontakt leverandøren for mer informasjon.

14/ Hvor får jeg tak i SMS-senternummeret?

Minst ett SMS-senternummer er forprogrammert i DECT 521/DECT 525. Men dersom du trenger å lagre flere nummer, kan dette gjøres fra menyen **SMS / SMS-innstillinger / SMS-senter**. Du får inngående og utgående senternummer hos SMS-leverandøren eller fra den medfølgende tillegget til brukerveiledningen til telefonen din.

15/ Dersom jeg benytter min SMS-aktiverte Philips telefon med en annen SMS-aktivert telefon på samme linjen, kan dette føre til problemer?

Ja, dette hindrer telefonene fra å motta SMS-meldinger. Du må deaktivere SMS-funksjonen på en av telefonene. DECT 521/DECT 521 telefonen din har en funksjon som lar deg slå av SMS-funksjonen. Gå til meny **SMS / SMS-innstillinger / Modus / Av**.

Feilsymptomer

Telefon feilsymptomer

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNINGER
Tegner  endrer seg ikke når håndsettet er i basen.	- Dårlig kontakt. - Kontakter er tilsmussete. - Batteriet er fullt.	- Beveg håndsettet lett. - Rengjør kontaktene med en klut fuktet med alkohol. - Trenger ikke lade.
Ingen summetone.	- Ingen strømforsyning. - Batteriene er tomme. - Håndsettet er for langt vekke fra basestasjonen. - Feil kabel. - Ledningsadapter ikke koblet på ledningen.	- Kontroller pluggforbindelse. Start om igjen telefonen: Dra ut kontakten og sett den inn igjen. - Lad batteriene i minst 24 timer. - Gå nærmere til basen. - Bruk alltid medfølgende kabel. - Kobl ledningsadapteren på ledningen.
Ingen ringetone.	- Ringetone er deaktivert. - Ikke forstyrrr-modus er PÅ.	- Still inn ringetone (side 49). - Deaktiver modusen (side 48).
Tegnet  vises ikke.	- Ingen strømforsyning. - Håndsettet er for langt vekk fra basestasjonen.	- Kontroller pluggforbindelser. - Gå nærmere til basen.
Tegnet  blinker.	- Håndsettet er ikke registrert hos basestasjonen.	- Registrer håndsettet hos basen (side 27).
- Forstyrrelser på linjen.	- Det er for stor avstand til basestasjonen. - Basen er i nærheten av elektriske apparater, stålbetongvegg eller metalldører.	- Gå nærmere basestasjonen. - Skift basens ståsted (jo høyere desto bedre).
Håndsett viser "Ikke tilgjengelig" - når et ekstra håndsett registreres hos basen, - når et håndsett benyttes.	- Registreringen av håndsettet mislykket, prøv på nytt. - Maksimalt antall håndsett er nådd. - Basen er allerede opptatt med et annet håndsett (f.eks. telefonliste).	- Trekk ut basens nettplugg og plugg den inn igjen. Følg anvisningene for registrering av et håndsett (side 27). - Avregistrer ett håndsett. - Vent til basen er tilgjengelig.
Forstyrrelser i radio eller TV.	Basestasjonen til DECT 521/525 er for nær andre elektriske apparater.	Flytt basestasjonen så langt vekk fra andre apparater som mulig.
Overføring av telefonnummer (CLIP) virker ikke.	- Funksjon er ikke aktivert.	- Kontroller abonnement hos operatøren.

Norsk

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNINGER
Nytt nummer kan ikke lagres i telefonlisten.	Telefonlisten er full.	Slett et nummer for å gi plass.
Nye SMSer kan ikke mottas.	- SMS-minnet er fullt. - SMS-modus er deaktivert.	- Slett gamle SMSer. - Aktiver det (se s. 25).
SMSer kan ikke sendes eller mottas.	- Utgående eller innkommende SMSC-nummer er ikke stilt inn eller er feil. - SMS-modus er slått av. - Du har ikke abonnement. - En annen SMS-aktivert telefon er også på linjen din. - Et kompatibilitets-problem mellom operatører er oppstått. - Identiteten skjules.	- Se i SMS-brosjyren for å finne de korrekte SMSC- numrene. - Aktiver SMS-modus (side 25). - Kontakt leverandør for mer informasjon. - Deaktiver SMS-modus på ett av apparatene. - Kontakt leverandør for mer informasjon. - Vis id.
Ingen anropid / dårlig lyd kvalitet / dårlig forbindelse med bredbånd DSL-Internett.	- DSL-filter manglende, eller for få filter. - Modem og/eller telefon plugget i feil DSL-filterspor. - Defekt DSL-filter.	- Se etter at du har et DSL-filter koblet til hver linjekontakt benyttet i husholdningen. - Sjekk at modem og telefon er plugget i korrekt filterspor (et spesifikt for hver). - Filteret(ene) kan være defekt(e). Bytt det/dem ut og prøv igjen.

Telefonsvarer feilsymptomer

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNINGER
Telefonsvareren spiller ikke inn meldinger.	- Minnet er fullt. - Bare Svar-modus er aktivert. - Svar & Spill inn er ikke aktivert.	- Slett meldinger. - Velg Svar & Spill inn-modus. - Trykk .
Fjernkontrollert tilgang fungerer ikke.	Fjernkontrollert tilgang er ikke aktivert.	Aktiver fjernkontrollert tilgang (side 35)
Det er ikke mulig å spille inn en utgående melding.	Minnet er fullt.	Slett meldinger.
DECT 525 legger på under fjernkontrollert tilgang.	- 3 feilslåtte forsøk på å sende en kode. - Varigheten er for lang.	- Skriv inn korrekt kode. - Fullfør den fjernkontrollerte prosedyren raskere.
Telefonsvareren stopper automatisk.	- Minnet er fullt - Meldingen er lengre enn 3 min	- Spill av & slett meldinger - Meldinger kan ikke vare lenger enn 3 min.

Stikkordregister

A

Aktiver registrering (DECT periferiapparater) 54
Alarmklokke 47
Anrop 18, 25, 41, 43
Anropslogginnstillinger 45
Anropsvarighet 47
Avgiftssparer (telefonsvarer) 34
Avregistrere håndsett 27

B

Barnevaktmodus 27, 39
Baseinstallasjon 16
Basetaster 5
Batterier & batterikapasitet 16

D

Dato og klokkeslett 29
Definer grupper 42
Demp 19
Displaykontast 29

E

Endre navn 41
Endre telefonnummer 41

F

Fjernkontrollert tilgang til telefonsvarer 35
Fjernkontrollkode (telefonsvarer) 36
Forhåndsarop 18
Første ring 55

G

GAP 14
Gi håndsett nytt navn 28
Grupper 40, 50

H/I

Håndsett ringetoner 49
Håndsettaster 3
Høre meldinger (telefonsvarer) 31
Høytaler 3, 19
Hvilemodus 17
Ikke forstyr-modus 48
Interkom 19, 38, 39

K

Konferanseanrop 39
Konfigurasjon 55
Konformitet 13
Konformitetserklæring 14
Kopier til telefonliste 25

L

Legg til ny (telefonliste) 40
Les SMS 23
Linjeinnstillinger 54
Lokal melding (memo) 37
Lydstyrke (øredel) 19
Lydstyrke (ringetone) 48, 50

M/N

Målboks 24
Musikk ved venting 53
Navigere menyer 17

O

Ofte stilte spørsmål 57
Opptaks kvalitet 35
Øredelens tone 52
Overfør anrop 38

P

PABX/PSTN 54
Pakke opp DECT 521/525 15

R

Redigeringsmodus 20
Registrere håndsett 27
Rekkevidde 16
Ring før svar (telefonsvarer) 34
Ring igjen 18
Ringetone lydstyrke (alarm) 48
Ringetone type (alarm) 48

S

Send ny SMS 22
Send SMS (fra anropslogg) 44
Send SMS (fra telefonliste) 42
Sile anrop 35
Skjermsparer 17
Slett alle (anropslogg) 45
Slett anropsloggoppføringer 44
Slett en oppføring (telefonliste) 42
Slett en SMS 24
SMS-boks 42
SMS-innstilling 25
SMS-modus 25
SMS-senter 26
Spille inn memo 37
Spille inn personlige utgående meldinger 33
Spille inn ringetone 51
Spille inn samtale 19
Språk 28
Svar på et anrop 1, 18

T

Talespråk 34
Tastaturlås 3
Taste-/tilb.k.toner 52
Telefonliste 40, 41, 42
Telefonsvarer-innstillinger 33
Tilbakering type 54
Tjenestekodeinnstillinger 56

U/V

Utgående meldinger 33
Varseltone 53
Viderekople anrop 46
Viderekople SMS 24
Vis anropslogg 43

© 2005


Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com

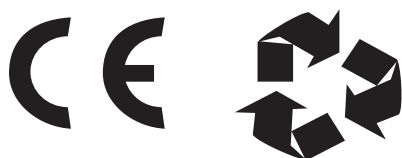

FIN

N

3111 285 23491