







Hovor z telefónneho zoznamu


1. Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime.
2. Rolujte  na položku telefónneho zoznamu.
3. Stlačte tlačidlo  alebo .


Hovor bol začatý.


Vypočujte si správy zaznamenané v záznamníku (len pre telefón so záznamníkom)


Stlačte tlačidlo  na základnej stanici pre zapnutie záznamníka (Počítadlo správ je zapnuté).



Znovu stlačte tlačidlo  pre vypnutie záznamníka (Počítadlo správ je vypnuté).


Stlačte tlačidla  na základnej stanici, ak chcete prehrať telefónne správy (posledné zaznamenané správy budú prehraté ako prvé).

Stlačením tlačidla  preskočíte aktuálnu správu a prehráte nasledovnú správu.

Stlačením tlačidla  sa vrátite na predchádzajúcu správu (ak dôjde k stlačeniu do 1 sekundy od aktuálneho prehrávania správy).

Stlačte tlačidlo  pre opätovné prehratie aktuálnej správy (v prípade stlačenia po 1 sekunde od aktuálneho prehrávania správy).

Stlačením tlačidla   nastavíte hlasitosť reproduktora počas prehrávania správy.


Stlačením tlačidla  odstránite aktuálnu správu.

Podrobnosti o funkciách záznamníka nájdete v používateľskej príručke vášho nového telefónu.

Riešenie problémov

Viac informácií nájdete v používateľskej príručke, ktorú ste získali s vaším telefónom.

Problém

- Nie je počut tón vytáčania!
- Volajúci na nepočuje čísto!
- **HĽADANIE...** sa zobrazí na slúchadle a bliká ikona !
- Nezobrazí sa číslo volajúceho!

Riešenie

- Skontrolujte spojenia
- Nabite batérie
- Použite dodávaný linkový kábel
- Choďte bližšie k základnej stanici
- Posuňte základnú stanicu aspoň jeden meter od akýchkoľvek elektrických zariadení
- Choďte bližšie k základnej stanici
- Resetujte zariadenie a opätovne spustíte registráciu slúchadla
- Skontrolujte predplatenie u operátora

Vitajte v spoločnosti Philips!

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/welcome

Potrebujete pomoc?

Návod na používanie

Pozrite si používateľskú príručku, ktorú ste dostali s vaším novým telefónom.

On-line pomoc

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 44881 (SK)

 **CE 0168**

Printed in China

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/welcome

CD650
CD655



Príručka rýchlym spustením


- 1 Pripojte
- 2 Nainštalujte
- 3 Vychutnajte si

PHILIPS


Čo je v škatuli



Slúchadlo



Základná stanica s držiakom pre váš nový základný telefón ALEBO



Váš nový telefón so záznamníkom



Dvierka priestoru pre batérie



2 AAA nabíjateľné NiMH batérie



Prívod energie



Linkový kábel*



Používateľská príručka



Záruka



Návod na rýchle spustenie

*V škatuli môžete nájsť linkový adaptér dodávaný oddelene od linkového kábla. V tomto prípade musíte pripojiť linkový adaptér k linkovému káblu pred pripojením linkového kábla do linkovej zástrčky.



V baleniach s viacerými slúchadlami, nájdete jedno alebo viacej ďalších slúchadiel, nabíjačiek s napájacími jednotkami a ďalšie nabíjateľné batérie.

VAROVANIE Vždy používajte káble a batérie dodávané s telefónom.

1 Pripojte

Pripojte základnú stanicu

- Umiestnite základňu na stredové miesto v blízkosti zásuvky telefónnej linky a elektrickej zásuvky.

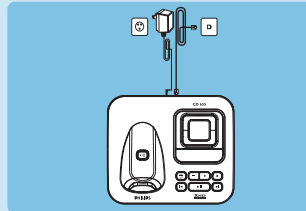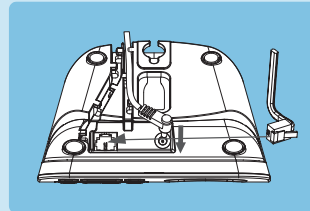


- Pripojte linkový kábel a napájací kábel k ich príslušným konektorom na zadnej strane základne.
- Pripojte druhý koniec linkového kábla a napájacieho kábla k ich príslušným zásuvkám.

2 Nainštalujte

Vložte a nabíjajte nabíjateľné batérie

A Vložte batérie

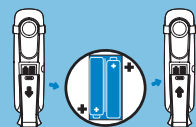

B Slúchadlo nabíjajte 24 hodín



Telefón nakonfigurujte (ak je to potrebné)

Po niekoľkokrátovom nabíjaní vášho telefónu sa môže zobrazit úvítacia obrazovka podľa krajiny, kde žijete. Ak sa objaví úvítacia obrazovka:

- Rolujte na slovo **VITAJTE** vo vašom preferovanom jazyku a stlačením tlačidla **VYBRAŤ** potvrdíte váš výber.
- Rolujte na vašu krajinu.
- Stlačením tlačidla **VYBRAŤ** potvrdíte váš výber. Váš telefón je teraz pripravený pre používanie.

3 Vychutnajte si

Ukutočnenie hovoru

Vytočte číslo (najviac 24 číslíc) a stlačte tlačidlo alebo .

ALEBO

Stlačením tlačidla alebo prevzmete linku a vytočíte číslo (najviac 24 číslíc).

Odpovedanie na hovor

Po zazvonení telefónu stlačte tlačidlo alebo .

Ukončenie hovoru

Na ukončenie rozhovoru stlačte tlačidlo .

Nastavenie hlasitosti slúchadla

Počas hovoru, stlačte tlačidlo pre výber z možnosti **HLASITOSŤ 1**, **HLASITOSŤ 2** alebo **HLASITOSŤ 3**.

Nastavte melódiu zvonenia

- V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , rolujte na možnosť **OSOBNÉ NAST.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **TÓNY SLÚCHADLA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **ZAZVONENIA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
- Rolujte na požadovaný melódiu, aby ste ju prehrali.
- Stlačením tlačidla **VYBRAŤ** nastavíte melódiu zvonenia. Ozve sa tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Uloženie kontaktu do telefónneho zoznamu

- Stlačte tlačidlo v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **TELEF.ZOZNAM** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre vstup do položky **NOVÝ ZÁZNAM**.
- Na obrazovke sa zobrazí **VLOŽIŤ MENO**.
- Zadajte meno kontaktu (najviac 14 znakov) a stlačte tlačidlo **OK**.
- Zadajte telefónne číslo (najviac 24 číslíc) a stlačte tlačidlo **OK**. Zaznie tón overenia.

Prístup do telefónneho zoznamu

- Stlačte tlačidlo v pohotovostnom režime a rolujte , ak chcete telefónny zoznam prehliadať.
- Ak chcete zobrazit podrobnosti, stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.