

Vedno smo vam pripravljeni pomagati

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/welcome

Imate vprašanje?
Obrnite se na
Philips

XL300

XL305



Obsežna uporabniška dokumentacija

PHILIPS

Vsebina

1 Pomembna varnostna navodila 3

2 Vaš telefon 4

Vsebina škatle	4
Pregled telefona	5
Pregled osnovne enote	6
Ikone na zaslonu	6

3 Začetek uporabe 8

Priključitev osnovne enote	8
Namestitvev slušalke	8
Konfiguriranje telefona (odvisno od države)	9
Sprememba kode PIN/gesla za dostop na daljavo	9
Polnjenje slušalke	10
Preverjanje napolnjenosti baterij	10
Kaj je stanje pripravljenosti?	10
Preverjanje moči signala	11
Vklop ali izklop slušalke	11

4 Klici 12

Klicanje	12
Sprejem klica	13
Končanje klica	13
Vklop ali izklop zvočnika	13
Nastavitev glasnosti slušalke/zvočnika	13
Drugi klic	13
Sprejem drugega klica	13
Preklapljanje med klicema	14
Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji	14

5 Notranja telefonska zveza in konferenčni klici 15

Klicanje na drugo slušalko	15
Prenos klica	15
Konferenčni klic	15

6 Besedilo in številke 17

Vnos besedila in številke	17
---------------------------	----

7 Imenik 18

Ogled imenika	18
Iskanje vnosa	18
Klicanje iz imenika	18
Dodajanje vnosa	18
Urejanje vnosa	19
Brisanje vnosa	19
Brisanje vseh vnosov	19

8 Dnevnik klicev 20

Vrsta seznama klicev	20
Ogled zabeleženih klicev	20
Shranjevanje zabeleženega klica v imenik	20
Povratni klic	21
Brisanje zabeleženega klica	21
Brisanje vseh zabeleženih klicev	21

9 Seznam za ponovno izbiranje 22

Ogled zabeleženih klicev za ponovno izbiranje	22
Ponovno izbiranje klica	22
Shranjevanje zabeleženega klica za ponovno izbiranje v imenik	22
Brisanje zabeleženega klica za ponovno izbiranje	22
Brisanje vseh zabeleženih klicev za ponovno izbiranje	22

10 Nastavitve telefona 24

Nastavitve zvoka	24
Način ECO	25
Način ECO+	25
Nastavitev osvetlitve ozadja LCD-zaslona	26
Nastavitev datuma in časa	26
Nastavitev jezika na zaslonu	26

11 Telefonski odzivnik 27

Vklop ali izklop telefonskega odzivnika	27
Nastavitev jezika odzivnika	27
Nastavitev načina odziva	27
Obvestila	28
Dohodna sporočila	28
Nastavitev zapoznitve zvonjenja	29
Poslušanje trenutnega sporočila	30

Dostop na daljavo	30
12 Storitve	32
Vrsta seznama klicev	32
Samodejni konferenčni klic	32
Samodejna predpona	32
Vrsta omrežja	33
Izbira trajanja premora do ponovnega klica	33
Klicni način	33
Samodejna nastavitve ure	33
Registriranje dodatnih slušalk	34
Odjava slušalk	34
Obnovitev privzetih nastavitev	34
13 Tehnični podatki	35
14 Obvestilo	36
Izjava o skladnosti	36
Skladnost s standardom GAP	36
Skladnost s standardi EMF	36
Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij	36
15 Pogosta vprašanja	38
16 Kazalo	40
17 Dodatek	42
Tabele za vnos besedila in številke	42

1 Pomembna varnostna navodila

Napajalne zahteve

- Ta izdelek zahteva električno napajanje 100-240 V AC. V primeru izpada napajanja se lahko povezava prekine.
- Napetost v omrežju je klasificirana kot TNV-3 (napetosti telekomunikacijskih omrežij), kot je določeno v standardu EN 60950.



Opozorilo

- Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica vedno zlahka dostopna.

Da bi preprečili poškodovanje ali napačno delovanje



Pozor

- Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih za uporabo.
- Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih za uporabo.
- Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja nevarnost eksplozije.
- Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
- Baterij ne mečite v ogenj.
- Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili skupaj z izdelkom.
- Napajalni kontakti ali baterija ne sme priti v stik s kovino.
- Pazite, da majhni kovinski predmeti ne pridejo v stik z izdelkom. To lahko poslabša kakovost zvoka in poškoduje izdelek.
- Kovinski predmeti se lahko primejo slušalke, če jih postavite v bližino ali na sprejemnik slušalke.
- Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

- Ne odpirajte telefona, osnovne enote ali polnilnika, ker boste na ta način izpostavljeni visoki napetosti.
- Pri priklonpi opremi mora biti vtičnica nameščena v bližini opreme in zlahka dostopna.
- Prostoročno aktiviranje lahko nenadoma močno zviša glasnost v slušalki: poskrbite, da slušalke ne boste imeli preblizu ušesu.
- Ta oprema ni namenjena klicem v sili, ko pride do izpada električnega napajanja. Za klice v sili morate uporabiti drugo možnost.
- Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, amonijak, benzen, ali brusilnih čistilnih sredstev, ker lahko poškodujejo telefon.
- Telefona ne izpostavljajte prekomerni vročini, ki jo povzročajo grelne naprave ali neposredna sončna svetloba.
- Pazite, da vam telefon ne pade na tla ali da nanj ne padejo predmeti.
- Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo motnje.

Temperatura pri delovanju in shranjevanju

- Izdelek uporabljajte v prostoru, kjer je temperatura vedno med 0 °C in +40 °C (ob do 90 % relativni vlažnosti).
- Izdelek hranite v prostoru, kjer je temperatura vedno med -20 °C in +45 °C (ob do 95 % relativni vlažnosti).
- Življenjska doba baterije se lahko zaradi nizkih temperatur skrajša.

2 Vaš telefon

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!

Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.

Vsebina škatle



Osnovna enota (XL300)



Osnovna enota (XL305)



Slušalka**



Polnilnik**



Napajalni adapter**



Telefonski kabel*



Garancija





Stručný návod na používanie

Opomba

- *V nekaterih državah morate priključiti telefonski adapter na telefonski kabel, nato pa telefonski kabel v telefonsko vtičnico.
- **V paketih z več sluškami so dodatne slušalki, polnilniki in napajalni adapterji.

Pregled telefona

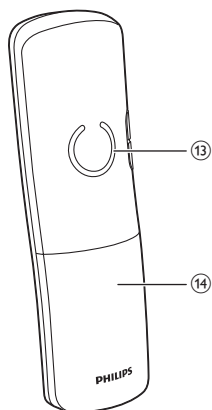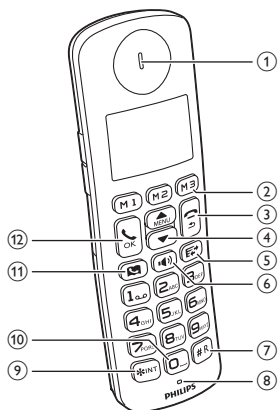

① Slušalka

② M1/M2/M3

Zabeležene klice shranite kot tipke za neposredno hitro izbiranje.

③ /

- Končanje klica.
- Izhod iz menija/postopka.
- Preklic postopka.
- Pritisnite in pridržite za vklop ali izklop slušalke.
- Pritisnite za brisanje posamezne črke ali številke. Pridržite za brisanje vsega besedila.

④ ▲ /MENU / ▼

- Dostop do glavnega menija v stanju pripravljenosti.
- Pomikanje navzgor/navzdol po meniju.
- Premikanje kazalke levo in desno med urejanjem besedila.

⑤

Dostop do seznama za ponovno klicanje in dnevnika klicev v stanju pripravljenosti.

⑥

- Vkllop/izklop zvočnika.
- Klicanje in sprejemanje klicev prek zvočnika.

⑦ #R

Tipka za ponovni klic (ta funkcija je odvisna od omrežja).

⑧ Mikrofon

⑨

- Pridržite, da opravite notranji klic (samo za različice z več slušalkami).
- Nastavitev načina klica (način za pulzno izbiranje ali začasen tonski način).

⑩

- Pritisnite za vnos presledka med urejanjem besedila.
- Pridržite za vnos premora med urejanjem številke stika.

⑪

Dostop do imenika v stanju pripravljenosti.

⑫ /OK

- Potrditev izbire.
- Odpiranje menija z možnostmi.

⑬ +/-


Nastavitev glasnost.

⑭ Zvočnik

⑮ Vratca za baterijo

Pregled osnovne enote


XL300

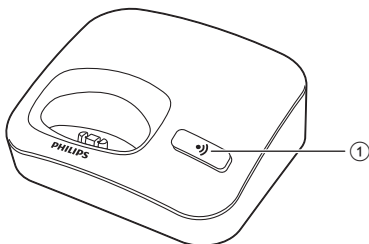

①

- Pritisnite za iskanje slušalke.
- Pritisnite in pridržite za vstop v način za registracijo.

XL305

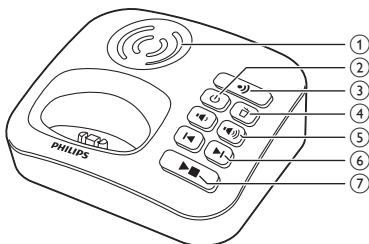

① Zvočnik

②

Vklop/izklop telefonskega odzivnika.

③

- Pritisnite za iskanje slušalke
- Pritisnite in pridržite za vstop v način za registracijo

④

- Brisanje trenutno predvajanega sporočila.
- Pridržite, da izbrišete vsa stara sporočila.

⑤

Zvišanje/znižanje glasnosti zvočnika.

⑥

Preskok naprej/nazaj med predvajanjem.

⑦

- Predvajanje sporočil.
- Zaustavitev predvajanja sporočil.

Ikone na zaslonu

V stanju pripravljenosti ikone na glavnem zaslonu predstavljajo funkcije, ki jih ponuja slušalka.

Ikona	Opisi
	Ko slušalka ni na osnovni enoti/polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (od polne do prazne). Ko je slušalka na osnovni enoti/polnilniku, se črtice pomikajo, dokler polnjenje ni končano.
	Utrpa ikona za prazno baterijo in slišite opozorilni zvok. Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.
	Število črtic prikazuje stanje povezave med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni boljši signal ali povezavo.
	Med pregledovanjem dohodnih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.
	V seznamu za ponovno izbiranje označuje odhodni klic.
	Utrpa v primeru novega zgrešenega klica ali med pregledovanjem nepregledanih zgrešenih klicev v dnevniku. Med pregledovanjem zgrešenih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.
	Utrpa med sprejemanjem dohodnega klica. Med klicem je simbol prikazan neprekinjeno.
	Zvonjenje je izklopljeno.



Telefonski odzivnik: utripa, ko imate novo sporočilo ali ko je pomnilnik poln. Prikaže se, ko je telefonski odzivnik vklopljen.



Utripa v primeru novega glasovnega sporočila.
Ko ste glasovna sporočila že pregledali v dnevniku klicev, je simbol prikazan neprekinjeno.
Ikona ni prikazana, če ni nobenega glasovnega sporočila.



Prikaže se, ko se pomikate navzgor/
navzdol po seznamu oziroma zvišate/
znižate glasnost.



Desno je še več števk. Pritisnite ▼ za branje.




Levo je še več števk. Pritisnite
▲ /MENU za branje.

3 Začetek uporabe



Pozor

- Pred priključitvijo in namestitvijo slušalke preberite varnostna navodila v razdelku "Pomembna varnostna navodila".

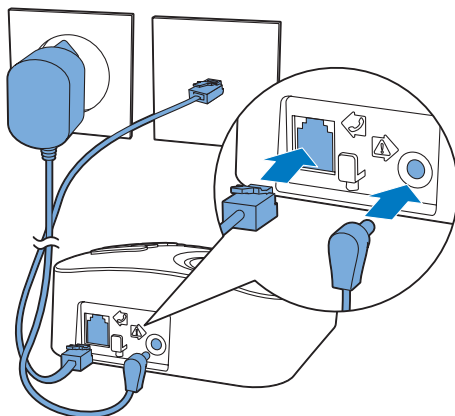

Priključitev osnovne enote



Opozorilo

- Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali spodnji strani telefona.
- Za polnjenje baterij uporabljajte samo priložen napajalni adapter.




Opomba

- Če se naročite na hitro internetno povezavo (DSL) prek telefonske linije, morate med telefonski kabel in stensko vtičnico namestiti filter DSL. Filter preprečuje nastanek šuma in težav z ID-jem klicatelja, ki jih povzročajo motnje povezave DSL. Za več informacij o filterih DSL se obrnite na ponudnika storitev DSL.
- Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani osnovne enote.


- 1 Konca napajalnega adapterja priključite v:
 - vhodno vtičnico (DC) na hrbtni strani osnovne enote;
 - napajalno vtičnico na steni.
- 2 Konca telefonskega kabla priključite v:
 - telefonsko vtičnico na hrbtni strani osnovne enote;
 - telefonsko vtičnico na steni.

- 3 Konca napajalnega adapterja priključite v (samo za različice z več slušalkami):
 - vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani polnilnika dodatne slušalke.
 - napajalno vtičnico na steni.

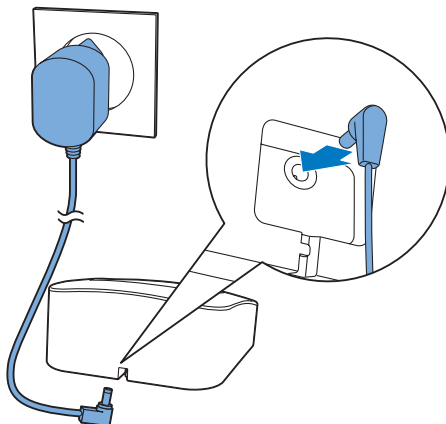

Namestitev slušalke

Baterije so predhodno vstavljene v slušalko. Pred polnjenjem z vratca za baterije povlecite baterijski trak.

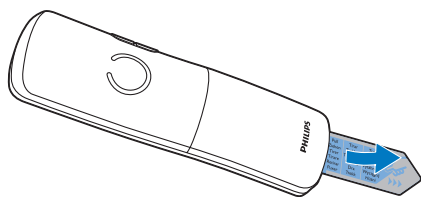

Pozor

- Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini, soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
- Uporabite le priložene baterije.
- Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije! Ne mešajte baterij različnih znamk ali vrst.



Opomba

- Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
- Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij segreje.



Opozorilo

- Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije preverite njihovo polariteto. Napačna polariteta lahko poškoduje izdelek.

Konfiguriranje telefona (odvisno od države)

Ko telefon prvič uporabite, se prikaže pozdravno sporočilo.

Nastavitev države/jezika

Izberite državo/jezik in pritisnite  /OK za potrditev.

↳ Nastavitev države/jezika je shranjena.



Opomba

- Možnost za nastavitev države/jezika je odvisna od države. Če se pozdravno sporočilo ne prikaže, to pomeni, da je nastavitev države/jezika za vašo državo prednastavljena. Nato lahko nastavite datum in čas.

Za ponastavitev jezika si oglejte naslednji postopek.

- 1 Izberite  /MENU /  > [NAST.TELEF.] > [JEZIK] in pritisnite  /OK za potrditev.
- 2 Izberite jezik in pritisnite  /OK za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev datuma in časa



Nasvet

- Če želite datum in čas nastaviti pozneje, pritisnite  / , da preskočite to nastavitev.

- 1 Pritisnite  /MENU / .
- 2 Izberite [NAST.TELEF.] / [DATUM/ČAS] in pritisnite  /OK za potrditev.
- 3 S pritiskanjem številskih tipk vnesite datum, nato pritisnite  /OK za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže meni za nastavitev časa.
- 4 S pritiskanjem številskih tipk vnesite čas.
 - Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite  /MENU /  za izbiro [AM] ali [PM] (odvisno od države).
- 5 Za potrditev pritisnite tipko  /OK.

Sprememba kode PIN/gesla za dostop na daljavo



Opomba

- Privzeta koda PIN/geslo telefonskega odzivnika je 0000; da zagotovite varen dostop, jo spremenite.
- Ta funkcija je na voljo samo za XL305.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲/MENU / ▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[ODZIVNIK] > [DALJ. DOSTOP] > [SPREMENI PIN]** in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
- 3 Vnesite staro kodo PIN in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
- 4 Vnesite novo kodo PIN in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
- 5 Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite **↵/OK** za pritrditev.
 ↳ Nastavitev je shranjena.

Polnjenje slušalke

Za polnjenje slušalke postavite slušalko na osnovno enoto. Če je slušalka pravilno nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni ton (glejte 'Nastavitev potrditvenega tona' na strani 24).


↳ Začne se polnjenje slušalke.

Opomba

- Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
- Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij segreje.

Telefon je zdaj pripravljen za uporabo.

Preverjanje napolnjenosti baterij

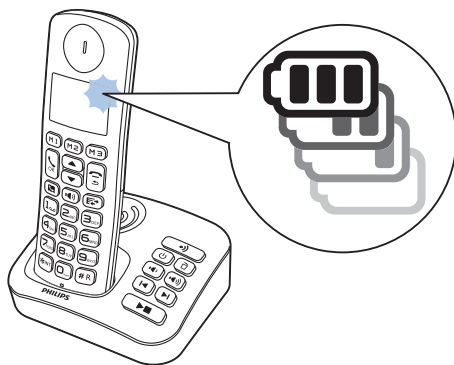

Ikona za baterijo prikazuje trenutno napolnjenost baterije.

	Ko slušalka ni na osnovni enoti/polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (polna, napol prazna in prazna).
	Ko je slušalka na osnovni enoti/polnilniku, črtice utripajo, dokler polnjenje ni končano.
	Ikona za prazno baterijo utripa. Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.

Če sta bateriji prazni, se slušalka izklopi. Če se pogovarjate po telefonu, zaslišite opozorilni ton, ko sta bateriji skoraj prazni. Po opozorilu se klic prekine.

Kaj je stanje pripravljenosti?

Ko telefon miruje, je v stanju pripravljenosti. Na zaslonu v stanju pripravljenosti sta prikazana čas in številka slušalke.

Preverjanje moči signala

YI	Število črtic prikazuje stanje
Yi	povezave med slušalko in osnovno
Y	enoto. Več črtic pomeni boljšo
	povezavo.

- Preden kličete ali sprejemate klice in preden začnete uporabljati funkcije in možnosti telefona, mora biti slušalka povezana z osnovno enoto.
- Če med klicem zaslišite opozorilni ton, je baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je slušalka izven dosega. Napolnite baterijo ali pa slušalko približajte osnovni enoti.

Vklop ali izklop slušalke

Pritisnite in pridržite  /  za vklop ali izklop slušalke.

4 Klici

Opomba

- Če pride do izpada napajanja, storitve v sili niso dostopne.

Nasvet

- Pred ali med klicem preverite moč signala.

Klicanje

Kličete lahko na naslednje načine:

- Običajen klic
- Klic z izbiro pred klicanjem
- Klicanje s tipkami za neposredno izbiro

Kličete lahko tudi številke s seznama ponovnih klicev (glejte 'Ponovno izbiranje klica' na strani 22), seznama v imeniku (glejte 'Klicanje iz imenika' na strani 18) in dnevnika klicev (glejte 'Povratni klic' na strani 21).

Običajen klic

- 1 Pritisnite  /OK ali .
- 2 Izberite telefonsko številko.
 - ↳ Številka je izbrana.
 - ↳ Prikazan je čas trajanja trenutnega klica.

Klic z izbiro pred klicanjem

- 1 Izberite telefonsko številko.
 - Za brisanje številke pritisnite  / .
 - Za brisanje vseh števk pridržite  / .
 - Za vnos premora pridržite tipko .
- 2 Pritisnite  /OK ali  za klicanje številke.

Klicanje s tipko za neposredno izbiranje

Hitro klicanje z zapisom na tipko za neposredno izbiranje, lahko opravite na več načinov:

- Pritisnite **M1**, **M2** ali **M3** v stanju pripravljenosti in pritisnite  /OK ali  za izbiro številke.
- Pritisnite  /OK ali , da zaslišite klicni ton, in pritisnite **M1**, **M2** ali **M3** za izbiro številke.
- Pridržite **M1**, **M2** ali **M3** v stanju pripravljenosti za izbiro številke.

Nasvet

- Informacije o nastavitvi tipk za neposredno izbiranje si ogledajte v naslednjem razdelku.

Nastavitev tipk za neposredno izbiranje

- 1 Vnesite številko, pridržite **M1**, **M2** ali **M3** in pritisnite  /OK za potrditev.
- 2 Vnesite/uredite ime in pritisnite  /OK za potrditev.
 - ↳ Tipka za neposredno izbiranje je nastavljena.

Opomba

- Če je na tipki za neposredno izbiranje že shranjen zapis, morate potrditi, ali stari zapis želite zamenjati z novim.
- Pri različicah z več slušalkami so isti zapisi za tipke za neposredno izbiranje shranjeni v osnovni enoti, ki jo uporablja več različnih slušalk.

Opomba

- Časovnik klicev prikaže trajanje trenutnega klica.
- Če zaslišite opozorilni ton, je baterija v telefonu skoraj prazna ali pa je telefon izven dosega. Napolnite baterijo ali pa telefon približajte osnovni enoti.

Sprejem klica

Ko telefon zazvoni, lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

- Pritisnite  /OK ali  za sprejem klica.
- Pritisnite  /  za izklop zvonjenja za ta klic.



Opozorilo

- Ko slušalka zvoni ali ko je aktivirano prostoročno telefoniranje, slušalke ne približujte ušesom, da preprečite poškodbe sluha.



Opomba

- Če imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za identifikacijo klicatelja, bo na slušalki prikazana številka klicatelja. Če je številka shranjena v imeniku, bo prikazano ime.
- Če želite prikazati popolno ime ali številko dohodnega klica, pritisnite  /MENU / .



Nasvet

- V primeru zgrešenega klica se prikaže obvestilo.

Končanje klica

Klic lahko končate na naslednje načine:

- Pritisnite  / .
- postavite slušalko na osnovno enoto ali polnilni podstavek.


Vklop ali izklop zvočnika

Pritisnite tipko .

Nastavitev glasnosti slušalke/ zvočnika

Pritisnite +/- na levi strani slušalke za zvišanje/ znižanje glasnosti med klicem.

- ↳ Glasnost slušalke/zvočnika je nastavljena, telefon pa se vrne na zaslon za klicanje.

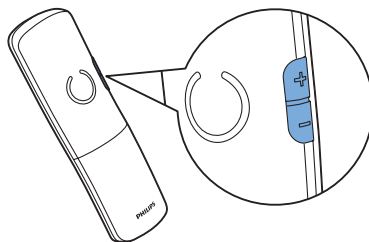

Drugi klic



Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.

- 1 Med klicem pridržite **#R**.
↳ Prvi klic je zadržan.
- 2 Izberite drugo številko.
↳ Izbrana je na zaslonu prikazana številka.

Sprejem drugega klica



Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.

Pri piskanju, ki vas opozarja na dohodni klic, lahko klic sprejmete na naslednje načine:

- 1 Pridržite **#R** in pritisnite **2_{ABC}** za sprejem klica.

↳ Prvi klic je zadržan, vi pa imate vzpostavljeno povezavo z drugim klicem.

- 2 Pridržite **#R** in pritisnite **1_{abc}**, da končate trenutni klic in sprejmete prvi klic.

Preklapljanje med klicema

- 1 Pridržite **#R** in pritisnite **2_{abc}**.
- ↳ Trenutni klic je zadržan, vi pa imate vzpostavljeno povezavo z drugim klicem.



Opomba

- Ta funkcija je odvisna od države.

Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji



Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja in države. Pri ponudniku storitev preverite za dodatne stroške.

Ko imate vzpostavljeno povezavo z dvema klicema, pritisnite **↵/OK** in nato **3_{def}**.

↳ Klica se združita in vzpostavljen je konferenčni klic.

5 Notranja telefonska zveza in konferenčni klici

Notranji klic je klic na drugo slušalko z isto osnovno enoto. Konferenčni klic vključuje pogovor med vami, uporabnikom druge slušalke in zunanjimi klicatelji.

Klicanje na drugo slušalko

Opomba

- Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2 slušalki, pridržite ***INT** za klicanje na drugo slušalko.

- 1 Pridržite tipko ***INT**.
↳ Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za notranjo telefonsko zvezo.
- 2 Izberite številko slušalke in nato pritisnite **↵/OK** za potrditev.
↳ Izbrana slušalka zazvoni.
- 3 Na izbrani slušalki pritisnite **↵/OK**.
↳ Notranji klic je vzpostavljen.
- 4 Pritisnite **↶ / ↷** za preklic ali končanje notranjega klica.

Med pogovorom po telefonu

Med klicem lahko preklapljate med eno in drugo slušalko:

- 1 Pridržite tipko ***INT**.
↳ Trenutni klicatelj je zadržan.
- 2 Izberite številko slušalke in nato pritisnite **↵/OK** za potrditev.
↳ Počakajte, da druga stran sprejme vaš klic.

Preklapljanje med klici

Pridržite ***INT** za preklop med zunanjim in notranjim klicem.

Prenos klica

Opomba

- Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2 slušalki, pridržite ***INT** za prenos klica na drugo slušalko.

- 1 Med klicem pridržite ***INT**.
↳ Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za notranjo telefonsko zvezo.
- 2 Izberite številko slušalke in nato pritisnite **↵/OK** za potrditev.
- 3 Pritisnite **↶ / ↷**, ko druga stran sprejme vaš klic.
↳ Klic je zdaj prenesen v izbrano slušalko.

Konferenčni klic

3-smerni konferenčni klic je klic med vami, uporabnikom druge slušalke in zunanjimi klicatelji. Dve slušalki morata imeti isto osnovno enoto.

Med zunanjim klicem

- 1 Pridržite ***INT** za začetek notranjega klica.
↳ Zunanji klicatelj je zadržan.
↳ Pri različicah z več slušalkami so prikazane slušalke, ki so na voljo za notranje klice. Preidite na korak 2.
↳ Pri različicah z dvema slušalkama zazvoni druga slušalka. Preidite na korak 3.
- 2 Izberite ali vnesite številko slušalke in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
↳ Izbrana slušalka zazvoni.
- 3 Na izbrani slušalki pritisnite **↵/OK**.

↳ Notranji klic je vzpostavljen.

4 Pritisnite tipko /OK.

↳ Zdaj ste vključeni v 3-smerni konferenčni klic z zunanjim klicem in izbrano slušalko.

5 Pritisnite / za končanje konferenčnega klica.

 Opomba

- Pritisnite  /OK, da se vključite v konferenčni klic v teku z drugo slušalko, če je možnost [STORITVE]>[KONFERENCA] nastavljena na [SAMODEJNO].

Med konferenčnim klicem

- Pridržite *INT, da zadržite zunanji klic in se vrnete k notranjemu klicu.
 - ↳ Zunanji klic je zadržan.
- Pritisnite  /OK, da ponovno vzpostavite konferenčni klic.

 Opomba

- Če med konferenčnim klicem odložite eno slušalko, ostane druga povezana z zunanjim klicem.

6 Besedilo in številke

Besedilo in številke lahko vnesete za ime slušalke, vnose v imenik in druge menijske elemente.

Vnos besedila in številke

- 1 Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat pritisnite alfanumerično tipko.
- 2 Pritisnite  /  za brisanje znaka. Pridržite  /  za brisanje vseh znakov. Pritisnite  / **MENU** /  za premik kazalke levo in desno.
- 3 Pritisnite  za dodajanje presledka.

Opomba

- Informacije o dodeljevanju črk in številk tipkam si oglejte v poglavju "Dodatek" v spletnem uporabniškem priročniku.

7 Imenik

Ta telefon ima imenik, v katerega je mogoče shraniti do 50 vnosov. Do imenika lahko dostopite preko slušalke. Vsak vnos lahko vsebuje do 16-mestno ime in do 24-mestno številko.

Telefon ima 2 pomnilnika z neposrednim dostopom (tipki **1_{AB}** in **2_{ABC}**). Glede na državo sta tipki **1_{AB}** in **2_{ABC}** prednastavljeni na številko telefonskega predala in številko informacijskih storitev ponudnika storitev. Če tipko pridržite v stanju pripravljenosti, je shranjena telefonska številka izbrana samodejno.

Ogled imenika

Opomba

- Imenik si lahko ogledujete le na eni slušalki naenkrat.

- 1 Pritisnite  ali **▲ /MENU / ▼** in izberite **[IMENIK] > [POGLED]** za dostop do seznama v imeniku.
- 2 Izberite stik in pritisnite **↵ /OK** za prikaz razpoložljivih informacij.

Iskanje vnosa

Vnose v imeniku lahko iščete na naslednja načina:

- Pomaknite se po seznamu stikov.
- Vnesite prvi znak stika.

Pomikanje po seznamu stikov

- 1 Pritisnite  ali **▲ /MENU / ▼** in izberite **[IMENIK] > [POGLED]** za dostop do seznama v imeniku.
- 2 Pritisnite **▲ /MENU / ▼** za pomikanje po seznamu v imeniku.

Vnos prvega znaka stika

- 1 Pritisnite  ali **▲ /MENU / ▼** in izberite **[IMENIK] > [POGLED]** za dostop do seznama v imeniku.
- 2 Pritisnite alfanumerično tipko, ki ustreza znaku.
↳ Prikaže se prvi vnos, ki se začne s tem znakom.

Klicanje iz imenika

- 1 Pritisnite  ali **▲ /MENU / ▼** in izberite **[IMENIK] > [POGLED]** za dostop do seznama v imeniku.
- 2 Na seznamu v imeniku izberite stik.
- 3 Pritisnite **↵ /OK** za klicanje.

Dodajanje vnosa

Opomba

- Če je pomnilnik imenika poln, se na slušalki prikaže obvestilo. Izbršite nekaj vnosov, da dodate nove.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲ /MENU / ▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[IMENIK] / [DODAJ NOVO]** in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
- 3 Vnesite ime, nato pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
- 4 Vnesite številko in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
↳ Nov vnos je shranjen.

Nasvet

- Pridržite tipko **□** za vnos premora.



Opomba

- Imenik staro številko prepiše z novo.



Nasvet

- Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat pritisnite alfanumerično tipko.
- Za brisanje znaka pritisnite / . Pritisnite / za premik kazalke levo in desno.

Urejanje vnosa

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite / **MENU** / za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[IMENIK] > [UREDI]** in pritisnite / **OK** za potrditev.
- 3 Izberite stik, nato pritisnite / **OK** za potrditev.
- 4 Uredite ime in pritisnite / **OK** za potrditev.
- 5 Uredite številko, nato pritisnite / **OK** za potrditev.
↳ Vnos je shranjen.

Brisanje vnosa

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite / **MENU** / za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[IMENIK] > [ZBRIŠI]** in pritisnite / **OK** za potrditev.
- 3 Izberite stik, nato pritisnite / **OK** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko / **OK**.
↳ Vnos je izbrisan.

Brisanje vseh vnosov

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite / **MENU** / za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[IMENIK] > [IZBRIŠI VSE]** in pritisnite / **OK** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 3 Za potrditev pritisnite tipko / **OK**.
↳ Izbrisani so vsi vnosi (razen 2 vnosov z neposrednim dostopom).

8 Dnevnik klicev

V dnevniku klicev je shranjena zgodovina vseh zgrešenih ali prejetih klicev. Zgodovina dohodnega klica vključuje ime in številko klicatelja, čas in datum klica. Ta funkcija je na voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za identifikacijo klicatelja. Telefon lahko shrani do 50 zabeleženih klicev. Ikona dnevnika klicev na slušalki utripa in vas na ta način opozarja na neodgovorjene klice. Če klicatelj dovoli prikaz svoje identitete, si lahko ogledate njegovo ime ali številko. Zabeleženi klici so prikazani v časovnem zaporedju z zadnjim prejetim klicem na vrhu seznama.

Opomba

- Preden pokličete nazaj neposredno s seznama klicev, preverite, ali je številka na seznamu veljavna.

Ikone na zaslonu prikazujejo, ali imate zgrešene/prejete klice.

Ikone	Opis
	Med pregledovanjem dohodnih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.
	Utripa v primeru novega zgrešenega klica. Med pregledovanjem nepregledanih zgrešenih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.

Vrsta seznama klicev

Nastavite lahko, ali si želite ogledati vse dohodne ali zgrešene klice iz dnevnika klicev.

Izbira vrste seznama klicev

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲/MENU/▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[STORITVE] > [SEZN. KLICEV]** in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
- 3 Izberite možnost in pritisnite **↵/OK** za potrditev.

Ogled zabeleženih klicev

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲/MENU/▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[DNEV. KLICEV] > [NEODG. KLICI]** za ogled neodgovorjenih klicev ali **[VSI DOHODNI]** za ogled vseh klicev in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
→ Prikaže se dnevnik klicev.
- 3 Izberite zabeležen klic, nato pritisnite **↵/OK** in izberite **[POGLED]** za dodatne razpoložljive informacije.

Shranjevanje zabeleženega klica v imenik

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲/MENU/▼**.
- 2 Izberite **[DNEV. KLICEV] > [NEODG. KLICI]** za ogled neodgovorjenih klicev ali **[VSI DOHODNI]** za ogled vseh klicev in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
→ Prikaže se dnevnik klicev.
- 3 Izberite zabeležen klic in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
- 4 Izberite **[SHRANI ŠTEV.]** in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
- 5 Vnesite in uredite ime in pritisnite **↵/OK** za potrditev.

- 6 Vnesite in uredite številko in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
↳ Vnos je shranjen.

Povratni klic

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **↵**.
- 2 Izberite **[NEODG. KLICI]** za ogled neodgovorjenih klicev ali **[VSI DOHODNI]** za ogled vseh klicev in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
↳ Prikaže se dnevnik klicev.
- 3 Na seznamu izberite zabeležen klic.
- 4 Pritisnite **↵/OK** za klicanje.

Brisanje zabeleženega klica

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲/MENU / ▼**.
- 2 Izberite **[DNEV. KLICEV] > [NEODG. KLICI]** za ogled neodgovorjenih klicev ali **[VSI DOHODNI]** za ogled vseh klicev in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
↳ Prikaže se dnevnik klicev.
- 3 Izberite zabeležen klic in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
- 4 Izberite **[ZBRIŠI]** in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 5 Za potrditev pritisnite tipko **↵/OK**.
↳ Vnos je izbrisan.

Brisanje vseh zabeleženih klicev

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲/MENU / ▼**.

- 2 Izberite **[DNEV. KLICEV] > [NEODG. KLICI]** za ogled neodgovorjenih klicev ali **[VSI DOHODNI]** za ogled vseh klicev in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
↳ Prikaže se dnevnik klicev.
- 3 Pritisnite **↵/OK**, da odprete meni z možnostmi.
- 4 Izberite **[IZBRIŠI VSE]** in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 5 Za potrditev pritisnite tipko **↵/OK**.
↳ Vsi vnosi so izbrisani.

9 Seznam za ponovno izbiranje

Na seznam za ponovno izbiranje je shranjena zgodovina izbranih klicev. Vključuje imena in/ali številke, ki ste jih poklicali. Ta telefon lahko shrani do 20 zabeleženih klicev za ponovno izbiranje.

Ogled zabeleženih klicev za ponovno izbiranje

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **↵**.
- 2 Izberite **[PON. IZBIR.]** in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
↳ Prikazan je seznam klicanih števil.

Ponovno izbiranje klica

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **↵**.
- 2 Izberite **[PON. IZBIR.]** in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
↳ Prikazan je seznam klicanih števil.
- 3 Izberite zabeležen klic in pritisnite **↵ /OK**.
↳ Številka je izbrana.

Shranjevanje zabeleženega klica za ponovno izbiranje v imenik

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲ /MENU / ▼**.
- 2 Izberite **[DNEV. KLICEV] > [PON. IZBIR.]** in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
↳ Prikazan je seznam klicanih števil.

- 3 Izberite zabeležen klic in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
- 4 Izberite **[SHRANI ŠTEV.]** in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
- 5 Vnesite in uredite ime in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
- 6 Vnesite in uredite številko in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
↳ Vnos je shranjen.

Brisanje zabeleženega klica za ponovno izbiranje

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲ /MENU / ▼**.
- 2 Izberite **[DNEV. KLICEV] > [PON. IZBIR.]** in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
↳ Prikazan je seznam klicanih števil.
- 3 Izberite zabeležen klic in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
- 4 Izberite **[ZBRIŠI]** in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 5 Za potrditev pritisnite tipko **↵ /OK**.
↳ Vnos je izbrisan.

Brisanje vseh zabeleženih klicev za ponovno izbiranje

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲ /MENU / ▼**.
- 2 Izberite **[DNEV. KLICEV] > [PON. IZBIR.]** in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
↳ Prikazan je seznam klicanih števil.
- 3 Pritisnite **↵ /OK**, da odprete meni z možnostmi.
- 4 Izberite **[ZBRIŠI VSE]** in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.

↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.

5 Za potrditev pritisnite tipko  /OK.

↳ Vsi vnosi so izbrisani.

10 Nastavitve telefona

Nastavitve lahko prilagodite tako, da bo telefon ustrezal vašim željam.

Nastavitve zvoka

Nastavitev glasnosti melodije zvonjenja slušalke

Izbirate lahko med 5 stopnjami glasnosti melodije zvonjenja ali [IZKLJUČEN].

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite ▲ /MENU / ▼ za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite [NAST.TELEF.] > [ZVOKI] > [GLASNOST] in pritisnite ↵ /OK za potrditev.
- 3 Izberite stopnjo glasnosti in pritisnite ↵ /OK za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev melodije zvonjenja slušalke

Izbirate lahko med 10 melodijami zvonjenja.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite ▲ /MENU / ▼ za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite [NAST.TELEF.] > [ZVOKI] > [MEL. ZVONJ.] in pritisnite ↵ /OK za potrditev.
- 3 Izberite melodijo zvonjenja in pritisnite ↵ /OK za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev tona tipke

Ton tipke je zvok, ki se zasliši ob pritisku tipke na slušalki.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite ▲ /MENU / ▼ za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite [NAST.TELEF.] > [ZVOKI] > [TON TIPKE] in pritisnite ↵ /OK za potrditev.
- 3 Izberite [VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN] in pritisnite ↵ /OK za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev potrditvenega tona

Potrditveni ton je zvok, ki ga slišite pri postavitvi slušalke na osnovno enoto ali polnilnik.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite ▲ /MENU / ▼ za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite [NAST.TELEF.] > [ZVOKI] > [TON PRIKL.] in pritisnite ↵ /OK za potrditev.
- 3 Izberite [VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN] in pritisnite ↵ /OK za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev zvoka baterije

Zvok baterije slišite, ko je baterija šibka in jo morate napolniti.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite ▲ /MENU / ▼ za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite [NAST.TELEF.] > [ZVOKI] > [TON BATERIJE] in pritisnite ↵ /OK za potrditev.
- 3 Izberite [VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN] in pritisnite ↵ /OK za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev združljivosti s slušnimi pripomočki (v skladu s standardom ETS300381)

Ta funkcija telefonu omogoča združevanje s slušnim pripomočkom za ojačitev zvoka in zmanjšanje motenj zaradi hrupa.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲/MENU / ▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[NAST.TELEF.] > [ZVOKI] > [SLUŠNI PRIP.]** in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
- 3 Izberite **[VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN]** in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Način ECO

Način **ECO** zmanjša oddajno moč slušalke in osnovne enote, ko opravljate klic ali ko je telefon v stanju pripravljenosti.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲/MENU / ▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[NAST.TELEF.] > [ECO]** in pritisnite **▲/MENU** za potrditev.
- 3 Izberite **[VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN]** in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.
↳ **ECO** je prikazano v stanju pripravljenosti.

Opomba

- Če je način **ECO** nastavljen na **[VKLJUČENO]**, se lahko zmanjša doseg povezave med slušalko in osnovno enoto.

Način ECO+

Če je vklopljen način **ECO+**, zmanjša oddajno moč slušalke in osnovne enote v stanju pripravljenosti.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲/MENU / ▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[NAST.TELEF.] > [ECO+]** in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
- 3 Izberite **[VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN]** in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Vse slušalke, ki so registrirane v osnovni enoti, morajo biti XL300/XL305, da bo funkcija **ECO+** delovala pravilno.
- Ko je vklopljen način **ECO+**, je čas pripravljenosti krajši. To je zato, ker osnovna enota v načinu **ECO+** ne oddaja signala v stanju pripravljenosti; zato mora biti slušalka "pozornejša" na signale iz osnovne enote, da zazna dohodne klice ali druge zahteve iz osnovne enote. Podaljša se tudi čas, ki ga slušalka potrebuje za dostop do funkcij, kot so nastavitev klica, dnevnik klicev, pozivanje in brskanje po imeniku. Slušalka vas ne bo opozorila na prekinitev povezave, če pride do izpada napajanja ali če se premaknete izven dosega.

V naslednji tabeli je prikazan trenutni status na zaslonu slušalke z različnimi nastavitvami načinov **ECO** in **ECO+**.

ECO način/ECO+ način	Prikaz ikon slušalke
[IZKLJUČEN]/[IZKLJUČEN]	ECO in ECO+ sta izklopljena.
[IZKLJUČEN]/[VKLJUČENO]	ECO+ se prikaže šele, ko je v stanju pripravljenosti vklopljen način ECO+ .
[VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN]	Prikaže se ECO .

[VKLJUČENO]/[VKLJUČENO]	Prikaže se ECO in se spremeni na ECO+ , ko je v stanju pripravljenosti vklopljen način ECO+ .
-------------------------	--

- 3 Izberite jezik in pritisnite  /OK za potrditev.
 Nastavitev je shranjena.

Nastavitev osvetlitve ozadja LCD-zaslona

Osvetlitev ozadja LCD-zaslona in utripanje tipkovnice lahko nastavite tako, da sta izklopljena ali vklopljena, ko telefon zazvoni.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite  /MENU /  za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite [NAST.TELEF.] > [VIZUALNO OP.] in pritisnite  /OK za potrditev.
- 3 Izberite [UTRIP.VKL.]/[UTRIP.IZKL.] in pritisnite  /OK za potrditev.
 Nastavitev je shranjena.

Nastavitev datuma in časa

Dodatne informacije si oglejte v delu "Nastavitev datuma in časa" v razdelku Začetek uporabe.

Nastavitev jezika na zaslonu

Opomba

- Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
- Razpoložljivi jeziki se razlikujejo glede na državo.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite  /MENU /  za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite [NAST.TELEF.] > [JEZIK] in pritisnite  /OK za potrditev.

11 Telefonski odzivnik

Opomba

- Na voljo samo za XL305.

Telefon vključuje odzivnik, ki snema neodgovorjene klice, ko je vklopljen. Do telefonskega odzivnika lahko dostopite na daljavo in nastavitve spremenite prek menija odzivnika v slušalki.

Gumb ► na osnovni enoti zasveti, če je odzivnik vklopljen.

Vklop ali izklop telefonskega odzivnika

Odzivnik lahko vklopite ali izklopite prek osnovne enote ali slušalke.

Prek osnovne enote

Pritisnite **⏻** za vklop ali izklop odzivnika v stanju pripravljenosti.

Opomba

- Ko je odzivnik vklopljen, sprejme dohodne klice po določenem številu zvonjenj na osnovi nastavitve zapoznitve zvonjenja.

Prek slušalke

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲ /MENU / ▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[ODZIVNIK] > [GLAS. ODGOV.]** in pritisnite **⏻ /OK** za potrditev.

- 3 Izberite **[SAMO ODG.] / [POSNEMI TUDI] / [IZKLJUČEN]** in pritisnite **⏻ /OK** za potrditev.
↳ Nastavev je shranjena.

Nastavev jezika odzivnika

Opomba

- Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.

Jezik odzivnika je jezik za obvestila.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲ /MENU / ▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[ODZIVNIK] > [JEZIK]** in pritisnite **⏻ /OK** za potrditev.
- 3 Izberite jezik in pritisnite **⏻ /OK** za potrditev.
↳ Nastavev je shranjena.

Nastavev načina odziva

Odzivnik lahko nastavite in določite, ali lahko klicatelj pusti sporočilo. Izberite **[POSNEMI TUDI]**, če želite klicateljem omogočiti puščanje sporočil. Izberite **[SAMO ODG.]**, če želite klicateljem preprečiti puščanje sporočil.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲ /MENU / ▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[ODZIVNIK] / [GLAS. ODGOV.]** in pritisnite **⏻ /OK** za potrditev.
- 3 Izberite način odziva in pritisnite **⏻ /OK** za potrditev.
↳ Nastavev je shranjena.

Opomba

- Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi v način **[SAMO ODG.]**.

Obvestila

Obvestilo je sporočilo, ki ga sliši klicatelj, ko odzivnik sprejme klic. Odzivnik ima 2 predhodno posneta obvestila: [POSNEMI TUDI] in [SAMO ODG.].

Snemanje obvestila

Največja dolžina obvestila, ki ga lahko posnamete, je 3 minute. Novo posneto obvestilo samodejno nadomesti starega.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲ /MENU / ▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite [ODZIVNIK] > [OBVESTILO] in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
- 3 Izberite [SAMO ODG.] ali [POSNEMI TUDI] in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
- 4 Izberite [POSNETEK] in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
- 5 Po pisku začnite s snemanjem in govorite v mikrofona.
- 6 Pritisnite **↵ /OK** za zaustavitev snemanja ali pa se le-to zaustavi po 3 minutah.
↳ Novo posneto obvestilo lahko poslušate na slušalki.

Poslušanje obvestila

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲ /MENU / ▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite [ODZIVNIK] > [OBVESTILO] in pritisnite **▲ /MENU** za potrditev.
- 3 Izberite [SAMO ODG.] ali [POSNEMI TUDI] in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
- 4 Izberite [PREDVAJAJ] in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
↳ Poslušate lahko trenutno obvestilo.



Opomba

- Ko sprejmete dohodni klic, ne morete več poslušati obvestila.

Povrnitev privzetega obvestila

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲ /MENU / ▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite [ODZIVNIK] > [OBVESTILO] in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
- 3 Izberite [POSNEMI TUDI] ali [SAMO ODG.] in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
- 4 Izberite [UPOR. PRIVZ.] in pritisnite **↵ /OK** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 5 Za potrditev pritisnite tipko **↵ /OK**.
↳ Privzeto obvestilo je povrnjeno

Dohodna sporočila

Vsako sporočilo je lahko dolgo do 3 minute. Ko prejmete nova sporočila, na odzivniku utripa indikator za novo sporočilo, na slušalki pa se prikaže obvestilo.



Opomba

- Če se oglasite, medtem ko klicatelj pušča sporočilo, se snemanje zaustavi in lahko se neposredno pogovarjate s klicateljem.



Opomba

- Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi v način [SAMO ODG.]. Izbršite stara sporočila, da boste lahko sprejeli nova.

Poslušanje dohodnih sporočil

Dohodna sporočila lahko poslušate v istem zaporedju, kot so posneta.

Na osnovni enoti

- Za začetek/končanje poslušanja pritisnite **■**.
- Za nastavitev glasnosti pritisnite **◀** / **▶**.
- Za predvajanje prejšnjega ali ponovno predvajanje trenutnega sporočila pritisnite **◀**.
- Za predvajanje naslednjega sporočila pritisnite **▶**.
- Za brisanje trenutnega sporočila pritisnite **☒**.

Opomba

- Izbranih sporočil ni mogoče obnoviti.

Na slušalki

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲** / **MENU** / **▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[ODZIVNIK] > [PREDVAJAJ]** in pritisnite **↶** / **OK** za potrditev.
 - ↳ Začne se predvajanje novih sporočil. Če ni novih sporočil, se začne predvajanje starih sporočil.
- Pritisnite **⏮** / **⏭** za zaustavitev poslušanja.
- Pritisnite **↶** / **OK**, da odprete meni z možnostmi.
- Pritisnite **+/-** na levi strani slušalke za zvišanje/znižanje glasnosti.

Izbris dohodnega sporočila

Na osnovni enoti

Pritisnite **☒** med poslušanjem sporočila.
↳ Trenutno sporočilo je izbrisano.

Na slušalki

- 1 Med poslušanjem sporočila pritisnite **↶** / **OK**, da odprete meni z možnostmi.
- 2 Izberite **[IZBRIŠI]** in pritisnite **↶** / **OK** za potrditev.

↳ Trenutno sporočilo je izbrisano.

Izbris vseh starih dohodnih sporočil

Na osnovni enoti

V stanju pripravljenosti pridržite tipko **☒**.
↳ Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.

Na slušalki

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲** / **MENU** / **▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[ODZIVNIK] / [IZBRIŠI VSE]** in pritisnite **↶** / **OK** za potrditev.
 - ↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 3 Za potrditev pritisnite tipko **↶** / **OK**.
 - ↳ Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.

Opomba

- Izbršete lahko le prebrana sporočila. Izbranih sporočil ni mogoče obnoviti.

Nastavitev zapoznitve zvonjenja

Nastavite lahko število zvonjenj telefona, preden odzivnik sprejme klic.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲** / **MENU** / **▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[ODZIVNIK] > [ZAMIK ZVON.]** in pritisnite **↶** / **OK** za potrditev.
- 3 Izberite novo nastavitev in pritisnite **↶** / **OK** za potrditev.
 - ↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti odzivnik vklopljen.



Nasvet

- Ko do odzivnika dostopate na daljavo, priporočamo, da zapoznitev zvonjenja nastavite na način [VARČEVANJE]. To je gospodaren način upravljanja sporočil. Ob novih sporočilih odzivnik sprejme klic po 3 zvonjenjih; ko ni sporočil, pa ga sprejme po 5 zvonjenjih.

Poslušanje trenutnega sporočila

Klicatelja lahko slišite, medtem ko pušča sporočilo. Pritisnite /OK za sprejem klica.

Dostop na daljavo

Odzivnik lahko upravljate, ko ste zdoma. S telefonom s tonskim izbiranjem preprosto pokličite svoj telefon in vnesite štirimestno kodo PIN.



Opomba

- Koda PIN za dostop na daljavo je ista kot koda PIN sistema. Prednastavljena koda PIN je 0000.

Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na daljavo

Dostop do odzivnika na daljavo lahko omogočite ali blokirate.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite /MENU / za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite [ODZIVNIK] > [DALJ. DOSTOP] in pritisnite /OK za potrditev.
- 3 Izberite [VKLJUČI]/[IZKLJUČI] in pritisnite /OK za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Spreminjanje kode PIN

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite /MENU / za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite [ODZIVNIK] > [DALJ. DOSTOP] > [SPREME NI PIN] in pritisnite /OK za potrditev.
- 3 Vnesite staro kodo PIN in pritisnite /OK za potrditev.
- 4 Vnesite novo kodo PIN in pritisnite /OK za potrditev.
- 5 Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite /OK za pritrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Dostop do odzivnika na daljavo

- 1 S telefonom s tonskim izbiranjem pokličite na domačo številko.
- 2 Ko slišite obvestilo, vnesite #.
- 3 Vnesite kodo PIN.
↳ Zdaj imate dostop do telefonskega odzivnika in lahko poslušate nova sporočila.



Opomba

- Preden telefon prekrine povezavo, imate 2 možnosti za vnos prave kode PIN.

- 4 Pritisnite tipko za izvršitev funkcije. Seznam razpoložljivih funkcij si oglejte v spodnji tabeli ukazov za dostop na daljavo.



Opomba

- Če ni nobenega sporočila, telefon samodejno prekrine povezavo, če 8 sekund ne pritisnete nobene tipke.

Ukazi za dostop na daljavo

Tipka	Funkcija
1	Ponovitev trenutnega ali poslušanje prejšnjega sporočila.
2	Poslušanje sporočil.
3	Preskok na naslednje sporočilo.
6	Izbris trenutnega sporočila.
7	Vklop telefonskega odzivnika. (ni na voljo med poslušanjem sporočil).
8	Zaustavitev poslušanja sporočila.
9	Izklop telefonskega odzivnika. (ni na voljo med poslušanjem sporočil).

Delovanje LED-zaslona na osnovni enoti

V spodnji tabeli je prikazano trenutno stanje z različnimi načini delovanja LED-zaslona na osnovni enoti.

LED-zaslon	Stanje sporočila
Sveti	• Nimate novih sporočil in pomnilnik ni poln. • Slušalka je vklopljena. • Odprite način pozivanja
Utripa	• Imate novo sporočilo in pomnilnik ni poln. • Imate dohodni klic. • Snemanje dohodnega sporočila/obvestila. • Predvajanje sporočila. • Oddaljeni dostop/poslušanje sporočil iz slušalke.
Utripa (hitro)	• Nimate novega sporočila in pomnilnik je poln. • Odprite način registracije

12 Storitve

Telefon podpira številne funkcije, ki vam pomagajo obravnavati in upravljati klice.

Vrsta seznama klicev

V tem meniju lahko nastavite, ali si želite ogledati vse dohodne klice ali zgrešene klice.

Izbira vrste seznama klicev

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲/MENU / ▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[STORITVE] > [SEZN. KLICEV]** in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
- 3 Izberite možnost in pritisnite **↵/OK** za potrditev.

Samodejni konferenčni klic

Če se želite vključiti v zunanji klic z drugo slušalko, pritisnite **↵/OK**.

Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega konferenčnega klica

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲/MENU / ▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[STORITVE] > [KONFERENCA]** in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
- 3 Izberite **[SAMODEJNO]/[IZKLJUČEN]** in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Samodejna predpona

Ta funkcija omogoča preverjanje in oblikovanje izhodne klicne številke, preden jo izberete. Predpona lahko nadomesti zaznavno številko, ki ste jo nastavili v meniju. Na primer, 604 nastavite kot zaznavno številko in 1250 kot predpono. Ko izberete številko, kot je 6043338888, jo telefon med klicanjem spremeni v 12503338888.

Opomba

- Zaznavna številka ima lahko največ 10 števk. Samodejna predpona pa ima lahko največ 10 števk.

Nastavitev samodejne predpone

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲/MENU / ▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[STORITVE] > [SAM. PREDP.] > [ZAZNAJ ŠT.]** in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
- 3 Vnesite zaznavno številko in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
- 4 Izberite **[PREDP.]** in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
- 5 Vnesite predpono in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Ta funkcija je odvisna od države.
- Za vnos premora pridržite tipko **□**.
- Če je predpona nastavljena in zaznavna številka ostane prazna, je predpona dodana vsem izhodnim klicem.
- Funkcija ni na voljo, če se klicana številka začne z * in #.

Vrsta omrežja

Opomba

- Ta funkcija je odvisna od države. Velja samo za modele s podporo za vrsto omrežja.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲/MENU / ▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[STORITVE] > [VRSTA OMREŽ.]** in pritisnite **↵/OK**.
- 3 Izberite vrsto omrežja in pritisnite **↵/OK**.
↳ Nastavitev je shranjena.

Izbira trajanja premora do ponovnega klica

Poskrbite, da bo čas premora do ponovnega klica nastavljen pravilno, preden sprejmete drugi klic. Običajno je telefon že prednastavljen za trajanje premora do ponovnega klica. Izbirate lahko med 3 možnostmi: **[KRATKI]**, **[SREDNJI]** in **[DOLGI]**. Število razpoložljivih možnosti se razlikuje glede na državo. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲/MENU / ▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[STORITVE] > [ČA. PON. KL.]** in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
- 3 Izberite možnost in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Klicni način

Opomba

- Ta funkcija velja le za modele, ki podpirajo tonsko in pulzno izbiranje.

Klicni način je telefonski signal, ki se uporablja v vaši državi. Telefon podpira tonsko (DTMF) in pulzno izbiranje (z vrtenjem). Za podrobne informacije se obrnite na ponudnika storitev.

Nastavitev klicnega načina

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲/MENU / ▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[STORITVE] > [NAČIN KLICA]** in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
- 3 Izberite klicni način in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Če je vaš telefon v načinu za pulzno izbiranje, med klicem pritisnite ***** za začasen tonski način. Števke, vnesene za ta klic, se nato pošljejo kot tonski signali.

Samodejna nastavitev ure

Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.
- Za to funkcijo morate biti naročeni na storitev za identifikacijo klicatelja.

V telefonu samodejno uskladi datum in čas z javnim komutiranim telefonskim omrežjem (PSTN). Če želite uskladiti datum, mora biti nastavljeno tekoče leto.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲/MENU / ▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[STORITVE] > [SAMOD. URA]** in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
- 3 Izberite **[VKLUČENO]/[IZKLUČEN]**. Pritisnite tipko **↵/OK**.
↳ Nastavitev je shranjena.

Registriranje dodatnih slušalk

V osnovni enoti lahko registrirate dodatne slušalke. V osnovni enoti lahko registrirate do 4 slušalke.

- 1 Pritisnite in za 5 sekund pridržite tipko **•**) na osnovni enoti.
- 2 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲ / MENU / ▼** za dostop do glavnega menija.
- 3 Izberite **[STORITVE] / [REGISTER]** in pritisnite **↵ / OK** za potrditev.
- 4 Vnesite PIN sistema. Za popravke pritisnite **↵ / ➡**. Nato pritisnite **↵ / OK** za potrditev kode PIN.



Opomba

- Pri modelih z ozdiznikom zaslišite potrditveni pisk.

➡ Registracija je končana v manj kot 2 minutah. Osnovna enota slušalki samodejno dodeli številko slušalke.



Opomba

- Če je koda PIN napačna ali če v določenem času ni najdene nobene osnovne enote, se na zaslonu slušalke prikaže obvestilo. Če registracija ne uspe, ponovite zgornji postopek.



Opomba

- Prednastavljena koda PIN je 0000. Ni je mogoče spremeniti.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲ / MENU / ▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[STORITVE] > [ODJAVA]** in pritisnite **↵ / OK** za potrditev.
- 3 Vnesite PIN sistema. (Prednastavljena koda PIN je 0000). Pritisnite **↵ / ➡**, da odstranite številko.
- 4 Izberite številko slušalke za odjavo.
- 5 Za potrditev pritisnite tipko **↵ / OK**.
➡ Slušalka je odjavljena.



Nasvet

- Številka slušalke se prikaže poleg imena slušalke v stanju pripravljenosti.

Obnovitev privzetih nastavitev

Nastavitve telefona lahko ponastavite na originalne tovarniške nastavitve.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite **▲ / MENU / ▼** za dostop do glavnega menija.
- 2 Izberite **[STORITVE] > [PONASTAVI]** in pritisnite **↵ / OK** za potrditev.
➡ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 3 Za potrditev pritisnite tipko **↵ / OK**.
➡ Vse nastavitve so ponastavljene.

Odjava slušalk

Če imata dve slušalki v skupni rabi isto osnovno enoto, lahko slušalko odjavite z drugo slušalko.

13 Tehnični podatki

Splošne specifikacije in funkcije

- Čas pogovorov: 16 ur
- Čas pripravljenosti: 250 ur
- Doseg v zaprtih prostorih: 50 metrov
- Doseg na prostem: 300 metrov
- Seznam v imeniku s 50 vnos
- Seznam ponovnih klicev z 20 vnos
- Dnevnik klicev s 50 vnos
- Telefonska tajnica s časom snemanja do 30 minut
- Podpora za standard identifikacije klicatelja: FSK, DTMF

Baterija

- Philips: 2 akumulatorski bateriji AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh

Napajalni adapter

Osnovna enota in polnilnik

- Philips, S003IV0600040 vhod: 100–240 V, 50–60 Hz 0,15 A, izhod: 6 V 400 mA
- Philips, SSW-1920EU-2 vhod: 100–240 V AC, 50–60 Hz 0,2 A, izhod 6 V 500 mA

Poraba energije

- Poraba energije v načinu mirovanja: približno 0,70 W (XL300), 0,75 W (XL305)

Teža in dimenzije (XL300)

- Slušalka: 167 g
- 178,62 × 54,08 × 31,3 mm (V × Š × G)
- Osnovna enota: 127 g
- 46,95 × 120 × 109,57 mm (V × Š × G)
- Polnilnik: 69 g
- 42,7 × 91,48 × 87,35 mm (V × Š × G)

Teža in dimenzije (XL305)

- Slušalka: 167 g
- 178,62 × 54,08 × 31,3 mm (V × Š × G)
- Osnovna enota: 161 g
- 46,95 × 120 × 109,57 mm (V × Š × G)
- Polnilnik: 69 g
- 42,7 × 91,48 × 87,35 mm (V × Š × G)

14 Obvestilo

Izjava o skladnosti

Philips Consumer Lifestyle izjavlja, da je XL300/XL305 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/ES. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com.

Izdelek je zasnovan, preizkušen in izdelan v skladu z Evropsko direktivo 1999/5/ES o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE).

Skladnost s standardom GAP

Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke in osnovne enote DECT™ GAP skladne z osnovnim standardom delovanja, ne glede na proizvajalca. Slušalka in osnovna enota sta skladni s standardom GAP, kar pomeni, da zagotavljata osnovne funkcije: registracija slušalke, prevzemanje linije, klicanje in sprejemanje klica. Napredne funkcije morda ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati z izdelki drugih proizvajalcev. Če želite to slušalko registrirati in uporabljati z osnovno enoto drugega proizvajalca, ki je skladna s standardom GAP, najprej sledite postopku, opisanem v proizvajalčevih navodilih, nato pa sledite postopku za registracijo slušalke, opisanem v tem priročniku. Če želite registrirati slušalko drugega proizvajalca v osnovni enoti, naj bo osnovna enota v načinu za registracijo, nato pa sledite postopku, opisanem v navodilih proizvajalca slušalke.

Skladnost s standardi EMF

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave izdelka.

Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Družba Philips zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov. Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke.

Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Seznanim se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev in reciklažo namenjen finančni prispevek.

Okoljske informacije

Izogabili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), polistirenska pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija.)

Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju embalažnega materiala, izpraznjenih baterij in stare opreme.

15 Pogosta vprašanja

Na zaslonu ni črtic za signal.

- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Če se na zaslonu slušalke prikaže [NEPRIJAVLJEN], registrirajte slušalko.



Nasvet

- Dodatne informacije si oglejte v poglavju "Storitev" v delu "Registracija dodatnih slušalk".

Izbral sem napačen jezik, ki ga ne razumem.

Kaj naj storim?

- 1 Pritisnite / za vrnitev na zaslon v stanju pripravljenosti.
- 2 Pritisnite / OK za odpiranje zaslona glavnega menija.
- 3 Na zaslonu se pojavi ena od naslednjih možnosti:

CONFIG.TEL. > LIMBĂ

KONF.TELEF. > JĘZYK

NAST.TEL. > JAZYK

TEL. BEÁLL. > NYELV

PHONE SETUP > LANGUAGE

NAST.TELEF. > JEZIK

POST.TEL. > JEZIK

NASTAV.TEL. > JAZYK

НАСТР. ТЕЛ. > ЕЗИК

POST.TEL. > JEZIK

- 4 Izberite to možnost, da dostopite do jezikovnih možnosti.

- 5 Izberite svoj jezik.

Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe registrirati v osnovni enoti?

Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite neuporabljene slušalke in poskusite znova.

Ni znaka centrale

- Preverite priključke telefona.
- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.

Ni potrditvenega tona

- Slušalka ni pravilno položena na osnovno enoto ali polnilnik.
- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo očistite kontakte.

Ne morem spremeniti nastavitve glasovne pošte. Kaj naj naredim?

Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik storitev in ne telefon. Če želite spremeniti nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.

Slušalka na polnilniku se ne polni.

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
- Preverite, ali je slušalka pravilno položena na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže ikona za baterijo.
- Preverite, ali je nastavev potrditvenega tona vklopljena. Če je slušalka pravilno nameščena na polnilnik, slišite potrditveni ton.
- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo očistite kontakte.
- Baterije so okvarjene. Kupite nove.

Ni prikaza

- Poskrbite, da so baterije napolnjene.
- Poskrbite, da je napajanje aktivno in da je telefon priključen.

Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)

- Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Telefon motijo bližnje električne naprave. Osnovno enoto oddaljite od njih.
- Telefon je v prostoru z debelimi zidovi. Osnovno enoto oddaljite od njih.

Slušalka ne zveni.

Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja slušalke.

ID klicatelja se ne prikaže.

- Storitev ni aktivirana. Preverite pri ponudniku storitev.
- Informacije o klicatelju so prikrite ali niso na voljo.



Opomba

- Če zgornje rešitve ne pomagajo, izključite napajanje slušalke in osnovne enote. Poskusite znova čez eno minuto.

16 Kazalo

Č

čas ponovnega klica	33
---------------------	----

B

baterija	8, 10, 35
brisanje sporočil	29

D

dnevnik klicev	20
dodatne slušalke	34
dohodno sporočilo	28
dva klica/klic na čakanju	14

F

filter klicev	30
---------------	----

G

GAP	36
-----	----

I

ID klicatelja	13, 20
ikone na zaslonu	6
imenik	18, 20, 22
iskanje slušalk/pozivanje	6

J

jezik telefonske tajnice	27
--------------------------	----

K

klicanje	12
konferenčni klic	14, 15, 32

M

moč signala	11
-------------	----

N

Način ECO	25
Način ECO+	25
napajalni adapter	35
nastavitev časa	9, 33
nastavitev datuma	9, 33
nastavitev jezika	
slušalka	9, 26
telefonska tajnica	27
nastavitve telefona	24
notranji klic	15

O

obvestila	28
oddaljeni dostop do telefonske tajnice	30
odpravljanje težav/pogosta vprašanja	38
odstranjevanje	36
osnovna enota	
namestitev	8
pregled	6

P

PIN	
telefonska tajnica	9, 30
polnjenje	10
ponovno izbiranje	22
poslušanje sporočil	29
preusmeritev klica	15
Prilagoditev glasnosti	13
privzete nastavitve	34

R

registracija/odjava	34, 34
---------------------	--------

S

samodejna nastavitev ure	33
samodejna predpona	32
samodejni konferenčni klic	32
shranjevanje številke	20
sprejem klica	13
stiki	18

T

telefonska tajnica	27
--------------------	----

V

varnost	3
vedenje indikatorja LED	31
vklopljeno ali izklopljeno	27
vnos besedila	17, 42
vrsta omrežja	33
vrsta seznama klicev	20

Z

zamik zvonjenja	29
združljivost s služnimi pripomočki	25
zgrešeni klici	20, 20
zvočnik	13
zvoki	
priključna postaja	24
ton tipke	24
ton zvonjenja	24
zvok baterije	24

17 Dodatek

Tabele za vnos besedila in številk

tipka	Znaki (angleščina/latinščina)
0	presledek 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

tipka	Znaki (za poljščino)
0	presledek 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

tipka	Znaki (za norveščino/danščino)
0	presledek 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3

4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

Tipka	Znaki (za grščino)
0	presledek 0
1	- 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	T Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_XL30x_53_SL_V1.0
WK13161

