

# Vždy pripravení pomôcť

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



PI3910



## Príručka užívateľa

**PHILIPS**



# Obsah

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Dôležité bezpečnostné pokyny</b>                         | <b>3</b>  |
| Bezpečnosť  | 3         |
| Súlad so smericami  | 3         |
| Starostlivosť o životné prostredie                            | 3         |
| Upozornenie   | 4         |
| Písomná ponuka  | 4         |
| <b>2 Prehľad</b>  | <b>5</b>  |
| Ovládacie prvky   | 5         |
| Domovská obrazovka  | 5         |
| Používanie vysúvacej lišty s ponukou možností nastavenia      | 6         |
| <b>3 Úvodné pokyny</b>  | <b>7</b>  |
| Nabíjanie   | 7         |
| Šetrenie energie batérie                                      | 7         |
| Zapnutie a vypnutie zariadenia                                | 7         |
| <b>4 Základné informácie</b>                                  | <b>8</b>  |
| Vyhľadávanie aplikácií  | 8         |
| Používanie obrazovky  | 10        |
| Zapnutie alebo vypnutie otáčania obrazovky                    | 10        |
| Uzamknutie alebo odomknutie obrazovky                         | 10        |
| Prispôsobenie domovskej obrazovky                             | 10        |
| Pridanie ikon aplikácií a miniaplikácií                       | 10        |
| Odstránenie položiek  | 11        |
| Zmena umiestnenia položiek                                    | 11        |
| Pridanie tapiet   | 11        |
| Zadávanie textu   | 11        |
| Výber metódy zadávania  | 11        |
| Zadávanie textu   | 11        |
| Používanie klávesnice Android                                 | 12        |
| Úprava textu  | 12        |
| <b>5 Pripojenia</b>   | <b>14</b> |
| Pripojenie na Internet  | 14        |
| Pripojte zariadenie k počítaču                                | 14        |
| Používanie karty Micro SD                                     | 15        |
| Pripojenie k HDTV   | 15        |
| Pripojenie k zariadeniam Bluetooth                            | 16        |
| Pripojenie k zariadeniam s rozhraním Bluetooth                | 16        |
| Odoslanie alebo prijatie súborov cez rozhranie Bluetooth      | 17        |
| Počúvanie hudby cez stereo slúchadlá a reproduktory Bluetooth | 17        |
| <b>6 Aplikácie</b>  | <b>18</b> |
| Inštalácia aplikácií  | 18        |
| Obchod Play   | 18        |
| Iné zdroje  | 18        |
| Správa aplikácií  | 19        |
| <b>7 Prehliadač</b>   | <b>20</b> |
| Pridanie záložky  | 20        |
| <b>8 E-mail</b>   | <b>21</b> |
| Konfigurácia e-mailového konta                                | 21        |
| Vyberte nastavenia konta                                      | 21        |
| Kontrola e-mailových správ                                    | 22        |
| Tvorba e-mailových správ                                      | 22        |
| Organizovanie e-mailových správ                               | 22        |
| <b>9 Náradie</b>  | <b>24</b> |
| Kamera  | 24        |
| Snímanie fotografií a nahrávanie videí                        | 24        |
| Kalendár  | 25        |
| <b>10 Používanie zariadenia v podnikových sieťach</b>         | <b>26</b> |
| Inštalácia bezpečnostných poverení                            | 26        |
| Konfigurácia konta Microsoft Exchange                         | 26        |
| Pridanie VPN  | 27        |
| <b>11 Nastavenia</b>  | <b>28</b> |
| WIRELESS & NETWORKS   |           |
| (Bezdrôtové rozhranie a siete)                                | 28        |
| Wi-Fi   | 28        |
| Režim V lietadle  | 28        |
| Nastavenia VPN  | 28        |
| ZARIADENIE  | 28        |
| Zvuk  | 28        |

|  |    |
|--|----|
| Displej  | 29 |
| HDMI   | 29 |
| Nastavenie snímky                              | 29 |
| Odkladanie                                     | 29 |
| Batéria  | 29 |
| Aplikácie                                      | 29 |
| Prístup k polohe                               | 29 |
| Bezpečnosť                                     | 30 |
| Uzamknutie obrazovky                           | 30 |
| Viditeľné heslá                                | 30 |
| Správcovia zariadenia                          | 30 |
| Neznáme zdroje                                 | 30 |
| Verify apps (Kontrola aplikácií)               | 30 |
| Trusted credentials (Overené poverenia)        | 31 |
| Install from SD card (Nainštalovať z karty SD) | 31 |
| Jazyk a vstup                                  | 31 |
| Jazyk  | 31 |
| Personal dictionary (Osobný slovník)           | 31 |
| Voice Search (Hlasové vyhľadávanie)            | 31 |
| Výstup prevodu textu na hlas                   | 31 |
| Nulovanie                                      | 31 |
| Kontá  | 32 |
| Dátum a čas                                    | 32 |
| Automatické nastavenie                         | 32 |
| Manuálne nastavenie                            | 32 |
| Zjednodušenie prístupu                         | 32 |
| Automatické otáčanie obrazovky                 | 32 |
| O tablete                                      | 32 |
| Aktualizácie systému                           | 32 |
| Stav a informácie o zariadení                  | 33 |

používateľskej príručke, najnovším softvérovým aktualizáciám a k odpovediam na najčastejšie otázky.

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>12 Skontrolovať aktualizáciu firmvéru</b> | <b>34</b> |
| Aktualizácia firmvéru online                 | 34        |

---

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>13 Technické údaje</b> | <b>35</b> |
|---------------------------|-----------|

---

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>14 Záruka</b> | <b>37</b> |
|------------------|-----------|

### Potrebuje pomoc?

Navštívte webovú stránku

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

kde môžete získať prístup ku všetkým podporným materiálom, ako napríklad k

# 1 Dôležité bezpečnostné pokyny

## Bezpečnosť

Používajte len nastavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.

Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.

Produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.

Neumiestňujte na produkt žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).

Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.

Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

## Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.

## Bezpečnosť pri počúvaní



## Varovanie

- Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte veľmi dlho zvuk s príliš vysokou hlasitosťou.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Maximálne výstupné napätie prehrávača nepresahuje 150 mV.

## Súlad so smernicami



Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice 1999/5/ES.

Kópia Vyhlásenia o zhode CE je dostupná vo verzii PDF (Portable Document Format) na lokalite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Poznámka

- Typový štítk sa nachádza na zadnej strane produktu.

## Starostlivosť o životné prostredie

### Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škafuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce

sa likvidácie obalových materiálov a starého vybavenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.




Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.

## Upozornenie

### Písomná ponuka


Spoločnosť WOOX Innovations týmto ponúka možnosť poskytnutia, na základe požiadania, kópie úplného zdrojového kódu pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené autorským právom použité v tomto produkte, pre ktoré je takýto spôsob prístupnosti vyžadovaný príslušnými licenciami. Táto ponuka je platná tri roky po zakúpení produktu. Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite e-mail na adresu [open.source@woox.com](mailto:open.source@woox.com). Ak nechcete použiť e-mail alebo ak nedostanete potvrdenie o prijatí do jedného týždňa od odoslania správy na túto e-mailovú adresu, napíšte na poštovú adresu Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Ak na svoj list nedostanete včasnú odpoveď, pošlite e-mail na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.




**Tento produkt je čiastočne založený na softvéri s otvoreným zdrojovým kódom. Text licencie a vyhlásenie je možné otvoriť aj v zariadení pod položkou  > O tablete > Právne informácie.**


Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Philips a štítový emblém Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a spoločnosť WOOX Innovations Limited ich používa na základe licencie od spoločnosti Koninklijke Philips N.V. Spoločnosť WOOX Innovations si vyhradzuje právo na zmenu výrobku kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané výrobky.

## 2 Prehľad
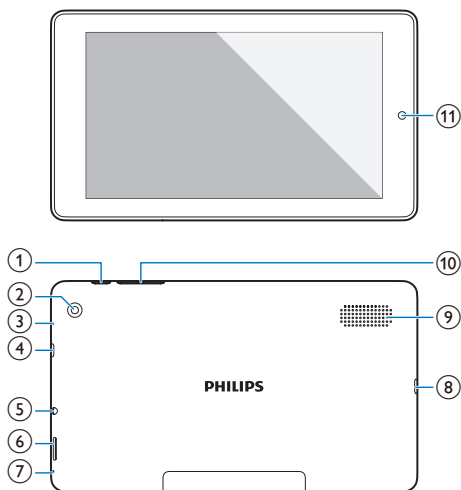
### Ovládacie prvky







- ① **Tlačidlo napájania/uzamknutia**
  - Stlačte a podržte: zapnutie alebo vypnutie zariadenia.
  - Stlačte: uzamknutie/odomyknutie obrazovky. Obrazovku odomknute potiahnutím zámky na ikonu.
- ② **Zadný objektív kamery**
- ③ **RESET**
  - Keď obrazovka nereaguje na stláčanie tlačidiel, stlačte tento otvor hrotom sponky na papieri.
- ④ **Micro HDMI**
  - Konektor pre výstup zvuku/ videa do TV s vysokým rozlíšením (HDTV)
- ⑤ 
  - 3,5 mm konektor na slúchadlá
- ⑥ 
  - Zásuvka na kartu Micro SD
- ⑦ 
  - Mikrofón

- ⑧ 
  - Konektor USB pre prenos údajov a nabíjanie
- ⑨ **Reproduktor**
- ⑩ **+, -**
  - Stlačiť: zvýšenie/zníženie hlasitosti.
  - Stlačiť a podržať: rýchle zvýšenie/zníženie.
- ⑪ **Objektív predného fotoaparátu**

### Domovská obrazovka



- ①  **Chrome: webový prehľadávač spoločnosti Google**
  - ⊞ **Aplikácie/miniaplikácie:** zoznam všetkých aplikácií alebo miniaplikácií.
  - ⊞ **Nastavenia:** prispôbujete nastavenia zariadenia **PI3910**.
- ②  **Ťuknutím sa vrátite na domovskú obrazovku.**
  - ↶ : Návrät o jednu úroveň.
  - ☰ : Zobrazenie aplikácií, ktoré ste použili naposledy.
  - ☰ (pre niektoré aplikácie): Zobrazenie ponuky možností.
- ③ **Google Search**
  -  : Pole rýchleho vyhľadávania umožňuje vyhľadávanie v zariadení **PI3910** alebo na webe.
  -  : Hlasové vyhľadávanie spoločnosti Google

#### 4 Upozornenia

- Potiahnutím lišty nadol skontrolujete upozornenia.

#### 5 Čas, možnosti nastavenia

- Potiahnutím lišty nadol zvolte možnosti nastavenia.

## Používanie vysúvacej lišty s ponukou možností nastavenia

1 Potiahnite hornú lištu nadol podľa obrázka.



2 Ťuknutím na ikonu vyberte požadované možnosti.



- Zmena jasu obrazovky



- Prepnutie do ponuky nastavení



- Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi



- Zapnutie alebo vypnutie otáčania obrazovky



- Prebieha nabíjanie batérie



- Zapnutie alebo vypnutie režimu v lietadle. Keď je zapnutý režim v lietadle, pripojenie k bezdrôtovým sieťam je vypnuté.



- Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth




# 3 Úvodné pokyny

## Nabíjanie

PI3910 má vstavanú batériu, ktorú môžete nabíjať prostredníctvom konektora USB a dodaného napájacieho adaptéra USB.

Pri prvom použití zariadenia **PI3910** nabíjajte **PI3910** aspoň 5 hodín.

- Pomocou kábla USB pripojte zariadenie **PI3910** k dodanému napájaciemu adaptéru USB.

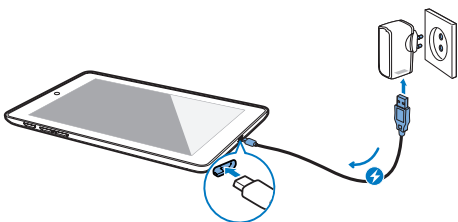

### Poznámka


- Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.



## Šetrenie energie batérie

- Nasledovným spôsobom môžete šetriť energiu batérie a predĺžiť čas prehrávania:

### Používajte pohotovostný režim

Po uplynutí zvoleného času prejde zariadenie **PI3910** do režimu spánku a obrazovka sa automaticky vypne. Ak chcete šetriť energiu batérie, postupujte takto:

- Prejdite na položku  > **Display** (Zobrazenie) > **Sleep** (Režim spánku) a nastavte časovač vypnutia obrazovky na nízku hodnotu.

- Ak chcete počas režimu spánku vypnúť Wi-Fi,
  - ① prejdite na položku  > Wi-Fi.
  - ② Na hornej lište a vyberte položku  > **Advanced (Pokročilé)** > **Keep Wi-Fi on during sleep** (V režime spánku nevypínať Wi-Fi). Vyberte možnosť **Never** (Nikdy).





## Zapnutie a vypnutie zariadenia

Stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia, až kým sa zariadenie zapne alebo vypne.

# 4 Základné informácie

## Vyhľadávanie aplikácií

Prechod na úvodnú obrazovku a vyhľadanie aplikácie:

- Potiahnutím prsta doľava alebo doprava vyberiete stránku;
- alebo ťuknite na položku  a otvoríte zoznam aplikácií. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava prechádzajte cez zoznam.
- Pomocou navigačných tlačidiel  /  prepínajte medzi obrazovkami. Ťuknutím na ikonu  prejdete na nedávno použité aplikácie.



Tip

- Do zariadenia **PI3910** môžete nainštalovať aplikácie z lokality **Obchod Play** alebo iných zdrojov.



**Obchod Play:**

- Prehľadajte rôzne aplikácie, hry a iné položky.



**Settings (Nastavenia):**

- Prispôbte nastavenia tabletu **PI3910**.



**Play Music (Hudba Play):**

- Prehrávajte hudbu uloženú v tablete **PI3910**.
- Online hudobná služba spoločnosti Google



**Gallery (Galéria):**

- Prehľadajte obrázky a videá uložené alebo nahrané v tablete **PI3910**.



**Photos (Fotografie):**

- Služba na zdieľanie fotografií od spoločnosti Google



**YouTube:**

- Online video služba spoločnosti Google



**Play Movies & TV (Prehrávať filmy a TV):**

- Online filmová a televízna služba spoločnosti Google (dostupné len v niektorých krajinách)



**Deezer:**

- Online hudobná služba (táto funkcia je dostupná len v niektorých krajinách)



**Play Books (Knihy Play):**

- Knižná služba online od spoločnosti Google (dostupné len v niektorých krajinách)



**Play Games (Hranie hier):**

- Online herná služba od spoločnosti Google



**Chrome:**

- Webový prehľadávač spoločnosti Google



**Browser (Prehliadač):**

- Surfujte po webových stránkach.



**Google Search:**

- Hľadajte v tablete **PI3910** alebo na webe.



**Voice Search (Hlasové vyhľadávanie)**

- Služby hlasového vyhľadávania a hlasových pokynov spoločnosti Google



**Maps:**

- Služba máp spoločnosti Google



**Local (Miestne):**

- Rýchly prístup k funkcii vyhľadávania miest v službe Google Maps



## Navigation (Navigácia):

- Rýchly prístup k funkcii navigácie v službe Google Maps



## Earth:

- Satelitné zobrazenie máp (dostupné len v niektorých krajinách)



- **E-mail:** Nastavte si e-mailové konto na tablete **PI3910**.



## Gmail:

- E-mailová služba spoločnosti Google



## Hangouts:

- Služba konverzácie spoločnosti Google



## People (Ľudia):

- Zoznam vašich kontaktov vrátane kontaktov v službe Gmail



## Google+/Orkut:

- Služby sociálnej siete spoločnosti Google



## Blogger:

- Služba na blogovanie od spoločnosti Google



## Nastavenia Google:

- Výber nastavení služieb od spoločnosti Google.



## Downloads (Prevzaté):

- Zobrazte zoznam súborov prevzatých z webu.



## ES File Explorer (Prehliadač súborov ES):

- Prehľadajte súbory/priečinky na tablete **PI3910**, inštalujte aplikácie a spravujte súbory.



## Kingsoft Office:

- Vytvorte a spravujte dokumenty, textové súbory, súbory programov Powerpoint a Excel.



## Drive:

- Služba úložiska cloud od spoločnosti Google



## Fotoaparát:

- Snímajte fotografie a nahrávajte videá.



## Preklady

- Online služba jazykového prekladu od spoločnosti Google



## Kalendár:

- Pridávajte udalosti a pripomienky pre vaše udalosti.



## Keep:

- Uchovávajte rýchle poznámky.



## Hodiny:

- Používajte časovač, budík a stopky.



## Kalkulačka



## Nahrávač zvuku:

- Nahrávajte a počúvajte hlasové správy.



## AccuWeather

- Online služba s predpoveďou počasia


---



## Používanie obrazovky

---

### Zapnutie alebo vypnutie otáčania obrazovky

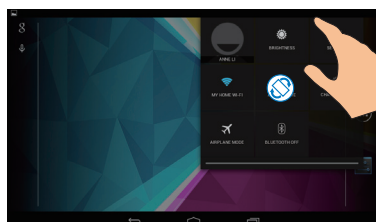- 1 Vyrolujte hornú lištu.




- 2 V rozbaľovacej ponuke môžete ťuknúť na položku  /  zapínať a vypínať otáčanie obrazovky.

## Uzamknutie alebo odomknutie obrazovky

Uzamknutím obrazovky môžete zablokovať dotykové ovládacie prvky na obrazovke (okrem niektorých aplikácií alebo miniaplikácií). Takto zabránite neželaným operáciám.

### Automatické uzamknutie



Po určitom čase sa obrazovka stlmí a automaticky uzamkne. Ak chcete nastaviť časové trvanie, prejdite na položku  > **Display** (Displej) > **Sleep** (Režim spánku).

### Manuálne uzamknutie obrazovky

- Stlačte tlačidlo napájania/uzamknutia.

### Odomknutie obrazovky

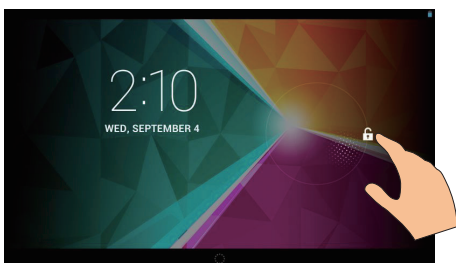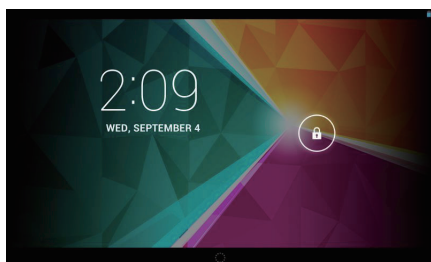

- 1 V prípade potreby stlačte tlačidlo napájania/uzamknutia, aby sa zobrazila zámka.
- 2 Zámku potiahnite na ikonu.




## Prispôbenie domovskej obrazovky

Pre rýchly prístup k funkciám z domovskej obrazovky môžete pridávať a zmeniť usporiadanie položiek.

## Pridanie ikon aplikácií a miniaplikácií

- 1 Potiahnutím prsta doľava alebo doprava vyberiete stránku.
  - V prípade potreby ťuknúť na položku  prejdite späť na domovskú obrazovku.
  - Uistite sa, že stránka nie je plná.
  - Ťuknite na položku . Ťuknutím na tlačidlo **APPS** (Aplikácie) alebo **WIDGET** (Miniaplikácie) otvorte zoznam aplikácií alebo miniaplikácií.

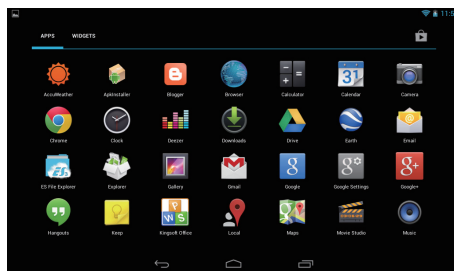

- 2 Ťuknite na ikonu alebo miniaplikáciu a držte ju stlačenú, kým sa nezobrazí stránka.
  - ↳ Ikona alebo miniaplikácia sa pridá na zvolenú stránku.

## Odstránenie položiek

- 1 Ťuknutím a podržaním odomknite požadovanú položku.
- 2 Potiahnite položku na ikonu **x**.



## Zmena umiestnenia položiek

- 1 Ťuknutím a podržaním odomknite požadovanú položku.
- 2 Potiahnite položku na požadované miesto na stránke.
- 3 Uvoľnite položku.  
↳ Položka sa presunie na nové miesto.

## Pridanie tapiet

- 1 Z domovskej obrazovky, prejdite na položku > **Display** (Zobrazovanie) > **Wallpaper** (Tapeta).
- 2 Vyberte požadované možnosti.


## Zadávanie textu

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text v rôznych jazykoch.

## Výber metódy zadávania

- 1 Z domovskej obrazovky vyberte položku **Settings** (Nastavenia) > **Language & input** (Jazyk a vstup).
- 2 Vyberte si metódu vstupu:  
**Android Keyboard** (Klávesnica Android): pre viacero jazykov  
**Google voice typing** (Hlasové písanie Google): zadávajú text prostredníctvom hlasu

- 3 Dotknite sa položky vedľa požadovanej metódy vstupu, čím vyberiete možnosť vstupu.

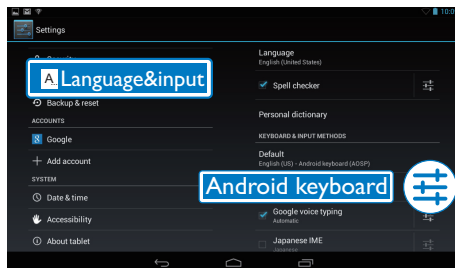

## Zadávanie textu

- 1 Ťuknite na textové pole a na obrazovke sa zobrazí klávesnica.
- 2 Ťuknutím na tlačidlá zadajte text.

### Vymazanie položky pred kurzorom:

- Vyberte položku .


### Prechod na ďalší riadok

- Vyberte položku .

## Používanie klávesnice Android

### Vyberte nastavenia klávesnice alebo jazyky vstupu

- Na klávesnici na obrazovke ťuknite na položku .

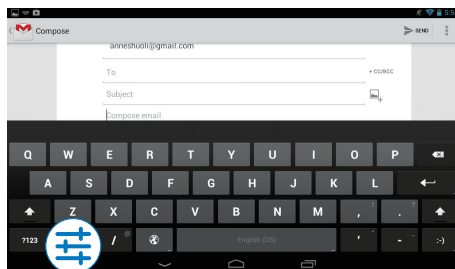


### Prepínanie medzi zvolenými jazykmi vstupu

- 1 Do zoznamu možností pridajte jazyky, ktoré najčastejšie používate.

- 1 Na klávesnici na obrazovke ťuknite na položku 𐄇 > Input languages (Jazyky vstupu).
- 2 Ťuknutím na začiarokavacie políčko vyberte požadované jazyky.

- 2 Na klávesnici na obrazovke ťuknite a podržte tlačidlo 𐄇 a vyberte jazyk.

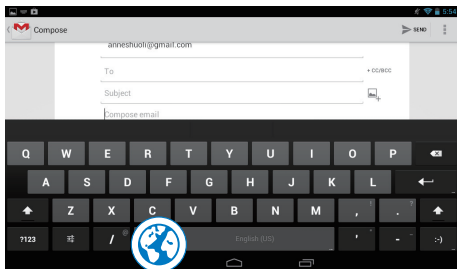

### Prepínanie medzi písmenami a číslicami/symbolmi

- Ťuknite na položku ?123 alebo ABC.



Tip

- Na klávesnici s číslami/symbolmi ťuknutím na položku ~| prepínate medzi číslami/symbolmi a ďalšími voľbami symbolov.

### Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami

- Opakovaným ťukaním na ↕ prepínajte medzi ↕ a ⇄.
- ↕ : ďalšie zadané písmeno bude veľké.
- ⇄ : všetky zadané písmená budú malé.


Ak chcete prepnúť na režim vstupu veľkými písmenami,

- 1 ťuknite a podržte tlačidlo ↕ alebo ⇄.  
↳ Tlačidlo sa zmení na modré.
- 2 Keď zaznie kliknutie, uvoľnite tlačidlo.  
↳ Zobrazí sa položka ↕.
- ↳ Všetky zadané písmená budú veľké.

### Prepínanie na iné možnosti tlačidla

- Ťuknite a podržte tlačidlo označené symbolom v dolnom/hornom pravom rohu.

↳ Zobrazí sa kontextová obrazovka.

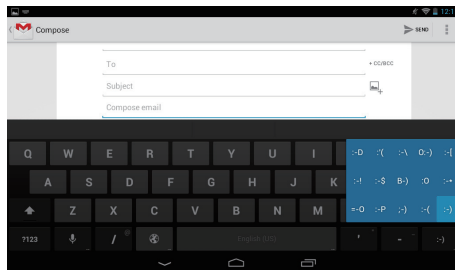


## Úprava textu

Môžete vystrihnúť, kopírovať a prilepiť text, ktorý ste zadali.

### Kopírovanie alebo vystrihnutie zvoleného textu

- 1 Ťuknite na textové políčko a podržte ho, kým sa nezobrazí kontextová obrazovka.  
↳ Zvolí sa aktuálne slovo so značkami začiatkovej a koncovkej pozície.
- 2 Ťahaním značiek môžete zvoliť alebo zmeniť začiatkovú a koncovú pozíciu.
  - Ťuknutím na **Select all** (Zvoliť všetky) označíte celý text.

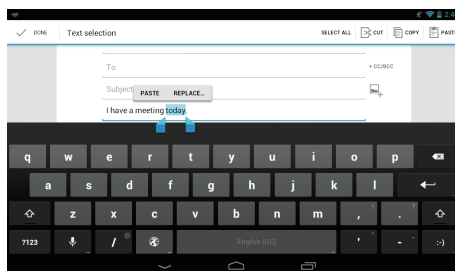


- 3 Ťuknite na **Copy** (Kopírovať) alebo **Cut** (Vystrihnúť).  
↳ Zvolený text sa skopíruje alebo vystrihne.

### Prilepenie zvoleného textu

- 1 Umiestnite kurzor.
- 2 Ťuknite na pozíciu a podržte ju, kým sa nezobrazí kontextová obrazovka.

- ↳ Na kontextovej obrazovke sa zobrazí možnosť **Paste** (Prilepiť).
- ↳ Ťuknite na **Paste** (Prilepiť). Text sa prilepí na zvolené miesto.

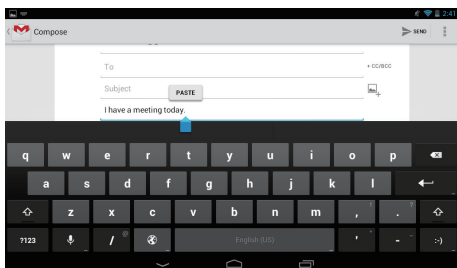


# 5 Pripojenia


## Pripojenie na Internet

Pripojte zariadenie **PI3910** k bezdrôtovému smerovaču (prístupový bod). Zariadenie **PI3910** môžete pripojiť k sieti, ktorá existuje v okolí smerovača.

Ak sa chcete pripojiť na internet, uistite sa, že sa smerovač pripája na internet priamo a nie je potrebné vytáčané pripojenie cez počítač.

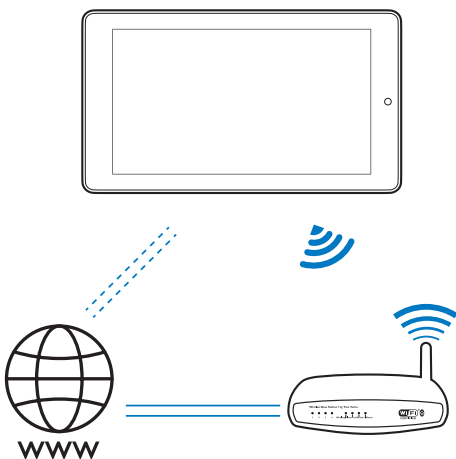

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku **Settings (Nastavenia) > Wi-Fi**.
- 2 Vyberte možnosť zapnúť funkciu Wi-Fi.  
↳ Zobrazí sa zoznam siet Wi-Fi v dosahu.

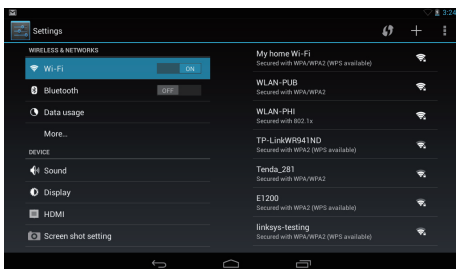

- 3 Pripojenie zariadenie **PI3910** k sieti:

- ① Ťuknutím vyberte požadovanú sieť.
- ② Na kontextovej obrazovke zadajte heslo k sieti.  
↳ Po úspešnom vytvorení pripojenia Wi-Fi sa v stavovom riadku zobrazí .  
↳ Pri ďalšom zapnutí prehrávača **PI3910** sa prehrávač **PI3910** automaticky pripojí k naposledy pripojenej sieti.


### Poznámka

- Ak je na smerovači povolené filtrovanie adries MAC, pridajte adresu MAC zariadenia **PI3910** do zoznamu zariadení, ktoré majú povolené pripájať sa k sieti. Ak chcete nájsť adresu MAC siete Wi-Fi, prejdite na domovskej stránke na položku **Settings (Nastavenia) > About tablet (O tablete) > Status (Štav)**.
- Ak chcete obnoviť zoznam sietí, vyberte položku **! > Scan (Vyhľadávanie)** v pravom hornom rohu obrazovky.
- Ak ste vyplí vysielanie identifikátora SSID alebo skryli identifikátor SSID (Service Set Identifier) smerovača, manuálne zadajte identifikátor SSID alebo verejný názov siete. Prejdite na položku **Settings (Nastavenia) > Wi-Fi**. Na hornej lište vyberte možnosť **+**.
- Ak je protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) na smerovači nedostupný alebo vypnutý, zadajte adresu IP prehrávača **PI3910** manuálne.

## Pripojte zariadenie k počítaču

Pripojte zariadenie **PI3910** k počítaču pomocou kábla USB.




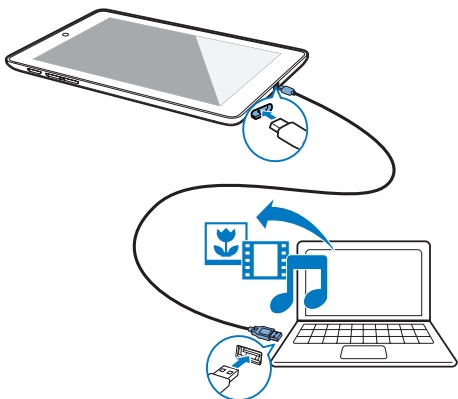

Môžete preniesť aplikácie alebo súbory médií z počítača do zariadenia **PI3910**, internej pamäte alebo na kartu SD:

## Používanie karty Micro SD


Vložte kartu Micro SD (max. 32 GB) do zariadenia **PI3910**. Môžete rozšíriť veľkosť pamäte zariadenia **PI3910**.

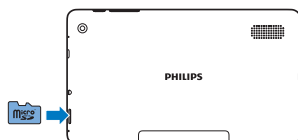



## Pripojenie k HDTV

Pripojte zariadenie **PI3910** k televízoru s vysokým rozlíšením (HDTV). Na HDTV môžete prezerat' fotografie alebo videá, ktoré sa prehrávajú na tablete **PI3910**.

- 1 Na tablete **PI3910**: pripojte kábel HDMI (predáva sa samostatne) k zásuvke **Micro HDMI** na zariadení **PI3910** a vstupnej zásuvke **HDMI** na televízore.

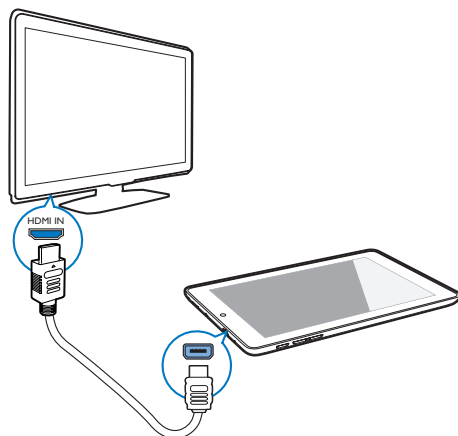

- 2 Televízor prepnite na vstupný zdroj prehrávača **PI3910**:
  - Na diaľkovom ovládaní televízora vyberte pomocou tlačidla zdroja vstupný konektor tabletu **PI3910**.

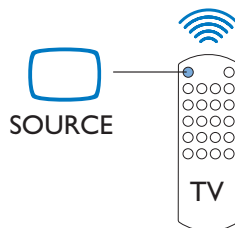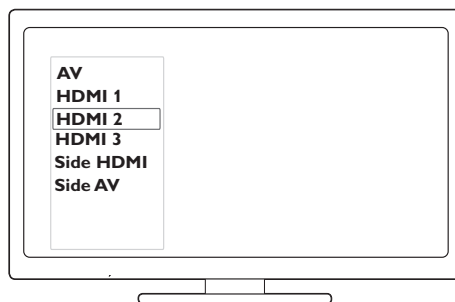

- 3 V zariadení **PI3910** ťuknite na položku **Settings** (Nastavenia) > **HDMI**. Vyberte

rozlíšenie výstupu, ktoré váš televízor podporuje.

- Keď sa na tablete **PI3910** používa konektor **Micro HDMI**, stlačením tlačidla napájania/uzamknutia sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

#### Tip

- HDMI je kompaktné audio/video rozhranie, ktoré prenáša nekomprimované digitálne údaje. Pomocou pripojenia HDMI sa môže video/audio obsah prehrávať pri optimálnej kvalite videa a zvuku na HDTV.

## Pripojenie k zariadeniam Bluetooth

Cez rozhranie Bluetooth môžete v zariadení **PI3910** vykonať bezdrôtovo nasledujúce úkony:

- odoslať alebo prijať súbory z alebo do iného pripojeného zariadenia Bluetooth,
- počúvať hudbu cez stereo slúchadlá Bluetooth,
- počúvať hudbu cez reproduktory Bluetooth, napr: **Philips SHOQBOX**.

## Pripojenie k zariadeniam s rozhraním Bluetooth

Zariadenie **PI3910** môžete so zariadeniami Bluetooth prepojiť nasledujúcimi spôsobmi:

- pripojením druhého zariadenia Bluetooth,
- nechať sa pripojiť k druhému zariadeniu Bluetooth.

#### Tip


- Pred pripojením si pozrite návod na použitie pre zariadenie s rozhraním Bluetooth, kde sa dozviete prístupový kód na spárovanie zariadenia s rozhraním Bluetooth. Prípadne vyskúšajte 0000 alebo 1234.


## Pripojenie iných zariadení Bluetooth


1 Skontrolujte, či je toto zariadenie viditeľné pre iné zariadenie s rozhraním Bluetooth.

- Bližšie informácie nájdete v návode na použitie pre zariadenia s rozhraním Bluetooth.

2 V zariadení **PI3910** vyhľadajte slúchadlá Bluetooth:

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na  **Settings (nastavenia) > Bluetooth**.
- 2 Vyberte možnosť na zapnutie pripojenia Bluetooth.

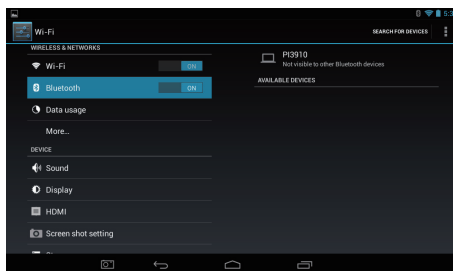

↳  sa zobrazí na stavovej lište.

3 Ťuknite na **SEARCH FOR DEVICES (vyhľadávať zariadenia)**.

↳ Zariadenie sa zobrazí pod položkou **AVAILABLE DEVICES (dostupné zariadenia)** ihneď po rozpoznaní.

3 Párovanie so zariadením:

- V zariadení **PI3910** ťuknite na príslušné zariadenie a po zobrazení výzvy zadajte prístupový kód;
- V druhom zariadení po zobrazení výzvy tiež zadajte prístupový kód;
  - ↳ Po dokončení párovania sa zobrazí hlásenie.

## Pripojenie k iným zariadeniam Bluetooth

1 Skontrolujte, či zariadenie **PI3910** môžu vyhľadať iné zariadenia s rozhraním Bluetooth:

- ① Na domovskej obrazovke ťuknite na **Settings (nastavenia) > Bluetooth**.
- ② Vyberte možnosť na zapnutie pripojenia Bluetooth.
- ③ Ťuknite na položku **PI3910**.  
↳ \* **PI3910** je viditeľný na dve minúty.

- 2 V zariadení Bluetooth vyhľadajte zariadenie **PI3910** a vykonajte spárovanie.
  - Informácie o postupe nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu Bluetooth.



Tip

- \* Ak chcete zmeniť názov zariadenia **PI3910**, prejdite na **Settings (nastavenia) > Bluetooth**, ťuknite na položku **i** a vyberte možnosť **Rename tablet** (premenovať tablet).

## Odoslanie alebo prijatie súborov cez rozhranie Bluetooth

### Odoslanie súborov do iného zariadenia Bluetooth

- 1 Uistite sa, že
  - ste zariadenie **PI3910** spárovali so zariadením Bluetooth;
  - v zariadení **PI3910** a zariadení Bluetooth je zapnuté rozhranie Bluetooth.
- 2 V zariadení **PI3910** odošlite súbory prostredníctvom rozhrania Bluetooth:
  - ① **Zobrazte fotografiu v galérii.** Ťuknite na položku **← > Bluetooth**.
  - ② Ťuknutím na spárované zariadenie spustíte odosielanie.  
↳ Pri odosielaní alebo prijímaní sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona **i**.
- 3 Na zariadení Bluetooth prijmite súbory:
  - Pri výzve potvrďte.
  - Po zobrazení výzvy súbory uložte.

### Prijímate súbory z iného zariadenia Bluetooth

- 1 Uistite sa, že
  - ste zariadenie **PI3910** spárovali so zariadením Bluetooth;
  - v zariadení **PI3910** a zariadení Bluetooth je zapnuté rozhranie Bluetooth.
- 2 V zariadení Bluetooth odošlite súbory do zariadenia **PI3910** cez rozhranie Bluetooth.
- 3 V zariadení **PI3910** prijmite súbory:
  - V hornej časti obrazovky ťuknite na **i**.  
Pri výzve potvrďte.  
↳ Prijaté súbory môžete nájsť aj v položke **Settings (nastavenia) > Bluetooth**. Ťuknite na položku **i** a vyberte možnosť **Show received files** (zobraziť prijaté súbory).

## Počúvanie hudby cez stereo slúchadlá a reproduktory Bluetooth

### Pripojte stereo slúchadlá alebo reproduktory Bluetooth

- ↳ Postupujte podľa pokynov v časti „Pripojenie iných zariadení Bluetooth“ (pozrite si 'Pripojenie iných zariadení Bluetooth' na strane 16). Po úspešnom nadviazaní spojenia sa zobrazí **\***.
- ↳ Pri ďalšom zapnutí rozhrania Bluetooth v zariadeniach sa pripojenie Bluetooth nadviaže automaticky.

### Počúvanie hudby cez stereo slúchadlá alebo reproduktory Bluetooth


- Začnite prehrávať hudbu v zariadení **PI3910**.  
↳ Hudbu počúvajte cez pripojené slúchadlá alebo reproduktory Bluetooth.

# 6 Aplikácie

Pomocou aplikácií môžete pristupovať k jednotlivým funkciám, službám a rôznemu audio/video obsahu v tablete **PI3910**.



## Inštalácia aplikácií


V tablete **PI3910** môžete nainštalovať aplikácie z lokality

-  (**Obchod Play**) cez internet alebo
- z iných zdrojov, ako napríklad iných online zdrojov, internej pamäte tabletu **PI3910** a pamäťovej karty Micro SD vlozenej do tabletu **PI3910**.

## Obchod Play


1 Prihláste sa alebo si vytvorte konto Google pre prístup k službám Google. Ak chcete pridať konto Google, postupujte takto:

- 1 Prejdite na aplikáciu  (**Obchod Play**). Ťuknite na položku  > **Accounts (Kontá)**.

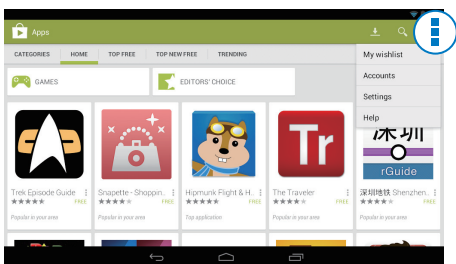

- 2 Vyberte položku **Add account (Pridať konto)**.
- 3 Pridajte konto podľa pokynov na obrazovke.


2 Vyhľadajte aplikácie podľa potreby.

- Ak chcete vyhľadávať podľa kľúčového slova, ťuknite na .

3 Prevzatie aplikácie:


- Ťuknite na aplikáciu. Podľa potreby potvrdíte.
  - ↳ Keď sa preberanie dokončí, inštalácia sa automaticky spustí.
  - ↳ Na stavovej lište nájdete stav. V prípade potreby ťuknite na ikonu a spustite inštaláciu podľa pokynov.

## Tip

- Ak chcete spravovať účet, prejdite na položku  **Settings (Nastavenia)** > **ACCOUNTS (Kontá)**. Ťuknite na konto a vyberte požadované možnosti.

## Iné zdroje


Môžete povoliť inštaláciu z neznámych zdrojov

- Z domovskej obrazovky prejdite na položku  > **Security (Bezpečnosť)**. Ťuknutím povolíte možnosť **Unknown sources (Neznáme zdroje)**.
  - ↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarkavacie políčko bude označené.

Preberanie/prenos aplikácií

- Ak chcete prevziať aplikácie z online zdrojov, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Ak chcete preniesť aplikácie do vnútornej pamäte alebo na kartu SD zariadenia, používajte kábel USB na pripojenie tabletu **PI3910** k počítaču.

Spustenie inštalácie

- Inštalácia prevzatých aplikácií sa spustí automaticky.
- Ak chcete nájsť aplikácie prenesené do vnútornej pamäte alebo na kartu SD, prejdite na položku . Vyhľadajte aplikáciu a ťuknite na príslušnú možnosť, aby sa spustila inštalácia.

---


## Správa aplikácií



Aplikácie v tablete **PI3910** môžete spravovať, napríklad ich inštalovať/odinštalovať, ukončovať spustené aplikácie alebo vybrať iné možnosti.

- 1** Z domovskej obrazovky vyberte položku **Settings (Nastavenia) > Apps (Aplikácie)**:
  - Pod položkou **DOWNLOADED (Prevzaté)** vyhľadajte aplikácie, ktoré ste prevzali z lokality **Obchod Play** alebo iných zdrojov.
  - Pod položkou **RUNNING (Spustené)** vyhľadajte aplikácie spustené na tablete **PI3910**.
  - Pod položkou **ALL (Všetky)** vyhľadajte aplikácie, ktoré boli nainštalované na tablete **PI3910**.
- 2** Ťuknite na aplikáciu.  
↳ Zobrazia sa možnosti a informácie.
- 3** Ťuknutím vyberte požadovanú voľbu.

# 7 Prehliadač

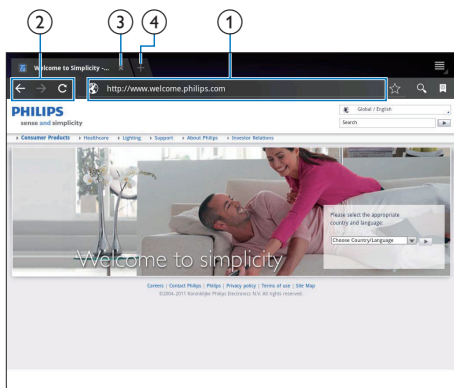
S  môžete prehliadať webové stránky.



- 1 Z domovskej obrazovky ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na ikony alebo textové okno a postupujte takto:
  - 1 Zadajte adresu webovej stránky.  
Ťuknutím na tlačidlo  spustíte vyhľadávanie.
  - 2 Ťuknite na ikony vyhľadávania vzad, vpred alebo obnovenia internetovej stránky.
  - 3 Zatvorte webovú stránku.
  - 4 Otvorte novú webovú stránku.

Ak chcete prepínať medzi webovými stránkami,

- na hornej lište ťuknite na kartu zvolenej webovej stránky.

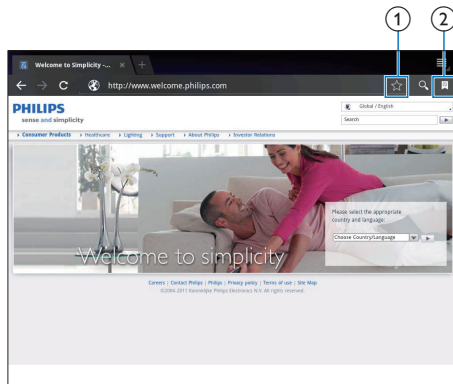

- 1 Pridajte záložku na aktuálnu webovú stránku.
- 2 Prejdite na webové stránky označené záložkou.

## Pridanie záložky

Pridajte záložku. Navštívenú webovú lokalitu môžete rýchlo otvoriť.

# 8 E-mail

Pomocou zariadenia **PI3910** môžete prijímať a odosielať e-maily podobne ako v počítači. Postupujte nasledovne:


- Na zariadení nakonfigurujte e-mailové kontá.

## Konfigurácia e-mailového konta


V zariadení **PI3910** môžete e-mailové kontá nakonfigurovať nasledujúcimi spôsobmi:





- Konfiguráciou svojich poštových kont POP3 alebo IMAP, prípadne
- Konfiguráciou svojho konta Microsoft Exchange na prístup k schránke Exchange u vás v práci (pozrite si 'Konfigurácia konta Microsoft Exchange' na strane 26).

### Konfigurácia konta POP3/IMAP


- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku .
- 2 Konfigurácia e-mailového konta:
  - Zadajte informácie o vašom konte;
  - Vyberte konto pop3 alebo IMAP.
- 3 Dokončite inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.
  - Podľa potreby zistíte informácie o nastavení u svojho poskytovateľa služby elektronickej pošty (napr. server prichádzajúcej pošty a server odchádzajúcej pošty).
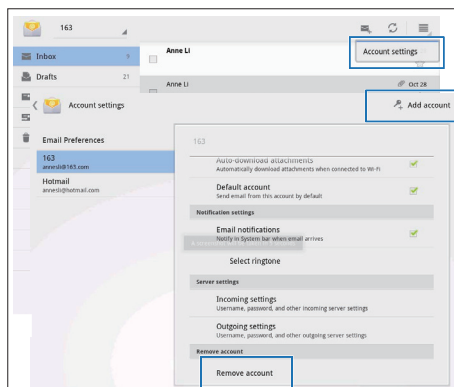
## Vyberte nastavenia konta



- 1 Na obrazovke zoznamu pošty ťuknite na tlačidlo  > **Settings** (Nastavenia).
    - ↳ Zobrazí sa kontextová obrazovka.
      - V prípade potreby sa opakovaným ťukaním na položku  vráťte na obrazovku zoznamu pošty.
  - 2 Vyberte možnosť pre konto.
- ### Pridanie konta
- V ponuke  > **Settings** (Nastavenia) ťuknite na položku **Add account** (Pridať konto).
- ### Odstránenie konta
- V ponuke  > **Settings** (Nastavenia), vyberte položku **Remove account** (Odstrániť konto).
    - ↳ Aktuálne konto sa odstráni.

## Kontrola e-mailových správ

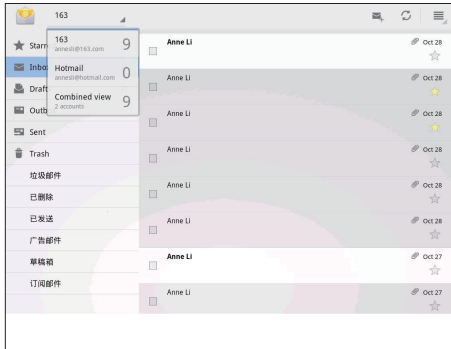

E-mailové správy môžete skontrolovať nasledovnými spôsobmi:

- kontrolou jednej kombinovanej schránky;
- kontrolou správ v jednotlivých kontaktoch;
- kontrolou správ označených hviezdíčkou;
- kontrolou neprečítaných správ.

**Kontrola jednej kombinovanej schránky:**

- 1 Na obrazovke zoznamu pošty ťuknite na názov konta.  
↳ Zobrazí sa rozbaľovací zoznam názvov kont.
  - V prípade potreby sa opakovaným ťukaním na položku ↔ vráťte na obrazovku zoznamu pošty.

- 2 Ťuknite na položku **Combined view** (Kombinované zobrazenie).  
↳ Správy z jednotlivých kont sú farebne odlíšené.

**Kontrola správ z jedného konta**

- 1 Zopakujte **krok 1** postupu „Kontrola jednej kombinovanej schránky“.

- 2 Ťuknite na zvolené konto.  
↳ Zobrazia sa správy z daného konta.


**Kontrola správ označených hviezdíčkou**

- Ťuknite na hviezdíčku vedľa správy.  
↳ Správa sa pridá do priečinka **Starred** (Označené hviezdíčkou).

**Kontrola neprečítaných správ:**

- Na obrazovke zoznamu pošty sú neprečítané správy biele.


## Tvorba e-mailových správ

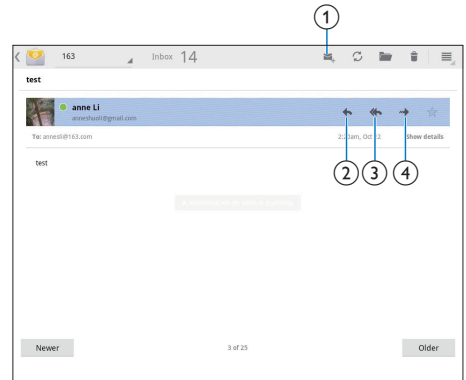

Pri čítaní správy ťuknutím na ikony vykonáte nasledujúce činnosti:

- ① Vytvoriť novú správu
- ② Odpovedať
- ③ Odpovedať všetkým
- ④ Dopredu

## Organizovanie e-mailových správ

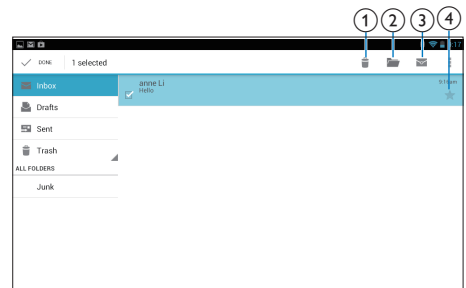

- 1 Na obrazovke zoznamu pošty vyberte správy, ktoré chcete spravovať:



- Ťuknite na začiarkavacie políčka vedľa správ.  
↳ Zvolené správy sú zvýraznené.

**2** Ťuknutím na ikony vykonajte nasledujúce činnosti:

- ① **Odstráňte správy.**
- ② **Presuňte správy do zvoleného priečinka.**
- ③ **Označte správy ako prečítané alebo neprečítané.**
- ④ **Pridajte správy do priečinka Starred (Označené hviezdíčkou).**


# 9 Náradie

## Kamera

S 0,3 (vpredu) a 2,0 (vzadu) megapixelovým objektívom na prednej a zadnej strane zariadenia **PI3910** môžete:

- snímať fotografie alebo videá pomocou fotoaparátu alebo videokamery,
- rozprávať sa s priateľmi v rámci videohovorov cez internet pomocou aplikácií.

### Snímanie fotografií a nahrávanie videí

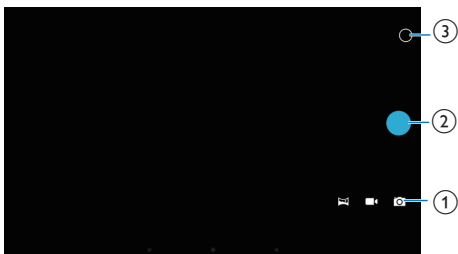

① Prepínač fotoaparátu, kamery, alebo panoramatického snímania

② Spúšť

③ Ponuka možností

1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku

↳ Zobrazia sa tlačidlá na obrazovke.

2 Ťuknutím na , alebo prepnete na režim fotoaparátu, video kamery alebo panoramatického snímania.

3 Ťuknutím na > prepnete na objektív kamery na prednej alebo zadnej strane.

4 Snímanie fotografií:

① Namierte objektív na objekt.

② Ťuknite na položku .

③ Nasníma sa fotografia.

Nahrávanie videa:

- Ťuknutím na položku / spustíte alebo zastavíte nahrávanie videa.

Snímanie panoramatickej fotografie:

① Namierte objektív na snímajúci priestor.

② Ťuknutím na tlačidlo spustíte snímanie.

③ Prechádzajte cez snímajúci priestor pomalým a stálym pohybom zariadenia.

↳ Keď indikátor priebehu prejde na koniec, snímanie je dokončené.

Vygeneruje sa panoramatický záber.


Zobrazenie fotografií/videí

- Prejsť do Galérie.

**Priblíženie alebo oddialenie**


Počas fotografovania alebo nahrávania videí môžete obraz priblížiť alebo oddialiť.


- Na rozťahnutie alebo stiahnutie používajte dva prsty.

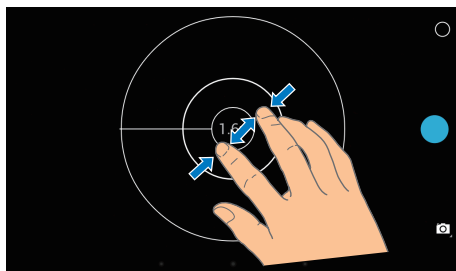


**Výber nastavení**

Ťuknutím na zobrazíte ponuku možností:

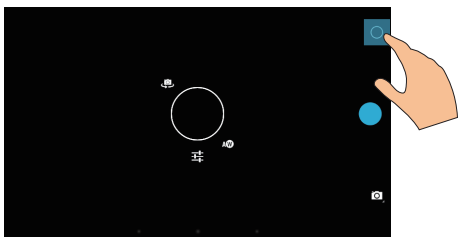

- Ťuknutím na  vyberte požadované možnosti pre fotoaparát alebo videokameru.
- Potiahnutím okolo kruhu vyberte scénu vhodnú pre prostredie, v ktorom snímate.

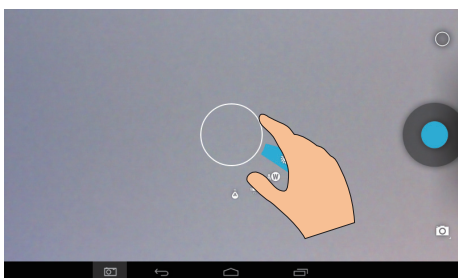

---

## Kalendár

V zariadení môžete synchronizovať kalendár s:

- kalendárom vášho konta Microsoft Exchange (pozrite si 'Konfigurácia konta Microsoft Exchange' na strane 26).

# 10 Používanie zariadenia v podnikových sieťach

Zariadenie **PI3910** môžete používať v podnikových sieťach. Pred prístupom k podnikovým sieťam nainštalujte bezpečnostné poverenia alebo bezpečnostné certifikáty. Prístup k podnikovej sieti vám môže umožňovať nakonfigurovať si svoje konto Microsoft Exchange a pridať do zariadenia sieť VPN. S kontom Microsoft Exchange môžete pristupovať k svojej schránke Exchange, ktorú máte v práci.

## Inštalácia bezpečnostných poverení

Správca siete požiadajte o bezpečnostné poverenia alebo bezpečnostné certifikáty.


### Inštalácia bezpečnostných poverení

- 1 Súbory bezpečnostných poverení preneste z počítača na kartu SD, ktorú umiestnite do zariadenia.

#### Poznámka


- V tablete **PI3910** uložte bezpečnostné poverenia do koreňového adresára na karte SD a nie do priečinka.

- 2 Inštalácia bezpečnostných poverení:



- ① Z domovskej obrazovky, prejdite na položku  > **Security (Bezpečnosť)** > **Install from SD card (Nainštalovať z karty SD)**.
- ② Ťuknutím na súbor spustíte inštaláciu.

- ③ Po zobrazení výzvy nastavte heslo a meno pre poverenia.

### Použitie bezpečnostných poverení

- 1 V položke , vyberte položku **Security (Bezpečnosť)** > **Trusted credentials (Overené poverenia)**.
- 2 Uistite sa, že poverenia sú zvolené.
  - ↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarkavacie políčko bude označené.
  - ↳ V zariadení tým povolíte aplikáciám používať bezpečnostné poverenia.

## Konfigurácia konta Microsoft Exchange

- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku .
- 2 Konfigurácia e-mailového konta:
  - Zadať informácie o svojom konte a ako typ konta vyberte **Exchange**.
  - Ak ste nastavili iné e-mailové kontá, vyberte položku  > **Settings (Nastavenia)** na obrazovke zoznamu pošty. Ťuknite na tlačidlo **Add account (Pridať účet)**.
- 3 Dokončíte inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.
  - Ako serverovú adresu zadajte webovú adresu vášho webového prístupu k schránke Outlook, napr. owa.company\_name.com alebo mail.company\_name.com/owa.
  - Pokiaľ ide o ďalšie konfiguračné údaje, ako je názov domény a používateľské meno, poraďte sa so správcom systému.

#### Poznámka


- Zariadenie dokáže pracovať s aplikáciou Microsoft Exchange 2003 a 2007.

---


## Pridanie VPN

Virtuálna privátna sieť (VPN) vám umožňuje bezpečne sa pripájať k privátnej sieti. Niekedy je VPN prístup nevyhnutný na pripojenie k podnikovým sieťam.

### Pridanie siete VPN do zariadenia


- 1 Požiadajte správcu siete o konfiguračné údaje.
- 2 Z úvodnej obrazovky prejdite na  > **Wireless & networks** (Bezdrôtové rozhranie a siete) > **More** (Viac) > **VPN** (Sieť VPN).
- 3 Pri zobrazení výzvy nakonfigurujte sieť VPN.
- 4 Podľa potreby nainštalujte bezpečnostné poverenia (pozrite si 'Inštalácia bezpečnostných poverení' na strane 26).

### Pripojenie k sieti VPN

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie **PI3910** pripojené k internetu.
- 2 Z úvodnej obrazovky prejdite na položku  > **Wireless & networks** (Bezdrôtové rozhranie a siete) > **More** (Viac).  
↳ Zobrazí sa zoznam VPN.
- 3 Ťuknutím na VPN nadviažte spojenie.

# 11 Nastavenia

Voľba nastavení:

- 1 Prejdite na položku  z úvodnej obrazovky.
- 2 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol prehladávate zoznam možností.
- 3 Ťuknutím vyberte požadovanú možnosť.

## WIRELESS & NETWORKS (Bezdrôtové rozhranie a sieť)

### Wi-Fi

Pod položkami WIRELESS & NETWORKS (Bezdrôtové rozhranie a sieť) > Wi-Fi vyberte nastavenia pre rozhranie Wi-Fi v zariadení.


#### Pridanie siete Wi-Fi


##### Manuálne zadanie SSID

SSID (Service Set Identifier) je názov smerovača. Podľa názvu rozpoznávajú smerovač ostatné zariadenia Wi-Fi. Ak máte skrytý identifikátor SSID smerovača (napríklad vypnuté vysielanie SSID), smerovač je neviditeľný v zozname dostupných sietí. Ak chcete pripojiť prehrávač **PI3910** k smerovaču, zadajte SSID smerovača manuálne predtým, ako vyhľadáte dostupné siete v prehrávači **PI3910**.

- 1 V ponuke **Wi-Fi** presuňte prepínač do polohy zapnutia Wi-Fi .
- 2 Na hornej lište ťuknite na položku **+**.
- 3 Zadajte SSID smerovača.
  - ↳ Prehrávač **PI3910** začne vyhľadávať sieť.
  - ↳ Sieť vyhľadajte v zozname sietí.
- 4 Pripojte prehrávač **PI3910** do siete.

#### Upozornenie siete

Zapnite funkciu **Network notification** (Sieťová notifikácia). V spodnej časti obrazovky sa zobrazí ikona , keď je dostupná otvorená Wi-Fi sieť.

- 1 V ponuke **Wi-Fi** presuňte prepínač do polohy zapnutia Wi-Fi .
- 2 Na hornej lište ťuknite na položku  a vyberte možnosť **Advanced** (Rozšírené) > **Network notification** (Upozornenie siete).

### Režim V lietadle

Režim V lietadle zapnite, keď:

- potrebujete z bezpečnostných dôvodov zakázať prístup k rozhraniu Wi-Fi alebo Bluetooth (napr. v lietadle).

V ponuke **WIRELESS & NETWORKS**

(bezdrôtové rozhranie a sieť) vyberte položku **More** (viac) > **Airplane mode** (režim v lietadle). Môžete vypnúť alebo zapnúť prístup k sieti Wi-Fi a rozhraniu Bluetooth.

### Nastavenia VPN

Konfiguráciou nastavení VPN môžete získať prístup k privátnym sieťam ako sú podnikové siete (pozrite si 'Používanie zariadenia v podnikových sieťach' na strane 26).

## ZARIADENIE

### Zvuk

Pod položkou **Sound** (Zvuk) vyberte nastavenia zvuku pre vaše zariadenie.

|   |  |
|---|--|
| Hlasitosť                                     | Potiahnutím posuvníka vyberte úroveň hlasitosti pre médiá, upozornenia a alarmy. |
| Default notification (Predvolené upozornenie) | Ako vyzváňací tón nastavte zvukový súbor.  |
| Touch sounds (Zvuky pri dotyku)               | Pri ťuknutí na obrazovku zaznie zvuk.  |

|   |  |
|---|--|
| Screen lock sound (Zvuky pri uzamknutí obrazovky) | Pri uzamknutí/odamknutí obrazovky sa prehrávajú zvuky. |
|---|--|

## Displej

Pod položkou **Display** (Displej) zvolte nastavenia pre displej:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Jas                           | Potiahnutím posuvného prvku prstom zmeníte jas displeja.   |
| Tapeta                        | Nastavte tapetu zariadenia.  |
| Automatické vypnutie          | Po uplynutí zvoleného času sa obrazovka automaticky vypne. Ak chcete ušetriť energiu batérie, vyberte nízku hodnotu.   |
| Daydream (prijemná predstava) | Vyberte si možnosti šetriča obrazovky: čo má šetrič obrazovky zobrazovať a kedy sa má šetrič obrazovky zobrazovať.<br>Po spustení šetriča obrazovky ho ukončíte ťuknutím na obrazovku. |
| Veľkosť písma                 | Vyberte veľkosť písma zobrazeného na obrazovke.  |


## HDMI

V ponuke **HDMI**,

- **Turn on HDMI** (Zapnúť HDMI): zapnutie alebo vypnutie výstupu HDMI.
- **HDMI Resolution** (Rozlíšenie HDMI): výber rozlíšenia výstupu, ktoré váš televízor podporuje.
- **Screen Zoom** (Priblíženie obrazovky): potiahnutím posuvného prvku priblížite alebo oddialíte zobrazenie na obrazovke.

## Nastavenie snímky

- 1 V ponuke **Screenshot Setting** (Nastavenie snímky) ťuknutím na položku **Show the screenshot button in the status bar** (Zobraziť tlačidlo Snímka v stavovom riadku) zapnete funkciu.  
↳ Zobrazí sa tlačidlo snímky.
- 2 Ťuknutím na tlačidlo snímky nasnímate obsah obrazovky.

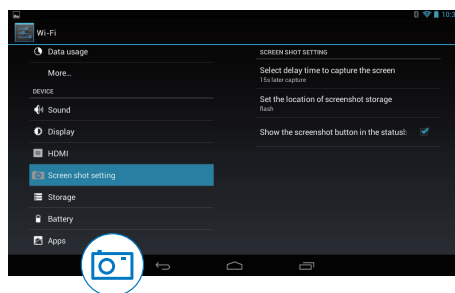

## Odkladanie

V ponuke **Storage** (Úložný priestor) nájdete informácie o voľnom mieste v internej pamäti a na SD karte tabletu **PI3910**.

## Batéria

Pod položkou **Battery** (Batéria) si môžete overiť ako jednotlivé aplikácie využívajú batériu.

## Aplikácie

V ponuke **Apps** (Aplikácie) môžete spravovať aplikácie v internej pamäti tabletu **PI3910** (pozrite si 'Správa aplikácií' na strane 19).

## Prístup k polohe

- V možnosti **Access to my location** (Prístup k mojej polohe) zapnete alebo vypnete možnosti.

- ↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarkavacie políčko bude označené.
- ↳ Využívanie informácií o vašej polohe v online lokalizačných službách spoločnosti Google (ako je služba Maps alebo iných relevantných službách a aplikáciách) môžete povoliť alebo zakázať.
- V ponuke **GPS satellite** (satelit GPS) zapnite použitie lokalizačných služieb, ktoré vyžaduje podporu systému GPS.

## Bezpečnosť

### Uzamknutie obrazovky

Štandardne stlačte na odomknutie obrazovky tabletu **PI3910** tlačidlo napájanie/uzamknutia a potom potiahnite zámku na ikonu. Pod položkou **Screen lock** (Zámka obrazovky) môžete nastaviť vzor, kód PIN alebo heslo ako zabezpečenie odomknutia. Ak chcete odomknúť obrazovku, bude potrebné použiť príslušný bezpečnostný prvok.

|   |  |
|---|--|
| <b>Žiadne</b>                               | Vypnite uzamknutie.  |
| <b>Posuvné tlačidlo</b>                     | Posunutím odomknete obrazovku (predvolené).                            |
| <b>Face Unlock (Odomknutie podľa tváre)</b> | Nastavte ako zabezpečenie odomknutia rozpoznanie tváre.                |
| <b>Vzor</b>                                 | Ako zabezpečenie odomknutia nastavte vzor.                             |
| <b>Kód PIN</b>                              | Nastavte kód PIN, ktorý pozostáva z čísiel.                            |
| <b>Heslo</b>                                | Nastavte heslo, ktoré pozostáva z kombinácie čísel, písmen a symbolov. |

### Viditeľné heslá

Vaše heslo pozostáva z niekoľkých znakov. Ak sa chcete uistiť, že ste znaky zadali správne, pri zadávaní hesla nechajte zobrazovať znaky. Možnosť **Make passwords visible** (Zviditeľniť heslá) zapnite alebo vypnite podľa potreby.



- Ťuknite na začiarkavacie políčko.
  - ↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarkavacie políčko bude označené.


### Správcovia zariadenia

Aplikácie v podnikových sieťach vyžadujú práva od správcu zariadenia, ako je e-mail alebo kalendár vo vašom konte Microsoft Exchange. Kým odinštalujete takúto aplikáciu, zakážete práva správcu zariadenia.

- V ponuke **Device administrators** (Správcovia zariadenia) ťuknite na aplikáciu.
  - ↳ Práva správcu zariadenia sú zakázané.
  - ↳ Nemôžete synchronizovať údaje pre aplikáciu.

### Neznáme zdroje

Do zariadenia **PI3910** môžete nainštalovať aplikácie, ktoré prevezmete z lokality  (**Obchod Play**) alebo z iných zdrojov ako .

- Pri iných zdrojoch ako  ťuknutím na položku **Unknown sources** (Neznáme zdroje) umožníte inštaláciu na zariadenie **PI3910**.
  - ↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarkavacie políčko bude označené.

### Verify apps (Kontrola aplikácií)

Na zabezpečenie vášho systému v tablete **PI3910** sa uistite, že ste zapli funkciu **Verify apps** (Kontrola aplikácií).

- ↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarkavacie políčko bude označené.



- ↳ Funkciu môžete zakázať alebo dostávať upozornenia v prípadoch, keď by sa mali nainštalovať škodlivé aplikácie.

---

## Trusted credentials (Overené poverenia)

Je potrebné nainštalovať overené poverenia na prístup do niektorých aplikácií v tablete PI3910, napríklad na prístup do vašej podnikovej siete. (pozrite si 'Používanie zariadenia v podnikových sieťach' na strane 26)

---

## Install from SD card (Nainštalovať z karty SD)

Na prístup do niektorých aplikácií v tablete PI3910 je potrebné nainštalovať aplikácie z karty SD, ktorú ste vložili do tabletu PI3910 (pozrite si 'Používanie zariadenia v podnikových sieťach' na strane 26).

---

## Jazyk a vstup

---

### Jazyk

Pod položkou **Language** (Jazyk) môžete vybrať jazyk pre pokyny uvádzané na obrazovke zariadenia **PI3910**.

---

### Personal dictionary (Osobný slovník)

Pod položkou **Personal dictionary** (Osobný slovník) môžete pridávať alebo odoberať slová a frázy do/z používateľského slovníka. Návrhy slov, ktoré sú zobrazené na kontextovej obrazovke počas zadávania textu na klávesnici Android, môžete prispôbovať.

#### Pridanie slova alebo frázy

- Ťuknutím na položku **+** pridajte slovo alebo frázu.

#### Upravenie slova alebo frázy:

- 1 Ťuknite na slovo alebo frázu.  
↳ Zobrazí sa kontextová obrazovka.

- 2 Upravte slovo alebo frázu.

#### Odstránenie slova alebo frázy:

- Ťuknite na položku **✖** vedľa slova alebo frázy.

---

## Voice Search (Hlasové vyhľadávanie)

V ponuke **Voice Search** (Hlasové vyhľadávanie) vyberte možnosti pre službu Google Voice Search.

---

## Výstup prevodu textu na hlas

Pod položkou **Text-to-speech output** (Výstup prevodu textu na hlas) vyberte možnosti pre:

- hlasový výstup pre funkciu zjednodušenia prístupu v zariadení.

#### Inštalácia hlasových údajov

Prevezmite hlasové údaje na syntézu hovoreného slova.

- 1 Zariadenie pripojte k internetu.
- 2 Vyberte svoj preferovaný prostriedok prevodu textu na hlas. Ťuknite na položku **⌘** > **Install voice data** (Inštalácia hlasových údajov).  
↳ Vyberte a prevezmite hlasové údaje.

#### Vyberte možnosti pre hlasový výstup

- 1 Pod položkou **Speech rate** (Rýchlosť hovoreného slova) vyberte rýchlosť čítania textu - normálne, rýchlo alebo pomaly.
- 2 Ťuknite na **Listen to an example** (Vypočutie príkladu).  
↳ Vaše možnosti sa použijú na prehratie ukážky hlasovej syntézy.

---

## Nulovanie

V ponuke **Backup & reset** (Zálohovanie a obnovenie) > **Factory data reset** (Obnovenie na údaje z výroby) môžete vymazať všetky údaje, ktoré máte uložené v internej pamäti zariadenia **PI3910**.

---

## Kontá

V ponuke **ACCOUNTS** (Kontá) pridajte, odstráňte alebo spravujte konto.

- Ťuknutím na tlačidlo **Add account** (Pridať konto) pridajte konto.
- Ťuknutím na konto ho spravujte, napríklad odstráňte konto alebo vyberte možnosť synchronizácie.

---

## Dátum a čas

---

### Automatické nastavenie

Cez internet môžete automaticky synchronizovať dátum a čas v zariadení **PI3910** z online služieb Philips.

**Zapnutie automatického nastavovania hodín**

**1** V ponuke **Date & time** (Dátum a čas) ťuknutím zapnite možnosť **Automatic date & time** (Automatický dátum a čas).

↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarňavacie políčko bude označené.

**2** Pod položkou **Select time zone** (Výber časového pásma) zvolte svoje časové pásmo.

**3** Pod položkami **Use 24-hour format** (Používať 24-hodinový formát) a **Select date format** (Výber formátu dátumu) vyberte možnosti pre zobrazenie času a dátumu.

---

### Manuálne nastavenie

**1** V ponuke **Date & time** (Dátum a čas) ťuknutím vypnite možnosť **Automatic date & time** (Automatický dátum a čas).

↳ Ak je táto funkcia zakázaná, začiarňavacie políčko nebude označené.

**2** Ťuknutím na tlačidlo nastavte dátum, čas a časové pásmo v ponuke **Set date**

(Nastavenie dátumu), **Set time** (Nastavenie času) a **Set time zone** (Nastavenie časového pásma).

- Dátum vyberte ťuknutím na dátum v kalendári.

---

## Zjednodušenie prístupu

S funkciou zjednodušenia prístupu sa činnosti, napr: ťuknutia alebo výbery položiek v ponuke, na obrazovke čítajú prostredníctvom technológie prevodu textu na hlas. Ľuďom, ktorým robí problém čítanie textu na obrazovke, táto funkcia umožňuje jednoduchšie obsluhovať zariadenie.

**Používanie funkcie zjednodušenia prístupu**

- 1** Ťuknutím na položku **TalkBack** zapnite funkciu.
- 2** Pod položkou **Text-to-speech output** (výstup prevodu textu na hlas) vyberte možnosti pre hlasový výstup. (pozrite si 'Výstup prevodu textu na hlas' na strane 31)

---

### Automatické otáčanie obrazovky

Pod položkou **Auto-rotate screen** (Automatické otáčanie obrazovky) ťuknutím zapnite alebo vypnite otáčanie obrazovky.

---

## O tablete

Pod položkou **About tablet** (O tablete) vyhľadajte stav a informácie o zariadení **PI3910**.

---

### Aktualizácie systému

Pod položkou **System updates** (Aktualizácie systému) skontrolujte, či sú dostupné aktualizácie systému zariadenia **PI3910**. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k internetu.

---

## Stav a informácie o zariadení

V ponuke **Status** (Stav),

- **Battery status** (Stav batérie):  
Zobrazenie stavu nabíjania.
- **Battery level** (Úroveň nabitia batérie):  
Zobrazenie zostávajúcej kapacity nabitia v percentách.
- **IP address** (Adresa IP): Zobrazenie adresy IP, ktorá je pridelená zariadeniu **PI3910**, keď je pripojené k sieti Wi-Fi .
- **Wi-Fi MAC address** (Adresa MAC pre Wi-Fi): Zobrazenie jedinečného identifikátora, ktorý je priradený sieťovému adaptéru zariadenia **PI3910**. Ak je na smerovači povolené filtrovanie adries MAC, pridajte adresu MAC zariadenia **PI3910** do zoznamu zariadení, ktoré majú povolené pripájať sa k sieti.
- **Bluetooth address** (adresa pre Bluetooth): zobrazenie adresy pre Bluetooth zariadenia **PI3910**, keď je zapnutá funkcia Bluetooth.

**Legal information** (Právne informácie): právne informácie pre **PI3910**

**Model number** (Číslo modelu): číslo modelu zariadenia

**Android version** (Verzia systému Android): verzia firmvéru platformy Android, s ktorou pracuje zariadenie.

**Build number** (Výrobné číslo): zobrazenie verzie softvéru **PI3910**

# 12 Skontrolovať aktualizáciu firmvéru

Pripojte zariadenie **PI3910** k sieti Wi-Fi. Môžete prijímať upozornenia o aktualizácii firmvéru. Potiahnutím hornej lišty nadol skontrolujete upozornenia.

---

## Aktualizácia firmvéru online

V zariadení **PI3910** môžete firmvér aktualizovať cez internet prostredníctvom online služieb (pozrite si 'Aktualizácie systému' na strane 32).

# 13 Technické údaje

## Napájanie

- Napájací adaptér  
Philips ASSA1e-050200  
Vstup: 100 – 240 V~ 50/60 Hz, 0,45 A  
Výstup: DC 5,0 V, 2 A
- Zdroj napájania: 3,7 V, 2 800 mAh Lítium-iónová polymérová nabíjateľná batéria, vstavaná
- Doba prehrávania<sup>1</sup>  
bezdrôtový prenos videa cez Wi-Fi:  
4 hodiny

## Prevádzková teplota

- 0 °C až 45 °C

## Teplota skladovania

- -10 °C až 60 °C

## Displej

- Typ: LCD s dotykovou obrazovkou
- Uhlopriečka obrazovky (v palcoch): 7
- Rozlíšenie: 1024 x 600 pixelov

## Platforma

Android™ 4

## Možnosti pripojenia

- Slúchadlá: 3,5 mm
- USB: 2.0 vysokorýchlostné, typ Micro
- Bezdrôtová sieť LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth  
Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, profil  
Object push  
Verzia Bluetooth: 3.0
- Micro HDMI

## Zvuk cez slúchadlá

- Odstup kanálov: > 45 dB
- Frekvenčná odozva: 60 – 18 000 Hz
- Výstupný výkon: 2 x 5 mW (maximálne)
- Pomer signálu a šumu: > 80 dB

## Zvuk cez reproduktory

- Frekvenčná odozva: 250 – 10 000 Hz
- Výstupný výkon: 600 mW
- Pomer signálu a šumu: > 60 dB

## Prehrávanie zvuku

- Podporované formáty:

WAV, MP3, AAC / .m4a, OGG Vorbis, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo), FLAC,  
- MIDI (typ 0 a 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) a iMelody (.imy)

## Snímanie zvuku

- AMR-NB  
Bitová rýchlosť: 4,75 až 12,2 kbit/s  
Vzorkovacia frekvencia: 8 kHz  
Podporovaný súbor: 3GPP (.3gp)
- Špecifikácie  
Bitová rýchlosť: 128 kbit/s  
Vzorkovacia frekvencia: 44,1 kHz  
Súborový formát: MP3
- Vstavaný mikrofón: monofónny

## Prehrávanie videa

- Podporované formáty:  
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv)

## Snímanie videa

- H.264 pomer strán (voliteľné 4:3 alebo 16:9)
- Rozlíšenie videa: VGA (640 x 480)
- Frekvencia snímkov: 30 snímkov/s
- Formát: .mp4
- Audio formát: MP3
- Objektív: s pevnou ohniskovou vzdialenosťou
- Čas nahrávania: závisí od úložného priestoru

## Prehrávanie statického obrazu

- Podporované formáty:  
JPEG, BMP, PNG, GIF

## Snímanie statického obrazu

- Rozlíšenie obrázka VGA (640 x 480)
- Formát obrázkov: JPEG, PNG
- Objektív: s pevnou ohniskovou vzdialenosťou

## Pamäťové médiá

- Kapacita vstavanej pamäte<sup>2</sup>:  
8 GB NAND Flash
- Externý úložný priestor:  
Zásuvka na pamäťovú kartu Micro SD  
(maximálna kapacita pamätevej karty: 32 GB)

## Predinštalované aplikácie

- Obchod Play, Google Search, Voice Search, Chrome, Maps, Earth (dostupné v niektorých krajinách), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts, Drive, Orkut, Youtube, Play Movies & TV (dostupné v niektorých krajinách), Play Music, Play Books (dostupné v niektorých krajinách), Prekladač
- Prehliadač, Galéria, Fotoaparát, E-mail, Kalendár, Hodiny, Kalkulačka
- ES File Explorer (Prehliadač súborov ES), Deezer (dostupné v niektorých krajinách), AccuWeather



### Poznámka

- <sup>1</sup> Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita je nižšia. Celá kapacita pamäte nemusí byť k dispozícii, pretože časť pamäte bude vyhradená pre zariadenie. Úložná kapacita vychádza z priemerného trvania skladby 4 minúty a kódovania 128 kbit/s vo formáte MP3.

# 14 Záruka

Akékoľvek z nasledujúcich viditeľných porúch a poškodení zariadenia, ku ktorým došlo v dôsledku nesprávneho používania, môžu byť dôvodom na zrušenie platnosti záruky pre toto zariadenie:

- Poruchy alebo poškodenia vyplývajúce z netypického používania výrobku zákazníkom, napríklad poškrábané, prasknuté alebo zlomené plastové povrchy a iné vonkajšie časti výrobku, čistenie, ktoré nie je v súlade s návodom na obsluhu, ako aj poliatie tekutinami alebo inými potravinami akéhokoľvek druhu;
- Poruchy alebo poškodenia, ku ktorým došlo počas testovania, inštalácie, zmeny alebo úpravy akéhokoľvek druhu našich výrobkov, ako aj opravy vykonanej neoprávneným technikom;
- Poruchy a poškodenia neboli spozorované až do doby osvojenia (skrínka, káble, obrazovka atď.);
- Výrobky, ktoré majú odstránené, znehodnotené alebo nečitateľné sériové číslo;
- Poruchy alebo poškodenia vyplývajúce z používania súčastí, ktoré nie sú kompatibilné so značkou Philips (skrínka, káble, karty, zdroje napájania, bežné diely atď.);
- Poruchy alebo poškodenia spôsobené prírodnými činiteľmi (povodne, rozprášená slaná voda, elektrický výboj a i.) alebo vystavenie nadmernému teplu;
- Poruchy alebo poškodenia spôsobené používaním softvéru a (alebo) hardvéru, ktoré nie sú kompatibilné s technickými parametrami výrobkov Philips.
- Všetky súčasti, ktoré sa opotrebojú častým používaním, ako sú káble, batérie, tlačidlá atď.;
- Prípady náhodného poškodenia, ako napríklad pády, nesprávne použitie, kontakt s kvapalinou alebo ponorenie do kvapaliny.



Specifications are subject to change without notice  
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of  
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited  
under license from Koninklijke Philips N.V.