

CZ Průvodce rychlým startem

- 1 Zapněte zařízení (např. TV).
Ověřte, zda můžete ovládat TV pomocí univerzálního ovladače.
Pokud TV nereaguje, pokračujte krokem 2.




- 2 **Stiskněte a držte tlačítko** volby zařízení (např. ) **po dobu 5 sekund**, až se rozsvítí červená LED .



- 3 Vyhledejte čtyřmístný kód značky ve „Stručném seznamu značek“ v tomto Průvodci rychlým startem.




Číselnými tlačítky zadejte kód (např. Philips, **2 1 9 5**).

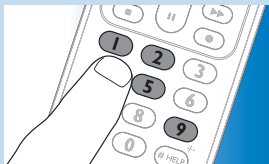

- 4 **Stiskněte a držte tlačítko**  a **okamžitě** je uvolněte, jakmile se zařízení (např. TV) vypne do stand-by.
 - Tento krok trvá normálně mezi 5 a 60 sekundami.



- 5 Zapněte zařízení (např. TV) a ověřte, zda pracují všechna tlačítka povelů, které potřebujete pro ovládání TV.
 - Pokud tlačítko nepracuje podle očekávání, **stiskněte a přidržte** je a **okamžitě** uvolněte, když začne zařízení reagovat.

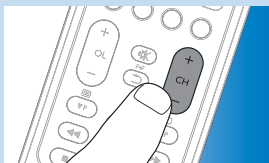

- 6 Stiskněte tlačítko volby zařízení (např. ) **dvakrát**, nastavení se uloží a ukončí.




Poznámka

Pokud chcete provést nové nastavení, můžete kdykoli začít znovu od začátku.

Stručný seznam značek

Akai.....	0074	Magnum	1709
Basic Line.....	0325	Medion.....	1787
Blue Sky.....	0395	Mivar.....	1857
BT Vision	3742	Numericable.....	3949
Carrefour.....	0492	Pace.....	2134
CyberHome.....	0672	Panasonic.....	2153
Daewoo	0692	Philips.....	2195
Digiturk.....	0783	Premiere	3666
Echostar.....	0866	Proline	2274
Emerson.....	0917	Saivod.....	2439
Firstline.....	1008	Samsung.....	2448
Foxtel.....	1029	Sanyo	2462
France Telecom	1033	Sharp.....	2550
Haier	1175	Sky.....	2610
Hisense	1249	Skymaster.....	2621
Hitachi	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC.....	1464	TechniSat.....	2873
Kabel Deutschland	1468	Telefonica.....	2913
Kathrein	1486	TNT.....	4184
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe	1660	Vestel	3148

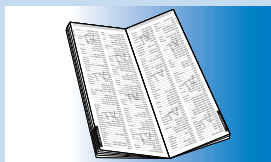

CZ Pokud v tomto seznamu některá značka chybí, použijte seznam kódů na zadní straně návodu.