

# Guide de démarrage rapide

**AZ1826**




**PHILIPS**

## 1 Alimentation

Branchez le cordon secteur à la prise **Prise secteur** et à la prise secteur murale.

-OU-


- b Ouvrez le compartiment piles et introduisez les 6 piles.

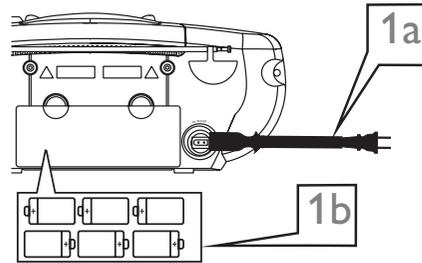

**R-14 ou UM-2 (non comprises)**

## 2 Listening to the Radio

- a Placez le **sélecteur de source** sur **FM** ou **MW**.
- b Appuyez sur **PROG** durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.
- c Appuyez sur **PRESET/ALBUM +** jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

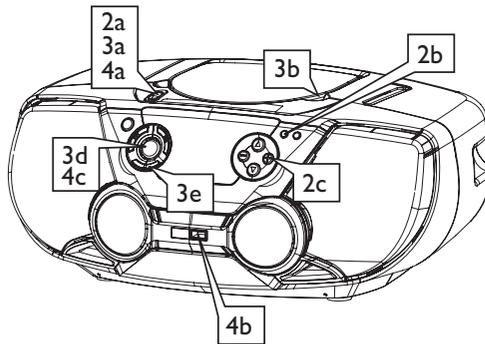



## 3 Lecture de disque

Le lecteur peut reproduire tous les CD audio, y compris les CD-R et les CD-RW, MP3-CD et WMA.

- a Placez le **sélecteur de source** sur **CD/USB**.
- Ensuite, appuyez une fois sur la touche **CD/USB (CD)** sur la télécommande pour sélectionner le mode CD si " USB " s'affiche.
- b Ouvrez le clapet de disque.
- c Introduisez un disque avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez doucement sur le clapet disque pour fermer.
- d Appuyez sur **▶||** pour démarrer la lecture.
- e Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.

## 4 Mettre en lecture un périphérique USB de stockage

- a Placez le **sélecteur de source** sur **CD/USB**.
- Ensuite, appuyez sur la touche **CD/USB (USB)** de la télécommande pour sélectionner le mode USB si " CD " s'affiche.
- b Branchez un périphérique de stockage USB compatible au port indiqué (→) du AZ1826.
- c Appuyez sur **▶||** sur votre AZ1826 pour démarrer la lecture.

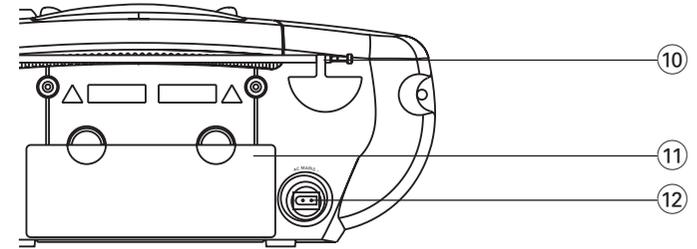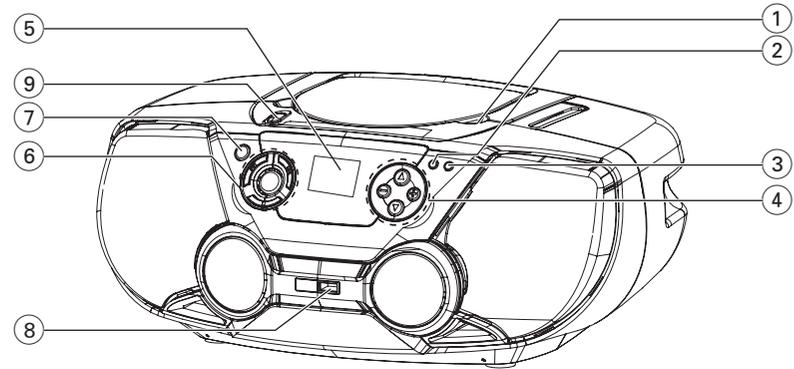

- ① **PUSH TO OPEN** - appuyez pour ouvrir/refermer la platine CD
- ② **PROG**  
**CD/MP3/WMA/USB:** permet de programmer les pistes;  
**MW/FM:** permet de choisir une station radio présélectionnée
- ③ **MODE** - permet de choisir les différents modes de lecture: par exemple, rep ou shuf
- ④ **VOL ▲, ▼** - permet d'ajuster le volume sonore  
**ALBUM/PRESET +, -**  
**MP3/WMA/USB uniquement:** sélection de l'album  
**MW/FM:** permet de choisir une station radio présélectionnée.
- ⑤ **Affichage** - indique l'état de l'appareil
- ⑥ **▶||** - redémarre ou interrompt provisoirement la lecture du CD/USB  
**■** - arrête la lecture du CD/USB;  
 - supprime la programmation du CD/USB

- ◀◀, ▶▶ TUNING DOWN, TUNING UP CD/MP3/WMA/USB:**  
 - permet d'effectuer une recherche dans la piste actuelle, vers l'avant ou l'arrière;  
 - permet de passer au début de la piste actuelle ou de la piste précédente ou suivante  
**MW/FM:** - permet de régler la réception de stations radio
- ⑦ **CD/USB** - accède au mode disque ou USB
- ⑧ **Port USB** - connecte un périphérique de stockage USB externe
- ⑨ **Sélecteur de source: CD/USB, MW, FM, OFF**  
 - sélectionne la source de son CD/USB, la radio ou la source de son cassette;  
 - mise hors service
- ⑩ **Antenne télescopique** - améliore la réception en FM
- ⑪ **Compartiment des piles** - il reçoit 6 piles de type R-14, UM2 ou C
- ⑫ **AC MAINS** - connecteur du cordon secteur



Enlever la languette en plastique d'isolation

