

# Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DS8300/10

Jautājumi?  
Sazinieties  
ar Philips



Lietošanas instrukcija

**PHILIPS**

# Satura rādītājs

---

<b>1. Svarīgi .....</b>	<b>3</b>
Drošība.....	3
Atbilstība .....	3
Rūpes par apkārtējo vidi.....	3
Jūsu ievēribai .....	4
<b>2. Jūsu dokstacijas izklaides sistēma .....</b>	<b>5</b>
Ievads.....	5
Iepakojuma saturs .....	5
Galvenās ierīces pārskats .....	5
<b>3. Darbības uzsākšana .....</b>	<b>6</b>
Tālvadības pults sagatavošana .....	6
Barošanas padeve .....	7
Ieslēgšana .....	7
<b>4. Atskaņošana .....</b>	<b>8</b>
Atskaņošana no iPod/iPhone/iPad .....	8
Atskaņošana no Bluetooth ierīces.....	8
Atskaņošana no ārējās ierīces .....	9
Skaļuma līmeņa regulēšana.....	9
Skaņas izslēgšana .....	9
<b>5. Informācija par precī .....</b>	<b>10</b>
Specifikācijas.....	10
<b>6. Darbības traucējumu novēršana .....</b>	<b>11</b>
Par Bluetooth ierīci.....	11

# 1. Svarīgi

## Drošība

- Izmantojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir norādījis ražotājs.
- Izmantojiet tikai lietošanas instrukcijā uzskaitītos barošanas padeves veidus.
- Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegta sveces).
- Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- Sprādzienbīstamības risks bateriju nepareizas nomaiņas gadījumā. Nomainiet baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, brīvi pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.

### Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē vai tālvadības pultī var būt podziņeļementa baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnus savainojumus vai pat izraisīt nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.
- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai arī tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermeņa daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Veicot bateriju nomaiņu, vienmēr glabājiet visas jaunās un lietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis baterijas, pārļiecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.

## Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet ierīces korpusu.
- Nekad neļļojiet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparatūras.
- Sargājiet šo ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nodrošiniet, lai barošanas vads, kontaktdakša vai adapteris vienmēr būtu viegli pieejami, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrības.

## Atbilstība

**CE 0890**

Šī ierīce atbilst direktīvas 1999/5/EK prasībām.

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama šīs lietošanas instrukcijas Portable Document Format (PDF) versijā interneta vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

## Rūpes par apkārtējo vidi

### Vides aizsardzība

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maišiņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

## Jūsu ievērībai

### Bluetooth

“Bluetooth®” vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un “Philips” tās izmanto saskaņā ar licenci.

Made for

iPod iPhone iPad

“Made for iPod” (izgatavots iPod), “Made for iPhone” (izgatavots iPhone) un “Made for iPad” (izgatavots iPad) nozīmē, ka elektroniskā papildierīce ir izstrādāta savienošanai un lietošanai tieši ar iPod, iPhone un iPad un tā ir izstrādātāja sertificēta par atbilstību “Apple” veiktspējas standartiem. “Apple” nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un reglamentējošiem standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs papildierīces lietošana kopā ar iPod, iPhone vai iPad var ietekmēt bezvadu savienojuma veiktspēju.

“iPod” un “iPhone” ir “Apple Inc.” preču zīmes, kuras ir reģistrētas ASV un citās valstīs. “iPad” ir “Apple Inc.” preču zīme.

## 2. Jūsu dokstacijas izklaides sistēma

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā iegūtu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Ievads


Ar šo ierīci jūs varat klausīties mūziku no iPod/iPhone/iPad un citām audioierīcēm.

### Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Tālvadības pults
- 1 x maiņstrāvas adapteris
- 1 x maiņstrāvas barošanas vads
- Īsā lietošanas pamācība
- Drošības & informācijas lapa


### Galvenās ierīces pārskats

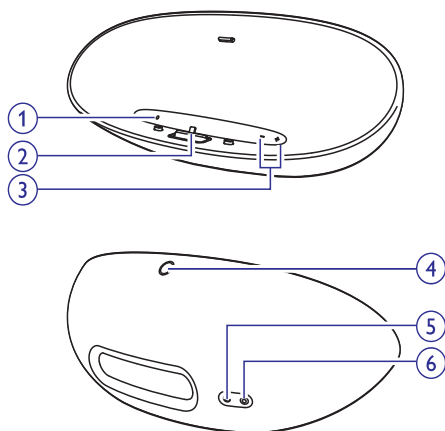


1. \*
  - Izvēlēties Bluetooth režīmu.
  - Sapārot ar Bluetooth ierīci.



#### 2. Dokstacija iPod/iPhone/iPad

3. +/-  
Regulēt skaļumu.

4. 
  - Ieslēgt ierīci.
5. **Barošanas padeves ligzda**
6. **AUDIO IN (Audio ievade)**
  - Ligzda ārējas audioierīces pievienošanai.
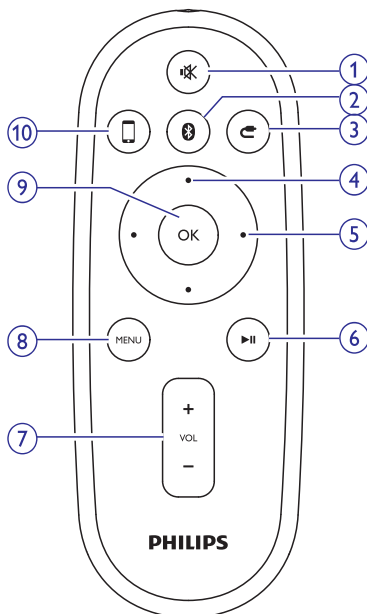
### Tālvadības pults pārskats



1. 
  - Izslēgt vai atjaunot skaļumu.
2. \*
  - Izvēlēties Bluetooth režīmu.
  - Sapārot ar Bluetooth ierīci.
3. 
  - Izvēlēties audio-in (audio ievades) režīmu.
4. **Augšup/lejup taustiņi**
  - Pārvietoties pa iPod/iPhone izvēlni.
5. **Ātri uz priekšu/atpakaļ taustiņi**
  - Ātri meklēt atpakaļ vai uz priekšu ierakstā vai iPod/iPhone/iPad.
  - Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.

## ... Jūsu dokstacijas izklaides sistēma

### 6. ►||

- Sākt vai pauzēt atskaņošanu.

### 7. VOL +/- (Skaļums +/-)

- Regulēt skaļumu.

### 8. MENU (Izvēlne)

- Piekļūt iPod/iPhone izvēlnei.

### 9. OK

- Apstiprināt izvēli.

### 10. □

- Izvēlēties iPod/iPhone/iPad dokstacijas režīmu.

## 3. Darbības uzsākšana



### Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šīs ierīces pakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_

## Tālvadības pults sagatavošana



### Uzmanību


- Sprādzienbīstamības risks! Sargājiet baterijas no karstuma, tiešiem saules stariem vai uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.

### Pirmajā lietošanas reizē:

1. Noņemiet aizsargplēmi, lai aktivizētu tālvadības pults bateriju.

### Lai nomainītu tālvadības pults bateriju:

1. Ar lodīšu pildspalvas galu vai asu instrumentu nospiediet bedrīti, lai atvērtu bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet vienu CR2025 bateriju, ievērojot pareizu norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

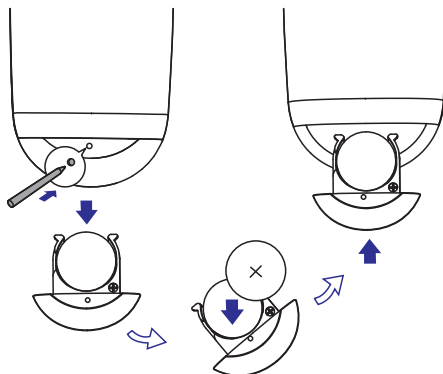

## ... Darbības uzsākšana

### Piezīme


- Pirms nospiegt jebkuru funkciju izvēles taustiņu uz tālvadības pults, vispirms izvēlieties pareizo atskaņošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Ja jūs plānojat ilgāku laiku nelietot tālvadības pulti, izņemiet no tās bateriju.

## Barošanas padeve


### Uzmanību

- Ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas adapteri, vienmēr izraujiet kontaktdakšu no rozetes. Nekad neraujiet aiz barošanas vada.
- Pirms maiņstrāvas adaptera pievienošanas pārliecinieties, vai ir veikti visi pārējie savienojumi.


1. Iespraudiet maiņstrāvas adaptera spraudkontakta **DC IN** līgzdā uzlādes bāzes aizmugurē.

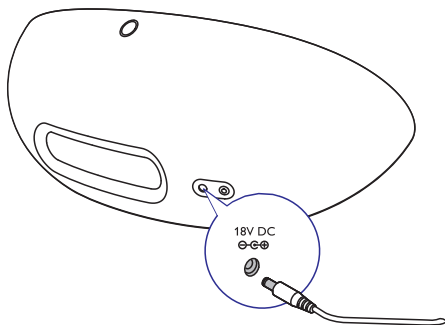


2. Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vada vienu galu maiņstrāvas adapterim.



3. Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vada otru galu sienas elektrotīkla rozetei.

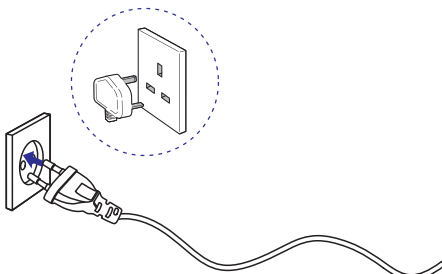

## Ieslēgšana

1. Nospiediet taustiņu  uz galvenās ierīces.
  - ↳ Kad lietotājs tuvojas ierīcei, automātiski iedegas LED lampiņa zem skaļuma regulēšanas taustiņa uz galvenās ierīces.




## Pārslēgšana dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā

Ierīces automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja:

- DOCK (Dokstacijas) režīmā: iPod/iPhone/iPad tiek atvienots no ierīces.
- Audio-in (audio ievades) režīmā: ierīce ilgāk kā 15 minūtes neatskaņo mūziku.
- Bluetooth režīmā: Bluetooth ierīce ilgāk kā 15 minūtes neatskaņo mūziku.

Kad ierīce ir gaidstāves režīmā ilgāk kā 15 minūtes, tā automātiski pārslēdzas Eko gaidstāves režīmā.

### Padoms

- Eko/gaidstāves režīmā nospiediet taustiņu ,  vai  uz tālvadības pults, un ierīce ieslēgsies uz atbilstošu izvēlto atskaņošanas avotu.

## 4. Atskaņošana

### Atskaņošana no iPod/iPhone/iPad

Caur šo ierīci jūs varat baudīt mūziku no iPod/iPhone/iPad.


#### Savietojamie iPod/iPhone/iPad

Apple iPod, iPhone un iPad modeļi ar Lightning savienotāju. Izgatavots priekš:

- iPod nano (7. paaudze)
- iPod touch (5. paaudze)
- iPhone 5
- iPad Mini
- iPad 4

#### iPod/iPhone/iPad pievienošana

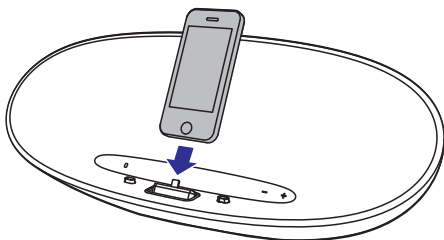


1. Ievietojiet iPod/iPhone/iPad dokstacijā.



#### iPod/iPhone/iPad noņemšana

1. Izvelciet iPod/iPhone/iPad no dokstacijas.

#### iPod/iPhone/iPad klausīšanās

1. Pārliecinieties, vai iPod/iPhone/iPad ir pareizi pievienots.
2. Nospiediet taustiņu , lai izvēlētos dokstacijas režīmu.
3. Nospiediet taustiņu .
  - ↳ Pievienotais iPod/iPhone/iPad sāk atskaņošana.
  - Lai pauzētu/atsāktu atskaņošana, nospiediet taustiņu .
  - Lai pārlēktu uz citu ierakstu, nospiediet ātri uz priekšu/atpakaļ taustiņus.





- Lai atskaņošanas laikā meklētu ieraksta ietvaros, nospiediet un turiet nospiešus ātri uz priekšu/atpakaļ taustiņus, tad atlaidiet, lai atsāktu normālu atskaņošana.
- Lai pārvietotos izvēlnē, nospiediet taustiņu **MENU**, tad nospiediet augšup/lejup taustiņus, lai izvēlētos, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu (tikai iPod un iPhone).

#### iPod/iPhone/iPad uzlāde

Kad ierīce ir pievienota barošanas padevei, dokstacijā ievietotais iPod/iPhone/iPad sāk uzlādēties.

## Atskaņošana no Bluetooth ierīces

### Sapārošana ar Bluetooth ierīcēm

1. Nospiediet taustiņu , lai izvēlētos Bluetooth atskaņošanas avotu.
  - ↳ Sapārošana sākas automātiski.
  - ↳ LED lampiņa zem  taustiņa uz galvenās ierīces ātri mirgo.
2. Ieslēdziet Bluetooth funkciju savā ierīcē.
3. Meklējiet Bluetooth ierīces, kuras var sapāroties ar jūsu ierīci.
4. Kad displejā parādās "PHILIPS DS8300", izvēlieties to, lai sāktu savienojuma izveidi.
  - ↳ Ja savienojums ir veiksmīgi izveidots, atskan divi pīkstieni un  LED lampiņa deg nepārtraukti.
  - ↳ Ja sapārošanu nevar pabeigt 15 minūšu laikā,  LED lampiņa izdziest.



#### Padoms

- Ja jūsu Bluetooth ierīce iepriekš jau ir bijusi sapārota ar DS8300, tad sameklējiet Bluetooth izvēlnē "PHILIPS DS8300" un apstipriniet savienojuma izveidi.



## ... Atskaņošana

### Lai atvienotu Bluetooth

1. Izslēdziet pievienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus sakaru darbības diapazona.  
↳ ✳ LED lampa mirgo.

### Lai dzēstu Bluetooth sapārošanas informāciju

1. Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu taustiņu ✳.  
↳ Kad sapārošanas informācija ir veiksmīgi izdzēsta, ierīce vienreiz nopikst.

### Audiofailu atskaņošana no Bluetooth ierīcēm



#### Piezīme

- Pārliecinieties, vai Bluetooth savienojums starp šo sistēmu un ierīci ir aktīvs.

- Lai sāktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu ►|| uz tālvadības pults.
- Lai pauzētu/atsāktu atskaņošanu, vēlreiz nospiediet taustiņu ►||.
- Lai pārietu uz ierakstu augšup/lejup, spiediet ātri uz priekšu/atpakaļ taustiņus.


### Atskaņošana no ārējas ierīces

Ar šo dokstacijas skaļruni jūs varat baudīt mūziku arī no ārējas ierīces, piemēram, MP3 atskaņotāja.



#### Piezīme

- Pārliecinieties, lai skaļruņa dokstacijā nebūtu ievietots iPod/iPhone/iPad.

1. Nospiediet taustiņu , lai izvēlētos audio-in (audio ievades) režīmu.
2. Pievienojiet komplektācijā iekļauto audio ievades kabeli:
  - **AUDIO IN** ligzdai (3,5 mm) ierīces aizmugurē.
  - Ārējās ierīces austiņu ligzdai.
3. Sāciet atskaņošanu ārējā ierīcē (skatiet ierīces lietošanas instrukciju).

### Skaļuma līmeņa regulēšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **VOL +/-**, lai palielinātu/samazinātu skaļuma līmeni.

### Skaņas izslēgšana

1. Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu MUTE, lai izslēgtu/ieslēgtu skaņu.

## 5. Informācija par precī



### Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

## Specifikācijas

### Pastiprinātājs

Nominālā izvades jauda: 2 x 15 W RMS

Signāla – trokšņa attiecība: 65 dBA

Audio-in savienojums: 0,6 V RMS  
10 kiloomi

### Vispārīgā informācija

Mainstrāvas barošana  
(barošanas adapteris): OH-  
1048A1802500U-u  
Ievade: 100-240 V~,  
50/60 Hz,  
1,5 A maks.  
Izvade: 18 V ===  
2,5 A

Elektroenerģijas patēriņš  
darbības režīmā: < 40 W

Elektroenerģijas patēriņš  
Eko gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Izmēri:  
- galvenā ierīce (p x a x d) 443,9 x 166,7 x  
180,3 mm

Svars:  
- galvenā ierīce 1,92 kg

### Bluetooth

Frekvenču josla 2,4000 GHz –  
2,4835 GHz ISM  
frekvenču josla

Darbības diapazons 8 m (brīva telpa)

Standarts Bluetooth 2.1 + EDR

## 6. Darbības traucējumu novēršana



### Būdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt ierīci pats.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Kad sazināties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

### Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ir kārtīgi pievienots ierīces maiņstrāvas barošanas vads.
- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.

### Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.

### Ierīce nereaģē

- Atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, pēc tam pievienojiet to atpakaļ un vēlreiz ieslēdziet ierīci.

## Par Bluetooth ierīci

### Mūzikas atskaņošanas sistēmā nav pieejama pat pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides

- Attiecīgā ierīce nav izmantojama ar šo sistēmu, lai atskaņotu mūziku.

### Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth ierīci skaņas kvalitāte ir sliktā

- Sliktā Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk sistēmai vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un sistēmu.

### Nevar izveidot savienojumu ar sistēmu

- Ierīce neatbalsta sistēmai nepieciešamos profilus.
- Ierīces Bluetooth funkcija nav aktivizēta. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā aktivizēt Bluetooth funkciju.
- Sistēma nav sapārošanas režīmā.
- Sistēma jau ir savienota ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet attiecīgo Bluetooth ierīci vai visas pārējās pievienotās ierīces un tad mēģiniet vēlreiz.


### Sapārotā ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas

- Sliktā Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk sistēmai vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un sistēmu.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts enerģijas taupīšanas nolūkā. Tas nenorāda uz jebkādiem šīs sistēmas darbības traucējumiem.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

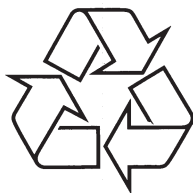

Apmeklējiet Philips Internetā  
<http://www.philips.com>