



Guía de Inicio Rápido







Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

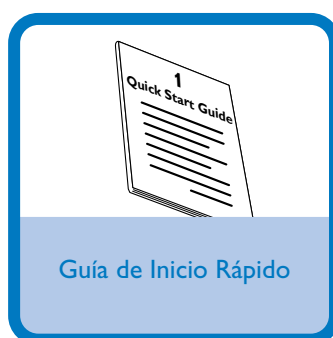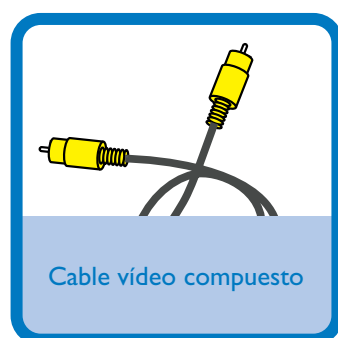

Retire la sábana protectora de plástico.

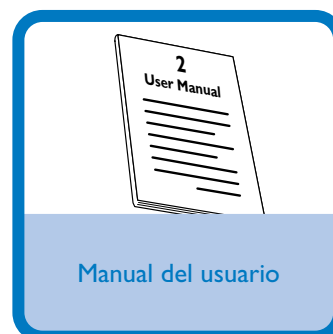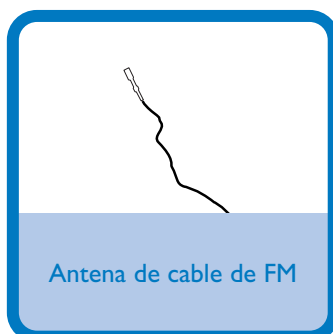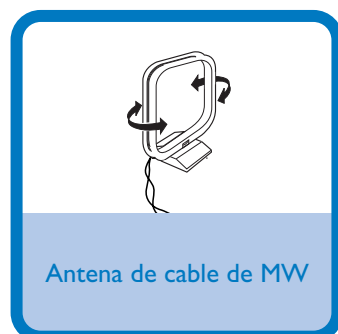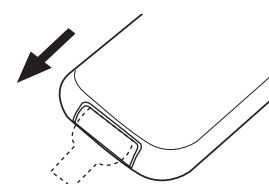

Paso A **Conexión**

Tip

Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.

1

Conecte los cables del altavoz.

2



Conecte las antenas para AM y FM.

3


Conecte el cable de vídeo composite y los cables de audio a la TV.

4

Conecte los cables eléctricos del aparato y del TV.

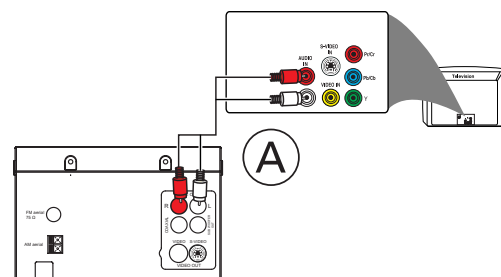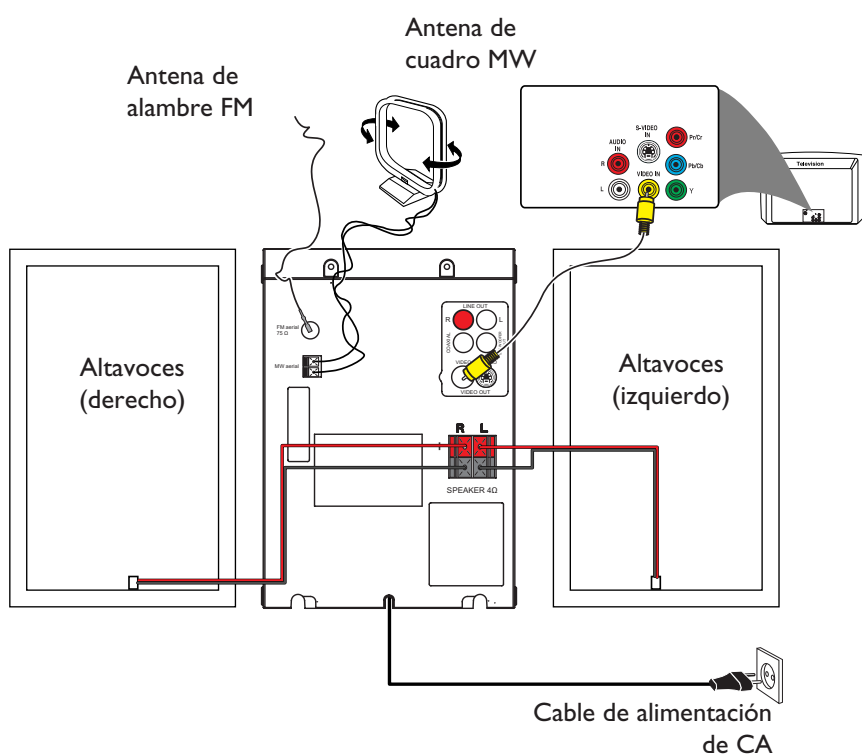

Ⓐ Para escuchar el sonido del reproductor de DVD en el televisor, utilice los cables de audio (cable blanco/rojo no suministrado) para conectar las tomas de **LINE OUT (L/R)** del reproductor de DVD a las tomas de **AUDIO IN** correspondientes del televisor.

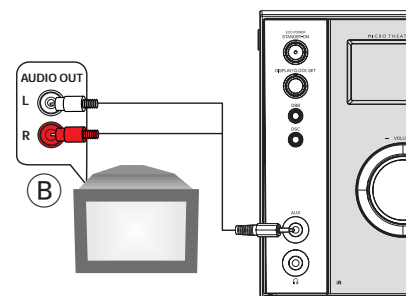

Ⓑ Para escuchar el sonido del reproductor de DVD en el televisor, utilice un cable cinch (no suministrado) para conectar **AUX** del panel frontal del reproductor de DVD a las tomas de **AUDIO OUT** correspondientes del televisor.

Paso B **Configuración**


Configuración de televisor

1

Pulse **SOURCE** (**DISC** en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.

2


Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Vídeo correcto.

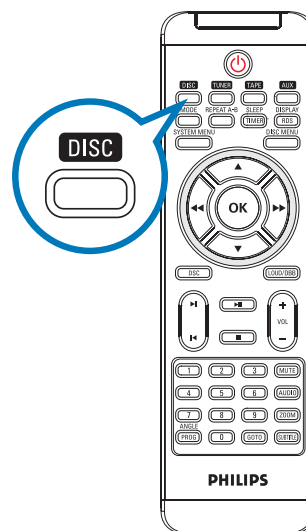






Paso B Configuración

Ajuste del reloj

- 1 En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **DISPLAY/CLOCK SET** en el control remoto.
- 2 Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOLUME +/-** en el aparato o pulse **VOL +/-** en el control remoto para ajustar las horas.
- 3 Pulse **DISPLAY/CLOCK SET** de nuevo y los dígitos de los minutos destellan. Pulse **VOLUME +/-** en el aparato o pulse **VOL +/-** en el control remoto para ajustar los minutos.
- 4 Pulse **DISPLAY/CLOCK SET** para confirmar el ajuste horario.

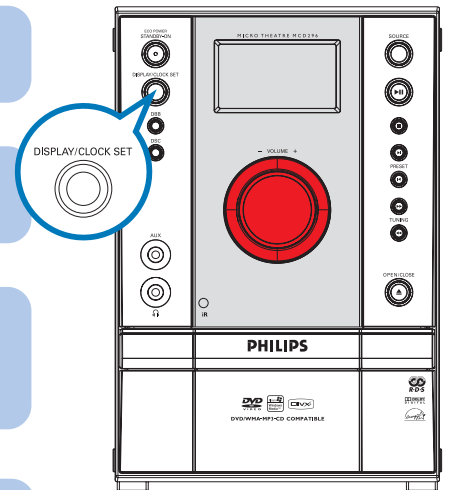

Opciones de ajuste del menú DVD

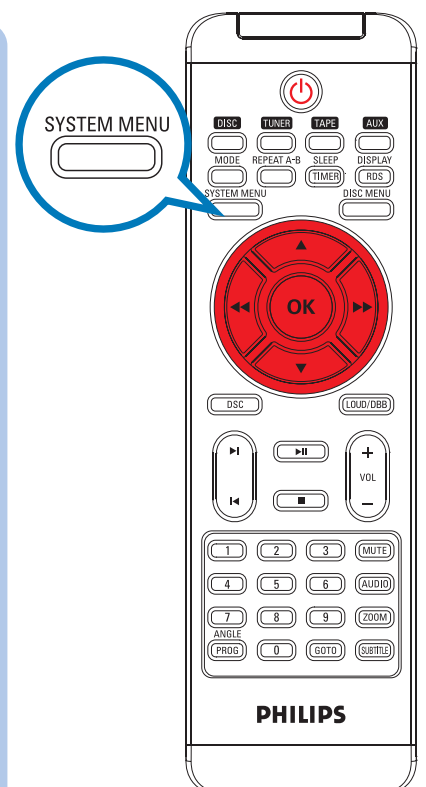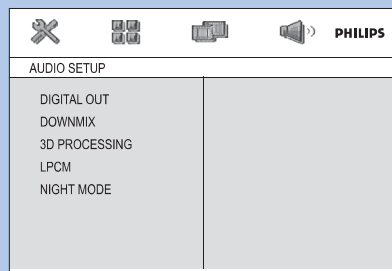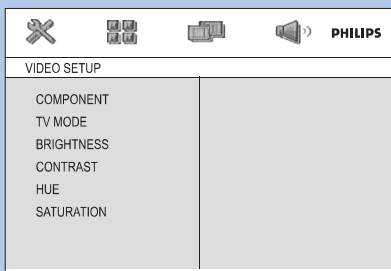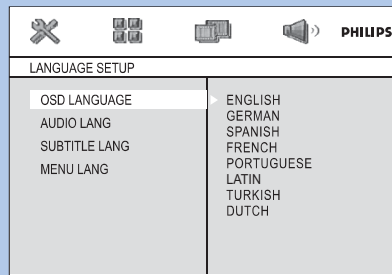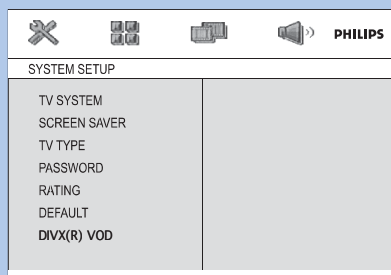

Tip


Consulte los capítulos "Preparación" y "Opciones de menú DVD" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

Reproducción de un disco

- 1 Pulse **OPEN•CLOSE** ▲ para abrir el compartimiento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimiento de discos.
→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

- 2 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse ►||.

- 3 Para detener la reproducción de CD, Pulse ■.

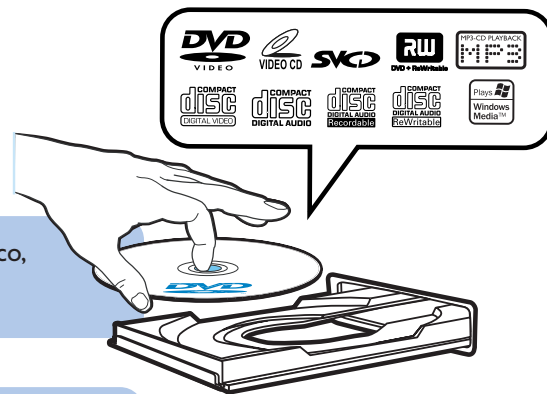

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE** (**TUNER** en el control remoto) para seleccionar la fuente sintonizador.

- 2 Pulse **PROG/ANGLE** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

- 3 Pulse **PRESET** ◀/▶ hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

