

PHILIPS

Seria 6000

TAPB603

Manuali i përdorimit



Regjistroni produktin tuaj dhe merrni mbështetje teknike në
www.philips.com/welcome

Përmbajtja

1	Me rëndësi	3
	Ndihma dhe mbështetja	3
	Siguria	3
	Kujdesuni për produktin tuaj	4
	Kujdesuni për mjedisin	4
	Kujdes deklaratën FCC dhe IC për	
	Përdoruesit (vetëm SHB dhe Kanada)	5
	Përputhshmëria	5

2	SoundBar-in juaj	6
	Njësia kryesore	6
	Subwoofer pa tel	6
	Telekomanda	6
	Konektorët	7
	Përgatit telekomandën	8
	Vendosja	8

3	Lidh	9
	Dolby Atmos®	9
	Lidh me një Prizë HDMI (ARC)	9
	Lidh me prizën optike	10
	Lidh me prizën AUX	10
	Lidh me korrentin	10
	Çifto me subwoofer-in	11

4	Përdorni SoundBar-in tuaj	12
	Ndizni ON dhe OFF	12
	Gatishmëria automatike	12
	Zgjidh modalitetet	12
	Rregulloni volumnin	12
	Zgjidh efektin e barazuesit (EQ)	12
	Rregullo nivelin e Bass/Treble	12
	Modaliteti i zërit Dolby	13
	Cilëso dritën e ekranit	13
	Operimi Bluetooth	13
	Operimi AUX / OPTICAL / HDMI ARC	14
	Operimi USB	15

5	Montimi në mur	15
----------	-----------------------	-----------

6	Specifikimet e produktit	16
----------	---------------------------------	-----------

7	Diagnostikimi	17
----------	----------------------	-----------

I Me rëndësi

Lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet para se të përdorni produktin tuaj. Nëse dëmtimi është shkaktuar nga mosrespektimi i udhëzimeve, garancia nuk zbatohet.

Ndihma dhe mbështetja

Për mbështetje të gjerë, vizitoni www.philips.com/welcome për:

- të shkarkuar manualin e përdorimit dhe për udhëzuesin e nisjes së shpejtë
- të shikuar tutorialet video (të disponueshëm vetëm për modelet e zgjedhura)
- të gjetur përgjigjet e pyetjeve të përgjigjura shpesh (FAQs)
- të na dërguar një pyetje me email
- të biseduar me një përfaqësuesin tonë të mbështetjes.

Ndiqui udhëzimet në uebsajt për të zgjedhur gjuhën tuaj, dhe pastaj shkruani numrin e modelit tuaj të produktit

Në mënyrë alternative mund të kontaktoni Kujdesin e Klientit në vendin tuaj. Para se të kontaktoni, shënoni numrin e modelit dhe numrin serial të produktit tuaj. Ju mund t'i gjeni këto informacione në pjesën e pasme ose në fund të produktit tuaj.

Siguria

Rrezik goditjeje elektrike ose zjarri!

- Para se të krijoni ose ndryshoni ndonjë lidhje, sigurohuni që të gjitha pajisjet të jenë shkëputur nga priza e energjisë.
- Mos e ekspozoni asnjëherë produktin dhe aksesoret në shi ose ujë. Mos vendosni kurrë enë të lëngshme, të tilla si vazo, afër produktit. Nëse derdhe lëngje në ose brenda produktit, shkëputeni nga priza e energjisë menjëherë. Kontaktoni Kujdesin e

Klientit për ta kontrolluar produktin përpara përdorimit.

- Mos e vendosni kurrë produktin dhe aksesoret afër flakëve të hapura ose burimeve të tjera të nxehtësisë, përfshirë dritën direkte të diellit.
- Mos futni kurrë objekte në kanalet e ventilimit ose hapje të tjera në produkt.
- Kur priza e korrentit ose bashkuesi i pajisjes përdoret si pajisje për shkëputje, pajisja për shkëputje mbetet e gatshme për funksionim.
- Bateria (pakoja e baterive ose bateritë e instaluara) nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësisë së tepërt, të tilla si drita e diellit, zjarri ose të ngjashme.
- Shkëputni produktin nga priza e para stuhive me vetëtim.
- Kur shkëputni kabllon e energjisë, tërhiqni gjithmonë spinën, kurrë kabllon.

Rrezik qarku të shkurtër ose zjarri!

- Për vlerësimet e identifikimit dhe furnizimit, referojuni plakës së tipit në pjesën e prapme ose në fund të produktit.
- Para se ta lidhni produktin në prizën, sigurohuni që tensioni i energjisë përputhet me vlerën e shtypur në pjesën e prapme ose në fund të produktit. Mos e lidhni kurrë produktin në prizën e korrentit nëse tensioni është i ndryshëm.

Rrezik lëndimi ose dëmtim i këtij produkti!

- Për montimin në mur, ky produkt duhet të jetë i bashkangjitur në mënyrë të sigurt në mur, në përputhje me udhëzimet e instalimit. Përdorni vetëm kllapën e montimit në mur të furnizuar (nëse ka). Montimi jo i duhur i murit mund të rezultojë në aksident, lëndim ose dëmtim. Nëse keni pyetje kontaktoni Kujdesin e Klientit në vendin tuaj.
- Asnjëherë mos e vendosni produktin ose sendet në mbi kordonët elektrikë ose mbi pajisje të tjera elektrike.
- Nëse produkti transportohet në temperatura nën 5 °C, shpaketoni produktin dhe prisni derisa temperatura e tij të përputhet me temperaturën e dhomës përpara se ta lidhni në prizë.

- Disa pjesë të produktit mund të jenë prej xhami. Trajtojini me kujdes për të shmangur lëndim ose dëmtim.



Ky është aparat KLASA II me izolim të dyfishtë dhe pa tokëzim mbrojtës të furnizuar.

Rrezik mbinxehjeje!

- Mos e instaloni kurrë produktin në një hapësirë të kufizuar. Për ventilim, lini gjithmonë një hapësirë prej të paktën katër inç rreth produktit. Sigurohuni që perdet ose objektet e tjera asnjëherë të mos i mbulojnë kanalet e ventilimit në produkt.

Rrezik kontaminimi!

- Mos i përzieni bateritë (të vjetra dhe të reja ose karboni dhe alkaline, etj.).
- KUIDES: Rrezik shpërthimi nëse bateritë janë zëvendësuar në mënyrë të gabuar. Ndërrojeni vetëm duke përdorur të njëjtin tip baterie.
- Hiqni bateritë nëse kanë mbaruar ose nëse telekomanda nuk do të përdoret për një kohë të gjatë.
- Bateritë përmbajnë substanca kimike, ato duhet të asgjësohen siç duhet

Rrezik i gëlltimit të baterive!

- Produkti/telekomanda mund të përmbajë një monedhë/bateri të llojit të butonit e cila mund të gëlltitet. Mbajeni baterinë larg nga fëmijët gjatë të gjithë kohës! Nëse gëlltitet, bateria mund të shkaktojë dëmtim serioz ose vdekje. Përzierje të rënda të brendshme mund të ndodhin brenda dy orëve nga gëlltitja.
- Nëse dyshoni se një bateri është gëlltitur ose është vendosur brenda ndonjë pjese të trupit kërkonij kujdes të menjëhershëm mjekësor.
- Kur ndërroni bateritë, mbajini gjithmonë të gjitha bateritë e reja dhe të përdorura larg fëmijëve. Sigurohuni që ndarja e baterisë të jetë plotësisht e sigurt pasi të keni zëvendësuar baterinë.
- Nëse ndarja e baterisë nuk mund të sigurohet plotësisht, ndërpriti përdorimin e produktit. Mbajeni larg nga fëmijët dhe kontaktini prodhuesin.

Kujdesuni për produktin tuaj

Përdorni vetëm leckë me mikrofibër për të pastruar produktin.

Kujdesuni për mjedisin

Hedhja e produktit dhe baterisë të vjetër



Produkti juaj është ndërtuar dhe prodhuar me materiale dhe komponentë me cilësi të lartë të cilët mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Ky simbol në një produkt do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.



Ky simbol do të thotë se produkti përmban bateri të mbuluar nga Direktiva Evropiane 2013/56/BE, e cila nuk mund të asgjësohet me mbetje normale shtëpiake. Informohuni për sistemin lokal të ndarë për produkte elektrike ose elektronike dhe bateritë. Ndiqni rregullat lokale dhe mos e asgjësoni asnjëherë produktin dhe bateritë me mbetjet normale shtëpiake. Asgjësimi i duhur i produkteve të vjetra dhe baterive ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Heqja e baterive të asgjësueshme

Për të hequr bateritë e asgjësueshme, shih seksionin e instalimit.

Kujdes deklaratën FCC dhe IC për Përdoruesit (vetëm SHB dhe Kanada)



INFORMACIONI FCC

Vini re:

- Kjo pajisje duhet të instalohet dhe të funksionojë me distancë minimale 20 cm midis kaloriferit dhe trupit tuaj
- Ndryshimet ose modifikimet e pa miratuara shprehimisht nga pala përgjegjëse për përputhshmërinë mund ta bëjë nul autoritetin e përdoruesit për të përdorur pajisjen.

SHËNIM: Kjo pajisje është testuar dhe është gjetur se përputhet me kufijtë për një pajisje dixhitale Klasa B, në përputhje me Pjesën 15 të rregullave FCC. Këto limite janë bërë për të siguruar mbrojtje të arsyeshme ndaj interferencës së dëmshme në një ambient banimi. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji të frekuencës radio dhe, nëse nuk është instaluar dhe përdorur në përputhje me udhëzimet, mund të shkaktojë interferencë të dëmshme ndaj komunikimeve radio. Sidoqoftë, nuk ka garanci që interferenca nuk do të ndodhë në një instalim të veçantë. Nëse kjo pajisje shkakton interferenca të dëmshme ndaj sinjalit të radios ose televizionit, gjë që mund të përcaktohet duke e fikur dhe ndezur pajisjen, përdoruesi nxitet që të përpikët ta korrigjojë interferencën me një ose më shumë prej masave të mëposhtme:

- Riorientoni ose rivendosni antenën marrëse.
- Rritni ndarjen midis pajisjes dhe marrësit.
- Lidhni pajisjen në një dalje në një qark të ndryshme nga ajo në të cilin është lidhur marrësi.
- Konsultoni shitësin ose një teknik radio/TV me eksperiencë për ndihmë.

Kjo pajisja përmban transmetues/marrës pa licencë që përputhen me RSS-në pa licencë të Kanadasë për Inovacionin, shkencën dhe zhvillimin ekonomik. Operimi është subjekt i dy kushteve të mëposhtme:

1. Kjo pajisje mund të mos shkaktojë interferencë.
2. Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë, përfshirë interferencën që mund të shkaktojë përdorim të padëshiruar të pajisjes.

Përputhshmëria

Ky produkt përputhet me kërkesat e interferencës radio të Komunitetit Evropian.

Me anë të kësaj MMD Hong Kong Holding Limited deklaron se ky produkt është në përputhshmëri me kërkesat thelbësore dhe dispozita të tjera relevante të Direktivës 2014/53/BE.



Ju mund ta gjeni Deklaratën e Përputhshmërisë në www.p4c.philips.com.

2 SoundBar-in juaj

Urime për blerjen, dhe mirë se vini në Philips! Për të përfutur plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistroni SoundBar-in në www.philips.com/welcome.

Njësia kryesore

Ky seksion përfshin një pamje të përgjithshme të njësisë kryesore.

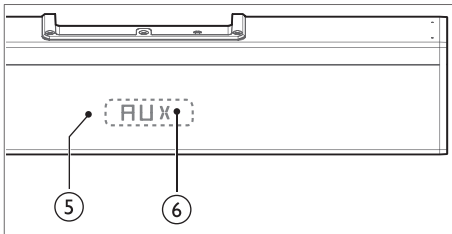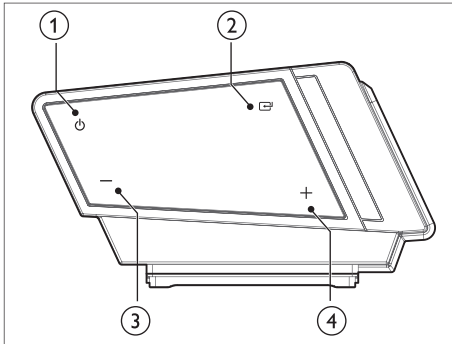


- ① **⏻ (Standby-On)**
Ndize Sound Bar On ose në standby.
- ② **📺 (Source)**
Zgjidhni një burim hyrjeje për soundbar-in.
- ③ **- (Volume)**
Ulni volumnin.
- ④ **+ (Volume)**
Rritni volumnin.

- ⑤ **Sensori i telekomandës**
- ⑥ **Paneli i ekranit**

Subwoofer pa tel

Ky seksion përfshin një pamje të përgjithshme të Subwoofer pa tel:

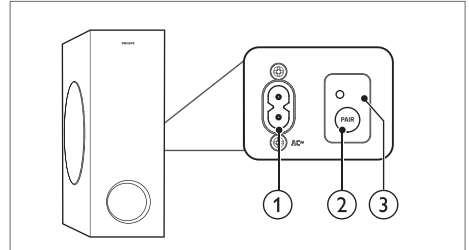


- ① **Priza AC~**
Lidh në furnizimin me energji.
- ② **Butoni i ÇIFTIMIT**
Shtyp për të hyrë në modalitetin e çiftimit për subwoofer.
- ③ **Treguesi i subwoofer-it**
 - Kur energjia është e ndezur, treguesi ndizet.
 - Gjatë çiftimit pa tel midis subwoofer-it dhe njësisë kryesore, treguesi pulson shpejt portokalli.
 - Kur çiftimi do të ketë sukses, treguesi ndizet portokalli.
 - Kur çiftimi dështon, treguesi pulson ngadalë portokalli.

Telekomanda

Ky seksion përfshin një pamje të përgjithshme të telekomandës.

- ① **⏻ (Standby-On)**
Ndize soundbar-in ose në gatishmëri.
- ② **Burimi**
Zgjidhni një burim hyrjeje për soundbar-in.

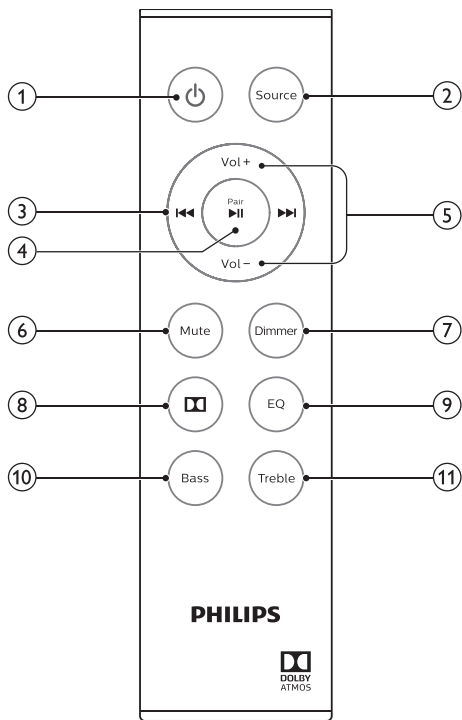


- ③ **⏮ / ⏭ (Previous/Next)**
Kaloni në gjurmën e mëparshme ose gjurmën tjetër në modalitetin USB/BT.
- ④ **⏮ (Play/Pause)**
Nisu, pauzo ose rifillo të luajturit në modalitetin USB/BT.
Shtyp dhe mbaj për të aktivizuar funksionin e çiftimit në modalitetin Bluetooth ose për të shkëputur pajisjen ekzistuese të çiftuar Bluetooth.
- ⑤ **+/- (Volume)**
Rritni ose ulni volumnin.
- ⑥ **Mute**
Hesht ose rivendos volumnin.
- ⑦ **Dimeri**
Vendos dritën e panelit të ekranit të Sound Bar-it.
- ⑧ **Ⓜ (Dolby)**
NDIZE/FIKE Dolby.

- ⑨ **EQ**
Zgjidh efektin e barazuesit (EQ).
- ⑩ **Bass**
Aktivizo konfigurimin e basit.
- ⑪ **Treble**
Aktivizo konfigurimin e "treble".

Konektorëve

Ky seksion përfshin një përmbledhje të konektorëve të disponueshëm në SoundBar.

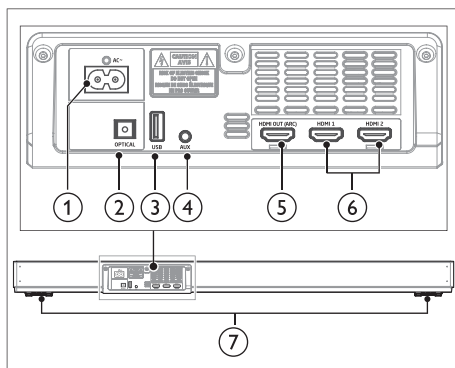


- ① **AC~**
Lidh në furnizimin me energji.
- ② **OPTICAL**
Lidhu me një dalje optike audio në TV ose në një pajisje dixhitale.
- ③ **• USB**
 - Hyrje audio nga një pajisje ruajtjeje USB.
 - Përmirëso softuerin e këtij produkti.
- ④ **AUX**
Hyrje audio analoge nga, për shembull, një lexues MP3 (fishë 3,5 mm).
- ⑤ **HDMI OUT (ARC)**
Lidhu me hyrjen HDMI në TV.
- ⑥ **HDMI 1/ HDMI 2**
Lidhu me hyrjen HDMI në TV.
- ⑦ **Kanali i kllapës së murit**

Përgatit telekomandën

- Kontrolli i dhënë nga distanca lejon që njësia të përdoret nga një distancë.
- Edhe nëse Telekomanda është përdorur brenda intervalit efektiv 19,7 këmbë (6m), funksionimi i telekomandës mund të jetë i pamundur nëse ka ndonjë pengesë midis njësisë dhe telekomandës.
- Nëse Telekomanda përdoret afër produkteve që prodhojnë rreze infrakuqe, ose nëse pajisjet e tjera të telekomandës që përdorin rrezet infrakuqe përdoren pranë njësisë, mund të funksionojë në mënyrë të gabuar. Në të kundërt, produktet e tjera mund të funksionojnë gabimisht.



Përdorimi për herë të parë:

Njësia ka të instaluar paraprakisht bateri litiumi CR2025. Hiqni kapakun mbrojtës për të aktivizuar baterinë e telekomandës.

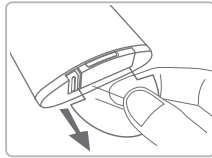

Zëvendësoni baterinë e telekomandës

- Telekomanda kërkon bateri litiumi CR2025, 3V.
- 1 Shtypni kapakun në anën e mbajtëses së baterisë drejt mbajtëses.
 - 2 Tani rrëshqitni mbajtësin e baterisë jashtë telekomandës.
 - 3 Hiqni baterinë e vjetër; Vendosni një bateri të re në mbajtësen e baterive CR2025 me polaritetin e duhur (+/-) siç tregohet.
 - 4 Rrëshqiteni mbajtësin e baterisë mbrapa në kanalën e telekomandës.

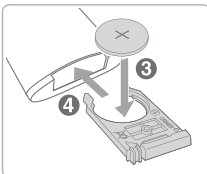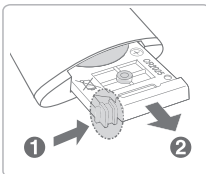


Masa parandaluese lidhur me bateritë

- Kur TV nuk përdoret për një kohë të gjatë (më shumë se një muaj), hiqni baterinë nga Telekomanda për të mos lejuar rrjedhjen e saj.
- Nëse bateritë rrjedhin, fshini rrjedhjen brenda ndarjes së baterisë dhe zëvendësoni bateritë me të reja.
- Mos përdorni asnjë bateri përveç atyre të specifikuara.
- Mos i ngrohni ose çmontoni bateritë.
- Mos i hidhni kurrë në zjarr ose ujë
- Mos i mbanಿ ose ruani bateritë me objekte të tjera metalike. Kjo mund të bëjë që bateritë të kenë qark të shkurtër, të rrjedhin ose të shpërthejnë.
- Mos e karikoni kurrë baterinë nëse nuk konfirmohet se është e tipit që rikarikohet.

Vendosja

Vendoseni subwoofer-in të paktën 1 metër (3 këmbë) larg Soundbar-it dhe dhjetë centimetra larga murit.

Për rezultatet më të mira, vendosni subwoofer-in siç tregohet më poshtë.

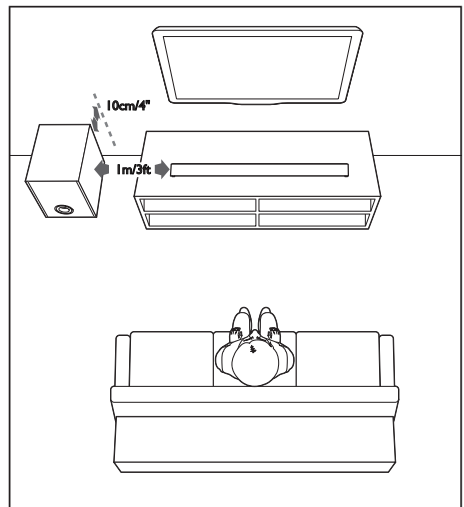

3 Lidh

Ky seksion ju ndihmon të lidhni Soundbar-in me një TV dhe pajisje të tjera, dhe pastaj ta vendosni. Për informacion rreth lidhjeve themelore të Soundbar-it dhe aksesorëve tuaj, shij udhëzuesin e nisjes së shpejtë.

Shënim

- Për vlerësimet e identifikimit dhe furnizimit, referojuni pllakës së tipit në pjesën e prapme ose në fund të produktit.
- Para se të krijoni ose ndryshoni ndonjë lidhje, sigurohuni që të gjitha pajisjet të jenë shkëputur nga priza e energjisë.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos ju jep përvojë të mahnitshme që nuk e keni dëgjuar kurrë më parë nga tingulli iart, dhe tërë pasurinë, kthjelltësinë dhe fuqinë e tingullit Dolby.

Për përdorimin e Dolby Atmos®

Dolby Atmos® disponohet në modalitetin HDMI. Për detaje e lidhjes, referojuni "**Lidhja HDMI**".

- 1 Për të përdorur Dolby Atmos® në modalitetin HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC, TV-ja juaj duhet të mbështesë Dolby Atmos®.
- 2 Sigurohuni që është zgjedhur "No Encoding" për bitream-in në daljen dixhitale audio të pajisjes së jashtme të lidhur (p.sh. lexues Blu-ray DVD, TV, etj.)
- 3 Kur futeni në formatin Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM, sound bar tregon DOLBY ATMOS/ DOLBY AUDIO/ PCMAUDIO.

Shënim


- Përvoja e plotë Dolby Atmos disponohet vetëm kur Soundbar-i është i lidhur me burimin nëpërmjet një kabloje HDMI 2.0.
- Sound bar do të funksionojë kur lidhet nëpërmjet metodave të tjera (si kablo Optike Dixhitale), por ato nuk janë në gjendje të mbështesin të gjitha veçoritë Dolby. Për këtë arsye, rekomandimi unë është të lidhet nëpërmjet HDMI, për të siguruar mbështetj Dolby.

Lidh me një Prizë HDMI (ARC)

Disa TV 4K HDR kërkojnë që cilësimet e hyrjes HDMI ose të figurës të vendosen për marrjen e përmbajtjes HDR. Për detaje të mëtejshme të konfigurimit në ekranin HDR, referojuni manualit të udhëzimit të TV tuaj.

Opsioni 1: ARC (Audio Return Channel)

Soundbar-i mbështet HDMI me Audio Return Channel (ARC). Nëse TV juaj është i pajtueshëm me HDMI ARC, mund të dëgjoni audio TV përmes Soundbar-it duke përdorur një kablo të vetme HDMI.

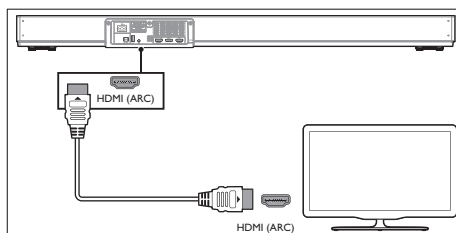


- 1 Duke përdorur një kablo HDMI me shpejtësi të lartë, lidhni konektorin **HDMI OUT (ARC)-TO TV** në Soundbar në konektorin **HDMI ARC** në TV.
 - Konektori **HDMI ARC** në TV mund të jetë etiketuar ndryshe. Për detaje, shih manuali i përdorimit të TV-së.
- 2 Në TV ndiz operacionet HDMI-CEC. Për detaje, shih manuali i përdorimit të TV-së.

Shënim

- TV duhet të mbështesë funksionin HDMI-CEC dhe ARC. HDMI-CEC dhe ARC duhet të ndizen.
- Metoda e cilësimit të HDMI-CEC dhe ARC mund të ndryshojë në varësi të TV. Për detaje në lidhje me funksionin ARC, referojuni manualit të pronarëve të TV.
- Vetëm kablo të pajtueshme HDMI 1.4 mund të mbështesin funksionin ARC.


Opsioni 2: HDMI standarde

Nëse TV nuk është i pajtueshëm me HDMI ARC, lidhni Soundbar-in me TV nëpërmjet një lidhje standarde HDMI.

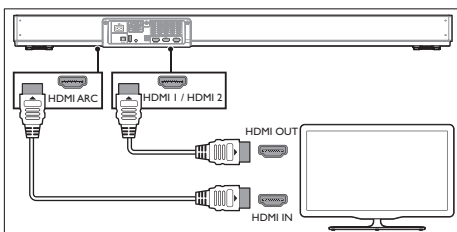

- 1 Përdorni një kablo HDMI (të përfshirë) për të lidhur prizën HDMI OUT të Soundbar-it në prizën HDMI IN të TV.
- 2 Përdorni një kablo HDMI (të përfshirë) për të lidhur prizën HDMI IN (1 ose 2) të Soundbar-it me pajisjet tuaja të jashtme (psh. konsolet e lojërave, lexuesin DVD dhe blu ray).

Lidh me prizën optike


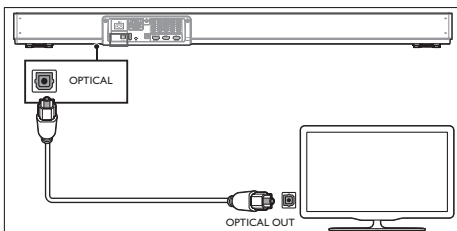


- 1 Duke përdorur kabllon optike, lidhni konektorin OPTICAL në SoundBar me konektorin OPTICAL OUT në TV ose pajisje tjetër.

- Konektor optik dixhital mund të etiketohet SPDIF ose SPDIF OUT.

Lidh me prizën AUX

- Përdorni një kablo audio 3,5 mm deri 3,5 mm (e përfshirë) për të lidhur prizën e kufjeve të TV-së me prizën AUX në njësi.

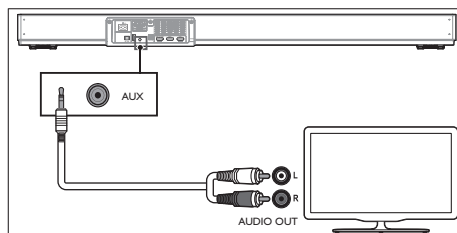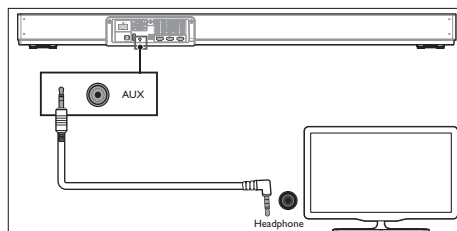

- Përdorni një kablo audio RCA në 3.5 mm (nuk përfshihet) për të lidhur prizat e daljes audio të TV me prizën AUX në njësi.

Lidh me korrentin

- Para se të lidhni kordonin elektrik AC, sigurohuni që të keni përfunduar të gjitha lidhjet e tjera.
- **Rrezik i dëmtimit të produktit!** Sigurohuni që tensioni i furnizimit me energji korrespondon me tensionin e shtypur në pjesën e pasme ose në pjesën e poshtme të njësisë.

- Lidhni kabllon e rrjetit në prizën AC~ të njësisë dhe më pas në një prizë elektrike
- Lidhni kabllon e rrjetit në prizën AC~ të subwoofer-it dhe më pas në një prizë elektrike.
- * Sasia e kordonit të energjisë dhe lloji i prizës ndryshojnë sipas rajoneve.


Çifto me subwoofer-in

Çiftimi automatik

Lidhni Soundbar dhe subwoofer në prizën e korrentit dhe pastaj shtypni në njësi ose telekomandë për ta ndërruar pajisjen në modalitetin **ON**.

Subwoofer dhe Soundbar do të çiftohen automatikisht.

- Kur subwoofer është duke u çiftuar me Soundbar treguesi **Pair** në subwoofer do të ndriçojë shpejt.
- Kur subwoofer është duke u çiftuar me Soundbar treguesi Pair në subwoofer do të ndriçojë vazhdimisht.
- Mos shtypni Pair në pjesën e pasme të subwoofer-it, përveç çiftimit manual.



Çiftimi manual

Nëse nuk mund të dëgjohet audio nga subwoofer-i pa tel, çiftoni manualisht subwoofer-in.

- 1 Shkëputni sërish të dy njësitë nga prizat e korrentit, pastaj futni përsëri pas 3 minutash.
- 2 Shtypni dhe mbani butonin **PAIR** në pjesën e pasme të subwoofer-it për disa sekonda.
↳ Treguesi i Pair në subwoofer do të pulsojë shpejt.
- 3 Pastaj shtypni **ON** në njësi ose telekomandë për të ndërruar njësinë në **ON**.
↳ Treguesi **Pair** në subwoofer do të bëhet i qëndrueshëm kur është me sukses.
- 4 Nëse treguesi Pair vazhdon të pulsojë, përsëritni hapat 1-3.



Këshillë

- Subwooferi duhet të jetë në një zonë të hapur brenda 6 m të Soundbar-it (sa më afër, aq më mirë).
- Hiqni të gjitha objektet midis subwoofer-it dhe Soundbar-it.
- Nëse lidhja pa tel dështon përsëri, kontrolloni nëse ka një konflikt ose interferencë të fortë (psh. interferencë nga një pajisje elektronike) rreth vendndodhjes. Hiqni konfliktet ose interferencat e forta dhe përsëritni procedurat e mësipërme.
- Nëse njësia e korrentit nuk është e lidhur me subwoofer-in dhe është në modalitetin **ON**, fjala "CHECK SUBWOOFER" do të paraqitet në ekran dhe treguesi Pair në subwoofer do të pulsojë ngadalë.

4 Përdorni SoundBar-in tuaj

Ky seksion ju ndihmon të përdorni Soundbar për të luajtur audio nga pajisjet e lidhura.

Para se të nisni

- Bëni lidhjet e nevojshme të përshkruara në udhëzuesin e nisjes së shpejtë dhe manualin e përdorimit.
- Ndërroni SoundBar-in për të korrigjuar burimin për pajisjet e tjera.

Ndizni ON dhe OFF

- Kur e lidhni njësinë për herë të parë me prizën e korrentit, njësia do të jetë në modalitetin STANDBY. Treguesi STANDBY do të ndizet me të kuqe.
- Shtypni butonin  për ta aktivizuar në telekomandë ON ose OFF në njësinë e korrentit.
- Shkëputni spinën kryesore nga priza kryesore nëse doni ta fikni plotësisht njësinë.
- Nëse është lidhur një TV ose një pajisje e jashtme (vetëm për prizë AUX), njësia do të ndizet automatikisht kur TV-ja ose pajisja e jashtme është ndezur.

Gatishmëria automatike

Njësia automatikisht kthehet në modalitetin e gatishmërisë pas rreth 15 minutash nëse TV ose njësia e jashtme është shkëputur, fikur.

- Për të fikur njësinë plotësisht hiqni spinën nga priza e rrjetit.
- Fikni plotësisht njësinë për të kursyer energji kur nuk përdorni.

Zgjidh modalitetet

- 1 Shtypni butonin  disa herë një njësi ose shtypni butonin **Source** në telekomandë për të zgjedhur modalitetin **Aux, Optical, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT, USB**.
↳ Modaliteti i zgjedhur do të paraqitet në ekran.

Rregulloni volumin

- 1 Shtyp **Vol+/Vol- (Volumi)** për të rritur ose ulur një nivel të volumit.
 - Për të hequr zërin, shtyp **Mute**.
 - Për të rivendosur zërin, shtyp **Mute** sërish ose shtyp **Vol+/Vol- (Volumi)**.

Zgjidh efektin e barazuesit (EQ)

Zgjidhni modalitetet e paracaktuara të zërit për t'iu përshtatur videos ose muzikës suaj.

- 1 Shtypni butonin **EQ** në telekomandë për të zgjedhur efektet e dëshiruara të paracaktuara të barazuesit: **Movie/Music/News**:
 - **Movie** - për të parë filmat
 - **Music** - për të dëgjuar muzikën
 - **News** - për të dëgjuar lajmet

Rregullo nivelin e Bass/Treble

Rregullo nivelin e Bass

- 1 Shtypni butonin **Bass** në telekomandë për të aktivizuar cilësimin e nivelit të basit.
↳ Ekran do të shfaqë **BASS**.
- 2 Shtypni butonin **Vol+/Vol-** disa herë për të rregulluar nivelin e basit.
↳ **bass + 5 / bass - 5**

Rregullo nivelin e Treble

- 1 Shtypni butonin **Treble** në telekomandë për të aktivizuar cilësimin e nivelit të treble.

↳ Ekran do të shfaqë **TREB**.

- 2 Shtypni butonin **Vol+/Vol-** disa herë për të rregulluar nivelin e treble.

↳ treble + 5 / treble - 5

Rregullo zërin e qendrës

- 1 Shtypni butonin **Treble** në telekomandë për të aktivizuar cilësimin e nivelit të qendrës.

↳ Ekran do të shfaqë **CEN**.

- 2 Shtypni butonin **Vol+/Vol-** disa herë për të rregulluar nivelin e zërit të qendrës.

- 3 Pas rreth 5 sekondash, njësia do të dalë nga cilësimi i bass/Center/treble.

↳ Ekran do të tregojë modalitetin aktual të zgjedhur.

↳ Tani mund të shtypni butonin Vol + / Vol- për të rregulluar volumn.

Modaliteti i zërit Dolby

Përjetoni një përvojë të gjithanshme audio me modalitetet e zërit Dolby.

- 1 Shtypni butonin **⏏** për ta ndezur ose fikur modalitetin Dolby.
 - **On:** Krijoni një përvojë dëgjimi Dolby.
 - **Off:** Zë stereo dy-kanalësh. Ideale për të dëgjuar muzikë.

Në gjendjen jo HDMI1, HDMI2, ARC, shtypni këtë buton **⏏**, ekran i njësisë do të rrëshqasë për të shfaqur **"NOT SUPPORTED IN THIS SOURCE"**.

Cilëso dritën e ekranit

Ju mud të shtypni disa herë **Dimmer** për të zgjedhur një nivel të ndryshëm drite të panelit të ekranit në këtë produkt.

Operimi Bluetooth

Përmes Bluetooth, lidhni SoundBar me pajisjen tuaj Bluetooth (të tilla si një iPad, iPhone, iPod touch, telefon Android ose laptop), dhe pastaj mund të dëgjoni skedarët audio të ruajtur në

pajisje përmes altoparlantëve tuaj SoundBar

Çfarë nevojiteti

- Një pajisje Bluetooth që mbështet profilin Bluetooth A2DP dhe AVRCP dhe me versionin Bluetooth si 4.2 + EDR.
- Gama maksimale operacionale midis SoundBar dhe një pajisje Bluetooth është afërsisht 10 metra (13 këmbë)

- 1 Shtypni butonin **🔌** disa herë në njësi ose shtypni butonin **Source** në telekomandë për të ndërruar Soundbar në modalitetin Bluetooth.

↳ **NO BT** shfaqet në panelin e ekranit.

- 2 Në pajisjen Bluetooth ndërro në Bluetooth, kërkoni dhe zgjidhni **PHILIPS TAPB603** për të nisur lidhjen (shih manualin e përdorimit të pajisjes Bluetooth si për të aktivizuar Bluetooth).

- 3 Prisni derisa të dëgjoni zërin e shpejtë nga Soundbar.

↳ Nëse është lidhur me sukses, **BT** shfaqet në panelin e ekranit

- 4 Zgjidhni dhe luani skedarë audio ose muzikë në pajisjen tuaj Bluetooth.

- Gjatë luajtjes, nëse vjen një telefonatë, luajtja e muzikës ndalohet. Luaj rifillon kur mbaron telefonata.
- Nëse pajisja juaj Bluetooth mbështet profilin AVRCP, në telekomandën mund të shtypni **⏮** / **⏭** për të kaluar në një gjurmë ose shtypni **▶II** / **Pair** për ndaluar/rinisur luajtjen.

- 5 Për të dalë Bluetooth, zgjidhni burim tjetër.
 - Kur kaloni përsëri në modalitetin Bluetooth, lidhja Bluetooth mbetet aktive.



Shënim

- Transmetimi i muzikës mund të ndërpritet nga pengesat midis pajisjes dhe SoundBar; të tilla si muri, mbulesa metalike që mbulon pajisjen, ose pajisje të tjera aty pranë që veprojnë në të njëjtën frekuencë.
- Nëse dëshironi të lidhni SoundBar me një pajisje tjetër Bluetooth, shtypni ►II/PAIR në telekomandë për të shkëputur pajisjen Bluetooth të lidhur aktualisht.

Operimi AUX / OPTICAL / HDMI ARC

Sigurohuni që njësia është e lidhur me TV ose pajisje audio.

- 1 Shtypni butonin  disa herë në njësi ose shtypni butonin **Source** në telekomandë për të zgjedhur modalitetin **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**.
- 2 Operoni direkt pajisjen audio për veçoritë e riluajtjes.
- 3 Shtypni butonat **VOL +/-** për të rregulluar volumin në nivelin e dëshiruar.



Këshillë

- Ndërsa është në modalitetin OPTICAUHDMI ARC, nëse nuk ka dalje audio nga njësia dhe statusi i treguesit ndriçon, ndoshta duhet të aktivizoni daljen zërit **PCM** ose **Dolby Digital** në pajisjen e burimit (p.sh.TV, lexuesi DVD ose Blu-ray).
- Njësia mund të mos jetë në gjendje të deshifrojë të gjitha formatet dixhitale të audios nga burimi i hyrjes. Në këtë rast, njësia do të heshtë. Ky NUK është një defekt. Sigurohuni që cilësimi audio i burimit të hyrjes (p.sh.TV, konsolle lojrash, lexues DVD, etj.) është vendosur në PCM ose Dolby Digital (Shih manualin e përdorimit të pajisjes me burimit të hyrjes për detajet e cilësimit audio) me hyrje HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / optike.
- Në modalitetin HDMI kur futet formati audio DOLBY ATMOS, ekrani Soundbar shfaqë DOLBY ATMOS.
- Kur futet formati audio DOLBY DIGITAL, ekrani Soundbar shfaqë DOLBY AUDIO.
- Kur futet formati audio PCM, ekrani Soundbar shfaqë PCMAUDIO.
- Kur futni formatet audio jo-PCM ose DOLBY DIGITAL, nëse nuk ka dalje zëri nga njësia dhe ekrani shfaq NO SUPPORT.

Operimi USB

Shijoni audio në një pajisje ruajtjeje USB, të tilla si një lexues MP3 dhe njësi memorie USB, etj.

- 1 Futni pajisjen USB.
- 2 Shtypni butonin  disa herë në njësi ose shtypni butonin **Source** në telekomandë për të zgjedhur modalitetin **USB**.
- 3 Gjatë riluaftjes:

Butoni	Veprimi
	Nis, pauzo ose rifillo të luajturit.
	Kaloni në gjurmën e mëparshme ose gjurmën tjetër.

Këshillë

- Njësia mund të mbështesë pajisjet USB me memorie deri në 32 GB.
- Kjo njësi mund të luajë MP3 /WAV /WMA.
- Mbështet një portë USB: 5 V ---, 500 mA.


5 Montimi në mur

Shënim

- Montimi jo i duhur i murit mund të rezultojë në aksident, lëndim ose dëmtim. Nëse keni ndonjë pyetje, kontaktoni Kujdesin e Klientit në vendin tuaj.
- Para montimit të murit, sigurohuni që muri mund të mbështesë peshën e SoundBar-it tuaj.
- Para montimit në mur nuk duhet të hiqni katër këmbët e gomës në fund të Soundbar-it, përndryshe këmbët e gomës nuk mund të fiksohen mbropa.

Gjatësia/diametri i vidës.

Në varësi të llojit të murit që monton SoundBar-in tuaj; sigurohuni që të përdorni vida me gjatësi dhe diametër të përshtatshëm.

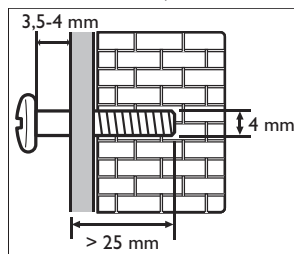

Shikoni ilustrimin në udhëzuesin e fillimit të shpejtë se si të montoni në mur SoundBar-in.

- 1) Shponi dy vrima në mur.
- 2) Siguroni upat dhe vidat në vrima.
- 3) Vareni SoundBar-in në vidat shtrënguese.

6 Specifikimet e produktit



Shënim

- Specifikimet dhe dizajnin janë objekt ndryshimi pa njoftim.

Bluetooth / Wireless

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versioni i Bluetooth-it: 4.2 + EDR
- Banda e frekuencës/fuqia në dalje: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm
- Gama e frekuencës "wireless" 5,8 G: 5730 MHz - 5845 MHz
- Fuqia maksimale "wireless" 5,8 G: 6 dBm

Njësia kryesore

- Furnizimi me energji 100-240V~ 50/60 Hz
- Fuqia MAKS në dalje e altoparantit: 25 W x 4 + 50 W x 2
- Konsumi i energjisë: 25 W
- Konsumi në gatishmëri: $< 0,5$ W
- USB: 5 V === 500 mA
- Përgjigja e frekuencës: 120 Hz - 20 KHz
- Ndjeshmëria e daljes audio (AUX): 500 mV
- Rezidenca e altoparantëve: $8 \Omega \times 2 + 4 \Omega$
- DimENSIONI (Gjer: x Lart: x Thell.) 950 x 75 x 134 mm
- Peshë: 3,2 kg
- Temperatura e punës: 0°C - 45°C

Subwoofer

- Furnizimi me energji 100-240V~ 50-60 Hz
- Fuqia në dalje: 120 W
- Konsumi i energjisë: 20 W
- Konsumi i energjisë në gatishmëri: $< 0,5$ W
- Përgjigja e frekuencës: 40 Hz - 120 Hz
- Rezistenca: 3Ω
- Dimensionet (Gjer: x Lart: x Thell.) 150 x 412 x 310 mm
- Peshë: 5,7 kg
- Temperatura e punës: 0°C - 45°C

Telekomanda

- Distanca/Këndi: 6 m/30°
- Lloji i baterisë: CR2025

Mbështetetur

- **Harku HDMI:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **HDMI IN1/IN2:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, LPCM 2ch
- **OPTIK:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH:**
SBC
- **USB:**
MP3, WAV, WMA

7 Diagnostikimi



Paralajmërim

- Specifikimet dhe dizajnin janë objekt ndryshimi pa njoftim.

Për ta mbajtur të vlefshme garancinë, asnjëherë mos provoni ta riparoni vetë produktin.

Nëse keni probleme me përdorimin e këtij produkti, kontrolloni pikat e mëposhtme para se të kërkonti shërbim.

Nëse keni ende një problem, merrni mbështetje në www.philips.com/welcome.

Nuk ka korrent

- Sigurohuni që kordoni AC është i lidhur siç duhet.
- Sigurohuni që ka energji elektrike në prizën AC.
- Shtypni butonin e gatishmërisë në telekomandë ose Soundbar për të ndezur Soundbar-in.

Nuk ka zë

- Rritni volumin. Shtypni Volume Up në telekomandë ose Soundbar.
- Shtypni MUTE në telekomandë për t'u siguruar që Soundbar-i nuk ka zë.
- Shtypni butonat e burimit për të zgjedhur një burim të ndryshëm hyrjeje.
- Kur përdorni njërën nga hyrjet Dixhitale, nëse nuk ka audio:
 - Përpikuni ta vendosni daljen TV në PCM ose
 - Lidhni direkt burimin Blu-ray/burim tjetër, disa TV nuk kalojnë në audio dixhitale.
- TV-ja mund të cilësohet në dalje audio të ndryshueshme. Konfirmoni se cilësimi i daljes audio është cilësuar në FIXED ose STANDARD, jo VARIABLE. Konsultohuni me manualin e përdorimit të TV tuaj për informacion më të detajuar.

- Nëse përdorni Bluetooth, sigurohuni që volumi në pajisjen tuaj të burimit të jetë i ndezur dhe që pajisja të mos jetë e fikur.

Telekomanda nuk punon

- Para se të shtypni ndonjë buton të kontrollit të riluajtjes, zgjidhni në fillim burimin e saktë.
- Reduktoni distancën midis telekomandës dhe njësisë.
- Futni baterinë me polaritetet e drejtvizura (+/-) siç tregohet.
- Zëvendësoni baterinë.
- Drejtojeni telekomandën direkt në sensorin në pjesën e përparme të njësisë.

Nuk mund ta gjej emrin e Bluetooth-it të kësaj njësie në pajisjen time Bluetooth

- Sigurohuni që funksioni Bluetooth është aktivizuar në pajisjen tuaj Bluetooth.
- Ri-çiftoni njësinë me pajisjen tuaj Bluetooth.

Ky është një funksion i fikjes prej 15 minutash, një nga kërkesat standarde të ERPII për kursimin e energjisë

- Kur niveli i sinjalit të hyrjes së jashtme të njësisë është shumë i ulët, njësia do të fiket automatikisht pas 15 minutash. Rritni nivelin e volumit të pajisjes së jashtme.

Subwoofer është i ndaluar ose treguesi i subwoofer-it nuk ndizet

- Shkëputni kordën nga priza e korrentit dhe lidhni sërish pas 3 minutash për të ridërguar subwoofer-in.



Fjala dhe logot Bluetooth® marka tregtare që zotërohen nga Bluetooth SIG, Inc.

Termat HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të HDMI Licensing Administrator, Inc.

Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio dhe simboli dopio-D janë marka tregtare të Dolby Laboratories.

Specifikimet mund të ndryshohen pa u njoftuar.

Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka të tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar dhe shitet me përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt.

