

# Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Sorularınız mı  
var? Philips'e  
Ulaşın

B380

B385



# Genişletilmiş kullanım belgeleri

# PHILIPS



|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Önemli güvenlik talimatları</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Telefonunuz</b>                                    | <b>4</b>  |
|          | Kutuda ne var                                         | 4         |
|          | Telefona genel bakış                                  | 5         |
|          | Baz ünitesine genel bakış                             | 6         |
|          | Ekran simgeleri                                       | 6         |
| <b>3</b> | <b>Başlarken</b>                                      | <b>8</b>  |
|          | Baz ünitesinin bağlanması                             | 8         |
|          | Birlikte verilen pilleri takılması                    | 9         |
|          | Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)       | 9         |
|          | Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi             | 10        |
|          | Ahizeyi şarj edin                                     | 10        |
|          | Pil seviyesinin kontrol edilmesi                      | 10        |
|          | Bekleme modu nedir?                                   | 10        |
|          | Sinyal gücünün kontrol edilmesi                       | 11        |
|          | Ahizeyi açma veya kapatma                             | 11        |
| <b>4</b> | <b>Aramalar</b>                                       | <b>12</b> |
|          | Arama yapılması                                       | 12        |
|          | Aramaya cevap verilmesi                               | 12        |
|          | Bir aramayı sonlandırma                               | 12        |
|          | Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın              | 13        |
|          | Mikrofon sesinin kapatılması                          | 13        |
|          | Hoparlörün açılması/kapatılması                       | 13        |
|          | İkinci bir görüşme yapın                              | 13        |
|          | İkinci aramanın cevaplanması                          | 13        |
|          | İki arama arasında geçiş yapılması                    | 13        |
|          | Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın              | 13        |
| <b>5</b> | <b>Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler</b> | <b>14</b> |
|          | Bir başka ahizeye arama yapılması                     | 14        |
|          | Arama aktarma                                         | 14        |
|          | Konferans görüşmesi yapma                             | 14        |

|          |                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>Metin ve numaralar</b>                         | <b>16</b> |
|          | Metin ve numaraların girilmesi                    | 16        |
|          | Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması | 16        |
| <b>7</b> | <b>Telefon Defteri</b>                            | <b>17</b> |
|          | Telefon defterine bakma                           | 17        |
|          | Kayıt arama                                       | 17        |
|          | Telefon defterinden arama yapılması               | 17        |
|          | Arama sırasında telefon defterine erişilmesi      | 17        |
|          | Kayıt ekleme                                      | 17        |
|          | Kayıt düzenleme                                   | 18        |
|          | Kayıt silme                                       | 18        |
|          | Tüm kayıtların silinmesi                          | 18        |
|          | Doğrudan erişim hafızası                          | 18        |
| <b>8</b> | <b>Arama kaydı</b>                                | <b>19</b> |
|          | Arama listesi tipi                                | 19        |
|          | Arama kayıtlarının görüntülenmesi                 | 19        |
|          | Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi     | 19        |
|          | Aramaya karşılık verilmesi                        | 20        |
|          | Arama kaydının silinmesi                          | 20        |
|          | Tüm arama kayıtlarının silinmesi                  | 20        |
| <b>9</b> | <b>Tekrar arama listesi</b>                       | <b>21</b> |
|          | Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi         | 21        |
|          | Aramanın yeniden çevrilmesi                       | 21        |
|          | Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi     | 21        |
|          | Yeniden arama kaydının silinmesi                  | 21        |
|          | Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi          | 21        |

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>10 Telefon ayarları</b>       | 22 |
| Ses ayarları                     | 22 |
| Tarih ve saat ayarının yapılması | 23 |
| Ekonomik mod                     | 23 |
| ECO+ modu                        | 23 |
| Ahizeye ad verme                 | 24 |
| Ekran dilinin ayarlanması        | 24 |

---

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>11 Çalar saat</b> | 25 |
| Alarmin ayarlanması  | 25 |
| Alarmin kapatılması  | 25 |

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>12 Telesekreter</b>           | 26 |
| Telesekreteri açar veya kapatır  | 26 |
| Telesekreter dilinin ayarlanması | 26 |
| Cevap modunun ayarlanması        | 26 |
| Telesekreter mesajları           | 27 |
| Gelen mesajlar                   | 27 |
| Çalma gecikmesinin ayarlanması   | 28 |
| Uzaktan erişim                   | 29 |

---

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>13 Servisler</b>                  | 31 |
| Arama listesi tipi                   | 31 |
| Otomatik konferans                   | 31 |
| Şebeke türü                          | 31 |
| Otomatik ön ek                       | 31 |
| Tekrar arama süresinin seçilmesi     | 32 |
| Arama modu                           | 32 |
| Otomatik saat                        | 32 |
| Ek ahizelerin kaydedilmesi           | 33 |
| Ahize kayıtlarının kaldırılması      | 33 |
| Şebeke servisleri                    | 33 |
| Varsayılan ayarların geri yüklenmesi | 35 |

---

|                          |    |
|--------------------------|----|
| <b>14 Teknik veriler</b> | 36 |
|--------------------------|----|

---

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>15 Bildirim</b>                   | 37 |
| Uygunluk bildirimi                   | 37 |
| GAP standart uygunluğu kullanın      | 37 |
| EMF uyumluluğu                       | 37 |
| Eski ürününüzün ve pillerin atılması | 37 |

---

---

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>16 Sıkça sorulan sorular</b> | 39 |
|---------------------------------|----|

---

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>17 Ek</b>                    | 41 |
| Metin ve numara giriş tabloları | 41 |

---

|                 |    |
|-----------------|----|
| <b>18 Dizin</b> | 43 |
|-----------------|----|

---

# 1 Önemli güvenlik talimatları

## Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki voltaj, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Voltajları) olarak sınıflandırılmıştır.

## ! Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.

## Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20°C - +45°C (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

## Hasarı veya arızayı önlemek için

## ! Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Metal nesnelerin, ahize alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahizeyi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Eller serbest modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses seviyesini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir; ahizenin kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

## 2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

### Kutuda ne var



El cihazı\*\*




Baz ünitesi (B380)



Baz ünitesi (B385)



Şarj cihazı\*\*

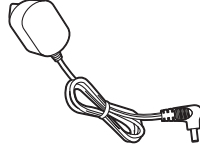

Güç adaptörü\*\*



Hat kablosu\*



Garanti



Kısa kullanım kılavuzu



#### Not



- \* Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.



#### İpucu

- \*\* Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, ek el cihazları, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.

## Telefona genel bakış

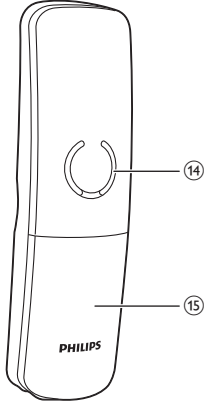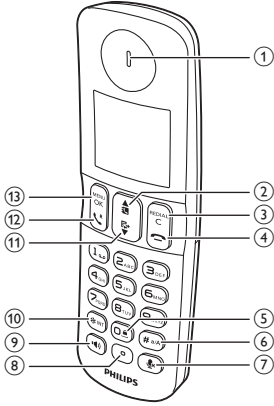

### ① Kulaklık



- Menüde yukarı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artırır.
- Telefon defterine erişir.

### ③ REDIAL/C

- Metin veya rakamları siler.
- İşlemi iptal eder.
- Tekrar arama listesine erişim sağlar.



- Aramayı sonlandırır.
- Menüden/işlemden çıkar.
- El cihazını açıp kapamak için basılı tutun.



- Metin düzenlerken boşluk girmek için basın.
- Bekleme modunda tuş takımını kilitlemek/tuş takımının kilidini açmak için basılı tutun.



- Bir arama yaparken duraklama girmek için basılı tutun.
- Düzenleme sırasında büyük/küçük harfe geçin.



Mikrofonun sesini açar veya kapatır.

### ⑧ Mikrofon



- Telefon hoparlörünü açar/kapatır.
- Hoparlör aracılığıyla arama yapar ve alır.



- Dahili görüşme yapmak için basılı tutun (yalnızca birden fazla el cihazlı modelde).
- Arama modunu ayarlayın (darbeli mod veya geçici ton modu).



- Menüde aşağı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır.
- Arama kaydına erişir.



- Arama yapar ve alır.
- Tekrar arama tuşu (Bu fonksiyon şebekeye bağlıdır).

### 13 MENU/OK


- Ana menüye erişir.
- Seçimi onaylayın.
- Seçenekler menüsüne girer.
- El cihazı ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

### 14 Hoparlör

### 15 Pil kapağı

## Baz ünitesine genel bakış


B380

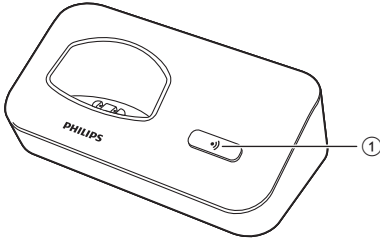

### 1 ••

- El cihazlarını bulmak için basın.
- Kayıt moduna girmek için basılı tutun.

B385

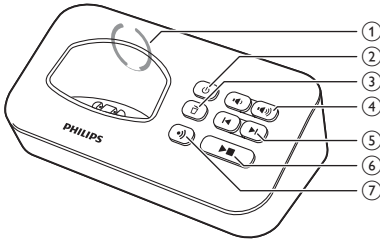

### 1 Hoparlör (baz ünitesinin arkası)

### 2

Telesekreteri açar veya kapatır.

### 3

- Geçerli mesajı siler.
- Tüm eski mesajları silmek için basılı tutun.

### 4

Hoparlör ses seviyesini azaltır/artırır.

### 5

Oynatma sırasında geri/ileri atlar.

### 6

- Mesajları oynatır.
- Mesaj oynatmayı durdurur.

### 7

- El cihazlarını bulmak için basın.
- Kayıt moduna girmek için basılı tutun.

## Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler, el cihazınızda hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir:

| Simge | Açıklamalar                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).                 |
|       | El cihazı baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.                                               |
|       | Boş göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir.                                                                                           |
|       | Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.                                                                                           |
|       | El cihazı ile baz ünitesi arasındaki bağlantının durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur. |
|       | Arama kaydındaki cevaplanan gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.                                                                          |

|      |                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Tekrar arama listesinde bir giden aramayı gösterir.                                                                                                                          |
|      | Yeni bir cevapsız arama olduğunda veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner.<br>Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar. |
|      | Bir arama geldiğinde yanıp söner.<br>Arama sırasında sürekli yanar.                                                                                                          |
|      | Hoparlör açık.                                                                                                                                                               |
|      | Zil kapalı.<br>Sessiz mod ayarlıdır ve aktif süre içindedir<br>(telefon çalmaz).                                                                                             |
|      | Telesekreter (Sadece B385):<br>yeni bir mesaj olduğunda veya hafıza dolduğunda yanıp söner.<br>Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.                                     |
|      | Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner.<br>Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar.<br>Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.  |
|      | Sessiz modu ayarlanır; ancak etkin sürenin dışındadır.                                                                                                                       |
|      | Alarm etkinleştirilmiş.                                                                                                                                                      |
|      | Bir listede yukarı / aşağı gezinirken ve ses düzeyini artırırken / azaltırken gösterilir.                                                                                    |
| ECO  | ECO modu etkinleştirilir.                                                                                                                                                    |
| ECO+ | ECO+ modu etkinleştirilir.                                                                                                                                                   |

# 3 Başlarken



## Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

## Baz ünitesinin bağlanması



## Uyarı

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin, telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.



## Not


- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı Internet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasına mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan sesi ve arayan kimliği sorunlarını önler. DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur.

1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın:

- baz ünitesinin arkasındaki DC giriş jaki:
- duvardaki priz.


2 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:

- baz ünitesinin arkasındaki telefon soketi;
- duvardaki telefon soketi.

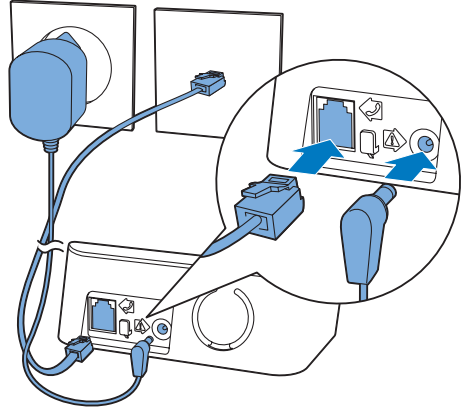


3 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakilere bağlayın (birden fazla el cihazlı modellerde):

- ek el cihazı şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jaki;
- duvardaki priz.

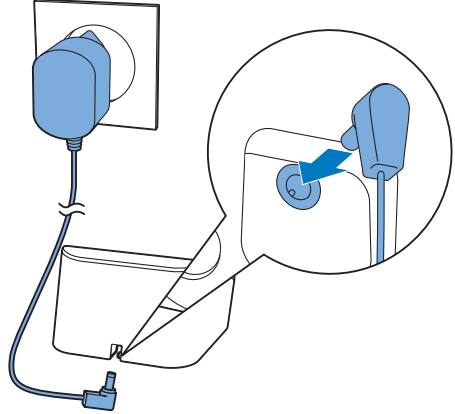

## Birlikte verilen pilleri takılması

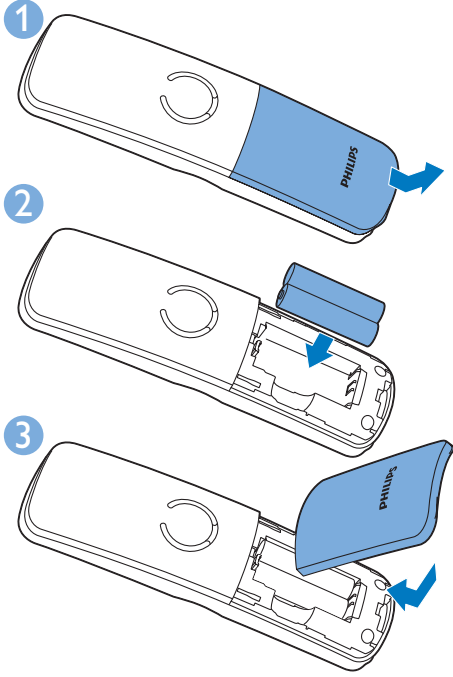

### Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- PİL ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.



### Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken el cihazının ısınması normaldir.



### Uyarı

- PİL bölümüne yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

## Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.

### Ülkenin/dilin ayarlanması

Ülke/dil seçimini yapın ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

↳ Ülke/dil ayarı kaydedilir.



### Not

- Ülke/dil ayarı ülkeye bağlı olarak değişir. Karşılama mesajı gösterilmezse, ülkeniz için ülke/dil ayarı önceden yapılmış demektir. Bu durumda, tarih ve saat ayarını yapabilirsiniz.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 **[Tlfn ayarları] > [Dil]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Tarih ve saat ayarının yapılması



### İpucu

- Tarih ve saati daha sonra ayarlamak amacıyla bu ayarı atlamak için **REDIAL/C** tuşuna basın.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Tarih & saat]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Tarihi girmek için sayısal tuşlara ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ahize üzerinde saat ayarı menüsü görüntülenir.

- 4 Saati girmek için sayısal tuşlara basın.
- Saat 12 saat formatındaysa, **[am]** veya **[pm]** seçimini yapmak için **[12]** / **[24]** tuşuna basın (Ülkeye göre değişir).
- 5 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

## Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi

### Not

- Varsayılan telesekreter uzaktan erişim PIN kodu 0000'dir; güvenliği sağlamak için bu kodun değiştirilmesi gerekir.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telesekreter] > [Uzak. erş.] > [PIN değ.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Ahizeyi şarj edin

Şarj etmek için ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin. Ahize baz ünitesine doğru yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyulur.

↳ Ahize şarj olmaya başlar.


### Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

Yerine oturma sesini (bkz. 'Yerine oturma sesinin ayarlanması' sayfa 22) etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Telefonunuz kullanıma hazırdır.

## Pil seviyesinin kontrol edilmesi

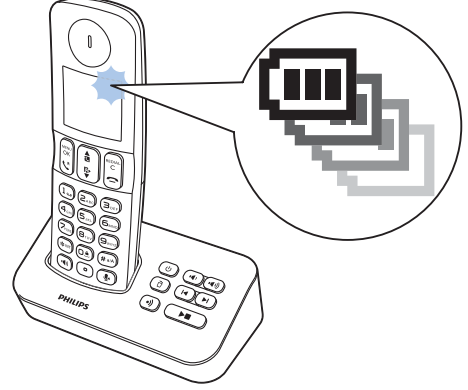

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler:



El cihazı baz ünitesinden çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu, orta ve düşük).



El cihazı baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.



Pil bitti simgesi yanıp söner. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

Piller bittiğinde el cihazı kapanır. Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Uyandıktan sonra konuşma kesilir.

## Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranında ahize adı veya tarih ve saat ile ahize numarası görüntülenir.

## Sinyal gücünün kontrol edilmesi

- Çubuk sayısı, el cihazı ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve telefon fonksiyonları ve özelliklerini kullanabilmek için el cihazının baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz ünitesine yaklaştırın.

### Not

- ECO+ açık olduğunda, sinyal gücü görüntülenmez.

## Ahizeyi açma veya kapatma

Ahizeyi açıp kapamak için  tuşunu basılı tutun.

## 4 Aramalar

### Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

### İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. (bkz. 'Sinyal gücünün kontrol edilmesi' sayfa 11)

## Arama yapılması

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Normal arama
- Hafızadan arama
- Hızlı arama tuşuyla arama

Yeniden arama listesinden (bkz. 'Aramanın yeniden çevrilmesi' sayfa 21), telefon defteri listesinden (bkz. 'Telefon defterinden arama yapılması' sayfa 17) ve arama kaydından (bkz. 'Aramaya karşılık verilmesi' sayfa 20) da arama yapabilirsiniz.

### Normal arama

- 1  veya  tuşuna basın.
- 2 Telefon numarasını çevirin.
  - ↳ Numara aranır;
  - ↳ Geçerli aramanın süresi görüntülenir;

### Hafızadan arama

- 1 Telefon numarasını çevirin.
  - Bir rakamı silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.
  - Duraklama girmek **#\*\*** tuşunu basılı tutun.

- 2 Aramayı yapmak için  veya  tuşuna basın.

### Not

- Geçerli aramanız konuşma süresi arama zamanlayıcısında görüntülenir;
- Sesli uyarı duyarsanız, telefonun pili hemen hemen boşalmıştır veya telefon kapsama alanı dışındadır; Pili şarj edin veya telefonu baz ünitesine yaklaştırın.

## Aramaya cevap verilmesi

Gelen arama olduğunda telefon çalar; Aramaya cevap vermek için  veya  tuşuna basın.

### Uyarı

- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

### Not

- Servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduysanız arayan numarayı gösterme özelliği kullanılabilir;

### İpucu

- Bir cevapsız arama olduğunda bir bildirim mesajı görünür;

## Tüm gelen aramalar için zil sesinin kapatılması

Telefon çaldığında **REDIAL/C** tuşuna basın.

## Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

-  tuşuna basın;

- Ahizeyi, baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirin.

## Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  /  tuşuna basın.

- ↳ Kulaklık/hoparlör ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

## Mikrofon sesinin kapatılması

1. Arama sırasında  tuşuna basın.
  - ↳ Ahizde **[Sessiz]** görüntülenir.
  - ↳ Arayan kişi sizi duyamaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
2. Mikrofonun sesini açmak için  tuşuna tekrar basın.
  - ↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

## Hoparlörün açılması/kapatılması

 düğmesine basın.

## İkinci bir görüşme yapın

 Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

1. Arama sırasında  tuşuna basın.
  - ↳ İlk arama beklemeye alınır.
2. İkinci numarayı çevirin.
  - ↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

## İkinci aramanın cevaplanması

 Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyarı duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

1. Aramaya cevap vermek için  ve  tuşlarına basın.
  - ↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
2. Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için  ve  tuşlarına basın.

## İki arama arasında geçiş yapılması

 Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

 ve  tuşlarına basın.

- ↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

## Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın

 Not

- Bu servis şebekeye ve ülkeye göre değişebilir. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya bağlıyken  tuşuna, ardından  tuşuna basın.

- ↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

## 5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

### Bir başka ahizeye arama yapılması

#### Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, diğer ahizeyi aramak için \*INT tuşunu basılı tutun.

- \*INT tuşunu basılı tutun.  
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Seçilen ahize çalar.
- Seçilen ahizde  tuşuna basın.  
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için REDIAL/C veya  tuşuna basın.

### Siz telefondayken

Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- \*INT tuşunu basılı tutun.  
↳ Arayan kişi beklemeye alınır.

- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

### Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için \*INT tuşunu basılı tutun.

### Arama aktarma

#### Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, bir aramayı diğer ahizeye aktarmak için \*INT tuşunu basılı tutun.

- Arama sırasında \*INT tuşunu basılı tutun.  
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- Karşı taraf aramanıza cevap verdiğinde  tuşuna basın.  
↳ Arama, seçilen ahizeye yönlendirilir.

### Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

### Harici arama sırasında

- Bir dahili arama başlatmak için \*INT tuşunu basılı tutun.  
↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.  
↳ Birden çok el cihazına sahip sürümlerde, dahili arama için kullanılabilir el cihazları görüntülenir; ardından 2. adıma gidin.

- ↳ İki el cihazına sahip sürümlerde, diğer el cihazı çalar; ardından 3. adıma gidin.
- 2 Bir el cihazı numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- ↳ Seçilen el cihazı çalar.
- 3 Seçilen el cihazında  tuşuna basın.
- ↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 **[Konferans]** öğesini seçin.
- ↳ Şimdi, harici arama ve seçilen el cihazı ile üç yönlü konferans görüşmesindesiniz.
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.



#### Not

- **[Servisler] > [Konferans]** ayarı **[Oto.]** olarak yapılmışsa, devam eden konferans görüşmeye katılmak için  tuşuna basın.

## Konferans görüşme sırasında

- 1 Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için **\*INT** tuşunu basılı tutun.
- ↳ Harici arama beklemeye alınır.
- 2 Konferans görüşmesini tekrar başlatmak için **\*INT** tuşunu yeniden basılı tutun.



#### Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırırsa, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.

## 6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

### Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Bir karakter silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın. Tüm karakterleri silmek için **REDIAL/C** tuşunu basılı tutun. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için  ve  tuşlarına basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için **OK** tuşuna basın.

#### Not

- Karakter ve sayılara kısayol atamayla ilgili bilgi için 'Ek' bölümüne bakın.

### Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **#** tuşunu basılı tutun.

## 7 Telefon Defteri

Bu telefon, 100'e kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Telefon defterine el cihazınızdan erişebilirsiniz. Her kaydın adı en fazla 16 karakterden, numarası ise 24 rakamdan oluşabilir.

2 doğrudan erişim hafızası vardır (1<sub>AB</sub> ve 2<sub>ABC</sub> tuşları). Ülkenize bağlı olarak 1<sub>AB</sub> ve 2<sub>ABC</sub> tuşları, sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır. Bekleme modunda tuşu basılı tutarsanız, kayıtlı telefon numarası otomatik olarak aranır.

### Telefon defterine bakma

#### Not

- Telefon defterini ahizde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için **1<sub>AB</sub>** veya **MENU/OK** > **[Telf.defteri]** > **[Göster]** tuşuna basın.
- 2 Bir kişi seçin ve bilgilerini görüntüleyin.

### Kayıt arama

Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezinir.
- Kişi adının ilk harfini girin.

### Kişi listesinde gezinme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için **1<sub>AB</sub>** veya **MENU/OK** > **[Telf.defteri]** > **[Göster]** tuşuna basın.
- 2 Telefon defteri listesindeki girişler arasında gezinmek için **1<sub>AB</sub>** ve **2<sub>ABC</sub>** tuşuna basın.

### Kişi adının ilk harfini girme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için **1<sub>AB</sub>** veya **MENU/OK** > **[Telf.defteri]** > **[Göster]** tuşuna basın.
- 2 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.  
↳ Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

### Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için **1<sub>AB</sub>** veya **MENU/OK** > **[Telf.defteri]** > **[Göster]** tuşuna basın.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 Arama yapmak için **1<sub>AB</sub>** tuşuna basın.

### Arama sırasında telefon defterine erişilmesi

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telf.defteri]** seçimini yapın ve ardından, onaylamak için tekrar **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Kişiyi seçin, numarasını görmek için **MENU/OK** tuşuna basın.

### Kayıt ekleme

#### Not

- Telefon defteri belleği doluyorsa, el cihazı bir uyarı mesajı görüntüler. Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazıları silin.
- Telefon defteri, yeni numarayı eski numaranın üzerine yazar.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Telf.defteri] > [Yeni ekle] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 4 Numarayı girin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Yeni kaydınız kaydedilir.



#### İpucu

- Bir duraklama girmek için #\*A tuşunu basılı tutun.
- Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- Karakteri silmek için REDIAL/C tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için / tuşuna basın.

## Kayıt düzenleme

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Telf.defteri] > [Düzenle] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 4 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 5 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Kayıt kaydedilir.

## Kayıt silme

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Telf.defteri] > [Sil] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.

- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Kayıt silinir.

## Tüm kayıtların silinmesi

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Telf.defteri] > [Tümünü sil] öğesini seçin, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Tüm kayıtlar (2 doğrudan erişim tuş hafızasının kaydı dışında) silinir.

## Doğrudan erişim hafızası

2 adet doğrudan erişim tuşu bulunmaktadır (1 ve 2 Tuşları). Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun.

Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak 1 ve 2 tuşları sırasıyla [1\_sesli mesaj] (telesekreter) ve [2\_bilgi srvs] (servis sağlayıcınızın bilgi servisi) için önceden ayarlanmıştır.

## 8 Arama kaydı

Arama kaydı cevaplanan veya cevaplanmayan tüm aramaların arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın ismi ve numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın arayan numarayla gösterme hizmetine abone olduysanız kullanılabilir.

Telefonunuz en fazla 50 arama kaydı tutabilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için el cihazınızda arama kaydı simgesi yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, ismini veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

### Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Ekranda gösterilen simgeler cevaplanmayan/ gelen arama olup olmadığını gösterir:

| Simgeler | Tanım                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Arama kaydındaki cevaplanan gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.                                                                                                       |
|          | Yeni bir cevapsız arama olduğunda veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner.<br>Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar. |

### Arama listesi tipi

Bu menüyü gelen aramaları veya cevapsız aramaları görebileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

### Arama listesi tipinin seçilmesi

- MENU/OK** düğmesine basın.
- [Servisler] > [Arama listesi türü]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

### Arama kayıtlarının görüntülenmesi

- düğmesine basın.  
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- Bir kayıt seçin, ardından daha fazla bilgi için **MENU/OK** tuşuna basın ve **[Göster]** seçeneğini seçin.

### Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- düğmesine basın.  
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- [Numara kaydet]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- İsmi girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Kayıt kaydedilir.

---

## Aramaya karşılık verilmesi

- 1  düğmesine basın.
- 2 Listedeki bir kayıt seçin.
- 3 Arama yapmak için  tuşuna basın.

---

## Arama kaydının silinmesi

- 1  düğmesine basın.  
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sil]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Kayıt silinir.

---

## Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1  düğmesine basın.  
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Seçenekler menüsüne girmek için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tümünü sil]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Tüm kayıtlar silinir.

## 9 Tekrar arama listesi

Tekrar arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız isimleri ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 20 tekrar arama kaydı tutabilir.

### Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

**REDIAL/C** tuşuna basın.

### Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 **REDIAL/C** düğmesine basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından **↶** tuşuna basın.  
↳ Numara aranır.

### Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Numara kaydet]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Kayıt kaydedilir.

### Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sil]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Kayıt silinir.

### Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- 2 **[Tümünü sil]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Tüm kayıtlar silinir.

# 10 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

## Ses ayarları

### Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi veya **[Kapalı]** arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Zil Ses Düzeyi]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

### Ahize zil sesinin ayarlanması

10 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [El cih. tonu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Sessiz modu

Telefonunuzu sessiz moduna alabilir ve and sessiz modunun belirli bir süre etkin kalmasını sağlayabilirsiniz. Sessiz modu etkinleştirildiğinde, telefonunuz çalmaz veya uyarı göndermez veya ses çıkarmaz.

## Not

- El cihazınızı bulmak için **[Ses]** tuşuna bastığınızda veya alarmı etkinleştirdiğinizde, sessiz mod etkinse bile telefonunuz uyarı göndermeye devam eder.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Sessiz]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Açık/kapalı]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.
- 4 **[Başl - bitiş]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Saati ayarlayın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.  
↳ **[Görüntülenir]** görüntülenir.

## Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, ahizedeki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Tuş sesi]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Aç]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Bağlantı sesi]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

- 3 [Aç]/[Kapalı] ögesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Pil tonunun ayarlanması

Pil tonu, pil zayıfladığında ve yeniden şarj edilmesi gerektiğinde çalınan sestir.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 [Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Pil tonu] seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 [Aç]/[Kapalı] ögesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Ses profilinin ayarlanması

Kulaklıktaki sesi 3 farklı profile ayarlayabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 [Tlfn ayarları] > [Sesler] > [MySound] seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir profil seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Tarih ve saat ayarının yapılması

Bilgi için bkz. "Tarih ve saat ayarının yapılması" (bkz. "Tarih ve saat ayarının yapılması" sayfa 9).

## Ekonomik mod

Arama yapılırken veya telefon bekleme modundayken, **ECO** modu el cihazının ve baz ünitesinin iletim gücünü azaltır.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.

- 2 [Tlfn ayarları] > [Eko modu] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 [Aç]/[Kapalı] ögesini seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.  
↳ **ECO**, bekleme modunda görüntülenir.

### Not

- **ECO** modu için [Aç] ayarı yapıldığında, el cihazı ile baz ünitesi arasındaki kapsama alanı azalabilir.

## ECO+ modu

**ECO+** modu etkinleştirildiğinde, bekleme modunda ahize ve baz ünitesi radyasyon yaymaz.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 [Tlfn ayarları] > [ECO+ mod] seçimini yapın ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 [Aç]/[Kapalı] ögesini seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.  
↳ **ECO+** bekleme modunda görüntülenir.

### Not

- **ECO+** özelliğinin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin B380/B385 modeli olduğundan emin olun.
- **ECO+** modu etkinleştirildiğinde, bekleme süresi kısılır. Bunun nedeni, **ECO+** modunda baz ünitesinin bekleme modundayken sinyal alıp vermemesidir; dolayısıyla, gelen aramaları veya baz ünitesinden gelen diğer istekleri algılayabilmek için, ahizenin baz ünitesinden gelen sinyalleri daha sık "dinlemesi" gerekir. Ahizenin çağrı kurulumu, arama kaydı, çağrı yapma ve telefon defterine göz atma gibi özelliklere eriştiği süre de uzar. Ahize, güç kesintisi veya menzil dışına çıkma gibi nedenlerle bağlantı kaybı olduğunda sizi uyarmaz.

Aşağıdaki tabloda, farklı **ECO** modu ve **ECO+** modu ayarlarıyla ahize ekranının geçerli durumu gösterilmektedir:

| ECO mod  | ECO+ mod | Ahize simgesi görüntüsü                                                                                      |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Kapalı] | [Kapalı] | <b>eco</b> ve <b>ECO+</b> kapalıdır.                                                                         |
| [Aç]     | [Aç]     | <b>ECO+</b> , yalnızca bekleme modunda <b>ECO+</b> modu etkinleştirildikten sonra görüntülenir.              |
| [Aç]     | [Kapalı] | <b>eco</b> görüntülenir.                                                                                     |
| [Aç]     | [Aç]     | <b>eco</b> görüntülenir ve bekleme modunda <b>ECO+</b> modu etkinleştirildiğinde <b>ECO+</b> olarak değişir. |

## Ekran dilinin ayarlanması



### Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

- MENU/OK** düğmesine basın.
- [Tlfn ayarları] > [Dil] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Ahizeye ad verme

Ahize adı en fazla 14 karakterden oluşabilir.  
Bekleme modunda ahize ekranında görüntülenir:

- MENU/OK** düğmesine basın.
- [Tlfn ayarları] > [Telefon adı] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

# 11 Çalar saat

Telefonunuzda dahili bir çalar saat bulunmaktadır. Çalar saatinizi ayarlamak için aşağıdaki bilgilere bakın.

## Alarmin ayarlanması

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Alarm] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [Açık bir kez] veya [Açık günlük] seçimini yapın ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 4 Bir alarm saati girin, ardından MENU/OK tuşuna basarak onaylayın.  
↳ Alarm ayarlanır ve ekranda  görüntülenir.



İpucu

- [am] / [pm] arasında geçiş yapmak için  /  tuşuna basın (Ülkeye göre değişir).

## Alarmin kapatılması

### Alarm çaldığında

Herhangi bir tuşa basıldığında alarm kapanır.

### Alarm çalmadan önce

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Alarm] > [Kapalı] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

# 12 Telesekreter

## Not

- Sadece B385 modelinde bulunur.

Telefonunuzda, açıkken cevapsız aramaları kaydeden bir telesekreter bulunmaktadır. Telesekretere uzaktan erişebilir ve el cihazı üzerindeki telesekreter menüsü ile ayarları değiştirebilirsiniz.

Telesekreter çalışırken baz ünitesindeki ► düğmesinin ışığı yanar.

## Telesekreteri açar veya kapatır

Telesekreteri baz ünitesinden veya ahizeden açıp kapatabilirsiniz.

### Ahize ile

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Telesekreter] > [Sesli yanıt] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [Sadece cevap]/[Ayrıca kaydet]/[Kapalı] öğesini seçin, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

### Baz ünitesi ile

Bekleme modunda telesekreteri açmak veya kapatmak için ⏻ tuşuna basın.

## Not

- Telesekreter açıldığında, çalma gecikme ayarına bağlı olarak belirli bir çalma sayısının ardından gelen aramaları cevaplar.

## Telesekreter dilinin ayarlanması

## Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.

Telesekreter dili, telesekreter mesaj dilidir.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Telesekreter] > [Ses dil] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Cevap modunun ayarlanması

Telesekreteri ayarlayabilir ve arama yapanların mesaj bırakıp bırakmamasını seçebilirsiniz. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin veriyorsanız [Ayrıca kaydet] seçimini yapın. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin vermiyorsanız [Sadece cevap] seçimini yapın.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Telesekreter] > [Sesli yanıt] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Bir cevaplama modu seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak [Sadece cevap] moduna geçer.

## Telesekreter mesajları

Telesekreter mesajı, aramayı telesekreter cevapladığında arama yapanın duyduğu mesajdır. Telesekreterde önceden kaydedilmiş 2 mesaj bulunur: **[Ayrıca kaydet]** ve **[Sadece cevap]**.

### Bir telesekreter mesajı kaydedin

En fazla 3 dakika uzunluğunda bir telesekreter mesajı kaydedebilirsiniz. Yeni kaydedilen telesekreter mesajı, otomatik olarak eskisinin yerini alır.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telesekreter]** > **[Mesaj]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sadece cevap]** veya **[Ayrıca kaydet]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 **[Yeni kaydet]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Uyarı sesini duyduktan sonra mikrofona yaklaşarak kaydı başlatın.
- 6 Kayıt 3 dakika sonra duracaktır; kaydı daha önce durdurmak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını ahizeden dinleyebilirsiniz.

#### Not

- Bir telesekreter mesajı kaydederken mikrofona yakın konuşun.

### Telesekreter mesajını dinleyin

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.

- 2 **[Telesekreter]** > **[Mesaj]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sadece cevap]** veya **[Ayrıca kaydet]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 **[Dinle]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ En son kaydedilen telesekreter mesajını dinleyebilirsiniz.

#### Not

- Gelen bir aramayı yanıtladığınızda telesekreter mesajını dinleyemezsiniz.

### Varsayılan telesekreter mesajını yükleyin

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telesekreter]** > **[Mesaj]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ayrıca kaydet]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 **[Varsayın kullan]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 5 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Varsayılan telesekreter mesajı yüklenir.

## Gelen mesajlar

Her mesaj, en fazla 3 dakika sürebilir. Yeni bir mesaj aldığınızda, telesekreterdeki yeni mesaj göstergesi yanıp döner ve ahizde bir uyarı mesajı görüntülenir.

## Not

- Arama yapan mesaj bıraktırken telefonu açarsanız, kayıt durur ve arama yapan kişiyle doğrudan konuşabilirsiniz.

## Not

- Bellek doluyrsa, telesekreter otomatik olarak **[Sadece cevap]** moduna geçer.Yeni mesaj almak için eskilerini silin.

## Gelen mesajların dinlenmesi

Gelen mesajları kayıt sırasıyla dinleyebilirsiniz.

### Baz ünitesinden

- Dinlemeyi başlatmak/durdurmak için ►■ tuşuna basın.
- Ses seviyesini ayarlamak için ◀▶ / ◀▶▶ tuşuna basın.
- Önceki mesajı dinlemek/geçerli mesajı tekrar dinlemek için ◀ tuşuna basın.
- Sonraki mesajı dinlemek için ▶ tuşuna basın.
- Geçerli mesajı silmek için ☒ tuşuna basın.

## Not

- Silinen mesajlar kurtanlamaz.

### El cihazından

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 **[Telesekreter] > [Dinle]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Yeni mesajlar çalınmaya başlar.Yeni mesaj yoksa eski mesajlar çalınmaya başlar.
- Dinlemeyi durdurmak için REDIAL/C tuşuna basın.
- Seçenekler menüsüne girmek için MENU/OK tuşuna basın.
- Ses düzeyini artırmak/azaltmak için ▲ / ▼ tuşuna basın.

## Gelen mesajın silinmesi

### Baz ünitesinden

Mesaj dinlerken ☒ tuşuna basın.

↳ Geçerli mesaj silinir.

### Ahizeden

- 1 Mesajı dinlerken seçenekler menüsüne girmek için MENU/OK tuşuna basın.
- 2 **[Sil]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Geçerli mesaj silinir.

## Tüm eski gelen mesajların silinmesi

Bekleme modunda baz istasyonundaki ☒ tuşunu basılı tutun.

↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

### Ahizeden

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 **[Telesekreter] > [Tümünü sil]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

## Not

- Sadece okunan mesajları silebilirsiniz. Silinen mesajlar kurtanlamaz.

## Çalma gecikmesinin ayarlanması

Telesekreter aramayı cevaplamadan önce telefonun kaç kez çalacağını ayarlayabilirsiniz.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 **[Telesekreter] > [Zil gecikme]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.

- 3 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
 ↳ Ayar kaydedilir.

#### Not

- Bu özelliğin uygulanabilmesi için telesekreterin açık olduğundan emin olun.

#### İpucu

- Telesekretere uzaktan eriştiğinizde, çalma gecikmesini **[Ücretsiz]** moduna ayaralamanız önerilir. Bu mesajlarınızı yönetmenin uygun maliyetli yoludur. Yeni mesaj olduğunda, telesekreter aramayı 3 çalma sonra cevaplar; mesaj yoksa, 5 çalma sonra cevaplar.

## Uzaktan erişim

Telesekreterinizi, evinizden uzaktayken kullanabilirsiniz. Tuşlu telefonda telefonunuza bir arama yapın ve 4 haneli PIN kodunu girin.

#### Not

- Uzaktan erişim PIN kodu, sistem PIN'iyle aynıdır. Ön ayarlı PIN 0000'dır.

## Uzaktan erişimin etkinleştirilmesi/ devre dışı bırakılması

Telesekretere uzaktan erişime izin verebilir veya erişimi engelleyebilirsiniz.

- MENU/OK** düğmesine basın.
- [Telesekreter] > [Uzak. erş.]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- [Aktifleştir]/[Devre dış.]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
 ↳ Ayar kaydedilir.

## PIN kodunun değiştirilmesi

Daha fazla bilgi için bkz. 'Başlarken' bölümdeki 'Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi'.

## Telesekretere uzaktan erişilmesi

- Tuşlu telefonda ev numaranıza bir arama yapın.
- Telesekreter mesajını duyduğunuzda **#** girin.
- PIN kodunuzu girin.  
 ↳ Artık telesekreterinize erişebilir ve yeni mesajları dinleyebilirsiniz.

#### Not

- Telefonunuz kapanmadan doğru PIN kodunu girmek için 2 şansınız vardır.

- Bir fonksiyon yürütmek için bir tuşa basın. Kullanılabilir fonksiyonlar için bkz. aşağıdaki Uzaktan erişim komutları tablosu.

#### Not

- Mesaj yokken 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa telefon kapanır.

## Uzaktan erişim komutları

| Tuş | Görev                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Geçerli mesajı tekrarlayın veya önceki mesajı dinleyin.                  |
| 2   | Mesajları dinleyin.                                                      |
| 3   | Sonraki mesaja atlayın.                                                  |
| 6   | Geçerli mesajı silin.                                                    |
| 7   | Telesekreteri açın.<br>(artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).    |
| 8   | Mesaj dinlemeyi durdurun.                                                |
| 9   | Telesekreteri kapatın.<br>(artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz). |

## Baz istasyonundaki LED göstergesinin çalışması

Aşağıdaki tabloda LED göstergesinin baz istasyonundaki farklı durumlarda nasıl çalıştığı gösterilmiştir.

| LED göstergesi        | Mesaj durumu                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sürekli yanıyor       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Yeni mesaj yok ve bellek dolu değil.</li><li>• El cihazı açık.</li><li>• Çağrı moduna girme</li></ul>                                                                                                                                 |
| Yanıp Sönme           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Yeni bir mesaj var ve bellek dolu değil.</li><li>• Gelen bir arama var.</li><li>• Bir gelen mesaj/telesekreter mesajı kaydediliyor.</li><li>• Mesajın dinlenmesi.</li><li>• Mesajlara el cihazından uzaktan erişim/dinleme.</li></ul> |
| Yanıp sönüyor (Hızlı) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Yeni mesaj yok ve bellek dolu.</li><li>• Kayıt moduna girme</li></ul>                                                                                                                                                                 |

# 13 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler.

## Arama listesi tipi

Bu menüyü gelen aramaları veya cevapsız aramaları görebileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

### Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Arama lis türü]** seçimini yapın ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

## Otomatik konferans

Başka bir ahiye ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.

### Not

- Bu özellik sadece birden çok ahizeli modellerde kullanılabilir.

## Otomatik konferansın

### Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Konferans]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Oto.]/[Kapalı]** ögesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
→ Ayar kaydedilir.

## Şebeke türü

### Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır. Sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Şebeke türü]** seçeneğini seçin ve **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir şebeke tipi seçin ve **MENU/OK** tuşuna basın.  
→ Ayar kaydedilir.

## Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.

### Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.
- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

## Otomatik ön ekin ayarlanması

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Otomatik ön ek]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

- 4 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
→ Ayar kaydedilir.

#### Not

- Duraklama girmek #\*\*A tuşunu basılı tutun.
- Ön ek numarası ayarlarını ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.
- Aranan numara \* ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

## Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır: 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: **[Kısa]**, **[Orta]** ve **[Uzun]**. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Tek. ara. sür.]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
→ Ayar kaydedilir.

## Arama modu

#### Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalidir. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

## Arama modunun ayarlanması

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Arama modu]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir arama modu seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
→ Ayar kaydedilir.

#### Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydı, geçici ton modu için arama sırasında \*INT tuşuna basın. Bu arama için girilen rakamlar; tonlu sinyaller olarak gönderilir.

## Otomatik saat

#### Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.
- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlama telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Oto. Saat]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin. **MENU/OK** düğmesine basın.  
→ Ayar kaydedilir.

## Ek ahizelerin kaydedilmesi

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz. Baz ünitesine en fazla 4 ahize kaydedilebilir.

### Otomatik onay

Aynı modeldeki fazladan ahizeler otomatik olarak kaydedilebilir. Kaydedilmemiş ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin.

- Ahize baz ünitesini algılar ve otomatik olarak kaydeder.
- Kayıt işlemi iki dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

### Manuel kayıt

Otomatik kayıt başarısız olursa, el cihazınızı baz ünitesine manuel olarak kaydedin.

- 1 El cihazında **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler] > [Fihrist]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Baz ünitesindeki **••** tuşunu 5 saniye basılı tutun.
- 4 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **REDIAL/C** tuşuna basın. Sonra PIN'i onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

### Not

- Telesekreter bulunan modellerde, bir onay sinyal sesi duyarsınız.

- Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, el cihazına otomatik olarak bir numara atar.

### Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa, el cihazınız bir uyarı mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukandaki prosedürü tekrar edin.
- Ön ayarlı PIN 0000'dir. Bu değiştirilemez.

## Ahize kayıtlarının kaldırılması

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Kaydı sil]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Sistem PIN'ini girin. (Ön ayarlı PIN 0000'dir). Numarayı kaldırmak için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- 4 Kaydı kaldırılacak ahize numarasını seçin.
- 5 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
→ Ahize kaydı kaldırılmıştır.

### İpucu

- Ahize numarası, bekleme modunda ahize adının yanında görüntülenir.

## Şebeke servisleri

Şebeke servisleri şebekeye ve ülkeye bağlıdır. Bunlar sadece ağ servisi desteğine sahip modeller için geçerlidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

### Not

- Şebeke servislerinin düzgün çalışması için etkinleştirme ve/veya devre dışı bırakma kodlarının doğru girildiğinden emin olun.

## Arama yönlendirme

Aramaları başka bir numaraya yönlendirebilirsiniz. 3 seçenek arasında seçim yapabilirsiniz:

- **[Arama yönl.]**: tüm gelen aramaları başka numaraya yönlendir.
- **[Ara.yön. meşg.]**: aramaları meşgulse yönlendir.
- **[Ara.yön.cvpsiz]**: aramaları yanıtlanmıyorsa yönlendir.

### Arama yönlendirmenin Aktifleştirilmesi/ Devre dışı bırakılması

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Şeb.servis] > [Arama yönl.]/[Ara.yön. meşg.]/[Ara.yön.cvpsiz] öğelerini seçin.
- 3 [Aktifleştir]/[Devre dış.] öğesini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 4 Telefon numarasını girin.  
↳ Ayar kaydedilir.

### Aktivasyon/deaktivasyon kodunun düzenlenmesi

Arama yönlendirme kodlarındaki ön ve son ekleri düzenleyebilirsiniz.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Şeb.servis] > [Arama yönl.]/[Ara.yön. meşg.]/[Ara.yön.cvpsiz] seçimini yapın ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [Kod değiştir] seçeneğini belirleyin, ardından MENU/OK tuşuna basın.
- 4 Ardından
  - Önce [Aktivasyon] > [Ön ek]/[Son ek] seçeneklerini belirleyin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın veya
  - [Deaktivasyon] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.

- 5 Kodu girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Aramaya karşılık verme

Yanıtlanmayan en son aramaları kontrol edebilirsiniz.

### Aramaya karşılık verme servisinin aranması

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Şeb.servis] > [Geri ara] > [Ara] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Servis merkezine arama yapılmıştır.

### Aramaya karşılık verme servis numarasının düzenlenmesi

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Şeb.servis] > [Geri ara] > [Ayarlar] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Geri arama servisi

Geri arama servisi, aramaya çalıştığınız bir kişi uygun duruma geldiğinde size bilgi verir. Servis sağlayıcıdan etkinleştirdikten sonra menüden bu servisi iptal edebilirsiniz.

### Geri arama servisinin iptal edilmesi

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Şeb.servis] > [Geri ar. iptal] > [Ara] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Geri arama seçeneğini iptal etmek için servis merkezine arama yapılmıştır.

### Geri arama servis numarasını iptal etmenin düzenlenmesi

- 1 MENU/OK düğmesine basın.

- 2 [Şeb.servis] > [Geri ar. iptal] > [Ayarlar]  
seçimini yapın, ardından onaylamak için  
MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından  
onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Kimlik gizleme

Aradığınız kişinin kimliğinizi görmesini engelleyebilirsiniz.

### Arayan numarayı gizleme özelliğinin etkinleştirilmesi

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Şeb.servis] > [Kimlik gizle] > [Aktifleştir]  
seçimini yapın, ardından onaylamak için  
MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Bir kişiyi aradığınızda kimliğiniz gizlenir.

### Arayan numarayı gizleme kodunun düzenlenmesi

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Şeb.servis] > [Kimlik gizle] > [Ayarlar]  
seçimini yapın, ardından onaylamak için  
MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından  
onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Servisler] > [Sıfırla] seçeneklerini belirtin  
ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler:
- 3 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.

# 14 Teknik veriler

## Genel teknik veriler ve özellikler

- Konuşma süresi: 15 saat
- Bekleme süresi: 160 saat
- İç mekanlarda kapsama alanı: 50 metre
- İç mekanlarda kapsama alanı: 300 metre
- 100 girişli telefon defteri listesi
- 20 girişli tekrar arama listesi
- 50 girişli arama kaydı
- Kayıt süresi 25 dakikaya varan telesekreter
- Standart arayan numarayla gösterme desteği: FSK, DTMF

## Pil

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh  
şarj edilebilir pil

## Güç adaptörü

Baz ünitesi ve şarj cihazı

- Philips: S003IV0600040, giriş: 100-240 Vac, 50/60 Hz 150 mA, çıkış: 6 Vdc 400 mA
- Philips: SSW-1920EU-2, giriş: 100-240 Vac, 50/60 Hz 200 mA, çıkış: 6 Vdc 500 mA

## Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 0,70 W (B380), 0,75 W (B385)

## Ağırlık ve boyutlar (B380)

- Ahize: 127 gram  
162,85 x 47,8 x 30,2 mm (Y x G x D)
- Baz: 95 gram  
76,85 x 121,5 x 42,35 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 51 gram  
76,85 x 70,05 x 42,35 mm (Y x G x D)

## Ağırlık ve boyutlar (B385)

- Ahize: 127 gram  
162,85 x 47,8 x 30,2 mm (Y x G x D)
- Baz: 112 gram  
76,85 x 121,5 x 42,35 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 51 gram  
76,85 x 70,05 x 42,35 mm (Y x G x D)

# 15 Bildirim

## Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, bu B380/B385 ürününün 1999/5/EC yönergesinin esas şartlarına ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder: Uygunluk Bildirimi'ni [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) adresinde bulabilirsiniz.

Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.

## GAP standart uygunluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

## EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma

yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar:

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır.

Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır: Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar.

Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

## Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir:

#### **Çevresel bilgiler**

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

# 16 Sıkça sorulan sorular

## Ekranda sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşırın.
- Ahizde **[El cihazını Kaydet]** mesajı gösteriliyorsa, sinyal çubuğu görüntülenene kadar ahizeyi baz istasyonunda bırakın.



### İpucu

- Daha fazla bilgi için 'Ek el cihazlarının kaydedilmesi' bölümünde 'Servisler' kısmına bakın.

## Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

Baz ünitesi belleği doludur. Kullanılmayan ahizelerin kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.



### İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. 'Ahize kayıtlarının kaldırılması' bölümünde 'Servisler'.

## Ahizem arama durumunda, ne yapmalıyım?

- Baz ünitesinin güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Ahizeyi baz ünitesine kaydedin.
- Ahizeyi baz ünitesine yaklaşırın.

## Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için **[Tut]** tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tlfn ayarları] > [Dil]** seçeneğini belirlediğinizde, ekranda aşağıdaki metinlerden birinin görüntülendiğini görürsünüz:

**[Phone setup] > [Language]**

**[Réglages] > [Langue]**

**[Telefon-Setup] > [Sprache]**

**[Config. telef.] > [Lingua]**

**[Tlfn ayarları] > [Dil]**

4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.

5 Kendi dilinizi seçin.

## Arama sırasında telefonla baz istasyonu arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses bozuluyor.

ECO+ modunun devrede olup olmadığı kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.

## Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşırın.

## Yerine oturma sesi yok

- El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

## Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişime kurun.

## Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.

- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızalıdır. Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.

#### **Ekran yok**

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

#### **Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)**

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşırın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

#### **Ahize çalmıyor.**

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

#### **Arayan numara görüntülenmiyor.**

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.



#### **Not**

- Yukandaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

## Metin ve numara giriş tabloları

Tuş Büyük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/Almanca/İtalyanca/Türkçe/Portekizce/İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/Norveççe/İsveççe/Romence/Lehçe/Çekçe/Macarca/Slovakça/Slovençe/Hırvatça/Litvanca/Estonca/Lettonca/Bulgarca)

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 0 | Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~   |
| 1 | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ... |
| 2 | A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Ą Ć Ĉ Č                    |
| 3 | D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó                    |
| 4 | G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ķ ĸ                          |
| 5 | J K L 5 Å                                    |
| 6 | M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö                            |
| 7 | P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ                          |
| 8 | T U V 8 Û Ü Ü Ů Ű                            |
| 9 | W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž                          |

Tuş Küçük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/Almanca/İtalyanca/Türkçe/Portekizce/İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/Norveççe/İsveççe/Romence/Lehçe/Çekçe/Macarca/Slovakça/Slovençe/Hırvatça/Litvanca/Estonca/Lettonca/Bulgarca)

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 0 | Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~   |
| 1 | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ... |
| 2 | a b c 2 â â æ á ä å ä å ä ç ĉ                |
| 3 | d e f 3 è é ê ë ì í î ï ñ ò                  |
| 4 | g h i 4 ğ ħ ï ĵ ģ ĵ ģ                        |
| 5 | j k l 5 Å                                    |
| 6 | m n o 6 ñ ó ô õ ö ò                          |
| 7 | p q r s 7 β š š Π Θ Σ                        |
| 8 | t u v 8 û ü ü ů ű                            |

9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž

Tuş Büyük harf karakterler (Yunanca)

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 0 | Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~   |
| 1 | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ... |
| 2 | A B Γ 2 A B C Æ Å Ä Ç                        |
| 3 | Δ E Z 3 D E F É                              |
| 4 | H Θ I 4 G H I                                |
| 5 | K Λ M 5 J K L                                |
| 6 | N Ξ O 6 M N O Ñ Ö                            |
| 7 | Π Ρ Σ 7 P Q R S                              |
| 8 | T Υ Φ 8 T U V Ü                              |
| 9 | X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø                            |

Tuş Küçük harf karakterler (Yunanca)

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 0 | Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~   |
| 1 | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ... |
| 2 | α β γ 2 a b c à æ ä å                        |
| 3 | δ ε ζ 3 d e f è é                            |
| 4 | η θ ι 4 g h i ï                              |
| 5 | κ λ μ 5 j k l λ                              |
| 6 | ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò                          |
| 7 | π ρ σ ς 7 p q r s β                          |
| 8 | τ υ φ 8 t u v ü ü                            |
| 9 | χ ψ ω 9 w x y z ø                            |

Tuş Büyük harf karakterler (Sırpça)

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 0 | Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~   |
| 1 | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ... |
| 2 | A B Γ Ɓ Ć Č 2 A B C Æ Å Ä Ç                  |
| 3 | Δ E Ж 3 J Đ 3 D E F É Δ Φ                    |
| 4 | И Й K Λ 4 G H I Γ                            |
| 5 | M H O П 5 J K L Λ                            |
| 6 | P C T Y Ʀ 6 M N O Ñ Ö                        |
| 7 | Ф X Ц Ч Ж 7 P Q R S Π Θ Σ                    |
| 8 | Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü                            |
| 9 | Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ                  |

Tuş Küçük harf karakterler (Sırpça)

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 0 | Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~   |
| 1 | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ... |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 2 | a b c 2 à æ ä å   |
| 3 | d e f 3 è é Δ Φ   |
| 4 | g h i 4 ì Γ       |
| 5 | j k l 5 Λ         |
| 6 | m n o 6 ñ ö ò     |
| 7 | p q r s 7 Π Θ Σ β |
| 8 | t u v 8 ù ü       |
| 9 | x y z 9 ø Ω Ξ Ψ   |

# 18 Dizin

## A

|                            |    |
|----------------------------|----|
| additional handsets        | 33 |
| alarm                      | 25 |
| announcements              | 27 |
| answer a call              | 12 |
| answering machine          | 26 |
| answering machine language | 26 |
| arama yönlendirme servisi  | 34 |
| atılması                   | 37 |
| auto clock                 | 32 |
| auto conference            | 31 |
| auto prefix                | 31 |

## B

|              |           |
|--------------|-----------|
| battery      | 9, 10, 36 |
| baz ünitesi  |           |
| installation | 8         |
| overview     | 6         |

## C

|                   |            |
|-------------------|------------|
| call back service | 34         |
| call log          | 19         |
| call return       | 34         |
| caller ID         | 12, 19     |
| calling           | 12         |
| charging          | 10         |
| conference call   | 13, 14, 31 |
| contacts          | 17         |

## D

|                   |       |
|-------------------|-------|
| date setting      | 9, 32 |
| default settings  | 35    |
| delete messages   | 28    |
| dial mode         | 32    |
| dil ayarı         |       |
| answering machine | 26    |
| handset           | 9, 24 |
| display icons     | 6     |

## E

|           |    |
|-----------|----|
| ECO mode  | 23 |
| ECO+ mode | 23 |

## F

|                      |   |
|----------------------|---|
| find handsets/paging | 6 |
|----------------------|---|

## G

|          |    |
|----------|----|
| GAP      | 37 |
| güvenlik | 3  |

## H

|               |    |
|---------------|----|
| hide own call | 35 |
|---------------|----|

## I

|                  |    |
|------------------|----|
| incoming message | 27 |
| intercom         | 14 |
| internal call    | 14 |

## L

|               |    |
|---------------|----|
| LED davranışı | 30 |
|---------------|----|

## M

|               |        |
|---------------|--------|
| mesaj dinleme | 28     |
| metin girişi  | 16, 41 |
| missed calls  | 19     |
| mute          | 13     |

## N

|                  |    |
|------------------|----|
| name the handset | 24 |
| network type     | 31 |

## O

|           |    |
|-----------|----|
| on or off | 26 |
|-----------|----|

## P

|                |    |
|----------------|----|
| phone settings | 22 |
|----------------|----|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| phonebook         | 17, 19, 21 |
| PIN               |            |
| answering machine | 10, 29     |
| registration      | 33         |
| power adapter     | 36         |

---

## R

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| recall time                            | 32 |
| redial                                 | 21 |
| register/unregister                    | 33 |
| remote access to the answering machine | 29 |
| ring delay                             | 28 |
| ringtone                               | 22 |

---

## S

|                   |    |
|-------------------|----|
| save a number     | 19 |
| sesler            |    |
| docking           | 22 |
| keytone           | 22 |
| sound profile     | 23 |
| signal strength   | 11 |
| silent mode       | 22 |
| sorun giderme/SSS | 39 |
| standby mode      | 10 |

---

## T

|                        |    |
|------------------------|----|
| telefon hoparlörü      | 13 |
| time setting           | 32 |
| transfer call          | 14 |
| two calls/call on hold | 13 |

---

## V

|                   |    |
|-------------------|----|
| volume adjustment | 13 |
|-------------------|----|





Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

B380-385\_UM\_38\_TR\_V1.0  
WK1315

**CE 0168**

