

Visada Jums padėsime

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu
www.philips.com/welcome

SHD9000



Vartotojo vadovas

PHILIPS

Turinys

1	Svarbu	2
	Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)	2
	Bendroji informacija	2
	Seno produkto šalinimas	3
	Europos Sąjungai skirtas pranešimas	3
2	Kas yra rinkinyje (A pav.)	4
3	Pradžia	5
4	LED indikacijos	6
5	Garsumo indikacijos	7
6	Gaminio informacija	8
7	Adapterio specifikacija	9
8	Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)	10

1 Svarbu

Klausos sauga



! Atsargiai

- Norėdami išvengti galimų klausos sutrikimų, neklausykite muzikos dideliu garsu ilgai. Nustatykite saugaus lygio garsumą. Kuo didesnis garsumas, tuo trumpesnė saugaus klausymosi trukmė.

Naudodami ausines būtinai laikykitės toliau pateiktų rekomendacijų.

- Klausykitės ne per dideliu garsumu ne pernelyg ilgą laiką.
- Būkite atsargūs – nedidinkite garsumo kaskart, kai tik jūsų klausia prie jo pripranta.
- Nepadidinkite garsumo tiek, kad nebegirdėtumėte kitų aplinkinių garsų.
- Galimai pavojingomis situacijomis būkite atsargūs arba laikinai nustokite naudoti ausines.
- Dėl per didelio iš ausinių sklindančio garso slėgio galite apkursti.

Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)

1. „Philips Royal Electronics“ gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų gaminių, kurie, kaip ir bet kurie elektroniniai aparatai, paprastai pasižymi savybe perduoti ir priimti elektromagnetinius signalus.

2. Vienas iš svarbiausių „Philips“ verslo principų – atlikti visus reikalingus savo produktų sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus

teisėtus reikalavimus ir išlaikyti produktų gaminių metu taikomus EMF standartus.

3. „Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti produktus, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio.

4. „Philips“ patvirtina, kad jei jų produktai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiandien turimus mokslinius įrodymus.

5. „Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai leidžia „Philips“ geriau numatyti tolesnius norminimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo produktams.

Bendroji informacija

- **Kad išvengtumėte gaisro arba šoko pavojaus:** visada laikykite produktą sausoje vietoje. Saugokite jį nuo per didelio karščio, kurį gali skleisti šildymo įranga arba tiesioginiai saulės spinduliai.
- Ant prietaiso negalima dėti jokių atvirų liepsnos šaltinių, pvz., uždegtų žvakių.
- Ausinių nemerkkite į vandenį.
- **Norėdami išvalyti produktą:** naudokite šiek tiek sudrėkintą zomšinę šluostę. Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, spirito, amoniako ar šlifuojamųjų medžiagų, nes jos gali pažeisti produktą.
- Neardykite produkto.
- Perdavimo diapazonas: 100 metrų, priklausomai nuo aplinkos sąlygų.
- Nenaudokite ar nelaikykite produkto vietoje, kurios temperatūra žemesnė nei 0 °C (32 °F) arba aukštesnė nei 40 °C (104 °F), nes tai gali sutrumpinti baterijos naudojimo laiką.
- Produkto nelaikykite vietose, kur laša ar taškosi vanduo.
- Pagrindinis kintamosios / pastovios srovės adapterio kištukas naudojamas kaip

atjungimo prietaisais, jį galima naudoti iš karto.

- Ausinėse naudokite tik įkraunamas NiMH baterijas (didesnės nei 700 mAh galios).
- Kito tipo įkraunamų arba šarminių baterijų šia sistema įkrauti negalima.
- Ausinėse galima naudoti AAA šarminės baterijas.
- Baterijas (baterijų bloką ar įmontuojamą akumuliatorių) saugokite nuo didelio karščio, pvz., saulės šviesos, ugnies ir pan.

Seno produkto šalinimas

Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EB.

Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių surinkimo sistema.

Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su kitomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Sužinokite, kokios taikomos vietinės atskiro maitinimo elementų surinkimo taisyklės, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Atkreipkite dėmesį į su baterijos išmetimu susijusius aplinkos aspektus.

Informacija apie aplinkos apsaugą

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti

į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putplastį (paminkštinimas) ir polietileną (maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.)

Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją išrinks specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakuočių, naudotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.


Europos Sąjungai skirtas pranešimas



Taip „Philips Consumer Lifestyle, BU Communications, Headphones & Accessories“ pareiškia, kad šios „Philips“ skaitmeninės belaidės ausinės SHD9000 atitinka būtinus reikalavimus ir kitas susijusias direktyvos 1999/5/EB nuostatas. Šis gaminys buvo suprojektuotas, išbandytas ir pagamintas laikantis Europos radijo ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyvos 1999/5/EB.

2 Kas yra rinkinyje (A pav.)

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Ausinės | 2) Prijungimo stotelė |
| 3) AC/DC adapteris 5 V
300 mA | 4) RCA į RCA laidas |
| 5) 2 x AAA įkraunamos
NiMH baterijos | 6) Greitos pradžios
vadovas |

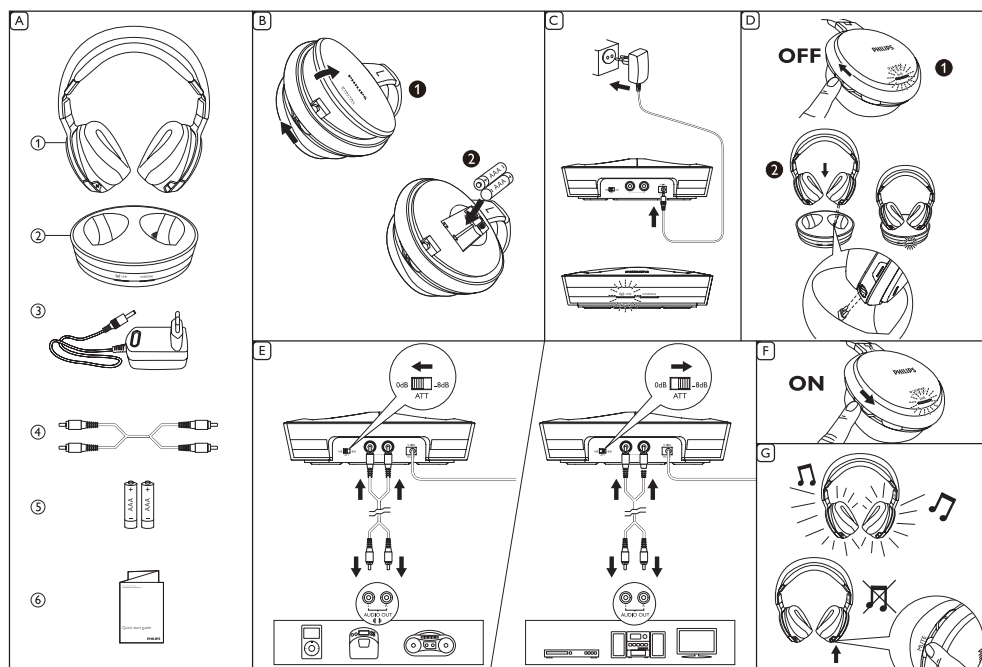

3 Pradžia



Pastaba

- Prieš naudodami ausines pirmą kartą kraukite pakuotėje esančias baterijas bent aštuonias valandas. Galima įkrauti tik įkraunamas NiMH baterijas. Naudokite baterijas (didesnės nei 700 mAh galios), kad ausines galėtumėte naudoti 20 val. nuo to laiko, kai baterijos buvo visiškai įkrautos.
- Ausinėse galima naudoti AAA šarminės baterijas.
- Naudokite tik „Philips“ maitinimo adapterį.
- Jei penkias minutes nėra garso įvesties, siųstuvas automatiškai pradeda veikti budėjimo režimu.
- Prijungimo stotelė kraunant neperduoda garso signalo.

- 1 Įdėkite / pakeiskite pridėtas baterijas (B pav.).
- 2 Įjunkite siųstuvą (C pav.).
- 3 Išjunkite ausines ir įkraukite jas (D pav.).
- 4 Prijunkite garso kabelį ir nustatykite **ATT** (garso įvesties signalo slopinimas) (E pav.).
 - Jei naudojate nešiojamąjį CD grotuvą, MP3 grotuvą ar kitus įrenginius, turinčius 3,5 mm „Triport“ išvesties lizdą, perjunkite **ATT** į **0dB**.
 - Jei naudojate „HiFi“, TV, DVD grotuvą ar kitus įrenginius, turinčius RCA išvesties lizdą, perjunkite **ATT** į **-8dB**.
- 5 Įjunkite ausines (F pav.).
- 6 Sureguliuokite garsumą (G pav.).

4 LED indikacijos

Situacija	Siųstuvas	Ausinės	
LED	Mėlynas	Žalias	Žalias
Ryšys užmegztas	Blyksi	---	Blyksi
Įkrovimas	Išjungta	Blyksi	Išjungta
Krauna (100 % įkrauta)	Išjungta	Išjungta	Išjungta
Senka maitinimo elementas	---	---	Blyksi du kartus
Ne NiMH baterijos	---	Išjungta	---
Ieško	Greitai blyksi	---	Greitai blyksi

5 Garsumo indikacijos

Situacija	Garso signalas
Baterija senka	Vienas pyptelėjimas per 10 sekundžių
Nustatykite maksimalaus / minimalaus lygio garsumą	Ispėjamasis signalas „pypt“

6 Gaminio informacija

Siųstuvas

Sistema	Radio dažnis (RF)
Moduliacija	MSK skaitmeninė
Laikiklio dažnis	2400–2483,5 MHz
Kanalai	15 (automatinis perjungimas)
Spinduliuotės išvesties galia	30 mW
Efektyvaus perdavimo diapazonas	Maždaug 100 metrų (priklausomai nuo aplinkos sąlygų)
Išvesties lygis	800 mV (0 dB); 2 V (-8 dB)
Maitinimo reikalavimai	DC 5 V (iš pridedamo AC maitinimo adapterio)

(ausinės)

Atkūrimo dažnio diapazonas	17–23 000 Hz
S / N santykis	88 dB nominalus
Iškreipymas	0,5 % THD
Kanalų atskyrimas	≥ 60 dB
Maitinimo reikalavimai	Iškraunamos NiMH baterijos (pridedamos) arba rinkoje prieinamos (AAA) sausos baterijos
Veikimo laikas	~ iki 20 valandų (tikras rezultatas gali įvairuoti)

7 Adapterio specifikacija

Regionas	Adapterio tipo numeris	Įvesties įtampa	Išvesties įtampa	Įvesties dažniai
Europoje (išskyrus JK)	YLS0051A-E050030	100–240 V~	5 V  , 300 mA	50 / 60 Hz
	S003IV0 500030	100–240 V~	5 V  , 300 mA	50 / 60 Hz
JK / Honkon- gas	YLS0051A-U050030	100–240 V~	5 V  , 300 mA	50 / 60 Hz
	S003IB0 500030	100–240 V~	5 V  , 300 mA	50 / 60 Hz

8 Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

Įmtuvas yra per toli nuo siųstuvo.	Įsitikinkite, ar jūsų produktas yra efektyvus diapazono ribose.
------------------------------------	---

Jei norite sužinoti daugiau apie produkto palaikymą, apsilankykite www.philips.com/support.

1. Nepavyksta įkrauti ausinių.

Galima priežastis	Sprendimas
Neįdėta baterija arba ji blogai įdėta.	Įdėkite arba pakeiskite baterijas tinkamai (B pav.).
Siųstuvas nemaitinamas.	Įsitikinkite, ar prijungimo stotelė prijungta prie vietinio tinklo maitinimo (C pav.).
Ausinės netinkamai įdėtos į krovimo stotelę.	Tinkamai įdėkite ausines ir įsitikinkite, ar dega ĮKROVIMO indikatorius (D pav.).

2. Nėra garso arba jis iškreiptas.

Galima priežastis	Sprendimas
Nustatytas netinkamai arba nebaigta nustatyti.	Įsitikinkite, ar garso kabelis prijungtas prie garso įrenginio GARSO IŠVESTIES (E pav.).
Senka akumuliatorius.	Įkraukite ausines (D pav.).
Garso įrenginys išjungtas.	Įjunkite garso įrenginį.
Garso išvesties garsumas yra per žemas / didelis.	Sureguliuokite didesnį / žemesnį ir neiškreiptą garsumą.
Garsumas per žemas.	Suderinkite garso įrenginio ar ausinių garsumą. Pastaba: kai kurių garso įrenginių garsumas negali būti reguliuojamas.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SHD9000_UM_10_V1.0
WK1303

CE 0168

