

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/support

BTM5120



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1 Важная информация! 2

Техника безопасности 2

2 Микросистема 3

Введение 3

Комплектация 3

Описание основного устройства 3

Описание пульта ДУ 4

3 Начало работы 6

Подключение акустических систем 6

Подключение FM-антенны 6

Подключение питания 6

Демонстрация функций 7

Подготовка пульта ДУ 7

Установка часов 7

Включение 7

4 Воспроизведение 9

Воспроизведение с диска 9

Воспроизведение с устройства USB 9

Управление воспроизведением 10

Переход к дорожке 10

Программирование дорожек 10

Воспроизведение с устройств с поддержкой Bluetooth 11

5 Прослушивание радио 12

Настройка радиостанции 12

Автоматическое программирование радиостанций 12

Программирование радиостанций вручную 12

Выбор сохраненной радиостанции 12

Отображение информации RDS 13

6 Другие возможности 14

Установка времени включения будильника 14

Установка таймера отключения 14

Воспроизведение с внешнего устройства 14

7 Сведения об изделии 16

Характеристики 16

Информация о совместимости с USB 17

Поддерживаемые форматы MP3-дисков 17

1 Важная информация!

Техника безопасности

- Убедитесь, что вокруг устройства достаточно пространства для вентиляции.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Использование элементов питания.
ВНИМАНИЕ! Для предотвращения утечки электролита, что может привести к телесным повреждениям, порче имущества или повреждению устройства, соблюдайте следующие правила.
 - Устанавливайте элементы питания правильно, соблюдая указанную полярность (знаки «+» и «-»).
 - Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
 - Извлекайте элементы питания, если устройство не используется в течение длительного времени.
 - Элементы питания нельзя подвергать чрезмерному нагреву, такому как прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
- Используйте только источники питания, перечисленные в руководстве пользователя.
- Не допускайте попадания капель или брызг на устройство.

- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями и зажженные свечи).
- Если шнур питания или штепсель используются для отключения устройства, доступ к ним должен оставаться свободным.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.
- Запрещается смазывать детали прибора.
- Запрещается устанавливать этот прибор на другие электрические устройства.
- Берегите прибор от воздействия прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.
- Запрещается смотреть на лазерный луч внутри прибора.
- Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру, вилке или адаптеру для отключения устройства от электросети.

2 Микросистема

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

Введение

Это устройство позволяет:

- прослушивать аудиозаписи с дисков, устройств с поддержкой Bluetooth, запоминающих устройств USB и других внешних устройств;
- слушать радиостанции FM-диапазона.

Для создания насыщенного звука предусмотрен следующий эффект:

- цифровое управление звуком (DSC);
 - DSC 1: сбалансированный
 - DSC 2: четкий
 - DSC 3: мощный
 - DSC 4: теплый
 - DSC 5: яркий

Устройство поддерживает следующие форматы медианосителей:




Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Акустические системы — 2 шт.
- Шнур питания
- Аудиокабель 3,5 мм
- Антенна FM
- Пульт ДУ (с одной батареей типа AAA)
- Печатная документация

Описание основного устройства

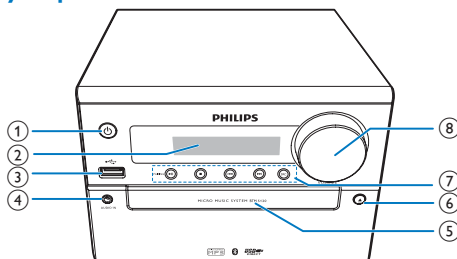

- ① **⏻**
 - Включение прибора.
 - Переключение в режим ожидания или режим ожидания Eco Power.
- ② **Экран**
 - Отображение текущего состояния.
- ③ **🔌**
 - Подключение запоминающих устройств USB.
 - Зарядка портативного устройства.
- ④ **AUDIO IN**
 - Подключение внешнего аудиоустройства.

⑤ Отделение для диска

⑥ ▲

- Открытие и закрытие отделения для диска.

⑦ SRC

- Выбор источника: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, AUX, BT (Bluetooth).



- Запуск, пауза или возобновление воспроизведения.
- В режиме BT нажмите и удерживайте более 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения.



- Остановка воспроизведения или удаление программы.
- В режиме ожидания: включение или выключение режима демонстрации функций.




- Переход к предыдущей/следующей дорожке.
- Поиск в пределах дорожки с диска, USB-устройства или в режиме BT.
- Настройка радиостанции.
- Нажмите и удерживайте для настройки следующей доступной радиостанции.

⑧ VOLUME

- Регулировка громкости.
- Настройка времени.

Описание пульта ДУ

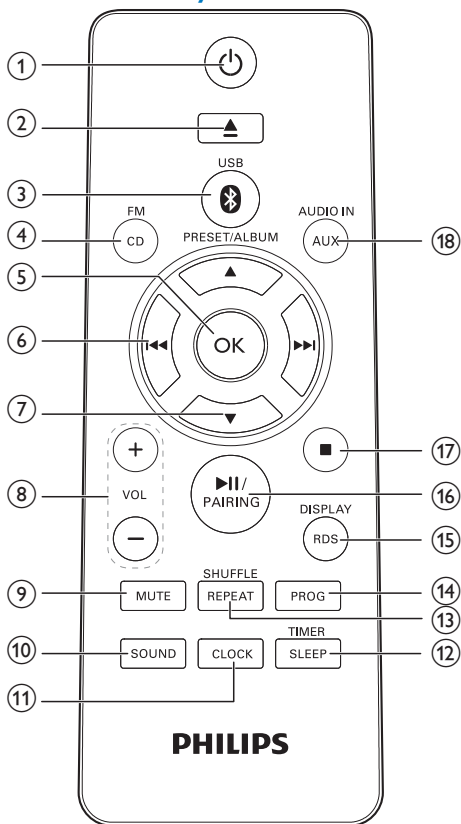

① ⏻

- Включение системы, переключение в режим ожидания или в режим Eco Power.

② ▲

- Открытие и закрытие отделения для диска.

③ USB/📶

- Выбор USB или Bluetooth в качестве источника.

④ CD/FM

- Выбор диска в качестве источника.
- Выбор FM-радио в качестве источника.

⑤ OK

- Подтверждение выбора.
- Переключение между STEREO и MONO в режиме работы радио.

⑥ ⏮ / ⏭

- Переход к предыдущей/следующей дорожке.
- Нажмите и удерживайте для поиска в пределах дорожки с диска, USB-устройства или источника BT.
- Настройка радиостанции.
- Нажмите и удерживайте для настройки следующей доступной радиостанции.

⑦ PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Переход к предыдущему/следующему альбому.
- Выбор сохраненной радиостанции.
- Настройка времени.

⑧ VOL +/-

- Регулировка громкости.
- Настройка времени.

⑨ MUTE

- Отключение и включение звука.

⑩ SOUND

- Выбор предустановленных настроек звука.

⑪ CLOCK

- Установка режима ожидания для часов.
- Отображение текущего времени в режиме любого источника.

⑫ SLEEP/TIMER

- Установка таймера отключения.
- Установка будильника.

⑬ REPEAT/SHUFFLE

- Включение режима повторного воспроизведения.
- Включение режима воспроизведения в случайном порядке.

⑭ PROG

- Программирование дорожек на диске/USB-источнике.
- Программирование радиостанций вручную.
- Нажмите и удерживайте, чтобы запустить автоматический поиск всех доступных радиостанций.

⑮ RDS/DISPLAY

- Выбор трансляции RDS.
- Синхронизация часов с системой радиоданных RDS.
- Выбор информации, отображаемой во время воспроизведения.
- Настройка яркости дисплея в режиме ожидания.

⑯ ►||

- Запуск или приостановка воспроизведения.
- В режиме BT нажмите и удерживайте более 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения.

⑰ ■

- Остановка воспроизведения или удаление программы.

⑱ AUX/AUDIO IN

- Выбор AUX или AUDIO IN в качестве источника.

3 Начало работы



Внимание

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства. Серийный номер и номер модели указаны на задней панели устройства. Впишите эти номера здесь:

Номер модели


Серийный номер

Подключение акустических систем



Примечание

- Для оптимального звучания используйте только акустические системы, входящие в комплект.
- Подключайте только акустические системы, сопротивление которых идентично или выше сопротивления акустических систем, входящих в комплект. См. раздел "Характеристики" в данном руководстве.

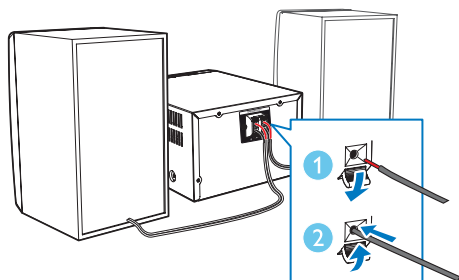


Подключение FM-антенны



Совет

- Для улучшения качества приема полностью выдвиньте антенну и отрегулируйте ее положение.
- Для лучшего приема стереодиапазона FM подключите внешнюю FM-антенну к разъему **FM AERIAL**.

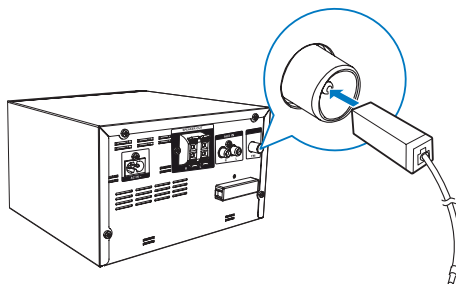


Подключение питания



Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении шнура питания переменного тока от электросети тяните только за вилку. Не тяните за шнур питания.
- Перед подключением шнура питания переменного тока убедитесь, что все остальные подключения выполнены.

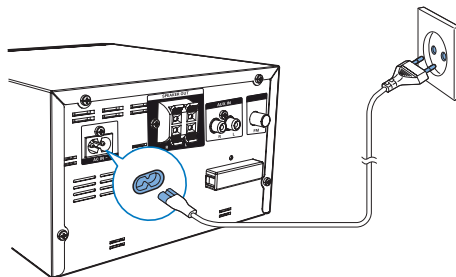

Демонстрация функций

- Для демонстрации функций устройства в режиме ожидания нажмите и удерживайте **■** на передней панели более 15 секунд.
↳ Функции будут поочередно отображаться на дисплее.
- Чтобы выключить деморежим, снова нажмите кнопку **■** на передней панели.

Подготовка пульта ДУ




Внимание

- Опасность взрыва! Не подвергайте элементы питания воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать батареи.
- Возможно сокращение срока службы аккумуляторов! Не используйте совместно аккумуляторы различных типов и торговых марок.
- Риск повреждения устройства! Если вы не собираетесь пользоваться пультом ДУ в течение длительного периода времени, извлеките из него батарейки.

Замена батареи пульта ДУ

- 1 Откройте отделение для батарей.
- 2 Вставьте прилагаемую батарею типа ААА, соблюдая указанную полярность (+/-).
- 3 Закройте отделение для батарей.

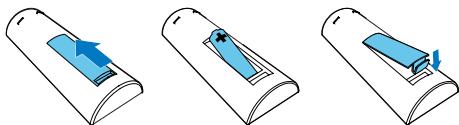

Установка часов

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку **CLOCK** на пульте ДУ более двух секунд.
↳ Отобразится формат времени **[CLOCK 24]** или **[CLOCK 12]**.
- 2 Нажмите **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**, чтобы выбрать 12- или 24-часовой формат отображения времени.
- 3 Нажмите **CLOCK** для подтверждения.
↳ Отобразятся и начнут мигать цифры, соответствующие значению часа.
- 4 Для настройки значения часа и минут повторите действия, описанные в шагах 2 и 3.



Примечание

- Если в течение 90 секунд ни одна из кнопок не была задействована, система автоматически выходит из режима установки часов.



Совет

- Данные о времени можно просмотреть в режиме включенного питания, нажав кнопку **CLOCK**.

Включение

- Нажмите **⏻**.
↳ Устройство переключится на последний выбранный источник.

Переключение в режим ожидания

- Снова нажмите Φ для переключения устройства в режим ожидания.
 - ↳ На дисплее отобразятся часы (если они настроены).

Переключение в режим ожидания ECO

- Нажмите и удерживайте кнопку Φ не менее двух секунд.
 - ↳ Яркость подсветки дисплея уменьшится.



Примечание

- Устройство переключится в режим ожидания Eco Power через 15 минут пребывания в обычном режиме ожидания.
- При подключении мобильного устройства к USB-разъему в режиме ожидания Eco Power устройство автоматически перейдет в режим зарядки.



Переключение между режимом ожидания и режимом ожидания ECO

- Нажмите и удерживайте кнопку Φ не менее двух секунд.

4 Воспроизведение

Воспроизведение с диска

- 1 Нажмите кнопку **CD/FM** для выбора **CD** в качестве источника.
- 2 Нажмите кнопку **▲**, чтобы открыть отделение для диска.
- 3 Вставьте диск этикеткой вверх.
- 4 Нажмите кнопку **▲**, чтобы закрыть отделение для диска.
→ Воспроизведение начнется автоматически. В противном случае нажмите **▶||**.

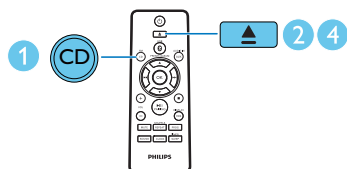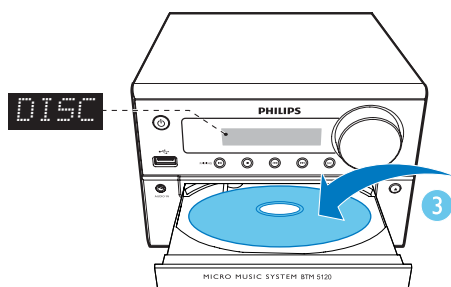


Воспроизведение с устройства USB

Примечание

- Убедитесь, что на устройстве USB содержатся аудиофайлы поддерживаемых форматов.

- 1 Последовательно нажимайте кнопку **USB/0** для выбора **USB** в качестве источника.
- 2 Вставьте устройство USB в разъем **←**.
→ Воспроизведение начнется автоматически. В противном случае нажмите **▶||**.

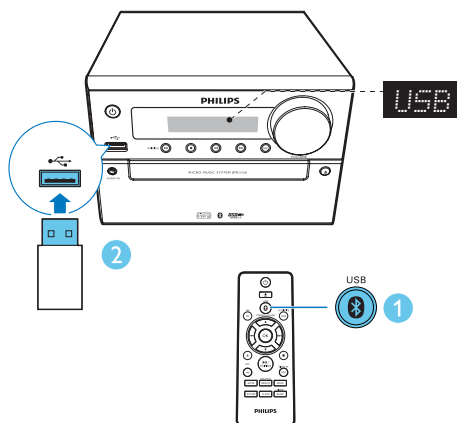


Зарядка устройства

Зарядку устройства можно выполнять через USB-разъем с помощью USB-кабеля (не входит в комплект).

Примечание

- Максимальная сила тока для зарядки через разъем USB составляет 1 А.
- Зарядка через USB-порт поддерживается не всеми устройствами.

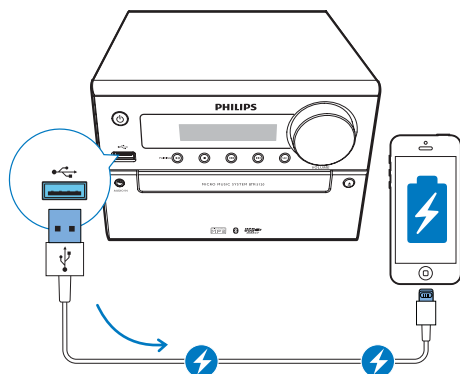

Управление воспроизведением

PRESET/ALBUM ▲ / ▼	Выберите папку.
◀◀ / ▶▶	Выберите аудиофайл.
▶ 	Приостановка или возобновление воспроизведения.
■	Остановка воспроизведения.
REPEAT/SHUFFLE	Выбор режима повторного воспроизведения или воспроизведения в случайном порядке.
VOL -/+	Увеличение и уменьшение громкости.
MUTE	Отключение или включение звука.
SOUND	Оптимизация звучания с помощью функции цифрового управления звуком (DSC): сбалансированный, четкий, мощный, теплый и яркий звук.
RDS/DISPLAY	Выбор информации, отображаемой во время воспроизведения. Настройка яркости дисплея в режиме ожидания.

Переход к дорожке

Для компакт-дисков:

- Нажмите кнопку **◀◀ / ▶▶**, чтобы выбрать другую дорожку.

Для дисков MP3 и USB:

- Нажмите **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** для выбора альбома или папки.
- Нажмите кнопку **◀◀ / ▶▶**, чтобы выбрать дорожку или файл.

Программирование дорожек

Можно запрограммировать до 20 дорожек.


- Остановите воспроизведение, затем нажмите **PROG** для перехода в режим программирования.
- Для дорожек MP3 нажмите **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**, чтобы выбрать альбом.
- С помощью кнопок **◀◀ / ▶▶** выберите дорожку, затем нажмите кнопку **PROG** для подтверждения.
- Повторите шаги 2-3 для программирования остальных дорожек.
- Нажмите кнопку **▶||** для воспроизведения запрограммированных дорожек.
 - Во время воспроизведения отображается индикатор **[PROG]** (Программа).
 - Чтобы удалить программу, нажмите один раз **■** для остановки воспроизведения, затем снова нажмите **■**.

Воспроизведение с устройств с поддержкой Bluetooth



Примечание

- Рабочий диапазон между устройством и Bluetooth-устройством составляет примерно 10 метров.
- Препятствия между устройством и док-станцией могут сократить рабочий диапазон.
- Совместимость со всеми устройствами Bluetooth не гарантирована.

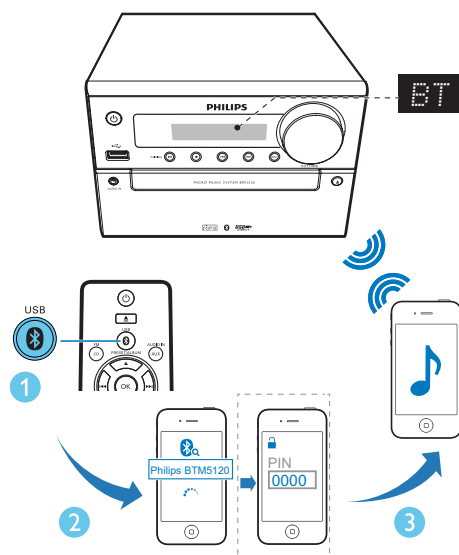

- 1 Последовательно нажимайте **USB/0**, чтобы выбрать **Bluetooth** в качестве источника.
↳ Отобразится индикация **[BT]** (Bluetooth).
↳ Индикатор Bluetooth начнет мигать синим светом.
- 2 На устройстве с поддержкой профиля A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) включите функцию Bluetooth и выполните поиск доступных Bluetooth-устройств (см. руководство пользователя устройства).

- 3 На Bluetooth-устройстве выберите **«PHILIPS BTM5120»** и при необходимости введите пароль **«0000»** для сопряжения.

↳ После успешного сопряжения и подключения индикатор Bluetooth загорится ровным синим светом, на устройстве раздастся звуковой сигнал.

- 4 Запустите воспроизведение аудиофайла на подключенном устройстве.

↳ Начнется потоковая передача музыки с подключенного Bluetooth-устройства на эту систему.



Совет

- Система позволяет запомнить до 4 ранее подключенных Bluetooth-устройств.
- Система позволяет одновременно подключить до 3 Bluetooth-устройств.

Отключение устройства с поддержкой Bluetooth:

- отключите функцию Bluetooth на устройстве или
- переместите устройство за пределы диапазона соединения.
↳ Текущее подключение Bluetooth будет разорвано.

Подключение еще одного Bluetooth-устройства

- Нажмите и удерживайте **▶||** в течение 3 секунд.
↳ Система переключится в режим сопряжения и будет готова к сопряжению с новым Bluetooth-устройством.

Удаление истории сопряжения устройств Bluetooth:

- Нажмите и удерживайте **■** в течение 10 секунд.
↳ Текущая история Bluetooth будет удалена.

5 Прослушивание радио

Настройка радиостанции



Совет

- Установите антенну на максимальном расстоянии от телевизора и других источников излучения.
- Для улучшения качества приема полностью выдвиньте антенну и отрегулируйте ее положение.

- 1 Последовательно нажимайте **CD/FM**, чтобы выбрать **FM** в качестве источника.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **◀◀ / ▶▶** не менее двух секунд.
 - ↳ Настройка станций с сильным сигналом производится автоматически.
- 3 Повторите шаг 2 для настройки других станций.

Настройка станции со слабым сигналом:

- Последовательно нажимайте кнопку **◀◀ / ▶▶** для настройки оптимального приема.

Автоматическое программирование радиостанций



Примечание

- Можно запрограммировать до 20 предварительно установленных радиостанций (FM).

- В режиме тюнера нажмите и удерживайте более двух секунд кнопку **PROG** для включения режима автоматического программирования.
 - ↳ Все найденные станции будут запрограммированы в порядке уменьшения силы сигнала.
 - ↳ Первая запрограммированная радиостанция включится автоматически.

Программирование радиостанций вручную

- 1 Настройка радиостанции.
- 2 Нажмите **PROG**, затем нажмите **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**, чтобы выбрать номер от 1 до 20.
- 3 Нажмите **PROG** для подтверждения.
 - ↳ Отобразится номер предустановленной станции и ее частота.
- 4 Для программирования других радиостанций повторите шаги 2—3.



Примечание

- Для смены запрограммированной радиостанции сохраните под ее номером другую станцию.

Выбор сохраненной радиостанции

- В режиме радио нажмите кнопку **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** для выбора номера сохраненной станции.

Отображение информации RDS

RDS (система радиоданных) — это служба, которая обеспечивает передачу дополнительной информации, предоставляемой FM-радиостанциями. При настройке радиостанции RDS отобразится значок RDS.

- 1 Настройте радиостанцию RDS.
- 2 Нажимайте кнопку **RDS** или **DISPLAY** для просмотра следующей информации (при ее наличии).
 - ↳ Сведения о программе
 - ↳ Тип программы, например **[NEWS]** (Новости), **[SPORT]** (Спорт), **[POP M]** (Поп-музыка)...
 - ↳ Текстовое радиосообщение
 - ↳ Моно или стерео
 - ↳ Время

6 Другие возможности

Установка времени включения будильника

Данная система может быть использована в качестве будильника. В качестве источника для сигнала будильника можно выбрать CD, FM или USB.

Примечание

- Убедитесь в правильности установки часов.

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку **SLEEP/TIMER** более двух секунд.
↳ Источники для выбора (CD, FM или USB) отобразятся на дисплее и начнут мигать.
- 2 Последовательно нажимайте **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**, чтобы выбрать источник сигнала для будильника.
- 3 Нажмите **SLEEP/TIMER** для подтверждения.
↳ Отобразятся и начнут мигать цифры, соответствующие значению часа.
- 4 Повторите шаги 2—3, чтобы настроить значение часа, минут и отрегулировать уровень громкости.

Примечание

- Если в течение 90 секунд ни одна из кнопок не была нажата, система автоматически выйдет из режима настройки таймера.

Включение и отключение будильника:

- Последовательно нажимайте **SLEEP/TIMER**, чтобы включить или отключить будильник.
↳ Если будильник включен, отобразится индикация .



Совет

- Если выбран источник CD/USB, но не вставлен диск или не подключено устройство USB, система автоматически переключится в режим тюнера.


Установка таймера отключения

- Чтобы установить таймер отключения, при включенном устройстве последовательно нажимайте кнопку **SLEEP/TIMER**, чтобы выбрать период времени (в минутах).
↳ Если таймер отключения активирован, отображается индикация **zzz**. В противном случае **zzz** не отображается.

Воспроизведение с внешнего устройства


Эта система позволяет прослушивать музыку с внешнего устройства, подключенного через аудиокабель с разъемом 3,5 мм или кабель RCA.

Прослушивание с помощью аудиокабеля 3,5 мм

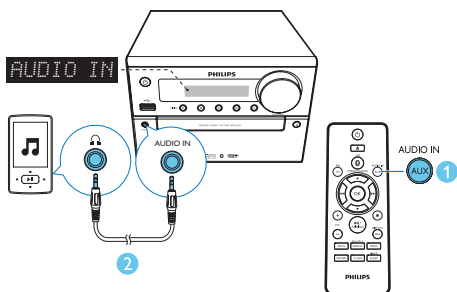

- 1 Последовательно нажимайте **AUX/AUDIO IN** для выбора **AUDIO IN** в качестве источника.
- 2 Подключите аудиокабель 3,5 мм к:
 - разъему **AUDIO IN** (3,5 мм), расположенному на системе,
 - и разъему для наушников на внешнем устройстве.
- 3 Включите воспроизведение на устройстве (см. руководство пользователя устройства).

Прослушивание с помощью кабеля RCA

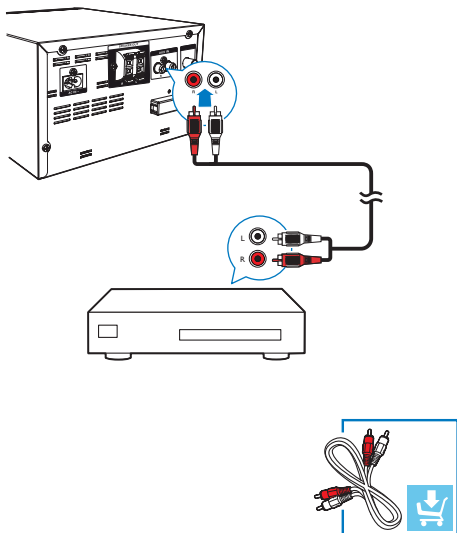

- 1 Последовательно нажимайте **AUX/AUDIO IN** для выбора **AUX** в качестве источника.
- 2 Подключите кабели RCA (красный/белый) (не входят в комплект) к:
 - разъемам **AUX IN (L/R)**, расположенным на системе,
 - аудиовыходам на внешнем устройстве.
- 3 Включите воспроизведение на устройстве (см. руководство пользователя устройства).

7 Сведения об изделии

Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Максимальная выходная мощность	100Вт
Частотный отклик	40 Гц — 16 кГц, ± 3 дБ
Отношение сигнал/шум	> 77 дБА
Коэффициент нелинейных искажений	$< 1\%$
Аудиовход AUDIO IN	600 мВ (среднеквадр.), 22 кОм

Диск

Тип лазера	Полупроводниковый
Диаметр диска	12 см/8 см
Поддерживаемые форматы дисков	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Цифровой аудио-преобразователь	24 бит/44,1 кГц
Коэффициент нелинейных искажений	$< 0,8\%$ (1 кГц)
Частотный отклик	40 Гц—16 кГц (44,1 кГц)
Отношение сигнал/шум	> 77 дБА

Bluetooth

Версия Bluetooth	2.1 + EDR (с функцией мультисопряжения)
Диапазон частот Bluetooth	2,4 ГГц ~ 2,48 ГГц (диапазон частот для промышленной, медицинской и научной аппаратуры)
Рабочий диапазон Bluetooth	10 м (свободного пространства)

Радио (FM)

Частотный диапазон тюнера	87,5–108 МГц
Шкала настройки тюнера	50 кГц
Чувствительность тюнера	
- Моно, отношение сигнал/шум: 26 дБ	< 22 дБ
- Stereo, отношение сигнал/шум: 46 дБ	< 45 дБ отн. ур. 1 фВт
Селективность поиска	> 28 дБ
Коэффициент нелинейных искажений	$< 2\%$
Отношение сигнал/шум	> 55 дБ

Акустические системы

Сопrotивление AC	6 Ом
Акустический преобразователь	10 см, широкополосный
Чувствительность динамиков	> 84 дБ/м/Вт ± 4 дБ/м/Вт

USB

Версия USB Direct	Версия 2.0HS, 5 В, 500 мА
Зарядка через USB-разъем	5 В, 1 А

Общая информация

Сеть переменного тока	100—240 В, 50/60 Гц
Энергопотребление во время работы	35 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания Eco Power	< 0,5 Вт
Размеры	
- Основное устройство (Ш × В × Г)	200 × 120 × 243 мм
- АС (Ш × В × Г)	160 × 243 × 206 мм
Вес	
- Основное устройство	1,62 кг
- АС	2 × 2,1 кг

Информация о совместимости с USB

Совместимые устройства USB:

- Флеш-накопитель USB (USB 2.0 или USB 1.1);
- Плеер с флеш-памятью USB (USB 2.0 или USB 1.1).
- Карты памяти (для работы с данным устройством требуется дополнительное устройство считывания карт памяти)

Поддерживаемые форматы USB:

- Формат USB или файла памяти: FAT12, FAT16, FAT32 (объем сектора: 512 байт)
- Битрейт для MP3 (скорость передачи данных): 32—320 кбит/с и переменный битрейт
- Каталоги с вложениями до 8 уровней
- Количество альбомов/папок: 99 макс.
- Количество дорожек/записей: 999 макс.
- Имя файла в Unicode UTF8 (максимальная длина: 32 байта)

Неподдерживаемые форматы USB:

- Пустые альбомы. Пустой альбом — это альбом, не содержащий файлов MP3/WMA. Такой альбом не будет отображаться на дисплее.
- Файлы неподдерживаемых форматов пропускаются. Например, документы Word (.doc) или файлы MP3 с расширением .dlf игнорируются и не воспроизводятся.
- Аудиофайлы WMA, AAC, WAV, PCM
- Файлы WMA, защищенные от копирования (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Файлы WMA в формате Lossless (без потери качества)

Поддерживаемые форматы MP3-дисков

- ISO9660, Joliet
- Максимальное количество записей: 128 (в зависимости от длины имени файла)
- Максимальное количество альбомов: 99
- Поддерживаемые частоты выборки: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Поддерживаемые скорости передачи: 32~256 (кбит/с), переменная скорость передачи

8 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Убедитесь, что шнур питания устройства подключен правильно.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.
- В целях экономии энергии система отключается автоматически через 15 минут после окончания воспроизведения дорожки и отсутствия управления.

Нет звука или звук с помехами

- Регулировка громкости.
- Проверьте правильность подключения динамиков.
- Проверьте правильность зажима оголенных концов проводов АС в клеммах.

Устройство не реагирует на команды

- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, затем снова включите систему.

Пульт ДУ не работает

- Перед нажатием любой функциональной кнопки выберите необходимый источник при помощи пульта ДУ, а не главного устройства.
- Поднесите пульт ДУ ближе к системе.
- Установите батарею, соблюдая полярность (знаки +/–), как указано на устройстве.
- Замените батарею.
- Направьте пульт ДУ непосредственно на датчик на передней панели системы.

Диск не найден

- Вставьте диск.
- Убедитесь, что диск вставлен этикеткой вверх.
- Подождите, пока высохнет сконденсированная влага на линзе.
- Замените или очистите диск.
- Используйте финализированные компакт-диски и диски соответствующих форматов.

Некоторые файлы на устройстве USB не отображаются

- Число папок и файлов на устройстве USB превышает заданный лимит. Это не является неисправностью.
- Форматы этих файлов не поддерживаются.

USB-устройство не поддерживается

- Данное устройство USB несовместимо с этим устройством. Повторите попытку, используя другое устройство USB.

Плохой прием радиосигнала

- Увеличьте расстояние между устройством и телевизором или другими источниками излучения.
- Полностью расправьте FM-антенну.

Воспроизведение музыки на этом устройстве невозможно даже после успешного подключения Bluetooth.

- Воспроизведение музыки на этом устройстве в беспроводном режиме невозможно.

После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

Не удается включить Bluetooth на этом устройстве.

- Устройство не поддерживает профили, используемые системой.
- На устройстве не включена функция Bluetooth. Для получения информации о включении функции ознакомьтесь с руководством пользователя устройства.
- Устройство не находится в режиме сопряжения.
- Устройство уже подключено к другому Bluetooth-устройству. Отключите устройство и повторите попытку.

Мобильное устройство непрерывно подключается и отключается.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.
- Некоторые мобильные телефоны постоянно подключаются и отключаются при выполнении или завершении вызова. Это не указывает на неисправность устройства.
- Некоторые устройства могут деактивировать подключение Bluetooth в целях экономии энергии. Это не указывает на неисправность устройства.

Таймер не работает

- Правильно установите часы.
- Включите таймер.

Настройка часов/таймера удалена

- Произошел сбой питания или шнур питания был отключен.
- Переустановите часы/таймер.

9 Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.

CE 0890

Компания WOOX Innovations настоящим заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 1999/5/EC. Текст Декларации о соответствии см. на веб-сайте www.philips.com/support.



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC.

Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы ЕС 2006/66/EC и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.



**Be responsible
Respect copyrights**


В данном изделии используется технология защиты авторских прав, защищенная некоторыми патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность Rovi Corporation. Разборка или реконструирование запрещены.



Bluetooth

Обозначения и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc.; компания WOOX Innovations использует эти товарные знаки по лицензии.

Данное устройство имеет этикетку:

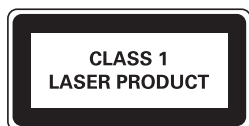

Примечание

- Таблицу с обозначениями см. на задней панели устройства.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BTM5120_UM_12_V1.0

