



CD140

www.philips.com/support

CZ Digitální bezdrátový
telefon



Varování

Používejte jen dobíjecí baterie.
Nabíjejte sluchátko(a) 24 hodin
před použitím.

PHILIPS



Obsah

1	Důležité upozornění	2
1.1	Požadavky pro napájení	2
1.2	Shoda	2
1.3	Recyklace a likvidace	2
1.4	Shoda s normami GAP	3
1.5	Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole („EMF“)	4
2	Váš telefon	5
2.1	Co je v krabičce	5
2.2	Popis telefonu	6
3	Začínáme	9
3.1	Připojení základny	9
3.2	Instalace dobíjecích baterií	10
3.3	Umístění sluchátka do nabíjecí základny	10
3.4	Konfigurace telefonu	11
3.5	Přihlášení sluchátka	12
4	Používání telefonu	13
4.1	Vytočit hovor	13
4.2	Přijmout hovor	14
4.3	Ukončit hovor	14
4.4	Opakování hovoru	14
4.5	Používání interkomu	15
4.6	Vyhledání sluchátka	16
5	Maximální využití telefonu	16
5.1	Probíhající hovory	16
5.2	Telefonní seznam	17
5.3	Seznam volání	18
5.4	Seznam pro opakované vytáčení	19
5.5	Nastavení	19
5.6	Výchozí nastavení	23
6	Často kladené otázky	24

1 Důležité upozornění

Před použitím telefonu CD140 věnujte čas přečtení této příručky pro uživatele. Obsahuje důležité informace a poznámky týkající se vašeho telefonu.

1.1 Požadavky pro napájení

- Tento výrobek vyžaduje elektrický zdroj 220-240 voltů AC. V případě výpadku elektrické energie dojde ke ztrátě komunikace.
- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Jediný způsob vypnutí nabíječky je pomocí odpojení přívodu energie ze zásuvky. Zajistěte trvale snadný přístup k elektrické zásuvce.



Varování

- Nedovolte, aby napájecí kontakty nebo baterie přišly do kontaktu s kovovými předměty.
- Nenechte nabíječku přijít do kontaktu s kapalinou.

- Nikdy nepoužívejte jinou baterii, než tu, která se dodává s výrobkem nebo je doporučena společností Philips: riziko výbuchu.
- Používejte vždy kabely dodávané s výrobkem.
- Aktivace funkce handsfree může náhle zvýšit hlasitost ve sluchátku na velmi vysokou úroveň: nedržte přitom sluchátko příliš blízko u ucha.
- Toto zařízení není určeno pro nouzová volání při výpadku energie. Pro umožnění nouzových volání je nutné připravit alternativní možnost.

1.2 Shoda

My, Philips, prohlašujeme, že tento výrobek odpovídá základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete na www.p4c.philips.com.

1.3 Recyklace a likvidace

Instrukce pro likvidaci starých produktů:

Směrnice WEEE (Směrnice o likvidaci elektrického a elektronického vybavení;

2000/96/EC) byla přijata, aby se zajistilo, že výrobky jsou recyklovány s využitím nejvhodnějších dostupných metod, technik na obnovu a recyklaci, aby se zajistila ochrana lidského zdraví a životního prostředí.

Váš výrobek je navržen a vyroben z kvalitních materiálů a součástek, které lze recyklovat a znovu použít. Informujte se o místním sběrném systému třídění pro elektrické a elektronické produkty označené tímto symbolem:



Použijte jednu z následujících možností likvidace:

- Zlikvidujte celý produkt (včetně kabelů, zásuvek a příslušenství) v určených střediscích pro sběr WEEE.

- Pokud jste si koupili náhradní výrobek, předejte starý výrobek zpět prodejci. Měl by jej přijmout, jak to vyžaduje směrnice WEEE.

Informace pro likvidaci baterií:



Baterie nelikvidujte společně s domovním odpadem.

Informace o obalech:

Philips označuje obaly standardními symboly určenými k propagaci recyklace a správné likvidace případného odpadu.



Finanční příspěvek byl zaplacen příslušnému národnímu systému pro sběr a recyklaci.



Označený obalový materiál lze recyklovat.

1.4 Shoda s normami GAP

Norma GAP zaručuje, že všechna sluchátka a základny DECT™ GAP splňují minimální provozní normy bez ohledu na značku. Vaše sluchátko CD140/145 a základna splňují ustanovení GAP, což znamená, že minimální zaručené funkce jsou: přihlášení sluchátka, převzetí linky, přijetí hovoru a vytáčení. Pokročilé funkce nemusejí

být dostupné, pokud používáte se základnou jiné sluchátko než CD140/145.

Pro přihlášení a používání sluchátek CD140/145 se základnou v normě GAP od jiného výrobce nejprve postupujte podle pokynů v příručce výrobce, pak postupujte podle pokynů uvedených v Kapitole 3.5. Sluchátko jiné značky přihlásíte k základně CD140/145 tak, že uvedete základnu do režimu přihlášení (Oddíl 3.5), pak postupujete podle pokynů v příručce od výrobce.

1.5 Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole („EMF“)

- 1** Philips Royal Electronics vyrábí a prodává mnoho spotřebitelských produktů, které mají obvykle, jako jakýkoli elektronický aparát, schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály.
- 2** Jedním z hlavních obchodních principů společnosti Philips je přijmout všechna nezbytná zdravotní a bezpečnostní opatření pro to, aby naše výrobky splňovaly všechny

právní požadavky a držely se v rámci EMF norem platných v době výroby našich produktů.


- 3** Philips je odhodlán vyvíjet, vyrábět a uvádět na trh produkty, které nepůsobí žádné zdravotní potíže.
- 4** Philips potvrzuje, že pokud se s jeho produkty manipuluje správně dle určeného použití, jsou bezpečné podle vědeckých důkazů dostupných v této době.
- 5** Philips hraje aktivní roli při vývoji mezinárodních norem EMF a bezpečnosti, což společnosti Philips umožňuje předvídat další vývoje ve standardizaci pro časné zapojení do svých výrobků.

2 Váš telefon

2.1 Co je v krabíčce




Telefonní sluchátko

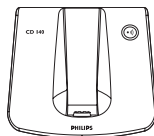

Základna



Zdroj energie



Připojovací kabel



2xAAA
Dobíjecí baterie



Návod na rychlé
spuštění



Příručka uživatele




Záruční list

Poznámka

Linkový adaptér nejspíš není připojen k propojovacímu kabelu. V krabíčce naleznete adaptér pro připojení. V tomto případě musíte připojit linkový adaptér k linkovému kabelu, než zapojíte linkový kabel do linkové zásuvky. U balení s více sluchátky naleznete jedno nebo více sluchátek, nabíječky s napájecími jednotkami a další dobíjecí baterie.

2.2 Popis telefonu

2.2.1 Sluchátko

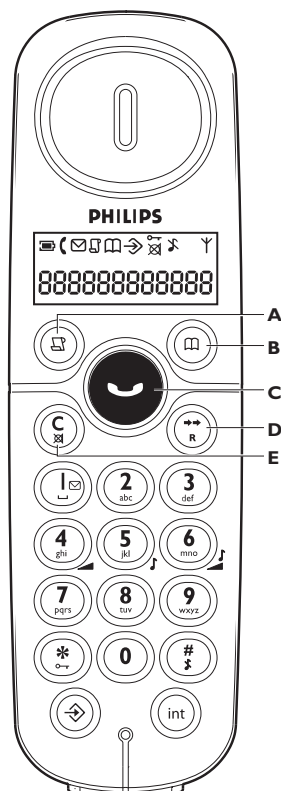

A Tlačítko záznamu hovoru

V nečinném režimu: stiskem získáte přístup k záznamu hovorů

B Tlačítko telefonního seznamu

V nečinném režimu: Stiskem získáte přístup k telefonnímu seznamu

C Tlačítko hovoru

V nečinném režimu: Stiskem přijmete příchozí hovor

V nečinném režimu: Stiskem lze zahájit hovor

Během hovoru: Stiskem hovor ukončíte

D Tlačítko Opakování hovoru/Flash

V nečinném režimu: Stiskem se otevře seznam pro opakování vytáčení

V režimu před vytáčením:

Stiskem vsunete flash

E Poznámka


První číslice nemůže být během režimu před vytáčením flash.

E Tlačítko Smazat/Zpět/Ztlumit

V režimu úprav/před vytáčením: Krátkým stiskem vymažete jeden znak/číslo

V režimu úprav/před vytáčením: Dlouhým stiskem smažete všechny znaky/čísla

V režimu kontroly telefonního seznamu/kontroly záznamu hovorů/seznamu hovorů pro opakování: Stiskem ukončíte nečinný režim

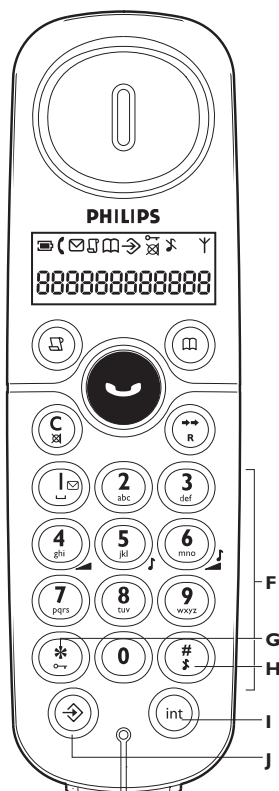

V režimu nastavení telefonu: Stiskem ukončíte předchozí úroveň
Během spojování hovoru: Stiskem ztlumíte mikrofon

F Alfanaumerická tlačítka

G Tlačítko hvězdy

V nečinném režimu: Krátkým stiskem vložíte *

V nečinném režimu: Dlouhým stiskem aktivujete nebo deaktivujete zámek kláves

H Tlačítko křížku

V nečinném režimu/režimu vytáčení: Krátkým stiskem vložíte #

V nečinném režimu: Dlouhým stiskem ztlumíte vyzvánění

V režimu vytáčení: Dlouhým stiskem vložíte mezeru

I Přenos hovoru/Interkom/Konference

V nečinném režimu: Krátkým stiskem zahájíte volání přes interkom

Během spojování externího hovoru: Krátkým stiskem zahájíte interní hovor nebo přepnete hovor z interního hovoru na externí hovor
Dlouhým stiskem zahájíte konferenční hovor s externím hovorem a dalším interním hovorem

J Tlačítko programu


V nečinném režimu: Stiskem přejdete do režimu nastavení telefonu

V režimu nastavení telefonu (kromě režimu úprav): Stiskem potvrdíte a uložíte nastavení

2.2.2 Zobrazení ikon na sluchátku

	Informace o stavu baterie. Zobrazuje ikonu prázdné baterie, když je baterie málo nabitá, jinak se zobrazuje ikona nabité baterie.
	Zobrazuje se, když se telefon používá. Bliká během vyzvánění.
	Bliká při přijímání nové hlasové zprávy, která ještě není přečtena
	Zobrazí se při procházení záznamu hovorů. Bliká při přijetí zmeškaných hovorů.
	Zobrazí se při procházení telefonním seznamem
	Zobrazí se, když je telefon v režimu nastavení telefonu
	Zobrazí se, když je uzamčena klávesnice
	Zobrazí se, když se ztlumí mikrofon
	Zobrazí se při vypnutí zvonění
	Zobrazí se, když je sluchátko registrováno a v dosahu základny. Bliká, když je sluchátko mimo dosah nebo vyhledává základnu.

2.2.3 Základna

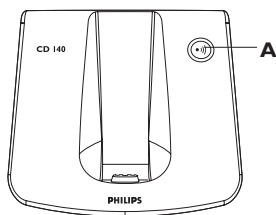

A Tlačítko vyvolání

Stiskem vyvoláte sluchátko
Stiskem a přidržením na
tři sekundy zahájíte proces
přihlášení

3 Začínáme

3.1 Připojení základny

⚠ Upozornění

Neumísťujte základnu příliš blízko k velkým kovovým předmětům, jako jsou kartotéky, radiátory a elektrické spotřebiče. Mohlo by dojít ke snížení dosahu a kvality zvuku. Budovy se silnými vnitřními i vnějšími stěnami mohou zhoršit přenos signálů k základně a od ní.


⚠ Varování

Energie začíná proudit, když je napájecí adaptér zapojen k jednotce a připojen k elektrické zásuvce. Jediný způsob, jak lze přístroj vypnout, je odpojit napájecí adaptér od elektrické zásuvky. Zajistěte proto, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.


Napájecí adaptér a telefonní linkový kabel musí být správně zapojeny, neboť nesprávné zapojení může přístroj poškodit.

Používejte vždy telefonní linkový kabel dodávaný s přístrojem. Jinak nemusíte uslyšet vytáčení tón.


- 1** Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zdířky na spodní straně základny.

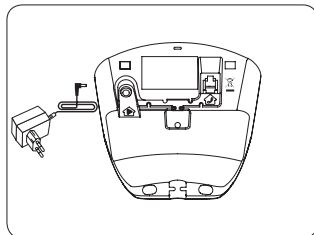

- 2** Zasuňte zástrčku linkového kabelu do zdířky na spodní straně základny.

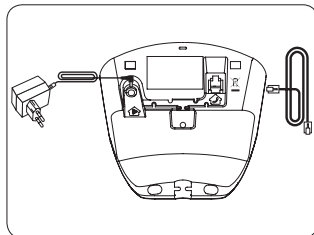

- 3** Zapojte druhý konec linkového kabelu k telefonní zásuvce a druhý konec napájecího kabelu do elektrické zásuvky.

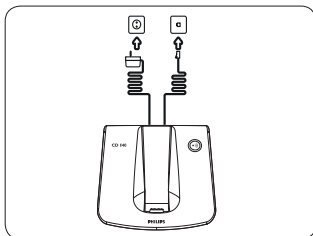


Poznámka

Linkový adaptér nejspíš není připojen k propojovacímu kabelu. V tomto případě musíte připojit linkový adaptér k linkovému kabelu, než zapojíte linkový kabel do linkové zásuvky.

3.2 Instalace dobíjecích baterií

Váš telefon CD140 se dodává se dvěma dobíjecími bateriemi. Před použitím sluchátka nainstalujte do sluchátka baterie a plně je nabijte.

- 1** Vysuňte kryt baterií

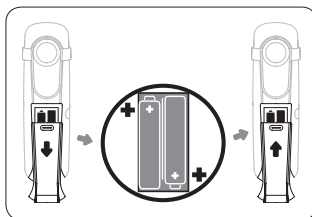

- 2** Vložte baterie dle instrukcí v prostoru pro baterie a vraťte zpět kryt baterií.

3.3 Umístění sluchátka do nabíjecí základny

Sluchátko se musí nabíjet nejméně 24 hodin, než je lze poprvé použít. Když je baterie zcela nabitá, je maximální délka hovoru vašeho telefonu CD140 přibližně 12 hodin a pohotovostní režim je přibližně 120 hodin.

- 1** Postavte sluchátko na nabíjecí podstavec základny.
2 Když je sluchátko plně nabité, zobrazí se .

3.4 Konfigurace telefonu

Než použijete váš telefon CD140, musíte jej konfigurovat podle země, v níž se používá. V závislosti na vaší zemi se obrazovka výběru země nemusí objevit. V takovém případě nemusíte volit kód země pro konfiguraci vašeho telefonu. Po několikaminutovém nabíjení se objeví obrazovka volby kódu země. Pomocí těchto kroků nakonfigurujete váš telefon:

- 1** Stiskněte 
 - Na displeji se objeví jen ty kódy zemí, které jsou pro výrobek dostupné.
- 2** Opakovaným stiskem  můžete procházet požadované kódy země. (Viz tabulka nastavení země).
- 3** Pro potvrzení stiskněte 
 - Váš telefon je konfigurován podle zvoleného kódu země a vrátí se zpět na nečinnou obrazovku.

Tabulka nastavení země

Kód	Země
01	Německo
02	Rakousko
03	Turecko
04	Velká Británie
05	Irsko
06	Francie
07	Itálie
08	Portugalsko
09	Řecko
10	Španělsko
11-1	Švýcarsko
11-2	Švýcarsko
11-3	Švýcarsko
12	Francie
13	Nizozemí
14-1	Belgie
14-2	Belgie
15	Švédsko
16	Norsko
17	Finsko
18	Dánsko
21	Rumunsko
22	Polsko
23	Česko
24	Maďarsko
25	Slovensko

Código	País
26	Slovinsko
27	Chorvatsko
28	Bulharsko
29	Srbsko
30	Singapur
31	Indonésie
32	Malajsie
35	Austrálie
36	Nový Zéland
39	Brazílie
40	Mexiko

Poznámka

Jakmile zvolíte zem, výchozí nastavení linky pro zvolenou zemi se automaticky použijí na váš telefon.

Tip

Pokud zvolíte kód země nesprávně nebo chcete změnit zemi po první konfiguraci, můžete stisknout , , zadat 4-místný kód PIN (výchozí PIN je 0000) a stiskněte  v nečinném režimu pro přechod na výchozí nastavení. Sluchátko se vrátí k obrazovce volby kódu země a vy můžete znovu zvolit kód země. Pokud není výběr země nutný, sluchátko se po resetování vrátí zpět k nečinné obrazovce.

3.5 Přihlášení sluchátka

Přihlášení sluchátka je nutné provést u nového sluchátka nebo pokud chcete přihlásit sluchátko k jiné základně. Na jednu základnu lze přihlásit až čtyři sluchátka. Před vložením 4-místného PIN stiskněte  na základně na asi tři sekundy, když je základna v pohotovostním režimu.

1 Stiskněte , 

2 Zadejte výchozí nebo stávající 4-místný kód PIN. (Výchozí PIN je 0000)

3 Stiskem  zahájíte přihlašování

Poznámka

Pokud je zadán kód PIN nesprávný, ozve se dlouhé pípnutí a telefon se vrátí do pohotovostního režimu.

4 Používání telefonu

4.1 Vytočit hovor

4.1.1 Předvytáčení

- 1 Zadejte telefonní číslo (max. 24 číslic).
- 2 Stiskem  číslo vytočte
 - *Hovor je zahájen.*

4.1.2 Přímé vytáčení

- 1 Stiskem  převzmete linku
- 2 Zadejte číslo telefonu
 - *Hovor je zahájen.*

4.1.3 Volat ze seznamu hovorů

Tato funkce je k dispozici, pokud máte u poskytovatele služeb předplacenu službu Identifikace volajícího (IV).

- 1 Stiskem  zobrazíte poslední záznam v záznamu hovorů
- 2 Opakovaným stiskem  lze procházet seznamem nepřijetých hovorů pro výběr požadovaného nepřijatého hovoru

- 3 Stiskem  vytočíte zvolené číslo

Poznámka

Nejstarší záznam bude vymazán po zaplnění paměti.

4.1.4 Volat z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte  a zobrazí se první číslo v telefonním seznamu
Číslo uložené na místě 0 v paměti bude zobrazeno, pokud bylo na tomto místě dříve uloženo nějaké číslo, jinak se zobrazí jen číslo umístění v paměti  - .
- 2 Opakovaně stiskněte , dokud se nezobrazí požadované telefonní číslo

Tip

U čísel uložených v paměti na místech 0 až 9 můžete zadat číslo umístění v telefonním seznamu pro přímý přístup k požadovanému telefonnímu číslu. U čísel uložených v paměti na místech 10 až 19 stiskněte opakovaně  pro přístup k nim.

- 3 Stiskem  číslo vytočte požadované číslo
 - *Hovor je zahájen.*

4.1.5 Volat z seznamu pro opakované vytáčení

- 1 Stiskněte 
 - *Na displeji se zobrazí poslední vytočené číslo.*

Poznámka

Ve sluchátku se uloží posledních pět vytočených čísel.

- 2** Opakovaným stiskem  zobrazíte ostatní poslední vytočená čísla
- 3** Stiskem  číslo vytočte požadované číslo

4.1.6 Délka hovoru

Tato funkce zobrazuje délku vašeho aktuálního hovoru po zavěšení telefonu. Zobrazuje se ve formátu minut a sekund (MM-SS).

4.2 Přijmout hovor

Po zazvonění telefonu stiskněte .

- *Hovor je zahájen.*

4.3 Ukončit hovor

Stiskněte  během spojování hovoru

- *Hovor je ukončen.*

NEBO

Položte sluchátko na základnu

- *Hovor je ukončen.*

4.4 Opakování hovoru

Chcete-li využít tuto funkci, musíte si předplatit službu u vašeho místního poskytovatele služeb. Funkci Opakování hovoru můžete použít pro přijetí nebo vytočení druhého hovoru. Postupy

uvedené v kapitole 4.4.1 a 4.4.2 se mohou lišit podle země a místních poskytovatelů služeb. Informace o používání funkce Flash této služby získáte u svého místního poskytovatele služeb.

4.4.1 Realizace druhého volání

Během hovoru:

- 1** Stiskem  podržte aktuální hovor
 - *Uslyšíte vyzváněcí tón.*
- 2** Zadejte číslo druhého hovoru, toto číslo bude vytočeno.
- 3** Po přijetí druhého hovoru můžete stiskem  a  přepínat mezi oběma hovory.

4.4.2 Přijetí druhého volání

Pro použití této funkce je nutné mít předplacenu službu u místního poskytovatele služeb. Pokud během hovoru dostanete druhý hovor, uslyšíte pravidelné krátké pípnutí:

- 1** Stiskem  přijmete druhý hovor
 - *První hovor je automaticky podržen.*
- 2** Stiskem  a  přepnete spojení hovoru mezi prvním a druhým volajícím

Poznámka

Pokud máte předplacenu službu Identifikace volajícího, zobrazí se vám na displeji totožnost volajících.

4.5 Používání interkomu

Tato funkce je k dispozici jen tam, kde jsou nejméně dvě přihlášená sluchátka. Umožňuje vám provádět interní hovory, přenášet externí hovory z jednoho sluchátka na druhé a používat funkci konference.

4.5.1 Interní hovory

- 1** Stiskněte .
 - 2** Stiskněte číslo sluchátka, s nímž si přejete hovořit.
 - 3** Stiskněte  na volaném sluchátku.
- *Hovor přes interkom je zahájen.*

Poznámka

Pokud je volané sluchátko obsazené, ozve se z volaného sluchátka tón obsazeno.

4.5.2 Přenos externího hovoru na jiné sluchátko

Přenos externího hovoru:

- 1** Stiskněte .
- 2** Stiskněte číslo sluchátka, s nímž si přejete hovořit.

- *Volané sluchátko začne vyzvánět, je-li dostupné, stiskněte  na volaném sluchátku pro zahájení hovoru přes interkom a externí hovor se automaticky podrží.*

Poznámka

Můžete stisknout  pro přepnutí hovoru mezi interním hovorem a vnějším hovorem.

- 3** Stiskem  přenesete vnější hovor na volané sluchátko.
- *Volající sluchátko přeneso vnější hovor na volané sluchátko.*

4.5.3 3-stranný konferenční hovor

Funkce konferenčního hovoru umožňuje sdílet jeden externí hovor se dvěma sluchátky (v interkomu). Všechny tři strany mohou sdílet konverzaci a není nutné žádné přihlášení k síti.

Během externího hovoru:

- 1** Stiskněte .
- 2** Stiskněte číslo sluchátka, s nímž si přejete hovořit, a volané sluchátko začne vyzvánět, pokud je dostupné.
- 3** Stiskněte  na volaném sluchátku pro navázání spojení s volajícím sluchátkem.

- 4** Stiskněte a přidržte  na volajícím sluchátku
- *Konferenční hovor je zahájen.*

Během konferenčního hovoru:

- 1** Stiskem  podržíte vnější hovor a vrátíte se zpět k internímu hovoru
- *Vnější hovor je automaticky podržen.*
- 2** Stiskněte a přidržte  pro opětovné navázání konferenčního hovoru

Poznámka

Jakékoli sluchátko, které během konferenčního hovoru zavěsíte, neohrozí spojení druhého sluchátka s vnějším hovorem.

4.6 Vyhledání sluchátka

Sluchátko můžete vyhledat stiskem  na základně.

Všechna sluchátka přihlášená k základně vydají tón pagingu a vy můžete zastavit úpaging stiskem  na sluchátku nebo  znovu na základně.

5 Maximální využití telefonu

5.1 Probíhající hovory

5.1.1 Vypnout/Zapnout mikrofon

Během hovoru:

- 1** Stiskněte 
- *Mikrofon se vypne a na displeji se zobrazuje .*
- 2** Dalším stiskem  mikrofon zapnete

5.1.2 Nastavení hlasitosti sluchátka

Během hovoru:

- 1** Stiskněte 
- 2** Zobrazí se aktuální hlasitost sluchátka
- 3** Stiskem ,  nebo  zvolte požadovanou hlasitost ve sluchátku
- *Telefon se přepne zpět na obrazovku spojování hovoru.*

5.2 Telefonní seznam

Na sluchátku můžete uložit až 20 záznamů telefonního seznamu do 20 různých míst v paměti. Každé telefonní číslo smí mít nejvýše 24 číslic. Pokud máte více než jedno sluchátko, každé sluchátko má svůj vlastní telefonní seznam.

5.2.1 Uložení čísla v telefonním seznamu

V nečinném režimu:

- 1 Stiskněte 
 - 2 Stiskněte 
 - 3 Opakovaným stiskem  zvolte požadované číslo z umístění v paměti
 - 4 Zadejte číslo telefonu
 - 5 Stiskem  číslo uložte
- Číslo se uloží na zvoleném místě paměti.

Poznámka

Pokud je místo v paměti již obsazeno, zobrazí se číslo uložené na tomto místě. Stiskem  můžete upravit telefonní číslo.

5.2.2 Přístup k telefonnímu seznamu

V nečinném režimu:

- 1 Stiskem  získáte přístup k telefonnímu seznamu
- Číslo uložené na místě 0 v paměti se zobrazí, pokud bylo na tomto místě uloženo číslo.
- 2 Opakovaným stiskem  zobrazíte další záznamy v telefonním seznamu

Tip

Pro přístup k číslům uloženým v paměti na místech 0 až 9 můžete přímo stisknout čísla místa paměti pro zobrazení uložených telefonních čísel.

5.2.3 Úprava záznamu v telefonním seznamu nebo vymazání čísla

- 1 Stiskněte 
- 2 Stiskněte 
- 3 Opakovaně stiskněte , dokud se nezobrazí požadované telefonní číslo
- 4 Stiskem  vymažete jedno číslo po druhém

Tip

Můžete stisknout a přidržet  pro vymazání celého čísla, pak stiskem  vymažete záznam v telefonním seznamu a telefon se přepne zpět na nečinnou obrazovku.

5 Úprava čísla

6 Stiskem potvrďte

- *Obsah zvoleného místa v paměti se aktualizuje.*

5.2.4 Vymazání celého telefonního seznamu

1 Stiskněte

2 Stiskněte **0**

3 Stiskněte

4 Stiskněte

- *Vymažou se všechny záznamy v telefonním seznamu.*

5.3 Seznam volání

Tato funkce je k dispozici, pokud máte u poskytovatele služeb předplacenu službu Identifikace volajícího (IV). Do telefonu můžete uložit až 10 nepřijatých hovorů.

 bude blikat, což znamená, že máte nepřijaté hovory. Pokud jste si předplatili službu Identifikace volajícího (IV) a totožnost

volajícího není potlačena, zobrazí se číslo volajícího. Nepřijaté hovory se zobrazují v chronologickém pořadí, kdy je poslední nepřijatý hovor na předním místě seznamu.

5.3.1 Přístup k záznamu hovorů

1 Stiskem získáte přímý přístup k záznamu hovorů

- *Zobrazí se poslední nepřijatý hovor.*

Poznámka

Pokud je záznam hovorů prázdný, zobrazí se “-----”.

2 Opakovaným stiskem zobrazíte další nepřijaté hovory

5.3.2 Vymazání celého záznamu hovorů

1 Stiskněte

2 Stiskněte **0**

3 Stiskněte

4 Stiskněte

- *Vymažou se všechny položky záznamu hovorů.*

5.4 Seznam pro opakované vytáčení

Ve vašem telefonu se uloží posledních pět volaných telefonních čísel. Uloží se jen prvních 24 čísel každého čísla.

5.4.1 Přístup k seznamu pro opakované vytáčení

- 1 Stiskněte 
- *Zobrazí se poslední vytočené číslo.*
- 2 Opakovaným stiskem  zobrazíte ostatní poslední vytočená čísla

5.5 Nastavení

5.5.1 Nastavení času

- 1 Stiskněte 
- 2 Stiskněte 
- 3 Zadejte čas (HH-MM) ve formátu 24 hodin
- 4 Stiskem  nastavení uložte

5.5.2 Nastavení melodie vyzvánění

Váš telefon se dodává s 10 různými melodiemi vyzvánění.

- 1 Stiskněte 
- 2 Stiskněte 
- *Přehraje se aktuální melodie vyzvánění.*
- 3 Stiskněte jedno z číselných tlačítek  až  pro volbu požadované melodie vyzvánění
- 4 Stiskem  nastavení uložte

5.5.3 Nastavení hlasitosti vyzvánění

Pro váš výběr jsou dostupné tři úrovně hlasitosti vyzvánění.

- 1 Stiskněte 
- 2 Stiskněte 
- *Přehraje se a zobrazí aktuální úroveň hlasitosti vyzvánění.*
- 3 Stiskněte jedno z číselných tlačítek  až  pro volbu požadované hlasitosti vyzvánění
- 4 Stiskem  nastavení uložte

* Tip

Stiskněte a přidržte  pro vypnutí vyzvánění. Zobrazí se .

5.5.4 Nastavení hlasitosti sluchátka

Pro vaši volbu jsou k dispozici tři úrovně hlasitosti sluchátka.

- 1 Stiskněte 
- 2 Stiskněte 
 - Zobrazí se aktuální hlasitost sluchátka.
- 3 Stiskem  (nízká),  (střední) nebo  (vysoká) zvolíte požadovanou hlasitost sluchátka
- 4 Stiskem  nastavení uložte

5.5.5 Spuštění/vypnutí zámku kláves

- 1 Stiskněte a přidržte 
 -  se zobrazí, pokud je aktivován zámek kláves.
- 2 Dalším stiskem a přidržením  zámek kláves vypnete
 -  zmizí, pokud je zámek kláves vypnutý.

Tip

Můžete vypnout zámek kláves také vyjmutím a novým zasunutím baterií sluchátka.

5.5.6 Volba doby opakování hovoru

Doba opakování hovoru je doba, do kdy bude linka odpojena poté, co stisknete . Výchozí hodnota doby opakování hovoru nastavená ve vašem CD140 by měla nejlépe odpovídat vaší místní síti. Není nutné ji měnit.

- 1 Stiskněte 
- 2 Stiskněte 
- 3 Stiskněte jedno z číselových tlačítek od  po  pro volbu doby opakování hovoru

Poznámka

Počet dostupných možností doby opakování hovoru se liší podle zemí.

- 4 Stiskem  nastavení uložte.

5.5.7 Volba režimu vytáčení

Toto nastavení režimu vytáčení závisí na konkrétní zemi. Pulzní volba nemusí být v některých zemích dostupná.

- 1 Stiskněte 
- 2 Stiskněte 
 - Zobrazí se aktuální nastavení.
- 3 Stiskněte  pro pulzní volbu nebo  pro tónovou volbu
- 4 Stiskem  nastavení uložte.

5.5.8 Zapnutí/vypnutí tónu tlačítka

- 1 Stiskněte 
- 2 Pokud je zvuk tlačítka zapnutý, stiskem  tón tlačítka vypnete
- 3 Stiskem  nastavení uložte.
 - *Stisk tlačítka pak nebude slyšet.*

5.5.9 Nastavení automatické předpony

Maximální délka čísla pro automatickou předponu je 10 číslic. Jakmile je číslo nastaveno, automaticky se přidá na začátek každého vytáčeného čísla.

- 1 Stiskněte , 
- 2 Zadejte číslo pro zjištění, přičemž délka tohoto čísla nemůže být více než pět číslic
- 3 Stiskněte 
- 4 Zadejte číslo pro automatickou předponu
- 5 Stiskem  nastavení uložte

5.5.10 Změna hlavního PIN

Hlavní PIN je 4-místné PIN pro přihlášení sluchátka a resetování vašeho telefonu. Výchozí hlavní PIN je 0000. Toto PIN se používá i pro ochranu nastavení vašeho sluchátka. Vaše sluchátko vás vyzve vždy, když je PIN nutné.

Poznámka

Výchozí PIN výrobku je nastaven na 0000. Pokud tento kód PIN změníte, uschovejte si údaje o PIN na bezpečném místě, kde k nim budete mít snadný přístup. Kód PIN neztraťte.

- 1 Stiskněte 
- 2 Stiskněte 
- 3 Zadejte výchozí/aktuální 4-místný kód PIN (0 až 9)
- 4 Stiskněte 
- 5 Zadejte nové 4-místné PIN
- 6 Stiskněte 
- 7 Znovu zadejte nové 4-místné PIN pro potvrzení
- 8 Stiskem  nastavení uložte.
 - *Nové PIN se uloží.*

Poznámka

Pokud je zadán kód PIN nesprávný, ozve se dlouhé pípnutí a telefon se vrátí do nečinného režimu.

5.5.11 Programování čísla schránky hlasové pošty

Někteří poskytovatelé síťových služeb nabízejí služby hlasové schránky. Více informací o těchto funkcích vám poskytne váš poskytovatel sítě. Číslo vaší hlasové schránky můžete nastavit přímo v .

- 1** Stiskněte 
- 2** Stiskněte 
- 3** Zadejte telefonní číslo vaší síťové hlasové schránky
- 4** Stiskem  nastavení uložte

5.5.12 Přístup k číslu vaší hlasové pošty

- 1** Stiskněte a přidržte  pro vytočení čísla vaší hlasové schránky.

5.5.13 Obnovení výchozích nastavení

Telefon můžete kdykoli vrátit na výchozí nastavení (viz Oddíl 5.6). Po resetování se vymažou všechna vaše osobní nastavení a záznamy hovorů, ale telefonní seznam zůstává nedotčen.

- 1** Stiskněte 
 - 2** Stiskněte 
 - 3** Zadejte 4-místné PIN
 - 4** Stiskněte 
- *Váš telefon se vrátí na výchozí nastavení.*

5.6 Výchozí nastavení

Položky	Výchozí hodnoty
Hlasitost sluchátka	Úroveň 2
Melodie vyzvánění	Melodie 1
Hlasitost vyzvánění	Úroveň 3
Tón tlačítka	ZAPNUTO
Doba opakování hovoru	Podle země
Režim vytáčení	Podle země
Hlavní PIN	0000
Seznam pro opakované vytáčení	Prázdný
Seznam volání	Prázdný
Paměť telefonního seznamu	Zůstane beze změny

6 Často kladené otázky

V této kapitole najdete nejčastěji kladené otázky a odpovědi týkající se vašeho telefonu.

Připojení

Sluchátko se nezapíná!

- Nabijte baterii: Postavte sluchátko na nabíječku. Telefon se zapne po několika okamžicích
- Zkontrolujte zapojení nabíječky
- Používejte jen DODÁVANÉ DOBÍJECÍ BATERIE.

Telefon vůbec nefunguje.

- Ujistěte se, že adaptér a telefonní kabel jsou řádně propojeny
- Zkontrolujte, zda jsou baterie zcela nabitě a správně nainstalované.
- Tento telefon nefunguje při výpadku elektrické energie.

Komunikace se přeruší uprostřed hovoru!

- Nabijte DODÁVANÉ DOBÍJECÍ BATERIE
- Přesuňte se blíž k základně

Špatná kvalita zvuku

- Přesuňte se blíž k základně
- Odsuňte základnu nejméně jeden metr od jakéhokoli elektrického spotřebiče

Není vyzváněcí tón

- Zkontrolujte zapojení. Resetujte telefon: odpojte a zase zapojte do sítě
- Nabíjejte baterie nejméně 24 hodin
- Přesuňte se blíž k základně
- Použijte dodávaný kabel linky
- Zapojte adaptér linky (když je potřeba) ke kabelu linky

Ikona bliká.

- Přesuňte se blíž k základně
- Zkontrolujte stav baterie
- Přihlašte sluchátko k základně

Zobrazí se .

- Vyměňte baterie za nové (použijte jen dobíjecí baterie)

Nastavení

Identifikace volajícího nefunguje správně.

- Kontaktujte místní telefonní společnost, která poskytuje službu IV
- Nechte telefon zazvonit alespoň jednou, než hovor přijmete

Čekající hovor nelze přijmout.

- Kontaktujte místní telefonní společnost a zvolte správnou délku opakování volání

Na sluchátku se nic nezobrazuje, bliká ale jen .

- Pokus opakujte odpojením a zapojením zdroje napájení základny a postupujte podle kroků pro přihlášení sluchátka (viz Oddíl 3.5).

- Vyměňte a znovu zasuněte baterie sluchátka

Zvuk

Sluchátko nevyzvání!

- Zvyšte hlasitost
- Ujistěte se, že adaptér a telefonní kabel jsou řádně propojeny
- Posuňte sluchátko blíže k základně
- Zajistěte, že je vyzvánění sluchátka zapnuté (na displeji se nezobrazuje ).

Volající mě neslyší!

- Mikrofon může být vypnutý: Během hovoru stiskněte 

Hlukové interference na rádiu nebo televizi

- Přesuňte napájecí adaptér nebo základní stanici co nejdále

Chování výrobku

Služba identifikace volajícího (IV) nefunguje

- Zkontrolujte si objednávku u vašeho síťového operátora

Záznam do telefonního seznamu nelze uložit

- Vymažte záznam pro uvolnění paměti

Sluchátko nelze přihlásit

- Ujistěte se, že  je stisknuto tři sekundy.
- Ke každé základně lze přihlásit jen nejvýše čtyři sluchátka.
- Každé sluchátko lze přihlásit jen k jedné základně.

Zapomněl jsem PIN

1 Stiskněte 

2 Stiskněte 

3 Stiskněte **##**793**

- Váš telefon se přepne na výchozí nastavení a vy můžete získat výchozí PIN 0000. Záznamy v telefonním seznamu se nevymažou.









© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Číslo dokumentu: 3111 285 32241