
HU Használati utasítás



**A mobil kézibeszélőket használat előtt
24 órát tölteni kell!**

PHILIPS

Mielőtt a CD 135 készüléket használatba venné, el kell végeznie az adott országnak megfelelő beállításokat. Helyezze be az akkukat. Néhány perces töltés után megjelenik az Üdvözlő kijelzés.

1. Nyomja le a  gombot.
2. A  gombbal lépegetsen az országok között.
3. Nyomja le a  gombot az Önnek megfelelő ország kiválasztásához.

A készülék most már használható.

Ha újra kívánja konfigurálni CD 135 készülékét, olvassa el a 33. oldalon található útmutatót.

Megjegyzés: Ha lenyomja a  **BACK** gombot, ismét megjelenik az ország kiválasztása a kézibeszélőn.

Előkészítő lépések	2
Tartalomjegyzék	3
Fontos tudnivalók	4
Mi van a dobozban?	5
Kézibeszélő és bázisállomás	6
Ikonok a kézibeszélő kijelzőjén	9
A bázisállomás elhelyezése	10
Az akkuk behelyezése	11
A GAP-szabvány követelményei	11
A menürendszer	13
Szöveg vagy szám bevitele	14
Kézibeszélő BE és KI	14
Billentyűzár be- és kikapcsolása	14
Hívás	15
Újrahívó lista	17
Telefonkönyv	19
Híváslista	22
Intercom funkció használata	24
Egyéb funkciók	25
Keresés	25
Összefűzött tárcsázás	25
Óra és figyelmeztető hang beállítása	25
Egyéni beállítások	27
A kézibeszélő csengőhangerő vagy csendes üzem beállításához (CSENGÉS KI)	27
A csengetés dallamának kiválasztásához	27
A gombhangok be-/kikapcsolásához	27
Kézibeszélő átnevezése	28
Az automata hívásfogadás be-/kikapcsolásához	28
A kijelző nyelvének megváltoztatásához	28
Magasabb szintű beállítások	29
A visszahívási idő megváltoztatásához	29
A tárcsázási mód megváltoztatásához	29
Körzetszám beállítása	29
A Híváskorlátozás beállítás vagy megváltoztatása	30
Híváskorlátozás bekapcsolása/kikapcsolása	30
Az előtetszám beállítása vagy kiiktatása	31
SOS szám beállítás ill. módosítása	31
Kézibeszélő regisztrálása	32
Kézibeszélő regisztrációjának megszüntetése	32
A PIN módosításához	33
A gyári beállítás visszaállításához (bázis és kézibeszélő)	33
Ország választása	33
Alapbeállítások (ÚJRAINDÍT után)	34
Üzenetrögzítő	35
Hibaelhárítás	43
Tájékoztató	46

Környezet

Mielőtt használatba venné a CD 135 típusú készüléket, gondosan olvassa el az alábbi tájékoztatást.

Áramellátás

- > A termék 220-240 V-os, egyfázisú váltakozó feszültségű táplálást igényel, kivéve az EN 60950-nek megfelelő IT-installációkat. Áramkimaradás esetén megszakadhat az összeköttetés.

Figyelem! Az elektromos hálózat az EN 60950-nek megfelelően veszélyes besorolású. A készüléket csak a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék közelében lévő, jól hozzáférhető fali csatlakozót.

Telefoncsatlakozás


- > Csak a készülékkel együtt szállított csatlakozó kábeleket szabad használni.
- > Ha szélessávú DSL Internet csatlakozást használ, gondoskodjon arról, hogy a házban található valamennyi aljzatba DSL szűrő legyen dugaszolva; győződjön meg arról is, hogy a modem és a telefon a megfelelő szűrőaljzatba került (minden készülékhez saját aljzat tartozik).

Segítségre van szüksége?

Lásd a hibaelhárítást és a gyakran feltett kérdéseket:

Online súgó: www.p4c.philips.com

Hibaelhárítás: 43. - 45. oldalon

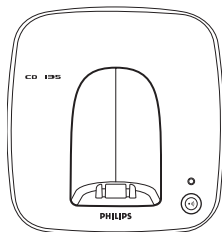


Egy CD 135 bázisállomás




Egy CD 135 kézibeszélő



2 NiMh AAA
550 mAh-s akkumulátor

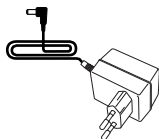

Egy hálózati adapter



Egy telefonzsinór*



Egy övcsipesz
(Országtól függő)



Használati utasítás




Garanciajegy



Gyors eligazítás

***Megjegyzés:** Előfordulhat, hogy a dobozban a hálózati adapter és a hálózati kábel külön helyezkedik el. **Ebben az esetben előbb dugja össze a hálózati adaptert és a hálózati kábelt, mielőtt azt a hálózati aljzatba csatlakoztatná.**

***Megjegyzés:** A CD 135 csomagban egy vagy több további kézibeszélő található, továbbá töltődokkoló hálózati kábellel, valamint plusz újra tölthető akkukkal.

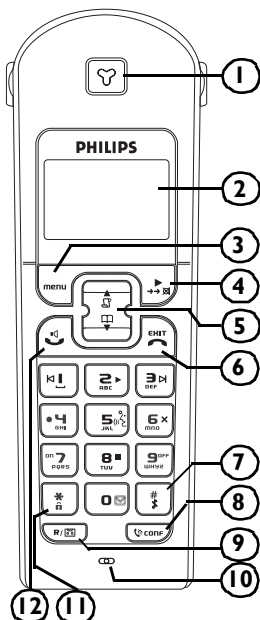

CD 135 Kézibeszélő

1 Hallgató

2 Kijelző

Ikonokat lásd az 9. oldalon.

3 Menü gomb + OK többfunkciós gomb

- Szabad állapotban nyomja le röviden a főmenü eléréséhez.
- Nyomja le röviden a következő menüszint kiválasztásához.
- Szerkesztés és Telefonkönyv módban nyomja le röviden az OK nyugtázáshoz.
- A hívásnaplóban vagy az újrAhívó listában a kiválasztott bejegyzés mentésére a telefonkönyvben.

4 ÚjrAhívó lista, némítógomb, Back többf. gomb

- Szabad állapotban nyomja le röviden az ÚjrAhívó lista eléréséhez.
- Beszéd közben a mikrofon elnémítása/hangosra kapcsolása.
- Szerkesztés módban az utolsó számjegy törlése.
- Telefonkönyv módban a név és a szám megtekintése.
- Hívásnapló módban név/szám - idő/dátum átkapcsolás.

5 Bőngésző gombok

- Lapozás fel/le a Hívásnaplóban, az újrAhívó listában vagy a Telefonkönyvben.
- Lapozás fel a Hívásnapló eléréséhez szabad állapotban.
- Lapozás le a Telefonkönyv eléréséhez szabad állapotban.

6 Vonal bontása

- Röviden lenyomva bontja a vonalat vagy kilépés (visszatérés nyugalmi állapotba).
- Hosszan lenyomva a kézibeszélő áramtalanítás
- Kilépés a Szerkesztés, Telefonkönyv módból, az újrAhívó listából és a hívásnaplóból.

7 Csengetés BE/KI, # beszúrása

- Röviden lenyomva # beszúrása.
- Hosszan lenyomva szünet (P) beszúrása tárcsázás közben.
- Hosszan lenyomva vissza a csengetés BE/KI-be.

8 Intercom

- Röviden lenyomva házi hívás kezdeményezése.

9 Újrahívó gomb / Új fogadott üzenet(ek) lejátszása az üzenetrögzítőn

- Szabad állapotban hosszan lenyomva átkapcsolás a kézibeszélőn a név megjelenítéséről a dátum/Idő megjelenítésére.
- R beszúrása hálózati szolgáltatásokhoz kapcsolat közben.
- Szabad állapotban, nyomja le röviden a fogadott új üzenet(ek) lejátszásához az üzenetrögzítőn.

10 Mikrofon

11 Billentyűzár és * beszúrása

- Röviden lenyomva * beszúrása.
- Hosszan lenyomva a billentyűzet lezárása vagy oldása nyugalmi üzemmódban.

12 Felvevő gomb

- Szabad állapotban nyomja le a kézibeszélő felvételéhez és egy hívás fogadásához.
- Telefonkönyv, újrAhívó lista és hívásnapló módban nyomja le a kiválasztott szám tárcsázásához.
- Kézibeszélő hangszórója* BE/KI (a kihangosítás bekapcsolásához nyomja le kétszer).

***Vigyázat:** A kihangosítás bekapcsolásakor a hangerő hirtelen nagyon nagymértékben megemelkedhet. Vigyázzon, hogy ne legyen a kézibeszélő túl közel a füléhez.

Üzenetrögzítő funkciók

GOMB



FUNKCIÓ

Új üzenet(ek) lejátszása / Az üzenetrögzítő üzemmód aktiválása vagy inaktíválása. A következő üzenetrögzítő funkciók bármelyikének használata előtt mindig nyomja meg ezt a gombot:



Visszaugrás az előző üzenetre.



Minden felvett üzenet (rég és új) lejátszása vagy az aktuális üzenet ismételt lejátszása.



Előreugrás a következő üzenetre.



Nyomja meg hosszan egy új kimenő üzenet rögzítéséhez a sípszó után.



Az aktuális kimenő üzenet lejátszása.



Az aktuális üzenet törlése.



Az üzenetrögzítő bekapcsolása.



Az üzenet lejátszásának leállítása vagy a kimenő üzenet felvételének leállítása.




Az üzenetrögzítő kikapcsolása.



Emlékeztető felvétele a kézibeszélőn keresztül a sípszó után. Felvétel után új üzenetnek számít.

CD 135 Bázisállomás

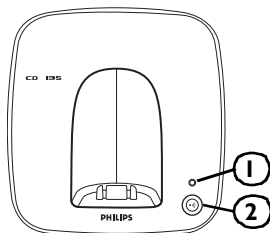

1 Üzenetrögzítő jelzések

- LED BE: üzenetrögzítő aktiválva.
- LED KI: üzenetrögzítő inaktíválva.
- LED villog: Új üzenet(ek) vagy emlékeztető az üzenetrögzítőn.
- LED gyorsan villog: az üzenetrögzítő memóriája megtelt.

2 Keresőgomb



A keresőgomb segítségével megkeresheti elveszett kézibeszélőjét, ha az hatótávolságon belül van és akkumulátorai fel vannak töltve. Nyomja meg ezt a gombot, amíg a kézibeszélő csengetni nem kezd. Ha a kézibeszélő megvan, nyomja le ismét a keresés befejezéséhez.

A kijelző folyamatosan tájékoztat a telefonkészülék működéséről. A kijelző fejlécében a következő ikonok láthatók:



Első használatkor előfordulhat, hogy néhány perces töltésre van szükség, mielőtt a szimbólumok megjelennek a kijelzőn.



Ha folyamatos, az akku teljesen feltöltve. **Ha villog**, ez a jel mutatja, hogy az akkut fel kell tölteni.



Külső beszélgetés folyamatban. **Ha villog**, ez a jel mutatja, hogy házi beszélgetés van folyamatban, vagy a vonal már foglalt.



Új üzenet(ek) a hangposta-ládában. **Ha villog**, azt jelzi, hogy egy vagy több új üzenet érkezett az üzenetrögzítőre.



Új hívások vagy Hívásnapló bejegyzések megtekintése.



Telefonkönyv elérése.



Az ébresztőóra be van kapcsolva.



A mobil egység hangszórója aktív állapotban van.



A csengő ki van kapcsolva.



A kézibeszélő be van jelentkeztetve, és a bázisállomás hatókörében tartózkodik. Ha villog, ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kézibeszélő nincs bejelentkeztetve a bázisállomáson vagy hatótávolságon kívül van.

OK

Látható a Menü módba való belépéskor. Telefonkönyv módban lépés a következő menüsintre.

Back

Látható a Menü módba való belépéskor. Telefonkönyv módban vissza a magasabb menüsintre. Szerkesztés módban a bevitt utolsó számjegy/ karakter törlése.



Jelzi, hogy további választások vannak.

A bázisállomás elhelyezése


Ne helyezze a készüléket túl messze a telefon- és tápcsatlakozótól, hogy a kábel hosszúsága elegendő legyen. Csatlakoztassa a bázisállomásra a telefonzsinórt és a hálózati kábelt, majd a kábelek másik végét dugaszolja a megfelelő fali csatlakozó aljzatokba. Ha szélessávú DSL Internet csatlakozást használ, gondoskodjon arról, hogy a házban található valamennyi aljzatba DSL szűrő legyen dugaszolva; győződjön meg arról is, hogy a modem és a telefon a megfelelő szűrőaljzatba került (minden készülékhez saját aljzat tartozik).


Figyelem! Az elektromos hálózat az EN 60950 szabvány értelmében veszélyesnek minősül. A készüléket csak a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék közelében lévő, jól hozzáférhető fali csatlakozót.

Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel és a telefonzsinór is a megfelelő aljzatra csatlakozzék, mivel a hibás csatlakozás tönkretelheti a készüléket.

Figyelem! Csak a készülékkel együtt szállított csatlakozó kábeleket szabad használni.

- 1 A készülékkel szállított telefonzsinór csatlakoztatása.
- 2 Hálózati kábel csatlakoztatása.

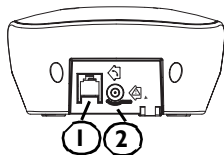



Akkuk behelyezése a mobil egységbe és akkucsere

Nyissa fel az akkuk zárófedelét, helyezze be az ábrán látható módon az akkukat, majd zárja vissza a zárófedelet. Amikor a telepikon villog, az akkut fel kell tölteni. A mobil egység a teljes töltöttséget 24 óra töltés után éri el. Első üzembehelyezéskor néhány perctet vehet igénybe, amíg megjelennek a kijelzőn az ábrák.

Figyelem: A töltés folyamata alatt a bázisnak a táphálózatra kell csatlakoznia. Csak akkumulátorokat használjon.



A jóállás nem vonatkozik az akkukra és más egyéb, korlátozott élettartamú és üzemszerűen kopó alkatelemekre.

Figyelem! Csak a készülékkel együtt szállított csatlakozó kábeleket szabad használni.



Az akkukat nem szabad a háztartási szemétbe dobni.

Az akku teljesítménye és hatótávolság

Az akku a teljes kapacitásukat 3 teljes feltöltés ill. kislés után érik el. Ha túllépi a hatótávolságot, kattogást hall a vonalban; ekkor menjen közelebb a bázisállomáshoz. Tartsa a bázisállomást távol más elektromos készülékektől, hogy minél nagyobb legyen a hatótávolság.

Akku teljesítménye beszédidőben	Akku teljesítménye készenlétben	Hatótávolság zárt helyiségekben	Hatótávolság szabad térben
kb. 12 óra	kb. 150 óra	kb. 50 méter	kb. 300 méter

A GAP-szabvány követelményei

A GAP-szabvány biztosítja, hogy minden DECT™ és GAP-képes mobil kézibeszélő és bázisállomás teljesíti a szabvány minimális követelményeit, függetlenül a termék márkájától. A mobil kézibeszélő és a CD 135 bázisállomás megfelel a GAP-követelményeknek, azaz garantált a következő funkciók működése: mobil kézibeszélő bejelentkeztetése, vonal lefoglalása, hívásfogadás és hívószámok tárcsázása. A bővített funkciók esetleg nem állnak rendelkezésre, ha Ön más márkájú mobil kézibeszélőt üzemeltet bázisállomásán.

Ha a CD 135 mobil készüléket más márkájú, GAP-re alkalmas bázisállomáson kívánja bejelentkeztetni és használni, akkor először is követnie kell a gyártó dokumentációjában megadott utasításokat, majd pedig el kell végeznie az ebben a leírásban ismertetett kezelési műveleteket, lásd 32. oldalon.

Ha a CD 135 bázisállomás más márkájú mobil egységet kíván bejelentkeztetni, helyezze a bázist bejelentkező üzemmódba (32. oldal), majd kövesse a gyártó dokumentációjának előírásait.

A DECTTM az ETSI bejegyzett márkajegye a DECT-technológia felhasználóinak javára.

A menük használata




Szabad állapotban a  gomb lenyomásával belépés a menübe.

A  **Böngésző gombokkal** lépegetés le-föl a menülistában.

 **OK többfunkciós gomb** a választás nyugtázáshoz.

 **BACK többfunkciós gombbal** kilépés a menüből vagy vissza az előző menüsziintre.

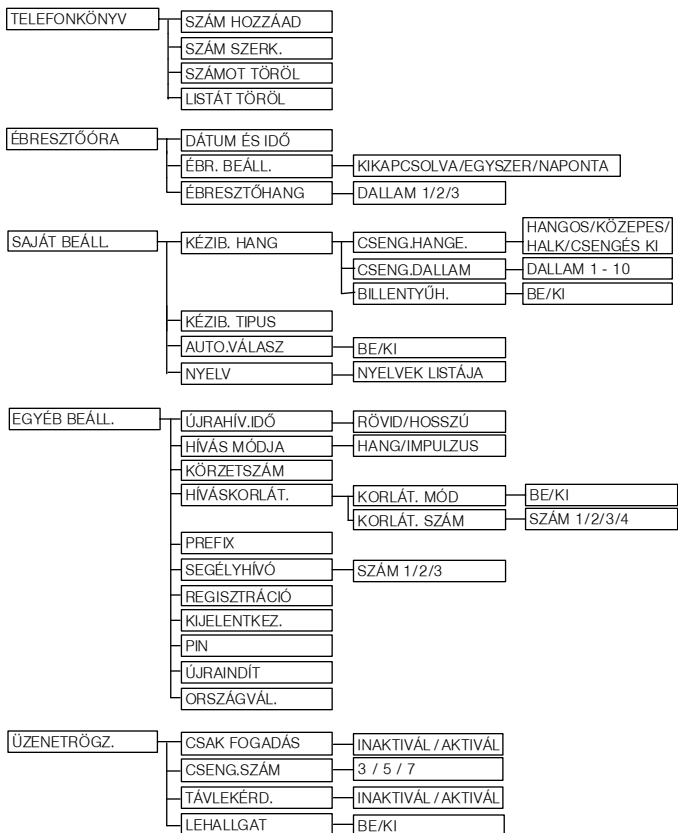

A telefonkönyv neveinek bevitele karakterenként történik oly módon, hogy a megfelelő gombot addig kell nyomogatni, amíg megjelenik a kívánt karakter.

A  címke alatti **BACK** lenyomásával egy karakter törlése.

A "Peter" szó bevitele:

Nyomja le 1-szer  : **P**

Nyomja le 2-szer  : **PE**

Nyomja le 1-szer  : **PET**

Nyomja le 2-szer  : **PETE**

Nyomja le 3-szor  : **PETER**

Gombok	Hozzárendelt karakterkészlet
1	[Szóköz] 1 _ < > *
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ # +

Kézibeszélő BE és KI

A kézibeszélő be- és kikapcsolásához hosszan nyomja le a  gombot.

Billentyűzár be- és kikapcsolása

Nyugalmi üzemmódban a  gombot hosszan lenyomva kapcsolhatja be és ki a billentyűzárát.

GOMBOK ZÁRVA látható a kijelzőn.

Hívás fogadása / vonal bontása

1. Amikor csöng a telefon, a hívás fogadásához nyomja le a  gombot.
 villog bejövő hívásnál.
2. A beszélgetés befejezéséhez nyomja le a  gombot vagy tegye vissza a kézibeszélőt a bázisállomásra.

Megjegyzés: Ha aktiválta az Automata hívásfogadást (lásd a 28. oldalon), a hívás fogadásához egyszerűen vegye fel a kézibeszélőt a bázisról vagy a töltőről.

Figyelem: Ha bejövő hívás mellett kicsenget a kézibeszélő, kérjük, ne tartsa azt túl közel a füléhez, mert a csengetés hangereje halláskárosodást okozhat.

Hívás kezdeményezése

Közvetlen tárcsázás

1. Nyomja le a  gombot.
2. Telefonszám tárcsázása: .

Hívás előtt számtárcsázás

1. Telefonszám tárcsázása: .
2. Nyomja le a  gombot.

Megjegyzés: Bevitel helyesbítéséhez:  **BACK.**

Hívás a telefonkönyvből

1. Nyomja le a  gombot.
2. A  gombbal lapozzon a listában, és válasszon ki egy nevet.
3. Nyomja le a  gombot.

A kézibeszélő hangszórójának be- és kikapcsolása (kihangosított beszélgetés)

Megjegyzés: A hangszóró hangereje 5 fokozatban szabályozható.  jelzi, ha a hangszóró BE van kapcsolva.

1. Nyomja le kétszer a  gombot a kézibeszélő hangszórójának aktiválásához.
2. Nyomja le ismét a  gombot a hangszóró kikapcsolásához.

Vigyázat: A kihangosítás bekapcsolásakor hirtelen nagyon felerősödhet a hang a hallgatóban. Vigyázzon, hogy a hallgató ne legyen túl közel a füléhez!

A fülhallgató és a hangszóró hangerejének beállítása beszélgetés közben

Nyomja le a  gombot (a hallgatóhoz 3 hangerő, a hangszóróhoz 5 hangerő fokozat tartozik).

A kézibeszélő mikrofonjának elnémítása beszélgetés közben

 lenyomásával a kézibeszélő mikrofonjának elnémítása/a némítás megszüntetése.

Beszédidő számláló

Amikor felveszi a kézibeszélőt (szám tárcsázásához vagy hívás fogadásához), a beszédidő számláló megjelenik a kézibeszélő kijelzőjén (ÓÓ-PP-MM).

Az újrahívó lista az utoljára tárcsázott 5 számot tartalmazza.

Újrahívó lista elérése / elhagyása

1. Nyomja le a  gombot.
2. Lapozás az újrahívó listában a  gombbal.
3.  lenyomásával kilépés.

Szám választása az újrahívó listából

1. Nyomja le a  gombot.
2. Lapozás az újrahívó listában a  gombbal.
3. Nyomja le a  gombot.

Az újrahívó listában szereplő számok mentése a telefonkönyvben

1. Nyomja le a  gombot, és lapozzon a  gombbal egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le a  gombot, **SZÁMOT MENT** látható.
3. Nyomja le a  gombot, **NÉV MEGADÁSA** látható.
4. Név beírása , majd  lenyomása, **MENTVE** látható.

Megjegyzés: Egy karakter törléséhez nyomja meg a  gombot. Szöveg és szám bevitelét lásd a 14. oldalon.

Szám szerkesztése az újrahívó listából

1. Nyomja le  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SZÁM SZERK.** kiválasztásához.
3. Nyomja le , módosítsa a számot , majd nyomja le .

Szám törlése az újrahívó listából

1. Nyomja le  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SZÁMOT TÖRÖL** kiválasztásához.
3. Nyomja le , **TÖRÖL?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.
A művelet elvégzését hosszú sípszó nyugtázza.

Minden szám törlése az újrahívó listából

1. Nyomja le , majd  és nyomja le  a **LISTÁT TÖRÖL** kiválasztásához.
2. Nyomja le , **TÖRÖL?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.
A művelet elvégzését hosszú sípszó nyugtázza.

A kézibeszélő telefonkönyvében 30 név és szám tárolható. A neveket a készülék betűrendben tárolja.

Új bejegyzés hozzáadása

1. Szabad állapotban nyomja le , **TELEFONKÖNYV** látható.
2. Nyomja le , **SZÁM HOZZÁAD** látható.
3. Nyomja le , **NÉV MEGADÁSA** látható.
4. Név beírása  és nyomja le , **SZÁM BEÍRÁSA** látható.
5. Szám beírása  és nyomja le  a megerősítéshez.

Megjegyzés: Egy karakter törléséhez .  lenyomása üres helyhez. Szöveg és szám bevitelét lásd a 14. oldalon.

Megjegyzés:  vagy  lenyomásával vissza a szabad állapotba. Bejegyzés készíthető az újrahívó listából vagy a hívásnaplóból is (előfizetéstől függő).

Név vagy szám módosítása a telefonkönyvben

1. Szabad állapotban nyomja le , **TELEFONKÖNYV** látható.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SZÁM SZERK.** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához és nyomja le  a név megtekintéséhez.
4. Új név bevitele  és nyomja le  a szám megtekintéséhez.
5. Új szám bevitele  és nyomja le  a megerősítéshez.

A telefonkönyv lista megtekintése

1. Nyomja le  és  menjen fel/le a listában,
VAGY
Írja be a keresett név első betűjét (pl. 3 a "D" vagy 33 az "E" esetén). A listából kiválasztásra kerül az első, ilyen betűvel kezdődő bejegyzés.
2. A részletek megtekintése a  gombbal.

Szám szerkesztése lapozáskor a telefonkönyvben

1. Szabad állapotban nyomja le  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SZÁM SZERK.** kiválasztásához.
3. Nyomja le  az aktuális név megtekintéséhez és  írja be az új nevet.
4. Nyomja le  az aktuális szám megtekintéséhez,  írja be az új számot, és nyomja le  a megerősítéshez.

Bejegyzés törlése lapozáskor a telefonkönyvben

1. Szabad állapotban nyomja le  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SZÁMOT TÖRÖL** kiválasztásához.
3. Nyomja le , **TÖRÖL?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.
A művelet elvégzését hosszú sípszó nyugtázza.

Az egész telefonkönyv törlése lapozáskor a telefonkönyvben

1. Szabad állapotban nyomja le  és nyomja le .
2. Nyomja le  a **LISTÁT TÖRÖL** eléréséhez.
3. Nyomja le , **TÖRÖL?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.
A művelet elvégzését hosszú sípszó nyugtázza.

Telefonkönyv bejegyzés törlése szabad állapotban

1. Szabad állapotban nyomja le , **TELEFONKÖNYV** látható.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SZÁMOT TÖRÖL** kiválasztásához.
3. Nyomja le  a lista megtekintéséhez és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
4. Nyomja le , **TÖRÖL?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.
A művelet elvégzését hosszú sípszó nyugtázza.

Az egész telefonkönyv törlése szabad állapotban

1. Szabad állapotban nyomja le , **TELEFONKÖNYV** látható.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **LISTÁT TÖRÖL** kiválasztásához.
3. Nyomja le , **TÖRÖL?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.
A művelet elvégzését hosszú sípszó nyugtázza.

Ez a funkció akkor elérhető, ha Ön bejelentkezett a szolgáltatójánál a hívó fél azonosítása szolgáltatásra.

A hívásnapló az utolsó 20 beérkezett külső hívást tárolja:

- hálózati üzenetszolgáltatás információja (ha Ön előfizetett erre a szolgáltatásra.).

A hívásnapló elérése/elhagyása

1. Billentse felfelé  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le  a részletek megtekintéséhez.
3. Nyomja le  a hívásnaplóból való kilépéshez.

Keresés a hívásnaplóban

A kijelzőn a következők valamelyike látható:

- a hívó fél száma*
- a hívó fél neve (ha az szerepel a telefonkönyvben)*
- ISMERETLEN, anonim hívás esetén**

* Ha Ön előfizetett erre a szolgáltatásra.

** Titkos telefonszámok, rejtett hívóazonosító.

A  lenyomásával megjelenítheti a telefonszámot, a hívás időpontját és dátumát. Az időpont és a dátum a hálózattól függ.

Szám hívása a hívásnaplóból

1. Billentse felfelé  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le .

Hívásnapló számának tárolása a telefonkönyvben

1. Billentse felfelé  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le , **SZÁMOT MENT** látható.
3. Nyomja le , **NÉV MEGADÁSA** látható.
4. Név beírása  és nyomja le , **MENTVE** látható.

Bejegyzés törlése a hívásnaplóból

1. Billentse felfelé  és lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SZÁMOT TÖRÖL** kiválasztásához.
3. Nyomja le , **TÖRÖL?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.

A Hívásnapló bejegyzéseinek törlése

1. Billentse felfelé  és nyomja le .
2. Nyomja le  a **LISTÁT TÖRÖL** eléréséhez.
3. Nyomja le  a megerősítéshez.

Ez a funkció csak akkor használható, ha több kézibeszélő csatlakozik a bázisállomásra. Lehetővé teszi ingyenes házi beszélgetések lebonyolítását, külső hívások átadását az egyes kézibeszélők között, valamint konferenciabeszélgetések lefolytatását.

Megjegyzés: Az Intercom és a hívásátadás funkciója csak ugyanarra a bázisállomásra bejelentkezett kézibeszélőkkel lehetséges.

Házon belüli hívás

1. Nyomja le .
2. Adja be a kézibeszélő számát  [összesen 5 kézibeszélő lehet bejelentkezve egyazon bázisállomásra (számozás 1-től 5-ig)]

VAGY

nyomja le  az összes kézibeszélő hívásához.

3.  lenyomásával fogadja,  lenyomásával befejezi a házon belüli hívást.

Megjegyzés: Ha a kézibeszélő nem esik a Philips CD 135 tartományába, ez a funkció esetleg nem elérhető.

Hívás átadása egy adott kézibeszélőre kapcsolat közben

Folyamatban lévő hívás a következőképpen adható át egy másik kézibeszélőre:

1. Hosszan lenyomva  adja be a kézibeszélő számát .
2. Nyomja le .

Kapcsolás házon belüli és külső hívás között

1. Hosszan lenyomva  adja be a kézibeszélő számát .
2. Hosszan lenyomva  kapcsolás házon belüli és külső hívás között.

Konferenciahívás indítása behívással

1. Hosszan lenyomva  adja be a kézibeszélő számát .
2. Hosszan lenyomva , **KONFERENCIA** látható. 3 fél vehet részt a beszélgetésben.

Keresés

Ez a funkció lehetővé teszi a kézibeszélő(k) megkeresését.

Nyomja le a  gombot a bázisállomáson. Minden bejelentkezett kézibeszélő csenget. A kézibeszélő bármely gombját lenyomva megszűnik a csengetés, ha megvan a kézibeszélő.

Összefűzött tárcsázás

Ha Ön a telefonkönyvben például egy vállalatnak csak a központi hívószámát tárolta, ezzel a funkcióval ehhez a hívószámhoz hozzáadhatja a keresett személy mellékének a számát.

1. Kézibeszélő felemelése  és nyomja le  a telefonkönyv lista megnyitásához.
2. Lapozzon  egy bejegyzés kiválasztásához és nyomja le  az első rész tárcsázásához.
3. Adja be a mellékét , az egyes számok villogása jelzi a tárcsázást.

Óra és figyelmeztető hang beállítása

A dátum és az idő beállításához

1. Nyomja le  és nyomja le  az **ÉBRESZTŐÓRA** kiválasztásához.
2. Nyomja le , **DÁTUM ÉS IDŐ** látható.
3. Nyomja le  és írja be a dátumot .
4. Nyomja le , írja be a időt  és nyomja le  a megerősítéshez.
5. Hosszan lenyomva  a dátum és az időpont megjelenítéséhez.

Megjegyzés: Ha Ön ISDN vonalra csatlakozik, a dátum és az idő minden hívás után frissítésre kerül. Ellenőrizze a dátum és az idő beállítását az ISDN rendszerben.

Az ébresztőóra beállításához

1. Nyomja le  és nyomja le  az **ÉBRESZTŐÓRA** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  az **ÉBR. BEÁLL.** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozzon  a megfelelő beállítás kiválasztásához (**KI** vagy **EGYSZER** vagy **NAPONTA**).
4. Nyomja le  a megerősítéshez.

Ha a választás **EGYSZER** vagy **NAPONTA**:

Idő beírása  és nyomja le  a megerősítéshez.

A hang legfeljebb 1 percig szól, és szabad állapotban  látható.

Megjegyzés: Hangjelzés közben bármely gombot lenyomva megszűnik a hangjelzés.

A hangjelzés beállításához

1. Nyomja le  és nyomja le  az **ÉBRESZTŐÓRA** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  az **ÉBRESZTŐHANG** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozzon  a megfelelő beállítás kiválasztásához (**DALLAM 1** vagy **DALLAM 2** vagy **DALLAM 3**).
4. Nyomja le  a megerősítéshez.

A kézibeszélő csengőhangerő vagy csendes üzem beállításához (CSENGÉS KI)

1. Nyomja le  és nyomja le  a **SAJÁT BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le , **KÉZIB. HANG** látható, nyomja le , **CS.HANGERŐ** látható.
3. Nyomja le , lapozzon  a megfelelő beállítás kiválasztásához (**HANGOS** vagy **KÖZEPES** vagy **HALK** vagy **CSENGÉS KI**). Megszólal az aktuális dallam.
4. Nyomja le  a megerősítéshez.

Figyelem: Ha bejövő hívás mellett kicsenget a kézibeszélő, kérjük, ne tartsa azt túl közel a füléhez, mert a csengetés hangereje halláskárosodást okozhat.

A csengetés dallamának kiválasztásához

1. Nyomja le  és nyomja le  a **SAJÁT BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le , **KÉZIB. HANG** látható, nyomja le  és lapozás le  a **CSENG.DALLAM** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozzon  a rendelkezésre álló 1-10 dallam kiválasztásához. Megszólal az aktuális dallam.
4. Nyomja le  a megerősítéshez.

A gombhangok be-/kikapcsolásához

1. Nyomja le  és nyomja le  a **SAJÁT BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le , **KÉZIB. HANG** látható, nyomja le  és lapozás le  a **BILLENTYŰH.** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozás  a **BE** vagy **KI** kiválasztásához, és nyomja le  a megerősítéshez.

Kézibeszélő átnevezése

Alapértelmezett név: **PHILIPS**. A kézibeszélő nevére 10 karaktert adhat be.

1. Nyomja le  és nyomja le  a **SAJÁT BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **KÉZIB. TIPUS** kiválasztásához.
3. Nyomja le , név beírása  és nyomja le  a megerősítéshez.

Az automata hívásfogadás be-/kikapcsolásához

BE állapotban a vonal lefoglalásához vegye le a kézibeszélőt a töltővilláról.

1. Nyomja le  és nyomja le  a **SAJÁT BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  az **AUTO.VÁLASZ** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozás  a **BE** vagy **KI** kiválasztásához, és nyomja le  a megerősítéshez.

A kijelző nyelvének megváltoztatásához

1. Nyomja le  és nyomja le  a **SAJÁT BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **NYELV** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozzon  az Önnek megfelelő nyelv kiválasztásához, és nyomja le  a megerősítéshez.

A visszahívási idő megváltoztatásához

Ez a lehetőség szolgáltatói funkciók használatához előnyös. Az Ön CD 135 készülékében a visszahívási időre gyárilag beállított alapérték az Ön országában működő hálózathoz a legjobb érték, ezért nem szükséges változtatnia rajta.

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le , **ÚJRAHÍV.IDŐ** látható.
3. Nyomja le , lapozás  a **RÖVID** vagy **HOSSZÚ** kiválasztásához, és nyomja le  a megerősítéshez.

A tárcsázási mód megváltoztatásához* *országtól függő

Az Ön CD 135 készülékében a tárcsázási módra gyárilag beállított alapérték az Ön országában működő hálózathoz a legjobb érték, ezért nem szükséges változtatnia rajta.

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **HÍVÁS MÓDJA** kiválasztásához.
3. Nyomja le , lapozás  a **HANG** vagy **IMPULZUS** kiválasztásához, és nyomja le  a megerősítéshez.

Körzetszám beállítása*

*országtól függő

Ha a helyi telefonközpont a hívóazonosítót hozzá kapcsolt körzetszámmal adja ki, a hívásnaplóból történő visszahíváskor ki kell venni a számból a körzetszámot. A KÖRZETSZÁM funkció segítségével el lehet távolítani a körzetszámot a hívásnaplóból. A körzetszám 1 - 4 számjegyből állhat. Az alapbeállítás az üres.

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **KÖRZETSZÁM** kiválasztásához.
3. Nyomja le  az aktuális beállítás megtekintéséhez.
4. Új körzetszám beírása  (a körzetszám legfeljebb 4 számjegyű), majd nyomja le  a mentéshez.

A Híváskorlátozás beállítás vagy megváltoztatása

Ebben a menüben a kimenő számok egyes részeinek (előtétszám) kizárásával a telefon használatát korlátozhatja. Összesen 4 különböző korlátozó számot adhat meg.

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **HÍVÁSKORLÁT.** kiválasztásához.
3. Nyomja le  és adja be a PIN kódot  (alaphelyzetben a PIN kód 0000).
4. Nyomja le  , nyomja le  a **KORLÁT. SZÁM** kiválasztásához és nyomja le .
5. Lapozzon  a kizárt szám **1**, **2**, **3** vagy **4** helyének kiválasztásához, és nyomja le .
6. Kizárt szám beírása  (a kizáráshoz 4 számjegy adható meg.) és nyomja le  a megerősítéshez.

Megjegyzés: Ha például a nemzetközi hívásokat akarja kizárni, adja meg a 00 számkizárást.

Híváskorlátozás bekapcsolása / kikapcsolása

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **HÍVÁSKORLÁT.** kiválasztásához.
3. Nyomja le  és írja be a PIN kódot  (alaphelyzetben a PIN kód 0000).
4. Nyomja le  , lapozás  a **BE** vagy **KI** kiválasztásához, és nyomja le  a megerősítéshez.

Az előtétsszám beállítása vagy kiiktatása

Ez a funkció lehetőséget biztosít Önnek, hogy a legolcsóbb szolgáltató előtétsszámát használja. Az előtétsszám legfeljebb 5 számjegyből állhat. Miután beállította, az előtétsszám automatikusan beszúrásra kerül az összes tárcsázott hívószám elé.

1. Nyomja le  és nyomja le  a **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **PREFIX** kiválasztásához.
3. **Az előtétsszám beállításához:** írja be az előtétsszámot  (max. 5 számjegy), és nyomja le  megerősítéshez.

VAGY

Az előtétsszám kikapcsolásához: A  lenyomásával törölje a beállított előtétsszámot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "----" (üres előtétsszám) és nyomja le  megerősítéshez.

SOS szám beállítás ill. módosítása

Az SOS szám funkcióval 3 különböző SOS számot adhat meg, melyek bekapcsolt híváskorlátozás mellett is hívhatók. Egy SOS szám legfeljebb 4 számjegyből állhat. Az SOS számok módosításához PIN kód szükséges.

1. Nyomja le  és nyomja le  a **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **SEGÉLYHÍVÓ** kiválasztásához.
3. Nyomja le  és írja be a PIN kódot  (alaphelyzetben a PIN kód 0000).
4. Nyomja le  , lapozás  az SOS szám **1, 2** vagy **3** helyének kiválasztásához, és nyomja le  .
5. SOS szám beírása  (max. 4 számjegy) és nyomja le  megerősítéshez.

Kézibeszélő regisztrálása

A bázisállomáson max. 5 kézibeszélőt lehet regisztrálni. Ha véletlenül megszüntette a kézibeszélő regisztrálását, akkor azt újra regisztrálhatja. Ha további kézibeszélőket kíván használni, azokat előbb regisztrálni kell.

Figyelem: Ha a CD 135 bázisállomáshoz nem Philips márkájú kézibeszélőket kíván hozzárendelni, ügyeljen arra, hogy ez a kézibeszélő GAP-kompatibilis legyen, mert ellenkező esetben a készülék nem fog rendesen működni (lásd a 11. oldalon).

Kézibeszélő regisztrációjához először is kb. 5 másodpercre le kell nyomni a szabad

állapotban lévő bázisállomáson a  keresógombot. Ezután egy percen belül végezze el a következő műveleteket a kézibeszélőn:

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **REGISZTRÁCIÓ** kiválasztásához.
3. Nyomja le , PIN kód beírása  (alaphelyzetben a PIN kód 0000) és nyomja le  a megerősítéshez.

Ha a bejelentkeztetés sikeres volt, hosszú hangjelzés jelzi az elfogadást, és a bázisállomás automatikusan hozzárendeli a kézibeszélő számot (1-től 5-ig).

Kézibeszélő regisztrációjának megszüntetése

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **KIJELENTKEZ.** kiválasztásához.
3. Nyomja le , PIN kód beírása  (alaphelyzetben a PIN kód 0000) és nyomja le .
4. Lapozzon  a kézibeszélő számának kiválasztásához, és nyomja le . **NEM REGISZT.** kijelzés.

Megjegyzés: Ha csak a kézibeszélőt kívánja szervizeltetni, előbb szüntesse meg annak regisztrációját a bázisállomáson, mielőtt leadná a szervizben.

A PIN módosításához

A gyárilag beállított kód "0000". Célszerű egyéni beállítást választani. A PIN kód 8 számjegyből állhat.

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  a **PIN** kiválasztásához.
3. Nyomja le , aktuális PIN kód beírása  és nyomja le .
4. Új PIN kód beírása  és nyomja le  a megerősítéshez.

A gyári beállítás visszaállításához (bázis és kézibeszélő)

Ön bármikor visszaállíthatja az eredeti beállításokat (lásd 34. oldalon). A visszaállítás azonban azzal jár, hogy az Ön személyes beállításai és a hívásnapló bejegyzései kivétel nélkül törlődnek, ugyanakkor a telefonkönyv változatlanul megmarad.

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  az **ÚJRAINDÍT** kiválasztásához.
3. Nyomja le , **MEGERŐSÍT?** látható. Nyomja le  a megerősítéshez.

Ország választása

Ezt a funkciót akkor használja, ha újra kell konfigurálnia a CD 135-at.

1. Nyomja le  és nyomja le  az **EGYÉB BEÁLL.** kiválasztásához.
2. Nyomja le  és nyomja le  az **ORSZÁGVÁL.** kiválasztásához.
3. Lapozzon  végig a különböző országokon, és nyomja le  az Önnek megfelelő országnál.
4. **MEGERŐSÍT?** látható, nyomja le  a megerősítéshez.

Alapbeállítások (ÚJRAINDÍT után)

Kézibeszélő csengőhangerő:	KÖZEPES
Kézibeszélő csengőhang:	1. DALLAM
Hallgató hangerő:	2. HANGERŐ
Kézibeszélő kihangosítás hangereje:	3. HANGERŐ
Kézibeszélő billentyűhang:	BE
Lemerült akku hangj.:	BE
Menünyelv (kézibeszélő):	Országtól függő
Automata hívásfogadás:	KI
Kézibeszélő név:	PHILIPS
Idő/dátum (kézibeszélő):	00:00 01-01
Tárcsázási mód:	Országtól függő
Flash idő:	Országtól függő
PIN kód:	0000
Figyelmeztetés:	KI
Figyelmeztető hang:	1. DALLAM
Körzetszám:	Üres
Híváskorlátozás:	Üres
SOS szám:	Üres
Újrahívó lista:	Üres
Telefonkönyv memória:	Változatlan marad
Hívásnapló:	Üres
Prefix:	Üres
Üzenetrögzítő	Fogadás és felvétel BE
Kimenő üzenet nyelve:	Országtól függő
Személyes kimenő üzenet:	Üres
Üzenetrögzítő memória:	Üres (rég és új üzenetek törölve)

A CD 135-höz egy üzenetrögzítő tartozik, amely aktivált állapotában rögzíti a nem fogadott hívásokat. A felvételi idő legfeljebb 15 perc lehet, ami magában foglalja a kimenő üzeneteket és az emlékeztetőket is.

Az üzenetrögzítő a kézbeszélőn keresztül érhető el, melyen egy erre kijelölt billentyűzet található; ennek segítségével lehet elérni az üzenetrögzítő funkciókat (ez alaphelyzetben az 1. számú kézbeszélő). Emellett az üzenetrögzítő lehetőségeinek beállítását egy menü is segíti.

Gombok a kézbeszélőn az üzenetrögzítő kezeléséhez

GOMB

FUNKCIÓ



Új üzenet(ek) lejátszása / Az üzenetrögzítő üzemmód

aktiválása vagy inaktíválása. A következő üzenetrögzítő funkciók bármelyikének használata előtt mindig nyomja meg ezt a gombot:



Visszaugrás az előző üzenetre.



Minden felvett üzenet (régi és új, valamint emlékeztető) lejátszása vagy az aktuális üzenet ismételt lejátszása.



Előreugrás a következő üzenetre üzenethallgatás közben.



Nyomja meg hosszan egy új kimenő üzenet rögzítéséhez a sípszó után.



Az aktuális kimenő üzenet lejátszása.



Az aktuális üzenet törlése.



Az üzenetrögzítő bekapcsolása.



Az üzenet lejátszásának leállítása vagy a kimenő üzenet felvételének leállítása.



Az üzenetrögzítő kikapcsolása.



Emlékeztető felvétele a kézbeszélőn keresztül a sípszó után. Felvétel után új üzenetnek számít.

Az üzenetrögzítő bekapcsolása

Nyomja meg a kézibeszélőn a , majd a  gombot az üzenetrögzítő bekapcsolásához.

Üzenetrögzítő üzemmódban a kézibeszélő kijelzőjének bal oldalán a következő jel látható: , amikor az üzenetrögzítő aktív állapotban van.

Az üzenetrögzítő bekapcsolt állapotában adott számú csengetés után - amit a 38. oldalon olvasható módon lehet beállítani - fogadja a hívásokat. A hívás fogadása után az üzenetrögzítő lejátsza az Ön üdvözlő üzenetét, majd rögzíti a hívó fél üzenetét.

Az üzenetrögzítő kikapcsolása

Nyomja meg a kézibeszélőn a , majd a  gombot az üzenetrögzítő kikapcsolásához.

Üzenetrögzítő üzemmódban a kézibeszélő kijelzőjének bal oldalán a következő jel látható: , amikor az üzenetrögzítő inaktív állapotban van.

Tárolt üzenetek

Új üzenet(ek) meghallgatása

Ha az üzenetrögzítő új üzeneteket vett fel, a kézibeszélő kijelzőjén villog a  ikon és a bázisállomáson is villog a LED az üzenet lejátszása közben.

1. Nyomja meg a , gombot, ekkor a kézibeszélőn a hangszóró automatikusan működésbe lép, és a kijelzőben a  ikon alatt megjelenik az új üzenetek száma, pl. **03**, és az utolsó üzenet rögzítésének időpontja, pl. **16:25**.
2. Ezután automatikusan lejátszásra kerül a legújabb üzenet a hangos telefonon. Az üzenet lejátszása közben a kézibeszélő kijelzője váltakozva mutatja a felvétel napját és időpontját.

Megjegyzés: Az üzenetek mindig időbeli sorrendben kerülnek lejátszásra; elsőnek a legújabb üzenetet játssza le a készülék.
A lejátszás a hangszóró helyett történhet a hallgatón keresztül is: ehhez nyomja le a  gombot.

Az új üzenetek lejátszása után a  ikon villogása megszűnik és folyamatosan látható, ami azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő régi üzeneteket tárol, melyek nincsenek törölve. Az üzenetszámláló jelzi az üzenetrögzítőben tárolt régi üzenetek számát és az utolsó üzenet felvételének időpontját.

Megjegyzés: Ha már nincs szabad memória, a bázisállomás LED-je nagyon gyorsan villog, a CD 135 pedig átkapcsol "Csak fogadás" üzemmódra, és új üzenetek rögzítése nem lehetséges. Új üzenetek feljegyzéséhez töröljön néhányat a régi üzenetek közül (lásd a 37. oldalon).

A hangszóró hangerejének szabályozása az üzenet lejátszása közben

Nyomja meg a  gombot (a hangszóró hangereje 5 fokozatban szabályozható).

Az üzenetlejátszáskor rendelkezésre álló funkciók:

GOMB	FUNKCIÓ
	Visszaugrás az előző üzenetre.
	Minden felvett üzenet (régi és új, valamint emlékeztető) lejátszása vagy az aktuális üzenet ismételt lejátszása.
	Előreugrás a következő üzenetre üzenethallgatás közben.
	Az aktuális üzenet törlése.
	Az üzenet lejátszásának leállítása.

Aktuális üzenet törlése

1. A  megnyomásával kapcsoljon üzenetrögzítő üzemmódra.
2. A  megnyomásával indítsa el a lejátszást.
3. Az éppen hallgatott üzenet törléséhez nyomja meg a  gombot. Egy hosszú sipjel nyugtázza az üzenet törlését, majd a készülék lejátsza a következő üzenetet.
További üzenetek törléséhez ismételje meg a 3. lépést.

Megjegyzés: A törölt üzeneteket nem lehet helyreállítani.

Üzenetrögzítő beállítások

Az üzenetrögzítő beállításainak megváltoztatásához használja a kézibeszélőn az üzenetrögzítő menüt.

Az üzenetrögzítő üzemmód kiválasztása

Az üzenetrögzítő alaphelyzetben "Fogadás és rögzítés" üzemmódba van kapcsolva (a hívó fél üzenetet hagyhat a készüléken), amit "Csak fogadás" üzemmódba lehet kapcsolni (ilyenkor a hívó fél nem tud üzenetet hagyni).

1. Nyomja le a  és a Le  gombot az **ÜZENETRÖGZ** eléréséhez.
2. Nyomja le a , gombot. **CSAK FOGADÁS** látható.
3. Nyomja le a , gombot és  lapozzon a megfelelő beállításra (**AKTIVÁL** vagy **INAKTIVÁL**).
4. Nyugtázáshoz nyomja le a  gombot.

Megjegyzés: A **CSAK FOGADÁS / AKTIVÁL** kiválasztásakor, automatikusan a megfelelő kimenő üzenet van beállítva, pl. "Ön az üzenetrögzítőt hallja, kérem, hívjon vissza később!".

A **CSAK FOGADÁS / INAKTIVÁL** kiválasztásakor automatikusan a megfelelő kimenő üzenet van beállítva, pl. "Ön az üzenetrögzítőt hallja, kérem, a sípszó után hagyjon üzenetet!".

Az előre beállított kimenő üzenetek nyelve attól függ, hogy az Üdvözljük módnál milyen országot választottak ki (lásd a 2. oldalon).

A hívásfogadás előtti csengetések számának beállítása

Az üzenetrögzítőn beállíthatja, hogy hány csengetés után kezdje el lejátszani a kimenő üzenetet (ez lehet 3, 5 (alapbeállítás), vagy 7).

1. Nyomja le a  és a Le  gombot az **ÜZENETRÖGZ.** eléréséhez.
2. Nyomja le a , gombot, megjelenik a **CSAK FOGADÁS**; ekkor nyomja le a  gombot a **CSENG. SZÁM** eléréséhez.
3. Nyomja le a , gombot, és a  gombbal válassza ki a megfelelő csengetésszámot (**3**, **5** vagy **7**).
4. Nyugtázáshoz nyomja le a  gombot.

A távkezelés bekapcsolása / kikapcsolása

Alaphelyzetben az üzenetrögzítő távkezelője ki van kapcsolva. Ezt a funkciót bekapcsolva bármely telefonkészületről elérheti az üzenetrögzítőt, és ellenőrizheti az üzeneteket.

1. Nyomja le a  és a Le  gombot az **ÜZENETRÖGZ** eléréséhez.
2. Nyomja le a  , gombot, megjelenik a **CSAK FOGADÁS**; nyomja le a Le  gombot a **TÁVLEKÉRD.** eléréséhez.
3. Nyomja le a  , gombot, és a  gombbal válassza ki a megfelelő beállítást (**INAKTIVÁL** vagy **AKTIVÁL**).
4. Nyugtázáshoz nyomja le a  gombot.

Megjegyzés: Az üzenetrögzítő távkezelését lásd a 42. oldalon.

Hívásfigyelés bekapcsolása / kikapcsolása

Igénye szerint bekapcsolhatja (alapbeállítás) vagy kikapcsolhatja a kézibeszélő hangszóróján a hívásfigyelést, és így eldöntheti, hogy kívánja-e hallani az üzenetet hagyó partnereket, és hogy kívánja-e fogadni a hívást.

1. Nyomja le a  és a Le  gombot az **ÜZENETRÖGZ** eléréséhez.
2. Nyomja le a  , gombot, megjelenik a **CSAK FOGADÁS**; nyomja le a Le  gombot a **LEHALLGAT** eléréséhez.
3. A  , gomb lenyomása után a  gombbal válassza ki a kívánt beállítást (**BE** vagy **KI**).
4. Nyugtázáshoz nyomja le a  gombot.

Személyes kimenő üzenetek

A készülék lehetővé teszi egy személyes kimenő üzenet rögzítését. Ez a személyes kimenő üzenet az alapbeállítás szerinti üzenet helyett tárolható. Ha azonban törli a személyes üdvözlőszöveget, az alapbeállítás üdvözlőszövegei automatikusan helyreállnak. Önnek nem kell törölnie az előzőleg rögzített üdvözlő szöveget ahhoz, hogy újat vegyen fel. Új üdvözlőszöveg felvételével a korábbi üzenetet felülírja.

Személyes kimenő üzenet rögzítése

1. Az üzenetrögzítő üzemmód bekapcsolásához nyomja le a kézibeszélőn a  gombot.
2. Tartsa hosszan lenyomva a kézibeszélőn a  gombot, amíg meg nem hallja a sípszót.
A sípszó után beszéljen a kézibeszélő mikrofonjába.
3. A felvétel leállításához nyomja le a , a  vagy a  gombot.

Megjegyzés: Ha vissza kívánja állítani az alapbeállítás szerinti kimenő üzenetet, ismételje meg az 1. és a 2. műveletet, majd 1 másodpercen belül

nyomja le a  gombot a felvétel leállításához. Az üzenetrögzítő visszaállítja az alapbeállítás szerinti kimenő üzenetet.

A személyes vagy az alapbeállítás szerinti kimenő üzenet lejátszása

A "Fogadás és felvétel" vagy a "Csak fogadás" beállítástól függően (lásd a 38. oldalon) a készülék lejátsza az alapbeállítás szerinti kimenő üzenetet. Ha Ön rögzített egy személyes kimenő üzenetet, a készülék csak ezt az üdvözlőszöveget játsza le.

1. Az üzenetrögzítő üzemmód bekapcsolásához nyomja le a kézibeszélőn a  gombot.
2. A  gomb lenyomásakor elindul a kimenő üzenet lejátszása.

Megjegyzés: Ha nincs megelégedve a személyes kimenő üzenettel, amelyet rögzített, ismételje meg a 40. oldalon a "Személyes kimenő üzenet rögzítése" pontban leírt műveleteket, és ezzel felülírja a régi üdvözlőszöveget. Ha ismét a régi, alapbeállítás szerinti kimenő üzenetet kívánja használni, a 33. oldalon "A gyári beállítás visszaállításához (bázis és kézibeszélő)" alatt ismertetett műveleteket kell elvégeznie.

Emlékeztető felvétele és meghallgatása

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy hangüzenetet hagyjon az üzenetrögzítőn családja számára. Az emlékeztetőket az üzenetrögzítő memóriája tárolja, így azok csökkentik a hangfelvétel kapacitását.

Emlékeztető felvétele

1. Az üzenetrögzítő üzemmód bekapcsolásához nyomja le a kézibeszélőn a  gombot.
2. Nyomja le a  gombot, akkor a kézibeszélő kijelzőjében megjelenik a **RECORD MEMO (EMLÉK. FELV.)** kiírás.
A sípszó után beszéljen a mikrofonba.
3. A felvétel leállításához nyomja le a  vagy a  gombot.
A bázisállomáson és a kézibeszélőn villog a  ikon, jelezve, hogy új hangüzenet érkezett.

Emlékeztető meghallgatása

1. Nyomja meg a  gombot, ekkor a kézibeszélőn a hangszóró automatikusan működésbe lép, és a kijelzőben a  ikon alatt megjelenik az új üzenetek száma, pl. **03**, és az utolsó üzenet rögzítésének időpontja, pl. **16:25**.
2. Ezután automatikusan lejátszásra kerül a legújabb üzenet a hangos telefonon. Az üzenet lejátszása közben a kézibeszélő kijelzője váltakozva mutatja a felvétel napját és időpontját.

Megjegyzés: Az üzenetek mindig időbeli sorrendben kerülnek lejátszásra; elsőnek a legújabb üzenetet játssza le a készülék.
A lejátszás a hangszóró helyett történhet a hallgatón keresztül is: ehhez nyomja le a  gombot. Régi üzenetek törléséhez lásd 'Aktuális üzenet törlése', a 37. oldalon.

Az új üzenetek lejátszása után a  ikon villogása megszűnik és folyamatosan világít, ami azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő régi üzeneteket tárol, melyek nincsenek törölve. Az üzenetszámláló jelzi az üzenetrögzítőben tárolt régi üzenetek számát és az utolsó üzenet felvételének időpontját.

Az üzenetrögzítő távoli kezelése

Ön távollétében is hozzáférhet a telefonüzenetrögzítőhöz tone üzemmódú tárcsázására alkalmas telefonkészülék segítségével.

Az üzenetrögzítő távoli elérése

1. Egy távoli telefonkészületről tárcsázza az otthoni készüléket.
2. Ha az üzenetrögzítő bekapcsolt állapotban van, az üzenet lejátszása közben vagy

után nyomja le az  gombot (#) a távoli telefonon;

VAGY

Ha az üzenetrögzítő kikapcsolt állapotban van, 10 csengetés után egy sípjelet

hall, és ekkor nyomja le a  gombot (#).

3. PIN kód beírása.
4. Ha érkeztek új üzenetek, az üzenetrögzítő a sípjel után automatikusan lejátszsa őket.

A következő táblázat felsorolja azokat a funkciókat, melyek az üzenetrögzítő távoli elérésekor állnak rendelkezésre.

GOMB

FUNKCIÓ

1

Visszaugrás az előző üzenetre.

2

Minden felvett üzenet (régiből és új, az emlékeztetőkkel együtt) lejátszása vagy az aktuális üzenet ismételt lejátszása.

3

Előreugrás a következő üzenetre.

4

Nyomja le, ha a sípszó után új kimenő üzenetet kíván felvenni.

5

Az aktuális kimenő üzenet lejátszása.

6

Az aktuális üzenet törlése.

8

Az üzenet lejátszásának leállítása vagy a kimenő üzenet felvételének leállítása.

Problémák a telefonnal

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem változik a Telep ikon jel, amikor a mobil egység a bázisállomásra fel van helyezve.	- Nem jól érintkezik az akku. - Elszenyyeződött érintkező. - Feltöltött akku.	- Mozgassa meg kissé a kézbeszélőt. - Tisztítsa meg az érintkezőt alkoholos ronggyal. - Nincs feltöltésre szükség.
Nincs tárcsahang.	- Nincs áram. - Lemerült akku. - Túl messze tartózkodik a bázisállomástól. - Nem megfelelő a telefonzsinór. - Nincs csatlakoztatva a vonaladapter (ha szükséges) a telefonzsinórra.	- Ellenőrizze az érintkezéseket. végezzen reset-et a telefonon: húzza ki a hálózati csatlakozót, majd dugja vissza. - Legalább 24 órán keresztül töltsen az akkut. - Menjen közelebb a bázisállomáshoz. - Minden esetben a készülékkel szállított telefonzsinórt és hálózati kábelt használja. - Csatlakoztassa a vonaladaptert (ha szükséges) a telefonzsinórra.
Nincs csengőhang.	KI van kapcsolva a csengőhang.	Állítsa be a csengetőt (lásd 27. oldalon).
Nem jelenik meg a vételkörzet ikon.	- Nincs áramellátás. - Túl messze van a bázisállomástól.	- Ellenőrizze a csatlakozásokat. - Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
Villog a vételkörzet ikon.	A kézibeszélő nincs bejelentkezve a bázisállomáson.	Jelentkeztesse be a kézibeszélőt a bázisállomáson (lásd 32. oldalon).

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Zavaró zajok a vezetéken.	• Túl nagy a távolság a bázistól. • A bázisállomás túl közel helyezkedik el valamilyen elektromos berendezéshez, betonfalhoz vagy fém ajtókeretekhez.	• Menjen közelebb a bázisállomáshoz. • Keressen jobb helyet a bázisállomás számára (minél magasabban, annál jobb).
• A mobil egységen "Nem elérhető" olvasható: • ha egy újabb mobil egységet jelentkezett be a bázisállomásra, • ha egy mobil egységet használ.	• Nem sikerült újabb kézibeszélőt bejelentkeztetni, kísérelje meg újra. • Maximális számú kézibeszélő (5) van bejelentkezve a bázisállomáson. • A bázisállomást már egy másik kézibeszélő lefoglalta.	• Kapcsolja le, majd kapcsolja vissza a bázisállomás áramellátását. • Vegye ki és tegye vissza a kézibeszélő akkuját. • Végezze el a kézibeszélő regisztrálásához szükséges műveleteket (32. oldal). • Jelentkeztesse ki egy kézibeszélőt. • Várjon, míg a bázis fel nem szabadul.
Zavaró jelek az Ön rádiójában vagy TV-jében.	• A CD 135 bázisállomás vagy a hálózati tápegység túl közel van az elektromos berendezésekhez.	• Vigye minél messzebb a tápegységet vagy a bázisállomást.
Hívószám-továbbítás (CLIP) nem működik.	• A szolgáltatás nincs aktiválva.	• Tisztázza az előfizetést hálózati szolgáltatójával.
Nem lehet rögzíteni bejegyzést a telefonkönyvben.	• Megtelt a telefonkönyv.	• Töröljön egy bejegyzést, hogy memória szabaduljon föl.

Hibakeresés az üzenetrögzítőn

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Az üzenetrögzítő nem vesz fel üzeneteket.	• Megtelt a tároló. • Csak az üzenetrögzítő mód van aktiválva.	• Töröljön üzeneteket. • Állítsa be az üzenetrögzítőt felvétellel. (lásd 38. oldalon).
Nem lehetséges a távlekérdezés.	• Nincs aktiválva a távlekérdezés.	• Aktiválja a távkezelőt (lásd a 39. oldalon).
Nem lehet üdvözlő üzenetet felvenni.	• Megtelt a tár.	• Régi üzenetek törlése (lásd a 37. oldalon).
Távlekérdezés közben a CD 135 bontja a kapcsolatot.	• Túl nagy késleltetés.	• Indítsa el gyorsabban a távlekérdezést.
Az üzenetrögzítő megszakítja a hangrögzítést.	• Megtelt a tár.	• Hallgassa meg + törölje az üzeneteket.

Biztonsági tájékoztatás

Az eszközt nem lehet vészhívásra használni áramkimaradás esetén. Vészhelyzetben használjon alternatív eszközt, pl. mobiltelefont.

Konformitás

A Philips ezúton kijelenti, hogy a CD 135 típusú készülékek megfelelnek az 1999/5/EC direktíva követelményeinek és más vonatkozó kikötéseinek. Ezt a terméket csak a csomagoláson feltüntetett országok analóg távbeszélő hálózataira lehet csatlakoztatni. A konformitást igazoló tanúsítványt a www.p4c.philips.com webhelyen találja meg.

Biztonsági óvintézkedések

Tartsa távol a mobil kézibeszélőt folyadékoktól. Sem a mobil kézibeszélőt, sem pedig a bázisállomást ne szerelje szét; veszélyes feszültségeket érinthet meg. A töltő érintkezőinek és az akkunak nem szabad vezető tárgyakkal érintkezniük. Tilos másféle akkumulátort használni, mint amilyen eredetileg a készülékkel került szállításra: robbanásveszély.

Környezetvédelem

A csomagolóanyag, az elhasznált akkuk és a már nem használt telefonok hulladéktelenítésénél vegye figyelembe az újrahasznosítási lehetőségek helyi előírásait.

Újrahasznosítás, ártalmatlanítás

Régi termékek ártalmatlanítási utasításai:

Az elhasznált elektromos és elektronikai berendezésekről szóló WEEE irányelv (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) célja, hogy elősegítse a termékek újrahasznosítását a rendelkezésre álló legjobb kezelési, felújítási és újrahasznosítási technikák segítségével, biztosítva az emberi egészség és a környezet magas fokú védelmét.

Az Ön berendezését magas minőségi színvonalú újrahasználatos anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották.

Ha a terméket le kívánja selejtezni, ne dobja a többi háztartási szemét közé.

Tudakozódjon, hogy hol található a közelben elektromos és elektronikai termékek elhelyezésére szolgáló begyűjtő állomás, melyen a következő jel látható:



A következő két lehetőség közül válasszon:

1. Adja le hiánytalanul a terméket (kábelekkel, dugaszokkal és tartozékokkal együtt) az erre kijelölt WEEE begyűjtő állomáson.
2. Ha a régi helyett új terméket vásárol, adja vissza hiánytalanul a régi terméket a kereskedőnek. A kereskedő köteles azt a WEEE irányelvben meghatározott módon visszavenni.

A Philips szabványos jelölésekkel látta el az elemeket/akkukat és az eszközök csomagolását, az újrahasznosítás és a szabályszerű utólagos gondoskodás elősegítése érdekében.



Az újrafeldolgozással és újrahasznosítással foglalkozó nemzeti intézmények anyagi támogatást kaptak.



Az ezzel a jelöléssel ellátott csomagolóanyag újrahasznosítható.



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 28391

