


3 Tadını çıkarın

Disk oynatma

- 1 Disk yuvasına bir disk takın.
→ Disk etiketinin dışı doğru baktığından emin olun.

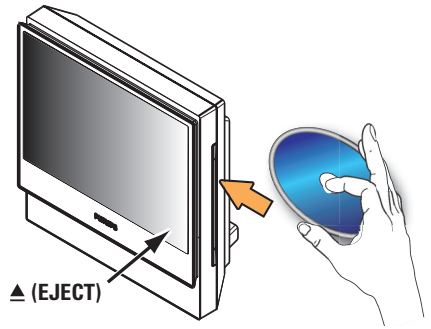


- 2 Oynatma otomatik başlar.
- 3 Eğer disk menüsü görüntülenirse, ▲▼ tuşlarını kullanarak menü seçeneklerinin birini seçin ve oynatmayı başlatmak için uzaktan kumanda üzerindeki ► (PLAY) tuşuna basın.
- 4 Oynatmayı durdurmak için ■ (STOP) tuşuna basın.
- 5 Diski çıkarmak için, ■ (STOP) tuşunu basılı tutun ya da DVD sistemi paneli üzerindeki ▲ (EJECT) tuşuna basın.

Not ► (PLAY) tuşuna tekrar bastığınızda, oynatma kaldığı yerden devam edecektir. Oynatmayı en baştan başlatmak için, ■ (STOP) tuşuna iki kez basarak tekrar başlatma modunu iptal edin. Oynatmayı başlatmak için ► (PLAY) tuşuna basın.

Not Aynı fonksiyonlara, DVD sistemi paneli üzerindeki uygun dokunmatik ekran tuşlarını kullanarak da erişebilirsiniz.

Radyo dinleyin

- 1 TUNER modunu seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SOURCE** tuşuna art arda basın.
→ Ekran panelinde, "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (Otomatik Kurulum Play Tuşuna Bas) mesajı görüntülenir.

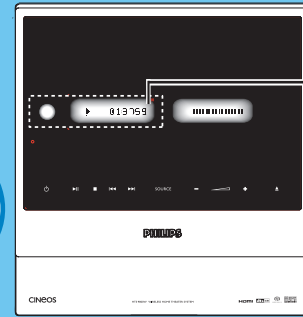

DVD Sistemi ekran paneli

- 2 Ekranda "INSTALL TUNER" mesajı görüntülene kadar uzaktan kumanda üzerindeki ► (PLAY) tuşunu basılı tutun.
→ Yeterli sinyal gücüne sahip tüm radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilecektir.
→ Tamamlandığında, son kaydedilen radyo istasyonu çalınacaktır.
- 3 Bu işlem tamamlandıktan sonra, ◀▶ tuşlarını kullanarak hafızadaki radyo istasyonlarından birini seçin.
- 4 Hafızadaki radyo istasyonlarından birini silmek için, "PRESET DELETED" mesajı görüntülenene kadar ■ (STOP) tuşuna basın.

Yardım mı istiyorsunuz?

Kullanıcı El Kitabı

Philips DVD/SACD Ev Sinema Sistem ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

Online

www.philips.com/support adresini ziyaret edin.




2006 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 246 19313
www.philips.com

Hızlı Başlangıç Kılavuzu




- 1 Bağlanın
- 2 Kurulum
- 3 Tadını çıkarın

Kutunun içindekiler

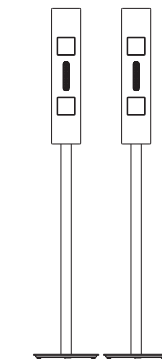


Ön hoparlörler
(sol ve sağ)

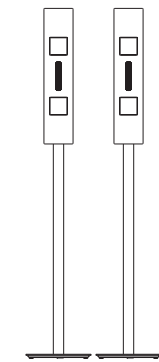

Arka hoparlörler
(sol ve sağ)




AV Kablosuz
Alıcı Kutusu

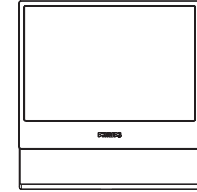

DVD sistemi




Kullanıcı El Kitabı




Bağlantı Kutusu



VGA kablo
(bu kabloyu kullanarak Bağlantı Kutusunu
AV subwoofer hoparlöre bağlayın)




Mikro fiber
temizlik bezi
(DVD sistemi için)




Hoparlör kabloları




Orta hoparlörler
(ön ve arka)

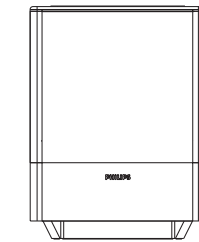

AV subwoofer



Güç kablosu
x 2

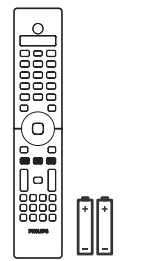


Uzaktan Kumanda
ve 2 adet pil

PHILIPS

Bağlanın


Yerleştirme ve Bağlantılar

A Hoparlörleri monte edin

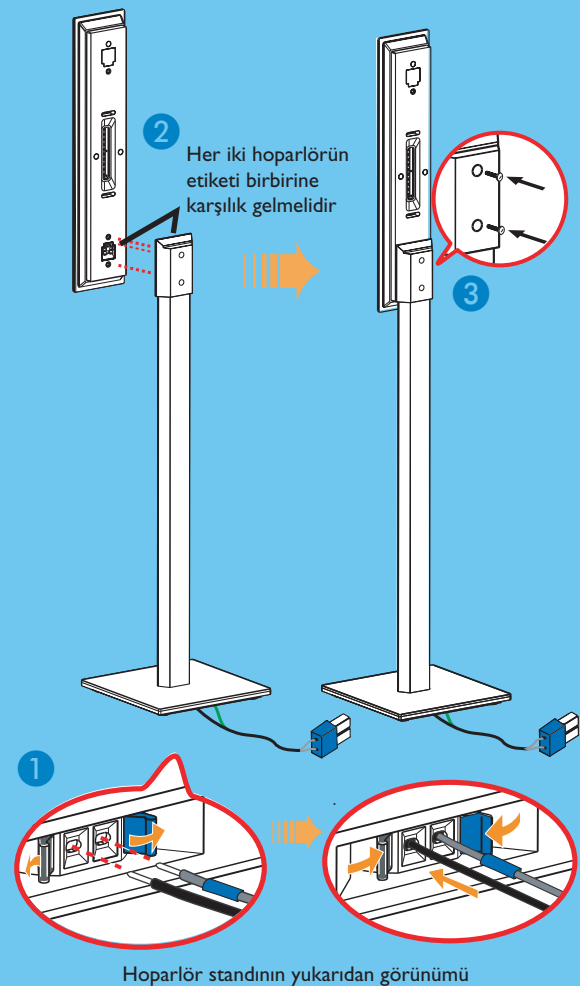


- Hoparlör standını birlikte verilen hoparlör kablosuyla bağlayın. Hoparlör kablosunun rengiyle hoparlör standının altındaki soketin rengini eşleştirin.
→ Hoparlör kablosunun çizgili kısmını tırnağa takarken, soket tırnağını basılı tutun. Daha sonra soket tırnağını bırakarak kabloyu bulunduğu konumda kilitleyin.
- Hoparlörün arkasındaki ve hoparlör standının içindeki renkli etiketleri eşleştirin. Hoparlörleri gösterilen şekilde yerleştirin ve konektörlerin tam oturduğundan emin olun. Yukarıdaki resme başvurun.
- Hoparlör standını birlikte verilen vidalarla sabitleyin.

B Ön hoparlörleri ve subwoofer hoparlörü bağlayın.

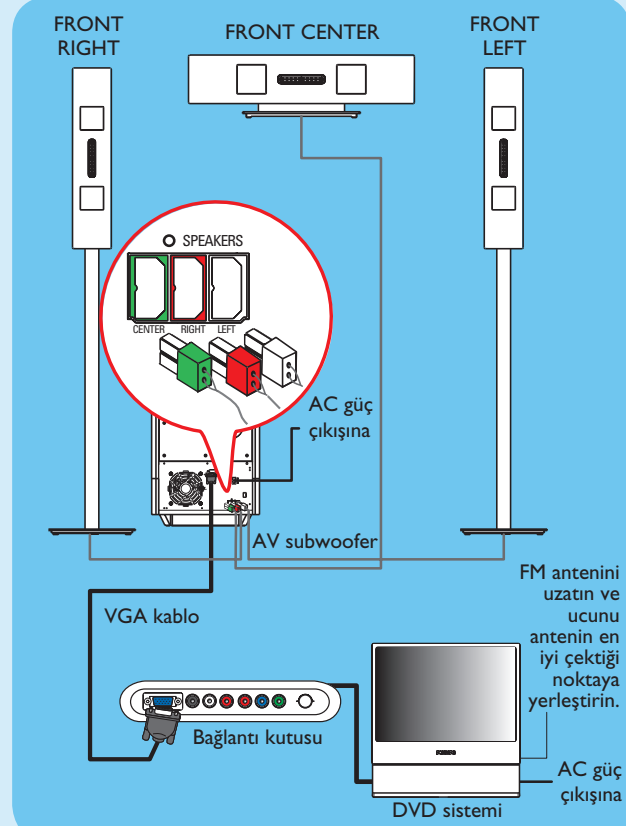

C Arka hoparlörleri ve AV kablosuz alıcı kutusunu bağlayın

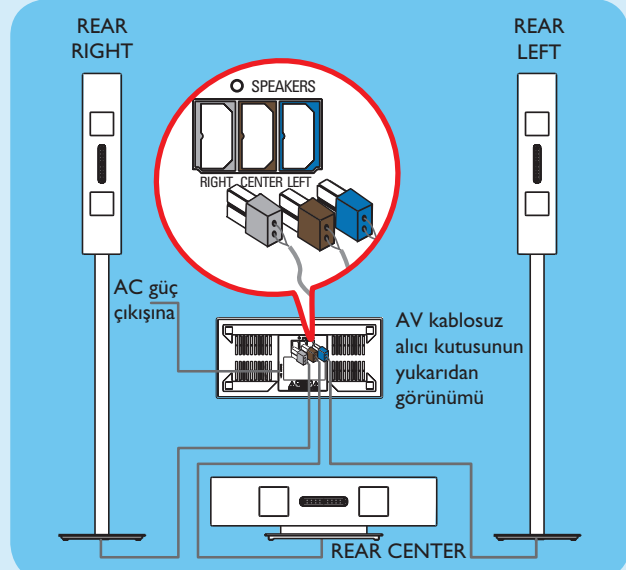


Not En iyi kablosuz performansını elde etmek için AV kablosuz alıcı kutusunun kapalı bir alanda bulunmasını sağlayın.

Kurulum

A İzleme kanalının bulunması


- Görüntü panelinde "DISC" seçeneği görüntülenene kadar **SOURCE** **SOURCE** düğmesine basın.
- TV'yi açın. TV uzaktan kumandasını kullanarak DVD sistemi için uygun görüntüleme kanalını seçin. Televizyonda mavi DVD arkaplan ekranını görmelisiniz.

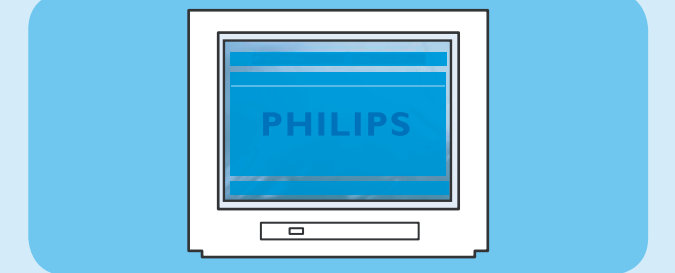

Not Uygun görüntüleme kanalını araştırmak için, mavi DVD arkaplan ekranını görene kadar TV uzaktan kumandası üzerindeki KANAL AŞAĞI tuşuna (ya da AV seçim tuşuna) basın.

B Ekran üzerinde görüntüleme dilini seçin

- Uzaktan kumanda üzerindeki **SYSTEM MENU** **MENU** tuşuna basın.
- { **General Setup Page** } (Genel Ayarlar Sayfası) menüsünü seçmek için **▶** tuşuna basın.

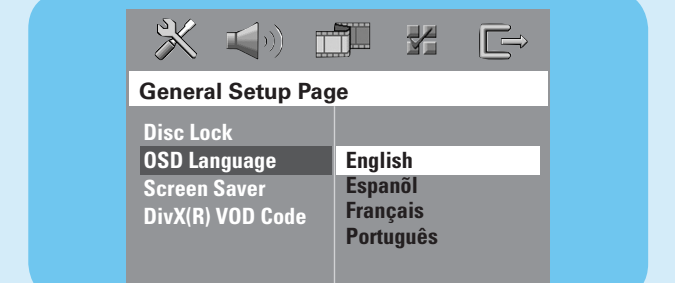


- İstediğiniz dili seçmek için **▲▼** tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** **OK** tuşuna basın.
- Çıkmak için **SYSTEM MENU** **MENU** tuşuna basın.

Not Burada seçtiğiniz dil, DVD disk menüsü için değil DVD sistemi çalıştırılırken TV'de görüntülenen sistem menüleri içindir.

DVD sisteminde çeşitli sistem ayar seçenekleri (Ses Ayarları, Video Ayarları, Tercih Ayarları) bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

D Hoparlörleri ve subwoofer hoparlörü yerleştirin


Optimum ses performansı elde edebilmek için, hoparlörlerin ve sistemin uygun şekilde yerleştirilmesi önemlidir.

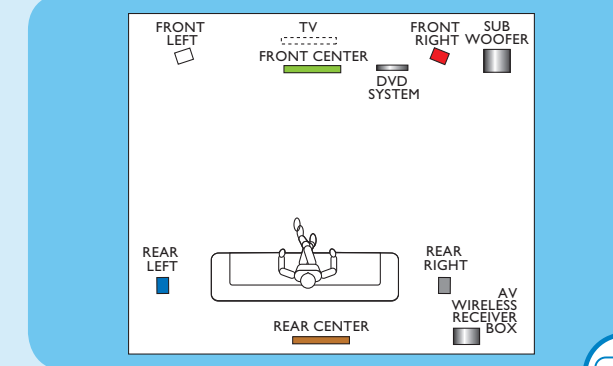

- FRONT CENTER (ÖN ORTA) hoparlörü, TV'nin üzerine ya da yakınına yerleştirin.
- SUBWOOFER hoparlörü TV'den en az bir metre uzaklıkta zemine yerleştirin.
- FRONT LEFT/RIGHT (ÖN SOL/SAĞ) hoparlörleri TV'den eşit mesafeye yerleştirin.
- REAR CENTER (ARKA ORTA) hoparlörü normal dinleme kulak seviyesinde yerleştirin.
- AV Kablosuz Alıcı kutusunun ön yüzünün (Philips logosunun bulunduğu taraf) DVD sistemine dönük olduğundan emin olun.

Not HTS9800W hoparlörlerinizde ya da evinizdeki kablosuz ağda parazit varsa, Kullanım Kılavuzu – "Sorun Giderme" bölümüne başvurun.

E Bağlantı Kutusunu TV'ye bağlayın

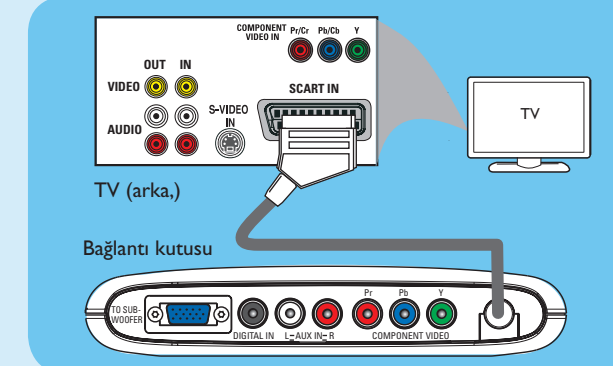

- Bağlantı kutusu skart kablosunu, TV'nizdeki SCART IN yuvasına bağlayın.