



© Royal Philips Electronics N.V. 2010  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China  
DC220\_12\_QSG\_V1.2



Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Docking Entertainment System  
DC220




## Guide de mise en route

- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation

**PHILIPS**

FR

## Contenu de l'emballage

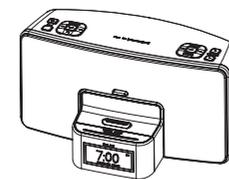


Unité principale



adaptateur secteur



câble MP3 LINK

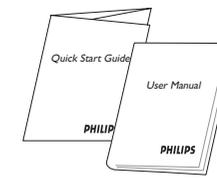


Mode d'emploi  
Guide de mise en route

## 1 Connexion

### A Alimentation

- 1 Connectez l'une des extrémités de l'adaptateur secteur à la prise **DC IN** de l'unité principale.
- 2 Connectez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à la prise murale.

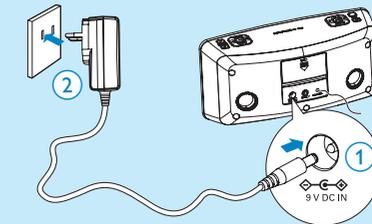

## 2 Installation

### A Réglage de la date et de l'heure

- 1 Installez l'iPod / iPhone sur l'unité.
- 2 Ouvrez l'iPod / iPhone.
  - ↳ Tes données d'heure de l'iPod / iPhone sont automatiquement transférées sur l'unité.

#### Pour régler l'heure et la date manuellement :

- 1 En mode veille, appuyez sur le bouton **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
  - ↳ [24 HR] se met à clignoter.
- 2 Appuyez sur le bouton **TUNING +/-** ou sur **◀▶** pour sélectionner le format d'heure (12/24).
- 3 Appuyez sur **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** pour confirmer votre choix.
  - ↳ Les chiffres des heures se mettent à clignoter.

- 4 Appuyez sur **TUNING +/-** ou sur **◀▶** pour régler l'heure.
- 5 Appuyez sur **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** pour confirmer votre réglage.
  - ↳ Les chiffres des minutes commencent à clignoter.
- 6 Répétez les étapes 4-5 pour régler les minutes, l'année, le mois et le jour.

### B Réglage de l'alarme

Vous pouvez régler deux alarmes qui se déclenchent à des heures différentes.

- 1 Vérifiez que vous avez correctement réglé l'horloge.
- 2 Maintenez le bouton **AL 1/AL 2** enfoncé pendant 2 secondes.
  - ↳ [AL 1] ou [AL 2] se met à clignoter.

## 2 Installation

- 3 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source du son de l'alarme : iPod/iPhone, iPod/iPhone playlist, FM tuner ou buzzer.

- 4 Appuyez sur **AL 1** ou **AL 2**.
  - ↳ Les chiffres des heures commencent à clignoter.
- 5 Appuyez sur **TUNING +/-** ou **◀▶** plusieurs fois pour régler l'heure.
- 6 Appuyez sur **AL 1** ou **AL 2** pour confirmer votre réglage.
  - ↳ Les chiffres des minutes commencent à clignoter.
- 7 Répétez les étapes 5-6 pour régler les minutes.
- 8 Répétez les étapes 5-6 pour choisir d'activer l'alarme tous les jours de la semaine, les jours ouvrés ou le week-end.
- 9 Répétez les étapes 5-6 pour régler le volume de l'alarme.

### Activation et désactivation de l'alarme

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **AL 1** ou **AL 2** pour activer ou désactiver l'alarme.
  - ↳ Si l'alarme est activée, [AL 1] ou [AL 2] s'affiche.
  - ↳ Si l'alarme est désactivée, le symbole **⏸** devant [AL1] ou [AL2] disparaît.

### Répétition de l'alarme

- 1 Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **BRIGHTNESS/REPEAT ALARM**.
  - ↳ L'alarme se remet à sonner quelques minutes plus tard.

#### \* Conseil

- Vous pouvez appuyer sur **◀▶** pour régler l'intervalle de répétition de l'alarme.

### Arrêt de l'alarme

- 1 Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **AL 1** ou **AL 2**.
  - ↳ L'alarme s'arrête, mais ses paramètres sont conservés.

## 3 Utilisation

### A Lecture à partir de l'iPod/iPhone

- 1 Placez l'iPod/iPhone sur la station d'accueil
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source iPod/iPhone.
  - ↳ La lecture de l'iPod/iPhone connecté se lance automatiquement.
  - Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur **▶||**.
  - Pour accéder à une piste, appuyez sur **◀▶**.
  - Pour effectuer une recherche en cours de lecture, maintenez **◀▶** enfoncé, puis relâchez pour reprendre la lecture normale.

### B Programmation automatique des stations de radio

- 1 En mode tuner, appuyez sur le bouton **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour activer le mode de programmation automatique.
  - ↳ [AUTO] (auto) s'affiche.
  - ↳ Toutes les stations disponibles sont programmées dans l'ordre de qualité de réception des fréquences.
  - ↳ La première station de radio programmée est diffusée automatiquement.

#### \* Conseil

- Le manuel d'utilisation contient une description détaillée des fonctions et fonctionnalités.