

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

BT3500/00

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbi informacija	3
2. Jūsų Bluetooth garsiakalbis	3
Pristatymas	3
Ką rasite dėžutėje	3
Garsiakalbio apžvalga	4
3. Pradėkite	5
Garsiakalbio padėjimas.....	5
Įmontuotos baterijos įkrovimas	5
Įjungimas/išjungimas	5
4. “Bluetooth” įrenginių naudojimas	6
Įrenginio prijungimas	6
Garso grojimas per “Bluetooth”	7
Mobiliojo skambučio valdymas	8
5. Kitos funkcijos	8
Klausykītės išorinių įrenginių.....	8
Garsumo reguliavimas	8
6. Produkto informacija	8
Techniniai duomenys.....	8
7. Trikčių šalinimas.....	9
Bendrosios problemos	9
Apie “Bluetooth” įrenginį	9
8. Įspėjimas	10
Suderinamumas	10
Aplinkosauga.....	10
Prekiniai ženklai.....	11

1. Svarbi informacija



Išpėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
 - Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
 - Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
 - Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
-
- Įsitikinkite, kad aplink garsiakalbį yra pakankamai vietos ventiliacijai.
 - Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
 - Baterijų neturėtų veikti papildomas karštis, toks kaip saulė, ugnis ir pan.
 - Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, krosnelių ir kitų įrenginių (taip pat ir stiprintuvų), kurie skleidžia karštį.
 - Jūsų įrenginys neturi būti nei aptaškytas, nei aplaistytas.
 - Šalia ir ant įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių ir panašiai).



Pastaba

- Produkto tipas yra nurodytas kitoje pusėje.

2. Jūsų nešiojamas garsiakalbis

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos ir pagalbos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Pristatymas


Su šiuo garsiakalbiu jūs galėsite:

- "Bluetooth" sujungimo pagalba klausytis garso įrašų iš prijungto išorinio įrenginio;
- Valdyti įeinantį telefoninį skambutį per Bluetooth jungtį.


Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar radote dėžutėje šiuos produktus:

- Pagrindinį įrenginį;
- USB laidą;
- Trumpas naudojimo instrukcijas;
- Saugumo informacijos lapelį.



Garsiakalbio apžvalga

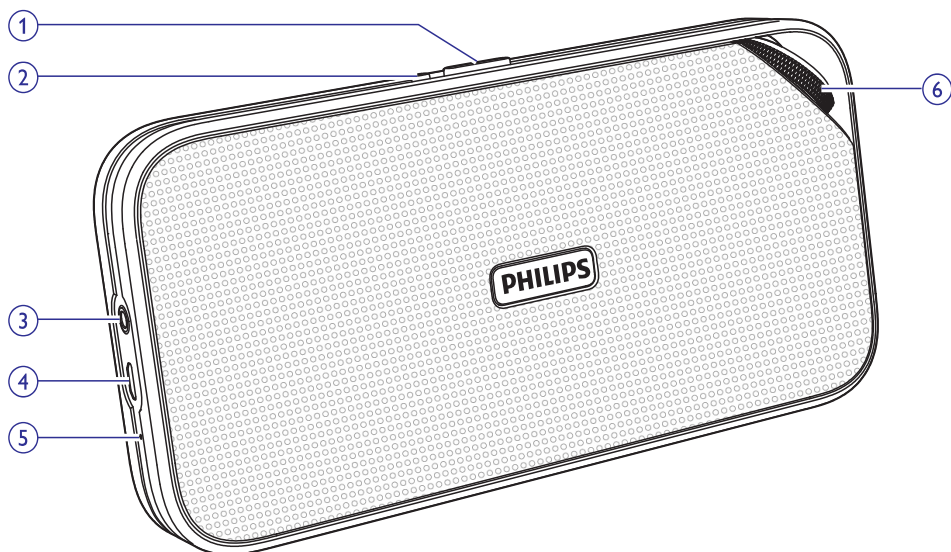

1. Šaltinio parinkėjas (OFF/⏻ /AUDIO IN)

- Įjungkite/išjunkite garsiakalbį.
- Pasirinkite Bluetooth arba AUDIO IN šaltinį.

2. 🔊

- Atsakyti/atmesti įeinantį skambutį.
- Pabaigti esamą skambutį.
- Perkelti skambutį į mobiliųjį įrenginį.
- Atjungti Bluetooth sujungimą.
- Įjungti Bluetooth suporavimo režimą.

3. AUDIO IN

- Prijunkkite išorinį įrenginį.

4. DC IN

- Įkraukite įmontuotąją bateriją.

5. MIC

- Integruotas mikrofonas.

6. Garsumo rutuliukas

- Garsumo reguliavimas

3. Pradėkite

Visada eilės tvarka laikykitės šiame skyriuje aprašytų instrukcijų.

Garsiakalbio padėjimas

Padėkite garsiakalbį ant lygaus paviršiaus, ištraukite atlenkiamą atramą iš galinės garsiakalbio dalies.

Įmontuotos baterijos įkrovimas


Garsiakalbis veikia su įmontuota įkraunama baterija.

Pastaba

- Prieš naudojantis įrenginiu pilnai įkraukite įmontuojamą bateriją.
- Mikro USB jungtis skirta tikrai įkrovimui.
- Įkraunama baterija turi limituotą įkrovimų ciklų skaičių. Baterijos veikimo laikas ir įkrovimų ciklų skaičius priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.

Prijunkite USB laidą prie:

- **DC IN** lizdo įrenginyje; ir
- USB lizdo savo kompiuteryje.

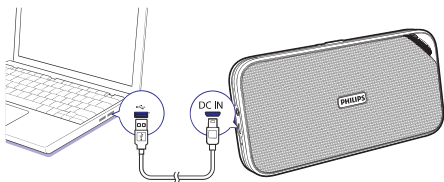


LED indikatoriaus lemputė šalia mygtuko rodo baterijos būseną.

	Indikatorius	Baterija
Kai garsiakalbis yra įjungtas	Ryškiai raudonas	Baterija įkraunama
Kai garsiakalbis yra išjungtas	Išjungtas	Baterijas pilnai įkrauta
Kai garsiakalbis yra Bluetooth ar Audio-in režime	Mirksi raudonai	Silpnas galingumas

Įjungimas / Išjungimas

- Kad įjungtumėte garsiakalbį, paslinkite šaltinio parinkėją į  ar **AUDIO IN**.
 - ↳ Garsiakalbis persijungia į Bluetooth arba Audio in režimą.
- Kad išjungtumėte garsiakalbį, paslinkite šaltinio parinkėją į **OFF**.

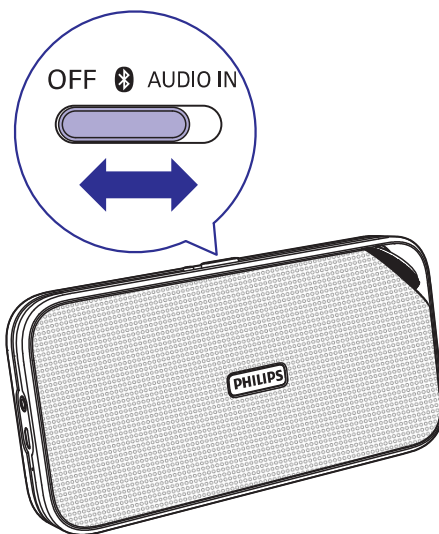

Perjungimas į budėjimo režimą

- Bluetooth režime, jeigu Bluetooth sujungimas neveikia ar muzikos grojimas sustoja 15 minučių, šis garsiakalbis persijungia į budėjimo režimą automatiškai.
- Audio-in režime, jeigu audio-in laidas yra atjungtas ar muzikos grojimas sustoja 15 minučių, šis garsiakalbis persijungia į budėjimo režimą automatiškai.
 - ↳ Norint grįžti į Bluetooth ar Audio-in režimą, paslinkite šaltinio parinkėją į **OFF** pirma, o po to į **🔊** arba **AUDIO IN** poziciją.

4. “Bluetooth” įrenginių naudojimas

Su šiuo garsiakalbiu, Jūs galėsite klausytis garsų iš grotuvo bei skambinti per “Bluetooth”.

Įrenginio prijungimas



Pastaba

- Philips negarantuoja šimtaprocentinio suderinamumo su visais “Bluetooth” įrenginiais.
- Prieš priskirdami įrenginius šia sistema, perskaitykite naudojimo instrukcijas apie “Bluetooth” suderinamumą.
- Šis produktas gali įsiminti iki 4 priskirtų įrenginių.
- Įsitikinkite, jog jūsų įrenginyje yra įjungta “Bluetooth” funkcija, o pats įrenginys yra matomas kitiems prietaisams.
- Operacinis atstumas tarp sistemos ir “Bluetooth” įrenginio yra maždaug 10 metrų.
- Bet kokios kliūtys tarp sistemos ir “Bluetooth” įrenginio mažina operacinį atstumą.
- Laikykite kuo toliau kitų elektrinių prietaisų, kurie gali sukelti tam tikrus trukdžius.

Įrenginio prijungimas rankiniu būdu



Pastaba

- Veikimo nuotolis tarp garsiakalbio ir Bluetooth įrenginio apytiksliai yra 10 metrų (30 pėdų).

1. Perjunkite šaltinio slinkiklį į **🔊**.
 - ↳ LED indikatorius užsidegs mėlynai.
2. Savo įrenginyje įjunkite Bluetooth ir ieškokite kitų “Bluetooth” prietaisų.
3. Prietaisų sąrašė pasirinkite **[BT3500]**.
Pasirodžius žinutei dėl leidimo užmegzti “Bluetooth” ryšį su BT3500, patvirtinkite.
Prireikus, įveskite slaptažodį 0000.
 - ↳ Užmezgus “Bluetooth” ryšį, garsiakalbis supypsės du kartus, ir LED indikatorius įsijungs ryškiai mėlynai.

... “Bluetooth” įrenginių naudojimas

Norėdami atjungti Bluetooth įrenginį:

- Paspauskite ir palaikykite **3** 3 sekundes;
- Išjunkite Bluetooth savo įrenginyje; arba
- Patraukite įrenginį iš veikimo zonos.

Norėdami vėl prijungti Bluetooth įrenginį:

- Kai kitą kartą įjungsite garsiakalbį, garsiakalbis automatiškai prisijungs prie paskutiniojo sujungtojo įrenginio; arba
- Savo Bluetooth įrenginyje, pasirinkite **“Philips BT3500”** savo Bluetooth meniu, kad pradėtumėte sujungimą.

Norėdami prijungti kitą Bluetooth įrenginį:


1. Paspauskite ir palaikykite **3** 3 sekundes, kad atjungtumėte esamą prijungtą įrenginį.
↳ Garsiakalbis įjungsia suporavimo režimą.
2. Prijunkite kitą Bluetooth įrenginį.

Įrenginio prijungimas per NFC

Artimojo lauko komunikacija (“NFC”). Ši technologija suteikia galimybę keistis duomenimis bevieliu ryšiu ir nedideliu atstumu sujungti du “NFC” suderinamus įrenginius, tokius kaip mobilūs telefonai.

Jeigu jūsų Bluetooth įrenginys palaiko NFC, lengvai galite jį prijungti prie garsiakalbio.

1. Paslinkite slinkiklį į **0**.
2. Įjunkite “NFC” savo “Bluetooth” prietaise (norėdami sužinoti daugiau, skaitykite prietaiso vartotojo vadovą).
3. Palieskite NFC ženklą ant garsiakalbio viršaus su galine savo Bluetooth įrenginio dalimi.

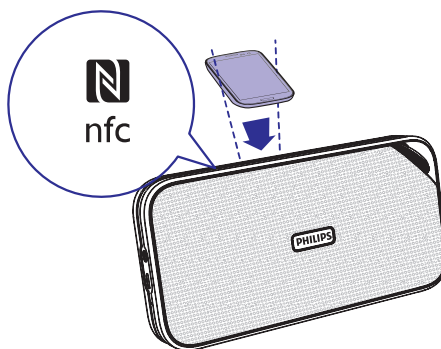

4. Savo Bluetooth įrenginyje, priimkite suporavimo prašymą su “BT3500”. Jeigu reikia, įveskite “0000” suporavimo slaptažodį.
5. Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas, kad užbaigtumėte suporavimą.
↳ Po sėkmingo suporavimo ir sujungimo, garsiakalbis supypsės 2 kartus ir LED indikatorius bus ryškiai mėlynas.

LED indikatorius	Aprašymas
Mirksintis mėlynas	Jungiamas arba laukia sujungimo
Ryškiai mėlynas	Sujungtas

Grojimas iš Bluetooth įrenginio



Pastaba

- Jeigu yra skambinama į prijungtąjį mobilųjį telefoną, muzika nustoja groti.

Po sėkmingo Bluetooth sujungimo, leiskite įrašus iš Bluetooth įrenginio.

- ↳ Garsas transliuojamas iš Bluetooth įrenginio į garsiakalbį.

... “Bluetooth” įrenginių naudojimas

Mobiliojo skambučio valdymas

Po Bluetooth sujungimo, galite valdyti įeinantį skambutį su garsiakalbiu.

Mygtukas	Funkcija
📞	Priimti skambutį.
	Pabaigti skambutį.
	Spauskite ir palaikykite, norėdami atmesti įeinantį skambutį.
	Skambinimo metu, paspauskite ir palaikykite, kad perkeltumėte telefono skambutį į savo mobilųjį.

Pastaba


- Galite kalbėti per garsiakalbio mikrofoną.
- Muzika yra sustabdoma, kai yra įeinantis skambutis, ir vėl pradeda groti, kai skambutis baigiamas.

5. Kitos funkcijos

Klauskaitės išorinių įrenginių

Su šiuo produktu jūs galite klausytis ir kitų išorinių garso įrenginių, tokių kaip MP3 grotuvas.

1. Prijunkite garso įvesties laidą su 3.5mm kištuku abiejuose galuose, tarp:
 - **AUDIO IN** lizdo šiame produkte, ir
 - ausinių lizdo išoriniame įrenginyje.
2. Perjunkite slinkiklį į **AUDIO IN**.
↳ LED indikatorius užsidegs raudonai.
3. Grokite garsą išoriniame įrenginyje (skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas).

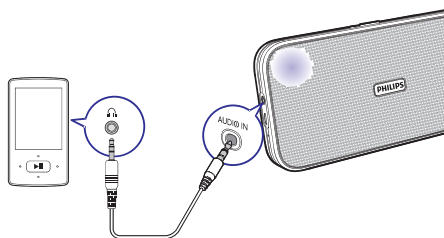

Garsumo reguliavimas

Sukite garsumo mygtuką, kad padidintumėte ar sumažintumėte garsumą.

6. Techniniai duomenys

Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Bendra išvesties galia 2 x 5 W RMS

Signalo ir triukšmo santykis > 62 dBA

AUX įvestis 600 mV

Bluetooth

Bluetooth duomenys V3.0

Palaikomi profiliai HFP v1.6, A2DP v2.1, AVRCP v1.0

Diapazonas 10 m (laisva erdvė)

Bendroji informacija

Maitinimas (per USB lizdą) 5V === 1A

Įmontuota baterija Ličio baterija (2200 mAh, 3.7 V).

Išmatavimai – pagrindinis įrenginys (P x A x G) 201 x 101 x 35 mm

Svoris – pagrindinis įrenginys 0.5 kg

7. Trikčių šalinimas

Įspėjimas

- Niekada nenuiminkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support. Kai bandysite susisiekti su Consumer Care, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Bendrosios problemos

Nėra maitinimo.

- Įkraukite savo garsiakalbį.

Nėra garso.

- Pakeiskite šio įrenginio garsumą.
- Pakeiskite garsumą prijungtame įrenginyje.
- Įsitikinkite, jog jūsų “Bluetooth” įrenginys yra nutolęs tinkamu atstumu (yra veikimo diapazone).

Nėra signalo iš garsiakalbio.

- Perkraukite garsiakalbį.

Apie “Bluetooth” įrenginį

Sujungus su “Bluetooth” prietaisu, prasta garso kokybė.

- Prastas “Bluetooth” ryšys. Atneškite įrenginį arčiau prietaiso arba patraukite visus trukdžius tarp jų.

Negaliu prisijungti prie įrenginio.

- Įrenginyje nėra įjungta “Bluetooth” funkcija. Skaitykite įrenginio naudojimo instrukcijas ir įjunkite šią funkciją.
- Garsiakalbis yra sujungtas su kitu “Bluetooth” įrenginiu. Atjunkite jį ir bandykite dar kartą.

Prijungtas įrenginys prisijungia ir vėl atsijungia.

- Prastas "Bluetooth" ryšys. Atneškite įrenginį arčiau prietaiso arba patraukite visus trukdžius tarp jų.
- Kai kuriuose įrenginiuose "Bluetooth" sujungimas yra automatiškai išjungtas energijos taupymo sumetimais. Tai nėra gedimas.

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti WOOX Innovations, gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Atitikimas

CE 1177

WOOX Innovations pareiškia, jog šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias 1999/5/EC Direktyvos nuostatas.

Europos Bendrijos Atitikimo deklaraciją galite rasti www.philips.com/support.

Aplinkosauga



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančioms elektroninių ir elektrinių įrenginių išmetimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.




Šio prietaiso sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis maitinimo elementų išmetimo taisyklėmis. Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.

! Įspėjimas

- Įmontuotos baterijos pašalinimas panaikina garantiją ir gali sugadinti produktą.

Norėdami pašalinti įmontuotą bateriją, visada produktą neškite pas profesionalą.

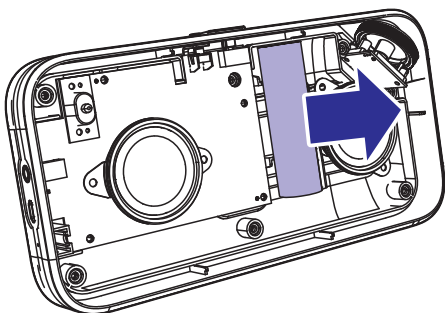

Aplinkosaugos informacija

Pakuotėje nėra nereikalingų medžiagų. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileno (maišeliai ir pan.).

Jūsų įrenginys yra pagamintas iš medžiagų, kurios galėtų būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų tokia veikla užsiimanti įmonė. Prašome susipažinti su vietinėmis pakuočių, panaudotų maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo taisyklėmis.

Prekiniai ženklai



Bluetooth® prekinis ženklas bei logotipas yra Bluetooth SIG, Inc. registruoti prekiniai ženklai. WOOX Innovations šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją.




N Žymė yra registruotas NFC Forum prekės ženklas, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

2014 © WOOX Inovacijos yra Ribotos. Visos teisės saugomos.

Philips ir Philips Emblemų Apsauginimas yra užregistruotą Koninklijke Philips N.V.

prekinius ženklus, kuriuos naudoja WOOX Koninklijke Philips N.V. licenciją Inovacijos yra Ribotos.

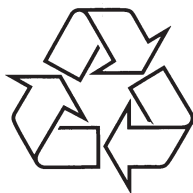

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>