

- 要在人物之间切换，请在屏幕显示人物之前，按 **Back**，然后按 **OK** 确认。
- 5 输入名称后，选择 **[Enter]**，然后按 **OK** 确认。

设置事件时间和日期

注

- 为事件提醒设置时间和日期之前，请确保已设置当前时间和日期。
- 1 在主菜单中选择 **[设置]**，然后按 **OK** 确认。
 - 2 选择 **[事件提醒]**，然后按 **OK** 确认。
 - 3 选择提醒，然后按 **OK** 确认。
 - 4 按 **OK/Enter** 设置时间/日期，然后按 **OK** 确认。
 - 5 按 **▲/▼/▶/◀** 和 **OK** 设置时间/日期，然后按 **OK** 确认。

提示

- 提醒发出提醒时，可在屏幕按提示，按 **OK** 确认，以停止提醒功能。请按后一按钮所示。

打开关闭提醒

- 1 在主菜单中选择 **[设置]**，然后按 **OK** 确认。
 - 2 选择 **[事件提醒]**，然后按 **OK** 确认。
 - 3 选择提醒，然后按 **OK** 确认。
 - 4 选择 **[设置]**，然后按 **OK** 确认。
- 要将提醒设置为关，请选择 **[关闭]**，然后按 **OK** 确认。

常见问题解答

LCD 屏幕是否支持触摸技术？
LCD 屏幕不支持触摸技术。使用屏幕的按钮控制数码相机。

如果长时间显示同一张图片，LCD 屏幕是否会受到损害？
LCD 屏幕支持自动旋转功能，不会损坏 LCD 屏幕。

为什么数码相机没有显示 JPEG 图片？
数码相机支持 JPEG 图片。确保相机已正确设置。

为什么数码相机设置为“自动关闭”状态后，它没有进入待机状态？
确保相机正确设置了待机时间。自动关闭时间。数码相机将在自动关闭时间自动关闭其显示屏。如果当相机处于自动关闭状态时，从第二天拍摄时间开始进入“自动关闭”状态。

数码相机处于待机状态，但不再能够响应，怎么办？
数码相机已打开数码相机。然后使用相机侧面的 **RESET** 按钮以还原系统。

PhotoFrame


SPF2017
SPF2027
SPF2047



快速入门指南

- 1 使用入门
- 2 播放
- 3 设置

包装内物品

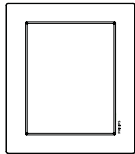

Philips 数码相机



交流-直流电源适配器

CD-ROM (数字用户手册)



快速入门指南



(适用于 SPF2047)
精美银色相框

PHILIPS
easycam



© Royal Philips Electronics NV 2009

All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics NV or their respective owners.

QSG_1020

Printed in China

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

