

Guide de démarrage rapide




PHILIPS

12nc: 8239 300 33011
Printed in China



DVP642

commencez par connecter...

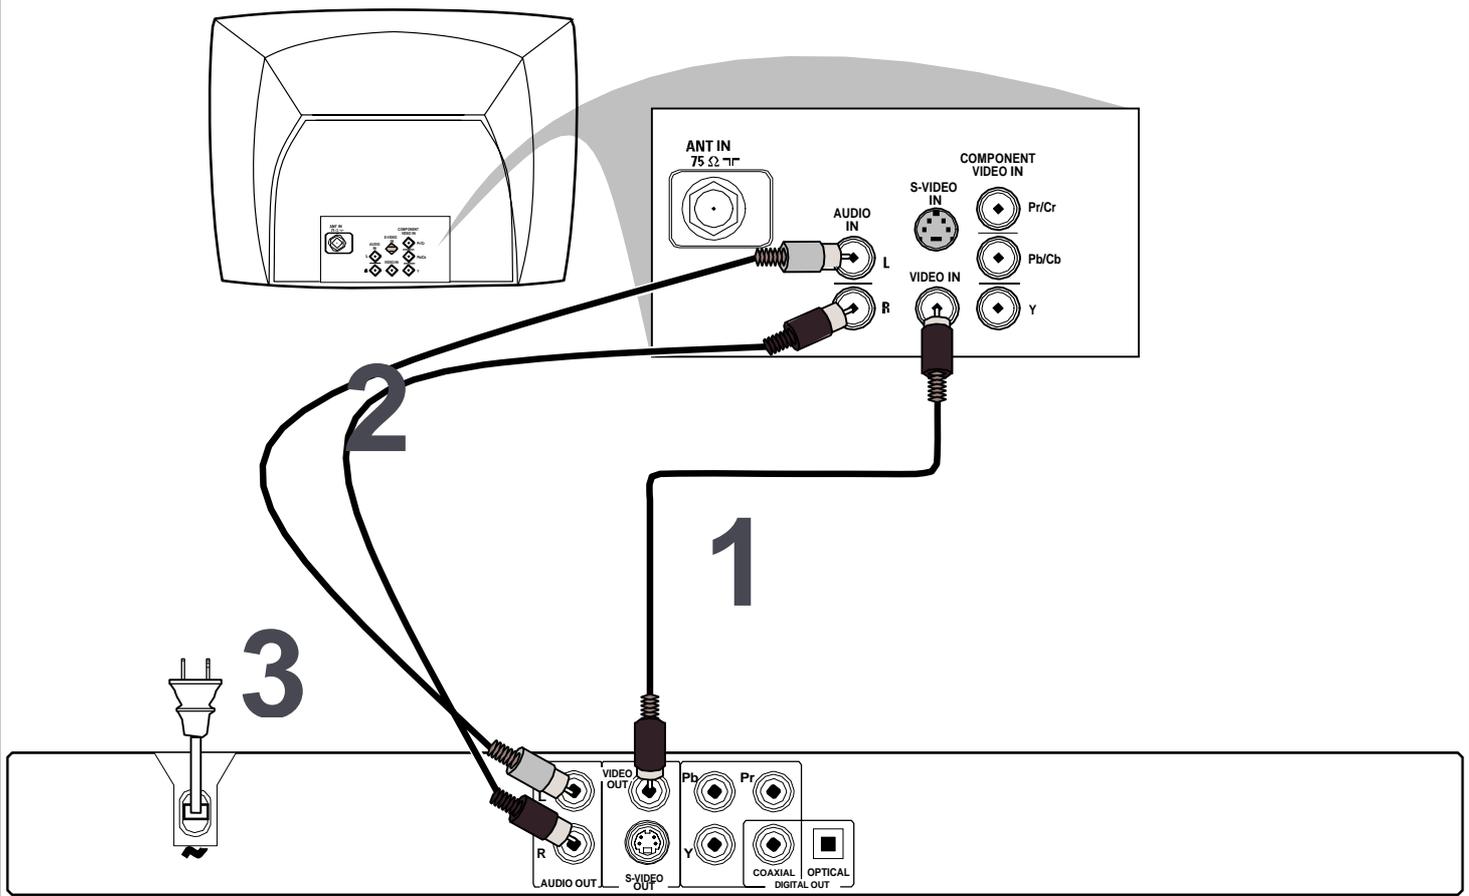


Conseils utiles

Il vous suffit de faire une seule connexion vidéo entre votre téléviseur et le lecteur de DVD pour voir le DVD.

| | Utilisez ce(s) câble(s) vidéo. | Si votre téléviseur a ce(s) jack(s) d'entrée vidéo |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | (non fourni) | VIDEO IN |
| 2 | (non fourni) | Component Video |
| 3 | (non fourni) | S-VIDEO IN |

Si votre téléviseur ne dispose que d'un seul jack d'entrée d'antenne, vous aurez besoin d'un modulateur RF. Le modulateur RF convertit la sortie du signal vidéo du système DVD pour pouvoir l'afficher en utilisant le connecteur d'antenne du téléviseur. Pour en savoir plus sur les connexions, reportez-vous au mode d'emploi. (voir page 45-46).


... puis démarrez la lecture
(Voir page suivante)

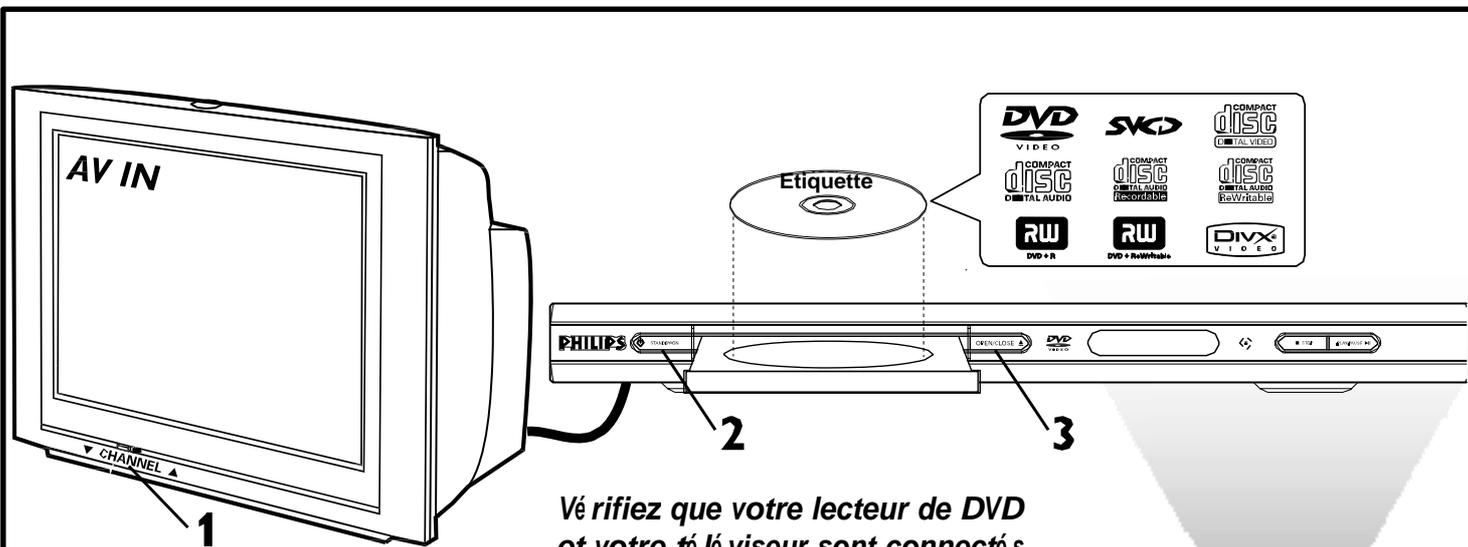

Vérifiez que votre lecteur de DVD et votre téléviseur sont connectés et sous tension !

Lire un disque

- 1** Allumez le téléviseur et trouvez son canal d'entrée vidéo.
- 2** Appuyez sur la touche **STANDBY-ON**  en façade du lecteur.
Le cran d'arrière-plan bleu du lecteur de DVD Philips devrait apparaître sur le téléviseur.
- 3** Appuyez sur **OPEN•CLOSE**  à l'avant du lecteur de DVD et insérez un disque, puis appuyez à nouveau sur **OPEN•CLOSE**  pour fermer le tiroir de disque.
Veillez à ce que le côté étiquette soit sur le dessus. Pour les CD double-face, chargez la face que vous voulez lire vers le haut.
- 4** La lecture commence automatiquement.
Si un menu de disque apparaît, utilisez les boutons     de la télécommande pour faire la sélection nécessaire, puis appuyez sur **OK** pour confirmer. Ou utilisez le clavier numérique de la télécommande pour sélectionner les fonctions. Suivez les instructions données dans le menu de disque.
- 5** Pour arrêter la lecture, appuyez sur **STOP** .

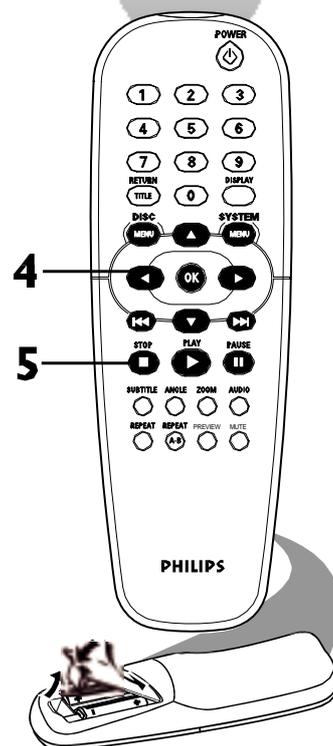

Codes de zone

Les DVD doivent être étiquetés pour toutes les zones (**ALL**) ou pour la zone 1 pour être lu par ce lecteur de DVD.

Pas les images !

Vérifiez le mode AV (audiovisuel) sur votre téléviseur.

- * Généralement, ces canaux se trouvent entre les canaux les plus hauts et les plus bas et s'appellent FRONT, A/V IN ou VIDEO.
- * Vous pouvez aussi sélectionner le canal 1 de votre téléviseur et appuyer à plusieurs reprises sur le bouton de chaîne suivante, jusqu'à ce que le canal d'entrée vidéo apparaisse.
- * D'autre part, la télécommande du téléviseur peut avoir un bouton ou un commutateur permettant de choisir différents modes vidéo.
- * Vous pouvez aussi sélectionner le canal 3 ou 4 sur le téléviseur si vous utilisez un modulateur RF.
- * Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

Conseils utiles

Si un DVD ne fonctionne pas correctement, contactez Philips au 1-800-531-0039 pour obtenir de l'aide. Étant donné la diversité des formats de disques fournis par les fabricants, il se peut que votre lecteur de DVD nécessite un accessoire pour améliorer ou le mettre à niveau. Avec les progrès de la technologie des DVD, ces améliorations deviendront courantes et seront faciles à réaliser.



Les programmes de lecture décodés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.