

Registre o seu produto e obtenha suporte em

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

D200

D205



# Manual do utilizador resumido

**PHILIPS**



# Instruções de segurança importantes

## Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- Este produto está em conformidade com a directiva europeia R&TTE 1999/5/EC.
- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada nas instruções do utilizador.
- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões auditivas.

# 1 Visão geral

## Durante cham.

- Lista de contactos
- Ajuste o nível de som
- Terminar chamadas
- Ligar/desligar o altifalante.
- Desactivar/activar o microfone
- Inserir uma pausa

## No menu


- Confirmar / Entrar no menu de opções / Seleccionar
- Cancelar
- Para cima/baixo
- Sair do menu

## Standby

- Aceder ao menu principal
- Lista de contactos
- Registo de chamadas
- Efectuar e receber chamadas
- Efectuar uma chamada interna
- Bloqueie/desbloqueie o teclado
- Efectua e recebe chamadas através do altifalante

## Introdução de texto

- Eliminar texto
- Introduzir um espaço
- Alternar entre maiúsculas/minúsculas


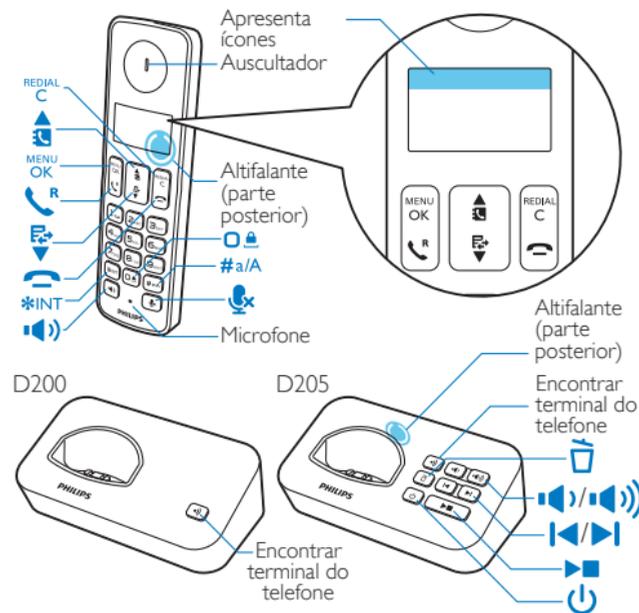


## Apresenta ícones

- Apresenta a ligação entre o telefone e a base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a ligação.
- Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas recebidas no registo de chamadas.
- Indica uma chamada efectuada na lista de remarcação.
- Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida ou quando navega nas novas chamadas não atendidas. Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas já verificadas do registo de chamadas.
- Fica intermitente quando recebe uma chamada. Mantém-se continuamente aceso durante uma chamada.

- O altifalante está ligado.
- O toque está desligado.
- Apenas para D205: Atendedor de chamadas: fica intermitente quando há uma nova mensagem. Mantém-se continuamente aceso, quando o atendedor de chamadas do telefone está ligado.
- Indicador de mensagens de voz: fica intermitente quando há mensagens novas, mantém-se continuamente aceso para mensagens já ouvidas. \* Este serviço depende da rede
- É apresentado quando se desloca para cima/para baixo numa lista ou quando aumenta e diminui o volume.
- Há mais dígitos à direita. Prima para ler.
- O modo ECO+ está activado.


## 2 Ligar

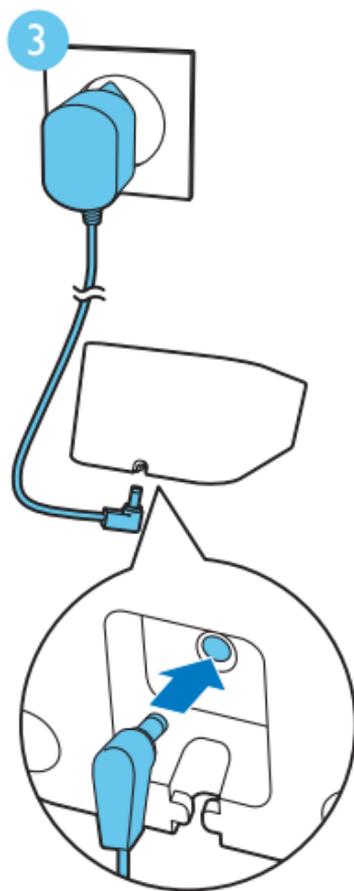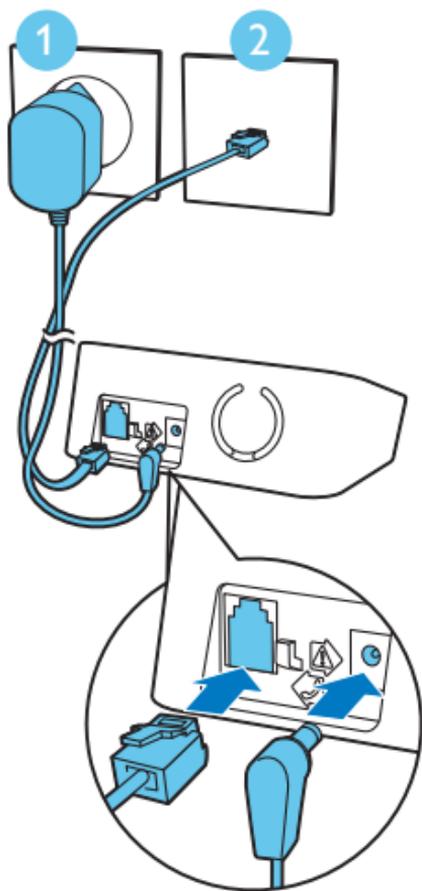

Apenas em versões com vários terminais do telefone.

# 3 Começar


## Introduzir pilhas

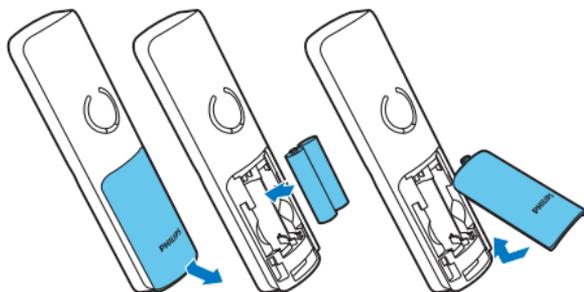

## Configurar o seu telefone

- 1 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 2 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 3 Defina a data e a hora.
  - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla  /  para seleccionar **[am]** ou **[pm]** (dependendo do país).

## Carregar o seu telefone

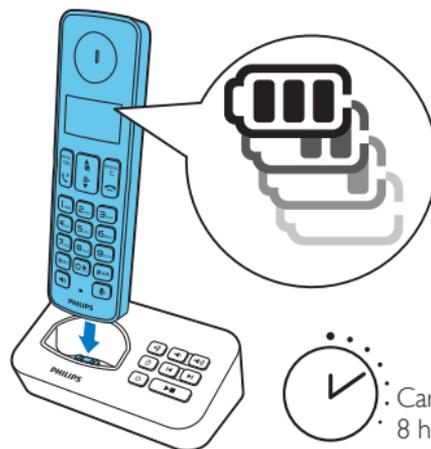

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Intermitente: pilha fraca

Em deslocamento: carregamento a decorrer

## 4 Beneficie de

### Lista de contactos

#### Adicionar registo

- 1 Prima .
- 2 Selecciona **[Agenda]** > **[Adicionar novo]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

#### Telefonar a partir da agenda

- 1 Prima .
- 2 Selecciona um registo e prima .

#### Memória de acesso directo

Existem 2 memórias de acesso directo (teclas 1 e 2). Para marcar automaticamente o número de telefone guardado, mantenha as teclas premidas no modo de espera.

Dependendo do seu país, as teclas 1 e 2 estão predefinidas para **[1\_voicemail]** (número do correio de voz) e **[2\_info svc]** (número do serviço de informações) do seu fornecedor de serviços, respectivamente (dependendo da rede).

### Registo de chamadas

#### Chamada a partir do registo de chamadas

- 1 Prima .
- 2 Selecciona um registo e prima .

#### Adicionar registo

- 1 Prima  >  > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

#### Eliminar registo

- 1 Prima  >  > **[Apagar]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

### Lista de remarcação

#### Chamada a partir da lista de remarcação

- 1 Prima  .
- 2 Selecciona um registo e prima .

#### Adicionar registo

- 1 Prima   > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

#### Eliminar registo

- 1 Prima   > **[Apagar]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

### Gravar uma mensagem (apenas para D205)

- 1 Prima .
- 2 Selecciona **[Atended autom.]** > **[Mensagem]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

### Registrar telefones adicionais

Pode registar telefones adicionais na estação de base.

- 1 Prima .
- 2 Selecciona **[Serviços]** > **[Registrar]** e prima  para confirmar.
- 3 Mantenha  premido na estação base durante 5 segundos.
- 4 Introduza o PIN/a palavra-passe do sistema (0000).
- 5 Prima  para confirmar o PIN/a palavra-passe.
  - ↳ O registo fica completo em menos de 2 minutos.

### Repor predefinições

Pode repor as predefinições do telefone para as definições originais de fábrica.

- 1 Prima .
- 2 Selecciona **[Serviços]** > **[Reiniciar]** e prima  para confirmar.
- 3 Siga as instruções no ecrã.



#### Nota

- Pode recuperar o PIN/a palavra-passe original se seguir este procedimento.



# Dados técnicos

## Pilha

- Philips: 2 pilhas 550 mAh recarregáveis AAA NiMH de 1,2 V

Utilize apenas as pilhas fornecidas.

## Adaptador

Base e carregador:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Entrada:	100-240 V 50/60 Hz 0,2 A	100-240 V 50/60 Hz 0,15 A
Saída:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Agenda com 50 entradas

Registo de chamadas com 20 entradas

Tempo de conversação: 16 horas

Tempo em espera: 180 horas



## Nota

- Pode instalar um filtro DSL (linha de subscrição digital) para evitar ruídos e problemas de ID do autor da chamada causados por interferências da DSL.
- A Declaração de conformidade pode ser encontrada em: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# ? Perguntas frequentes

Não é apresentada nenhuma barra de sinalização no ecrã.

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Se o telefone apresentar **[Regt anulado]**, registre o telefone.

Se o emparelhamento (registo) de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?

A memória da sua base está cheia. Aceda a  > **[Serviços]** > **[Anular registo]** para anular o registo dos terminais do telefone não utilizados e tente novamente.

Selecionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?

- 1 Prima  para voltar ao ecrã do modo de espera.
- 2 Prima   para aceder ao ecrã do menu principal.
- 3 As opções seguintes serão apresentadas no ecrã:

<b>[Phone setup]</b> > <b>[Language]</b>
<b>[Réglages]</b> > <b>[Langue]</b>
<b>[Ρύθμ. Τηλεφών.]</b> > <b>[Γλώσσα]</b>
<b>[Config. telef.]</b> > <b>[Lingua]</b>
<b>[Config. telef.]</b> > <b>[Idioma]</b>
<b>[Config. tel.]</b> > <b>[Idioma]</b>

- 4 Selecione-a para aceder às opções dos idiomas.
- 5 Selecione o seu idioma.

O meu terminal do telefone está em modo de procura, o que devo fazer?

- Assegure-se de que a estação de base está ligada à corrente.
- Registe o terminal do telefone na estação de base.
- Aproxime o terminal do telefone da estação de base.

Não consigo alterar as definições do meu correio de voz; o que faço?

O serviço de correio de voz é gerido pelo seu fornecedor de serviços e não pelo telefone. Contacte o seu fornecedor de serviços para alterar as definições.

Sem indicação

- Assegure-se de que as pilhas estão carregadas.
- Assegure-se de que há alimentação e ligações telefónicas estão estabelecidas.

O telefone no carregador não carrega.

- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Assegure-se de que o telefone está colocado correctamente no carregador. O ícone da pilha fica animado durante o carregamento.
- Assegure-se de que a definição do som de colocação na base está activada. Quando o telefone é colocado correctamente no carregador, ouvirá um som de colocação na base.
- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- As pilhas têm defeito. Compre novas com as mesmas especificações.

O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.

O telefone não toca.

Assegure-se de que o toque do telefone está ligado.

A chamada não é identificada.

- O serviço não se encontra activado. Contacte o seu fornecedor de serviços.
- A identidade está oculta ou indisponível.

i



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Para mais informações, consulte a documentação do utilizador alargada online.



# CE 0168

Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.  
2013 © WOOX Innovations Limited.

Todos os direitos reservados.

A Philips e o emblema da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizados pela WOOX Innovations Limited sob licença da Koninklijke Philips N.V.



UMS\_D200-205  
23\_PT\_V2.0  
WK13374