

빠른 사용 설명서



상자안의 내용물

상자를 열면 아래의 항목들이 있습니다.


A 단계 연결

B 단계 설정

C 단계 즐기기




빠른 사용설명서



사용설명서




리모컨

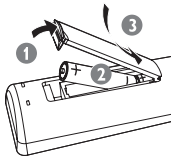

PHILIPS

연 결

- 1 스피커 선을 **SPEAKERS** 단자에 연결하십시오.
- 2 시스템의 전원 코드를 **AC** 전원 플러그에 연결하십시오.

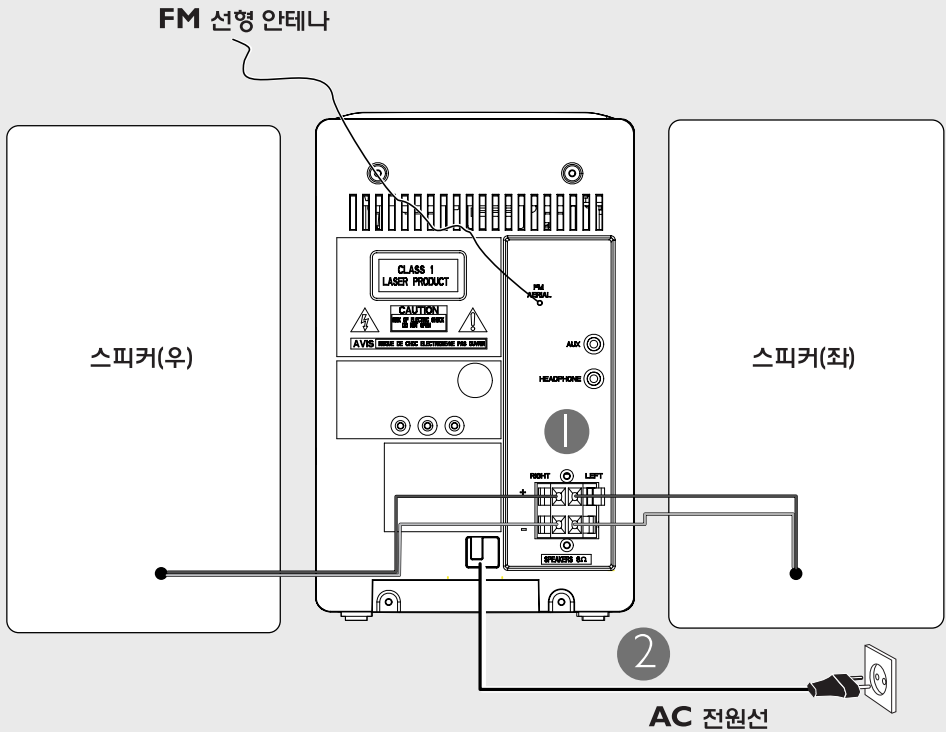


참고

FM 안테나의 연결은 주 본체가 다 설치된 후에 하십시오.


시계 설정하기

- 1 대기 상태에서 리모컨의 **CLOCK/DISPLAY** 버튼을 2초 누르십시오.
- 2 **PROG** 버튼을 눌러 12시 모드와 24시 모드 중 선택하십시오.
- 3 **CLOCK/DISPLAY** 버튼을 눌러 확인하십시오.
→ 시를 맞추기 위한 시간 숫자가 깜빡거립니다.
- 4 **TUNING** <<>>>> 버튼(혹은 리모컨의 <<>>>> 버튼)을 눌러 시를 설정합니다.
- 5 **CLOCK/DISPLAY** 버튼을 다시 누르십시오.
→ 분을 맞추기 위한 시간 숫자가 깜빡거립니다.
- 6 **TUNING** <<>>>> 버튼(혹은 리모컨의 <<>>>> 버튼)을 눌러 분을 설정합니다.
- 7 **CLOCK/DISPLAY** 버튼을 눌러 시간을 확인합니다.

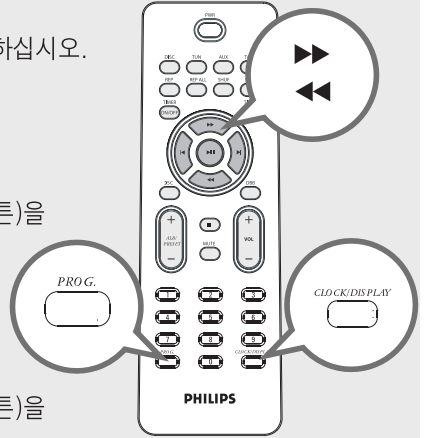

디스크 재생하기

- 1 **CD** 음원을 선택하십시오.
- 2 시스템 상단부에 있는 **CD** 도어를 들어올려 **CD**함을 여십시오.
- 3 인쇄된 면이 위로 가게 하여 디스크를 넣고 **PULL TO OPEN** 버튼을 아래로 눌러 **CD** 도어를 닫습니다.
- 4 ▶|| 버튼(혹은 리모컨의 ▶|| 버튼)을 눌러 재생을 시작하십시오.
- 5 재생을 멈추려면 ■ 버튼을 누르십시오.

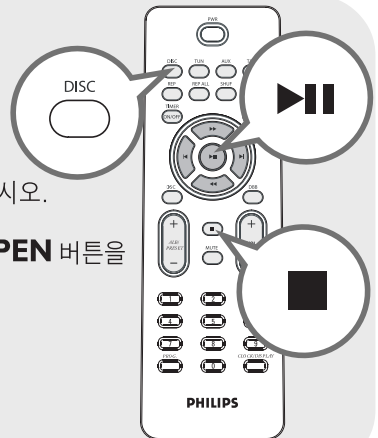

자동 라디오 방송국 프로그램하기

- 1 **TUNER** 음원을 선택하십시오.
- 2 리모컨의 **PROG** 버튼을 한번 혹은 그 이상 누르면 사용가능한 방송국이 주파수 순서대로 프로그램 됩니다.
- 3 원하는 방송국이 보일 때까지 **ALBUM/PRESET +/-** 버튼을 누르십시오.

참고

자세한 재생 기능과 부가적인 기능은 사용자 설명서에 설명되어 있습니다

리모컨 사용방법:

- 첫 번째로 리모컨에 있는 음원선택 버튼 중 하나 (예, DISC 혹은 AUX)를 눌러 조정하고자 하는 음원을 먼저 선택하십시오.
- 그리고 원하는 기능(예, ▶II, ◀, ▶)을 선택하십시오.



2008 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. All rights reserved.
<http://www.philips.com>

