





ZH-HK 快速入門指南

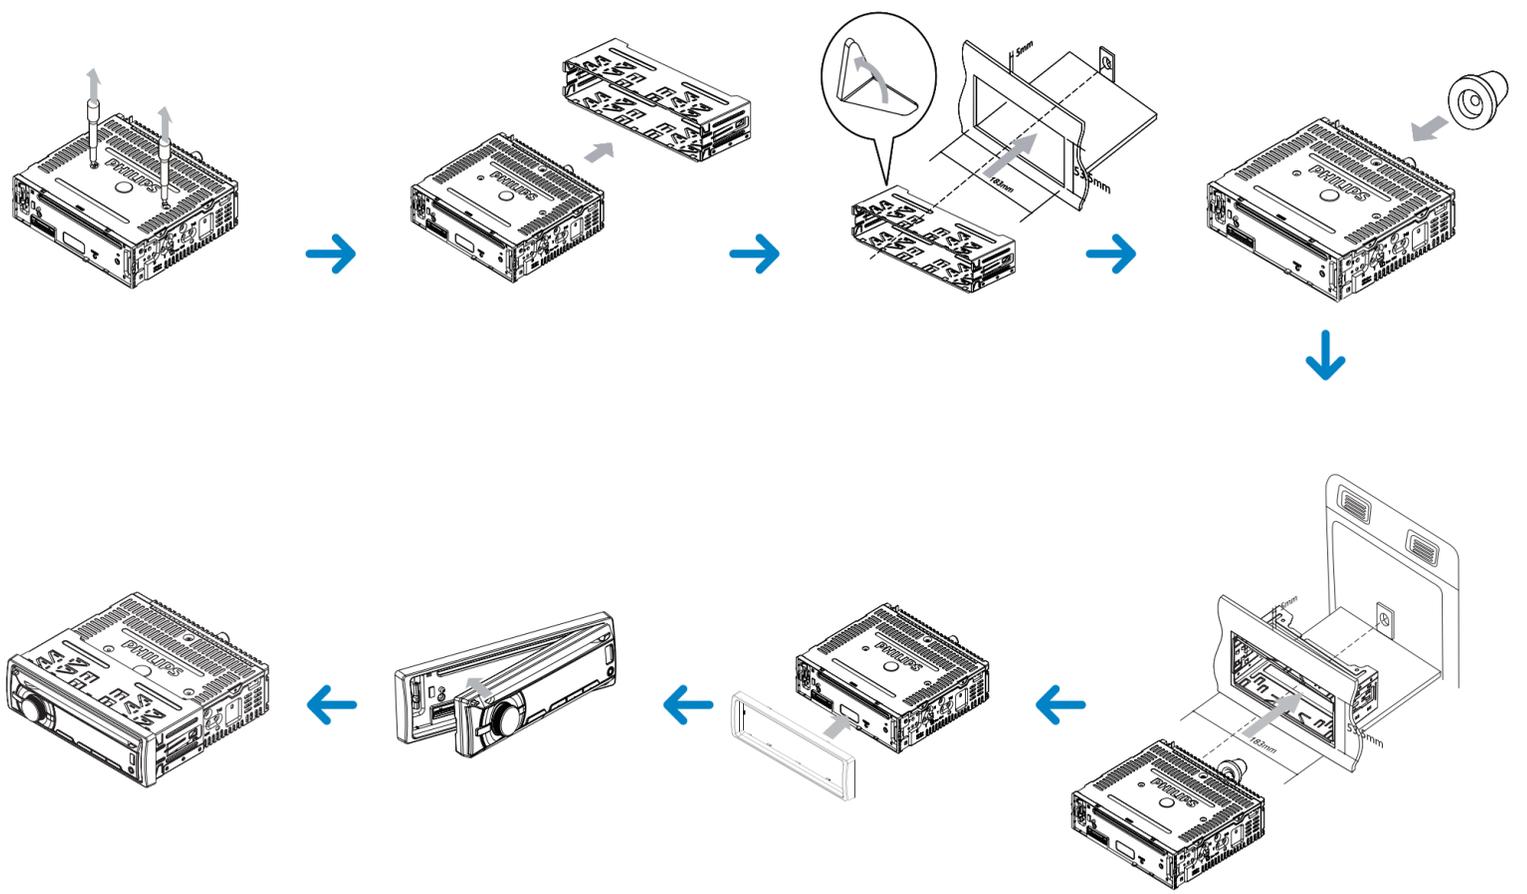


PHILIPS


1

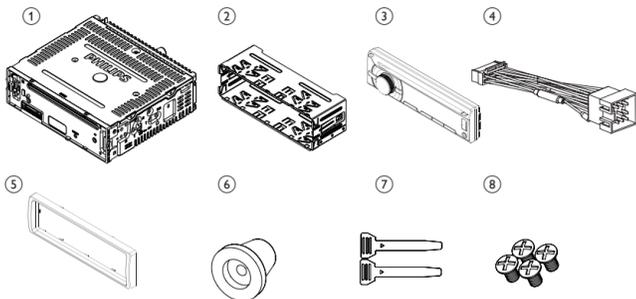


2

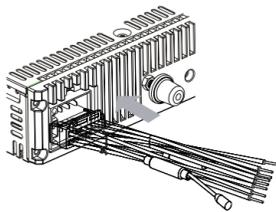


3

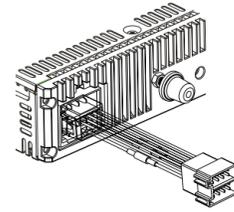

4

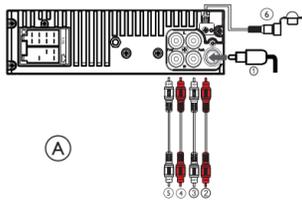

5

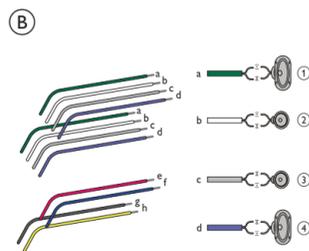

零件概覽 1

以下是連接和安裝本裝置時需要使用的配套零件。

- ① 汽車音響系統
- ② 安裝套
- ③ 前面板
- ④ 標準 ISO 連接器
- ⑤ 裝飾板
- ⑥ 橡膠墊
- ⑦ 拆機工具
- ⑧ 螺絲 (4 個)

選擇國家/地區

- 1 按 \odot 啟動該裝置。
- 2 轉動 \odot 以選擇選項：

- [USA] (美國)
- [Latin] (拉丁美洲)
- [Europe] (西歐)
- [ASIA] (亞太地區)
- [Mid-East] (中東地區)
- [Russia] (俄羅斯)

- 3 按 \odot 確認。

連接

注意

- 確定已使用絕緣膠帶對所有鬆散引線進行絕緣。

適合具有 ISO 接頭的車輛 2 3

- 1 將 ISO 接頭從汽車儀表板中拉出來並將它們連接至隨附標準接頭較大的一端。
- 2 將隨附標準接頭的另一端連接至裝置。
- 3 按照說明連接天線與放大器 (如果需要)。您可透過 RCA-TO-RCA 纜線 (不隨附) 將汽車音響連接至擴音器。

接頭	連接至
1 ANTENNA	天線

2 REAR LINE OUT R	後方右喇叭
3 REAR LINE OUT L	後方左喇叭

適合沒有 ISO 接頭的車輛 3 4

注意

- 確定首先連接黑色接地引線。

- 1 按照說明連接天線與放大器 (如果需要)。
- 2 切斷隨附標準接頭較大的一端。
- 3 仔細檢查汽車佈線並將它們連接至隨附的標準接頭。
- 4 將隨附標準接頭連接至裝置。

1 綠色/黑色線束	左喇叭 (後方)
2 白色/黑色線束	左喇叭 (前方)
3 灰色/黑色線束	右喇叭 (前方)
4 紫色/黑色線束	右喇叭 (後方)

e RED	點火開關 +12V DC · 當處於 ON/ACC 狀態時
f BLUE	馬達/電動天線繼電器控制引線/放大器繼電器控制引線
g BLACK	接地
h ORANGE	照明開關
i YELLOW	連接至 +12V 汽車電池隨時進行充電

在儀表板中進行安裝 5

- 1 如果車輛沒有車載磁碟機或導覽電腦，請斷開與汽車電池負極的連接。
 - 如果車輛具備車載磁碟機或導覽電腦並斷開與汽車電池的連接，可能導致電腦丟失已儲存的資料。
 - 如果斷開連接汽車電池，為了避免短路，請確定裸露線纜沒有相互接觸。
- 2 卸下裝置頂部的兩個螺絲。

- 3 使用隨附的拆機工具卸下安裝套。

- 4 將套筒安裝到儀表板中並朝外彎折擋片以便固定套筒。

- 5 將隨附的橡膠墊圈放置在裝配螺絲尾部。

- 6 將裝置滑入儀表板，直到聽到啞嗒聲。

- 7 重新連接汽車電池的負極。

蓋上前面板 5

- 1 蓋上裝飾板。
- 2 將面板右側插入底盤中，直到正確接合。
- 3 按下面板左邊，直到安裝機制所定就位。

開啟

- 1 按 \odot /OK/MUTE 啟動該裝置。
 - 若要關閉裝置，按住 \odot 3 秒鐘以上。

設定時鐘

- 1 按下 MENU。

- 2 重複按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown ，直到顯示當前時間。

- 3 按順時針方向轉動 \odot 以設定小時。

- 4 按一下 \odot 確認。

- 5 按逆時針方向轉動 \odot 以設定分鐘。

- 6 按一下 \odot 確認。

檢視時鐘

- 1 重複按住 OPTIONS，直到顯示時鐘。

收聽電台

- 1 重複按 SOURCE 以選擇調諧器。

- 2 按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 以選擇波段：[FM1]、[FM2]、[FM3]、[AM1] 或 [AM2]。

- 3 按 \lll 或 \ggg 手動調至收音機電台。
 - 收音機電台即指廣播。
 - 若要自動搜尋收音機電台，請按 \lll 或 \ggg 3 秒鐘以上。

