


3 Njut


Starta skivuppspelning

- 1 Tryck på **OPEN/CLOSE** ▲ så att skivfacket öppnas

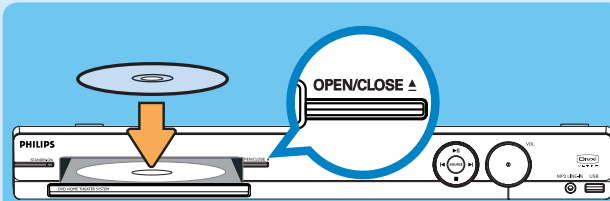

- 2 Sätt i skivan med skivetiketten vänd uppåt.
- 3 Tryck på **OPEN/CLOSE** ▲ så att skivfacket stängs.
- 4 Uppspelningen startar automatiskt.
- 5 Om skivmenyn visas väljer du ett alternativ i menyn med knapparna ◀▶▲▼ och trycker på **OK** på fjärrkontrollen så startas uppspelningen.
- Om du vill lyssna på det kraftfulla surroundljudet från högtalarna trycker du på **SURROUND** på fjärrkontrollen så aktiveras det flerkanaliga surroundläget.
- 6 Tryck på ■ om du vill stoppa uppspelningen.


Obs! När du trycker på knappen ▶|| återupptas uppspelningen från det ställe där den senast stoppades. Om du vill starta uppspelningen från början trycker du på ◀.

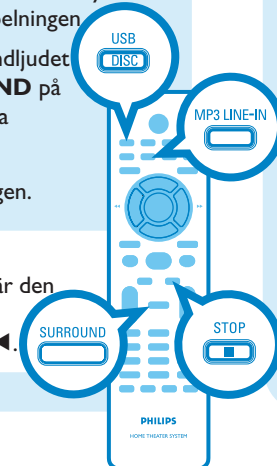

Uppspelning från annan enhet som kan användas

USB-enhet

- 1 Sätt i USB-enheten i USB-uttaget.
- 2 Växla till USB-läget genom att trycka på **DISC/USB**.
- 3 Tryck på ▶|| så startas uppspelningen.
- 4 Om du vill stoppa uppspelningen växlar du till DISC-läget genom att trycka på **DISC/USB**. Du kan nu koppla bort USB-enheten.

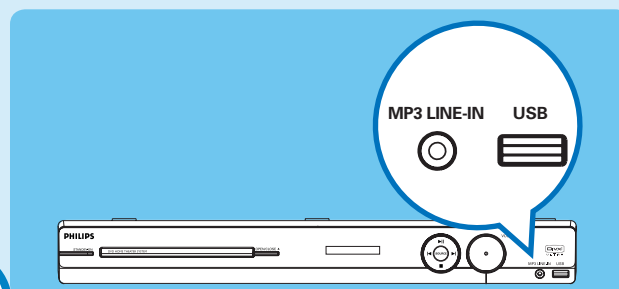

Annan bärbar ljudspelare

- 1 Anslut hörlursuttaget på den bärbara ljudspelaren till MP3 LINE-IN-uttaget med den medföljande MP3 Direct-kabeln.
- 2 Tryck på PLAY på den bärbara ljudspelaren.
- 3 Tryck på **MP3 LINE-IN** när du vill lyssna på spelaren.

Felsökning

Fler felsökningstips hittar du i användarhandboken.

Ingen bild.

- Tryck på DISC/USB på fjärrkontrollen.
- Kontrollera anslutningen till TV:n och att alla kontakter är ordentligt isatta.

Inget ljud.

- Kontrollera högtalaranslutningarna och -inställningarna.
- Kontrollera ljudanslutningarna och välj rätt ingångskälla genom att trycka på SOURCE.
- Tryck på SURROUND om du vill aktivera den flerkanaliga surroundljudsignalen.

Om indikatorn på den trådlösa sändaren blinkar i mer än en minut.

- Tryck in knappen CONNECT på sändaren i fem sekunder. Slå på den trådlösa mottagaren.


Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Mer information finns i användarhandboken som medföljde ditt Philips DVD-hemmabiosystem.

Online

Besök www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

www.philips.com

DVD HOME THEATRE SYSTEM


HTS335W

Snabbstartguide



- 1 Anslut
- 2 Ställ in
- 3 Njut


Vad finns i förpackningen?




Huvudenhet




Fjärrkontroll och 2 batterier

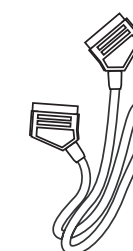

SCART-kabel

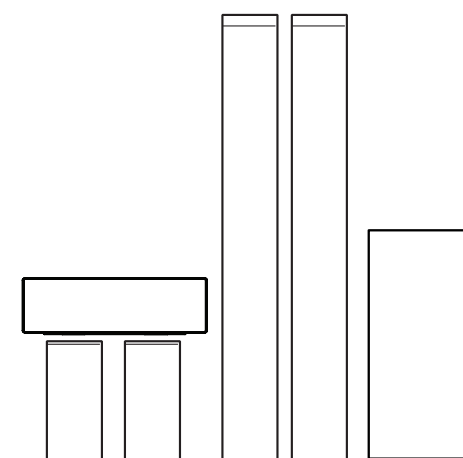

1 centerhögtalare, 2 bakre högtalare och 2 främre högtalare och subwoofer

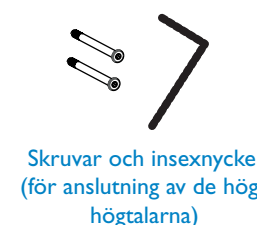

Skruvor och insexnyckel (för anslutning av de höga högtalarna)




FM-trådontenn




AM-/MW-ramantenn



Användarhandbok

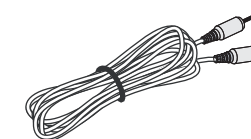

MP3 LINE-IN-kabel

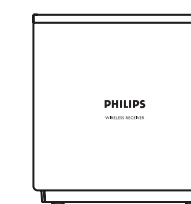

Trådlös mottagare




Trådlös sändare

PHILIPS

I Anslut


A Placering

Det är viktigt att högtalarsystemet placeras på rätt sätt för att ljudet ska bli optimalt.

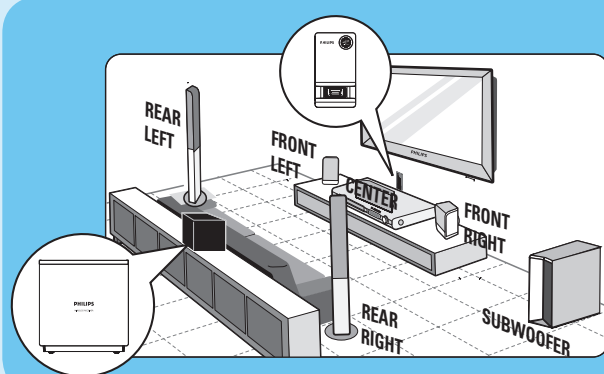

- 1 Placera centerhögtalaren ovanför eller nära TV:n.
- 2 Placera subwoofern på golvet, minst en meter från TV:n.
- 3 Placera de främre högtalarna på samma avstånd från TV:n.
- 4 Placera de bakre högtalarna bakom eller bredvid lyssningspositionen.
- 5 Placera den trådlösa mottagaren längst bak i rummet mot den trådlösa sändaren vid huvudenheten.


B Anslut huvudenheten till TV:n

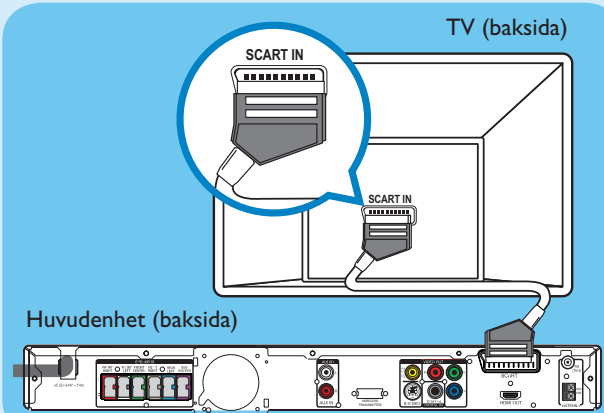

- Anslut huvudenhetens SCART -uttag till SCART-uttaget på TV:n med hjälp av den medföljande Scart-kabeln.


Obs! Det är viktigt att du ansluter huvudenheten direkt till TV:n. När du ser på TV kan du trycka på **TV** på fjärrkontrollen, så får du ljudet via högtalarna.

C Anslut den trådlösa sändaren till huvudenheten

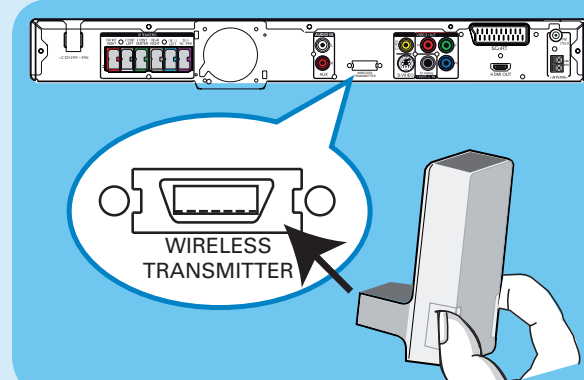

- Anslut den trådlösa sändaren till uttaget märkt WIRELESS TRANSMITTER på baksidan av huvudenheten.

D Anslut högtalarna och subwoofern

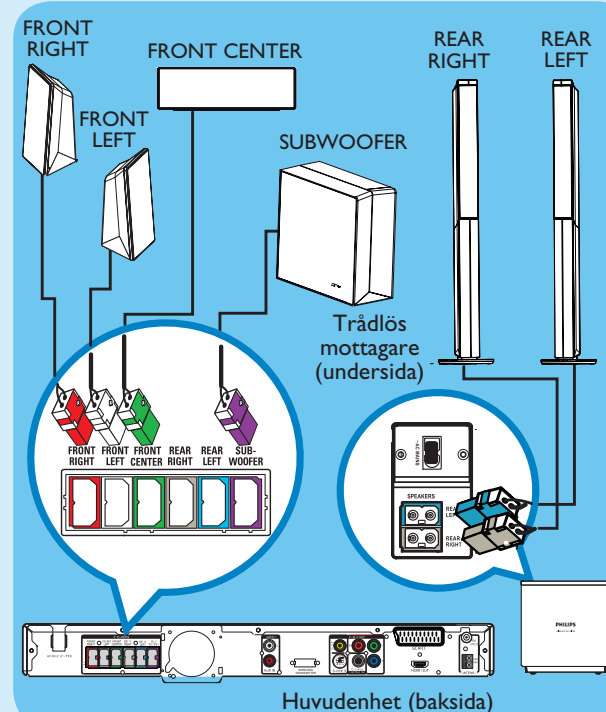


- 1 Anslut de höga högtalarna (REAR LEFT/RIGHT) och sätt fast dem med de medföljande skruvarna med hjälp av insexnyckeln.
- 2 Anslut subwoofern och de främre och bakre högtalarna till uttagen med samma färg på baksidan av huvudenheten.
- 3 Anslut de bakre högtalarna till uttagen med samma färg på den trådlösa mottagarens undersida.

2 Ställ in

A Söka efter visningskanal

- 1 Slå på huvudenheten genom att trycka på **⏻** (STANDBY ON).
- 2 Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja rätt visningskanal.

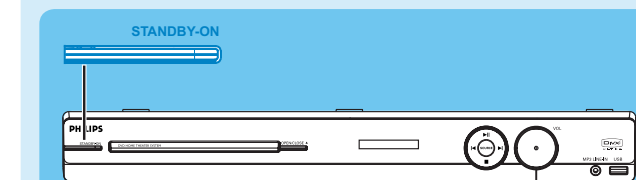

Obs! Sök efter rätt visningskanal genom att trycka på knappen Channel Down på fjärrkontrollen till TV:n flera gånger (eller på knappen AV, SELECT **↵**) tills videokanalen visas.

B Välj visningsspråk på skärmen

- 1 Tryck på **SETUP**.
{ Allmänna inställningar } visas.




- 2 Markera { OSD-språk } med hjälp av knapparna **▼** och tryck sedan på **►**.
- 3 Välj ett språkalternativ i menyn med knapparna **▲▼** och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 4 Avsluta genom att trycka på **SETUP**.

Obs! Det språk du väljer här gäller bara för de menyer som visas på TV:n när du använder hemmabiosystemet, inte för DVD-skivmenyn.

Det finns flera inställningsalternativ (ljudinställningar, videoinställningar, egna inställningar) för hemmabiosystemet. Mer information finns i användarhandboken.

E Anslut radioantennerna och nätsladden


Placera inte antennerna i närheten av de elektroniska enheterna, så undviker du störningar.

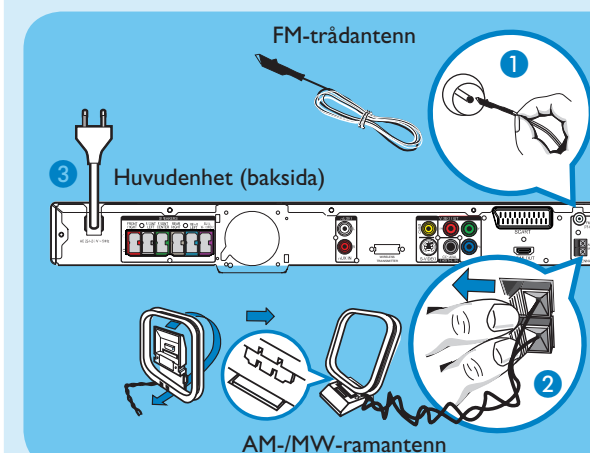

- 1 Anslut FM-antennen till FM 75 Ω-uttagets inre stift. Förläng antennen för bästa mottagning.
- 2 Vik upp AM-/MW-ramantennen och fäst haken i uttaget. Tryck på flikarna och sätt in trådarna i AM-/MW-uttagen.
- 3 Anslut nätkablarna från huvudenheten och den trådlösa mottagaren till nätuttag.

F Använd ljud från en annan enhet (tillval)

Använd de röda och vita ljudkablarna (medföljer inte) till att ansluta AUDIO IN-AUX-uttagen på huvudenheten till AUDIO OUT-uttaget på den anslutna enheten (till exempel en DVD-recorder video eller kabel/satellitmottagare).

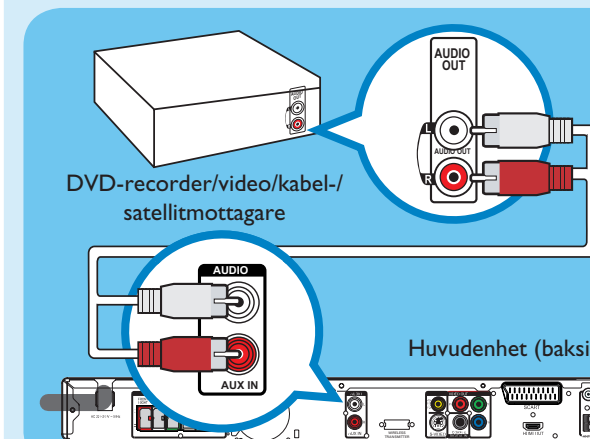

Obs! Tryck på **AUX/DI** på fjärrkontrollen och välj AUX som den källa du vill lyssna på.