

DVDVIDEO DIGITAL SURROUND SYSTEM



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\frac{1}{2}$) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MX5700D, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.



For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

VAROITUS

Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille.

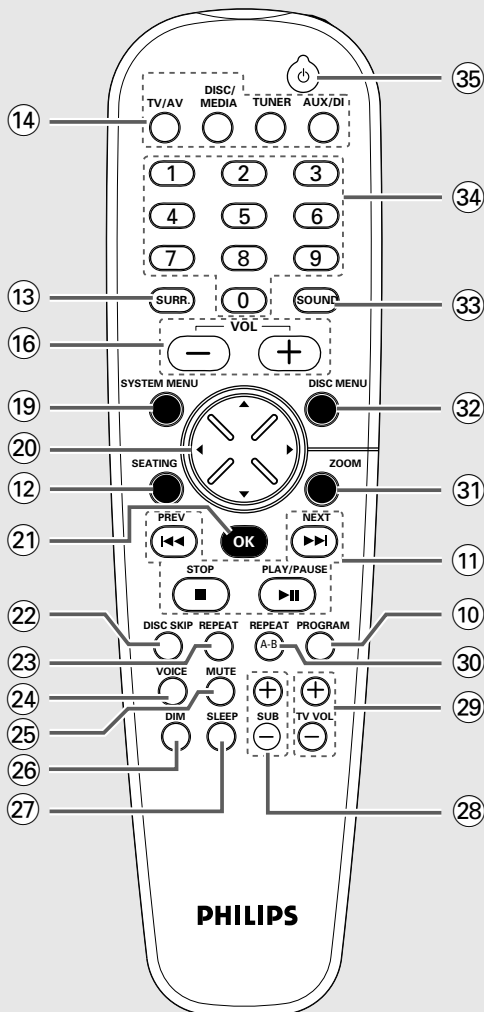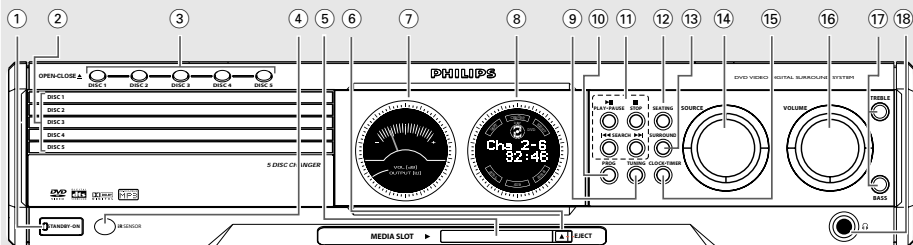

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettyinä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

English ----- 6

English

Français----- 46

Français

Español ----- 86

Español

Deutsch----- 126

Deutsch

Nederlands ----- 166

Nederlands

Italiano----- 206

Italiano

Yleistä

Mukana tulevat tarvikkeet	88
Hoito- ja turvaohjeita	88

Kytkenät

Vaihe 1: Surround-kaiuttimien asennus	89
Vaihe 2: Asenna etukaiuttimet subwoofer-kaiuttimien jalustoihin	89
Vaihe 3: Kaiuttimien ja kahden subwoofer-kaiuttimen yhdistäminen	90
Vaihe 4: Kaiuttimien ja subwoofer-kaiuttimien paikat	91
Vaihe 5: ULA-/KA-antennien yhdistäminen ..	91
Vaihe 6: Television yhdistäminen	92
Käyttämällä Scart-liitäntää	92
Käyttämällä CVBS-liitäntää (Composite Video)	92
Käyttämällä S-Video-liitäntää	92
Vaihe 7: Verkkojohdon yhdistäminen	93

Kytkenät (Muut liitännät)

Kuvanahurin tai kaapelipääteen/satelliittivastaanottimen yhdistäminen	94
Kuvanahurin toiston katselu ja kuuntelu	94
Kuvanahurin käyttö DVD-toiston tallentamiseen	94
Digitaalisten audiolaitteiden yhdistäminen ..	95
Toiston kuunteleminen	95
Tallennus (digitaalinen)	95

Toiminnot ja painikkeet

Laitte ja kauko-ohjain	96
Vain kauko-ohjaimessa olevat painikkeet	97

Alkuvalmistelut

Vaihe 1: Paristojen asettaminen kauko-ohjaimen	98
Kotiteatterin käyttäminen kauko-ohjaimella	98
Vaihe 2: Kellon asetus	98
Vaihe 3: Television asennus	99
NTSC/PAL-asetuksen muuttaminen kauko-ohjaimella	99
Televiiota vastaavan värijärjestelmän valinta	99
Vaihe 4: Kaiutinkaavion valinta	100
Istumapaikan muuttaminen	100
Kaiutinkanavien asetus	101
Vaihe 5: Toivotun kielen valinta	101

Levytoiminnot

Toistettavat levyt	102
Levyjen toisto	102
Automaattisen ekovalmiustilan kytkentä/katkaisu	103
Levyyn valikon käyttö	103
Toiston perustoiminnot	103
Toiston jatkaminen viimeisestä pysäytyskohdasta (DVD/VCD)	103
Levyjen vaihtaminen toistoa keskeyttämättä	103
Eri uusintatoimintojen valinta	104
Uusintatoisto	104
Osan/kappaleen jakson uusinta	104
Mielikkappaleiden ohjelmointi (audio CD- ja VCD-levyt)	104–105
Ohjelman poistaminen	105
Valikon käyttö ohjelmointiin	105
MP3-levyn/kuvalevyn (Kodak, JPEG) toisto	106
MP3-levyn ohjelmointi	106

Media slotin käyttö

Mikä on media slot	107
JPEG-kuvien toisto muistikortilta	107

DVD-valikon vaihtoehdot

Valikon käyttö	108
ASENNUS-valikon käyttö	109
Kuvasuhteen asetus	109
Videolähdon asetus	110
Ruudun säästimen kytkentä/katkaisu	110
Analogisen lähdon asetus	110
Digitaalisen lähdon asetus	111
PCM-lähdon asetus	111
Yötoiminto – kytkentä/katkaisu	112
Alkuperäisten asetusten palautus	112
Toiston rajoittaminen katseluneston avulla	113
Salasanan vaihto	114

Viritintoiminnot

Radioasemien viritys	115
Radioasemien esiviritys	115
Plug & Play -toiminnon käyttö	115
Automaattinen esiviritys	116
Manuaalinen esiviritys	116
Esiviritetyn radioaseman valinta	116
Esiviritetyn radioaseman poisto	116

Ajastintoiminnot

Ajastimen asetus	117
Ajastimen kytkentä/ katkaisu	117
Uniajastimen asetus	118

Äänen ja äänenvoimakkuuden säätö

Äänen säätö	119
Surround-äänentoiston valinta	119
Puheäänien parannuksen kytkentä/ katkaisu	119
Subwooferin äänitason muuttaminen	119
Basson/ diskantin tason säätö	119
Digitaalisten ääniefektien valinta	119
Äänenvoimakkuuden säätö	119

Muut toiminnot

Kytkeä/katkaisu	120
Kytkeä toimintaan	120
Kytkeä ekovalmiustilaan	120
Kytkeä valmiustilaan (kellon katsominen)	120
Kotiteatterin näyttöruudun himentäminen	120
Tallennus ulkoisella laitteella	120
Kauko-ohjaimen käyttö television ohjaamiseen	120

Tekniset tiedot 121**Tarkistusluettelo** 122–123**Sanasto** 124**Tietoa Media Slotista** 125

Mukana tulevat tarvikkeet

Surround-/keski-kaiuttimen johto



Etu- ja Subwoofer-kaiuttimien johdot




Scar-johto (musta)




ULA-antenni



KA-kehäantenni




Kauko-ohjain ja kaksi paristoa

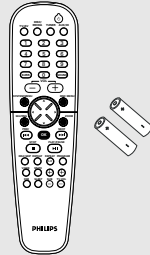

Verkkojohto



Minikaiutinjalustat ja ruuvit



Pidikkeet ja ruuvit



Hoito- ja turvaohjeita

Vältä korkeita lämpötiloja, kosteutta, vettä ja pölyä


– Suojaa laitteet, paristot ja levyt kosteudelta, sateelta, hiekalta ja liialta kuumuudelta (lämmitys-laitteiden tai suoran auringonpaisteen aiheuttamalta). Pidä levypesä aina kiinni, ettei linssiin kerääny pölyä.

Varo kondensoitumista

– Linssi saattaa sumentua, kun laite tuodaan kylmästä lämpimään, jolloin levyn toisto ei ole mahdollista. Anna laitteen olla lämpimässä niin kauan kunnes kosteus on haihtunut.


Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja

– Älä käytä DVD-kotiteatteria umpinaisessa kaapissa. Jätä laitteen ympärille joka puolelle noin 10 cm tyhjää tilaa, niin että ilma pääsee kiertämään.



Levyjen hoito

– Puhdista CD-levy pyyhkimällä se pehmeällä nukkaamattomalla liinalla keskustasta reunoihin päin. Älä käytä puhdistusaineita, ne voivat vahingoittaa levyjä!

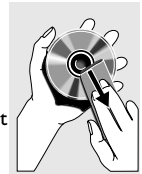

– Kirjoita ainoastaan

CDR(W)-levyn painetulle puolella käyttäen pehmeää huopakärkistä kynää.

– Tartu levyihin aina reunoista, vältä koskemasta levyn pintaa.


Laitteen kotelon hoito

– Käytä pehmeää liinaa, joka on hieman kostutettu mietoon pesuaineveteen. Älä käytä alkoholia, spritiä, ammoniakkaa sisältäviä tai naarmuttavia puhdistus-aineita.

Sopivan paikan löytäminen

– Aseta laite tasaiselle, kovalle, vakaalle alustalle.

Vaihe 1: Surround-kaiuttimien asennus

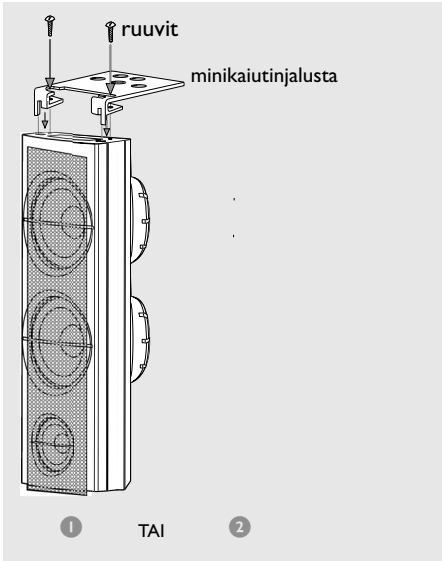

- 1 Ennen kuin yhdistät kaiuttimet DVD-kotiteatteriin, kiinnitä minikaiutinjalustat surround-kaiuttimiin käyttäen mukana tulevia ruuveja.

TAI

- 2 Vaihtoehtoisesti voit asentaa kaiuttimet seinälle. Kiinnitä mukana tuleva pidike tukevasti kaiuttimen taakse käyttäen mukana tulevia ruuveja. Kiinnitä sitten seinään ruuvi (ei mukana), johon kaiutin voidaan ripustaa. Kiinnitä kaiutin tukevasti ruuviin.


VAROITUS!

Pyydä tarvittaessa ammatti-ihmisen apua kiinnitykseen, ettet aiheuta vahinkoa laitteille tai itsellesi.

Huomaa:

- Surround-kaiuttimet on merkitty REAR L (vasen) tai REAR R (oikea).

Vaihe 2: Asenna etukaiuttimet subwoofer-kaiuttimien jalustoihin

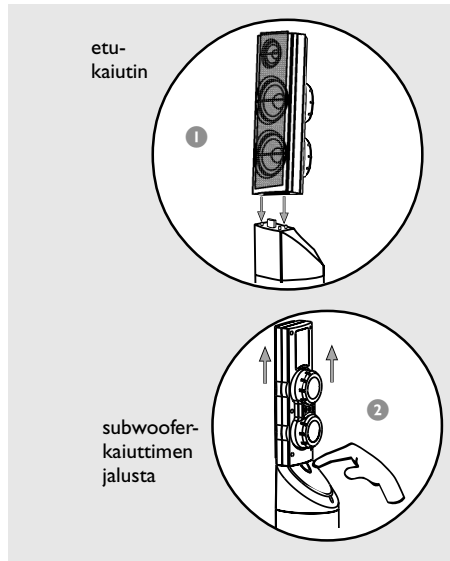


Etukaiuttimien ja DVD-kotiteatterin välinen kytkentä tehdään kahden subwoofer-kaiuttimen jalustan kautta.

- 1 Kiinnitä vasen etukaiutin vasemman subwoofer-kaiuttimen jalustaan ja oikea etukaiutin oikean subwoofer-kaiuttimen jalustaan.
- 2 Jos haluat irrottaa kaiuttimen subwoofer-kaiuttimen jalustasta, paina jalustan takana olevaa painiketta samalla kun vedät kaiutinta ylöspäin.

Huomaa:

- Etukaiuttimet on merkitty FRONT L (vasen) tai FRONT R (oikea).

Vaihe 3: Kaiuttimien ja kahden subwoofer-kaiuttimen yhdistäminen

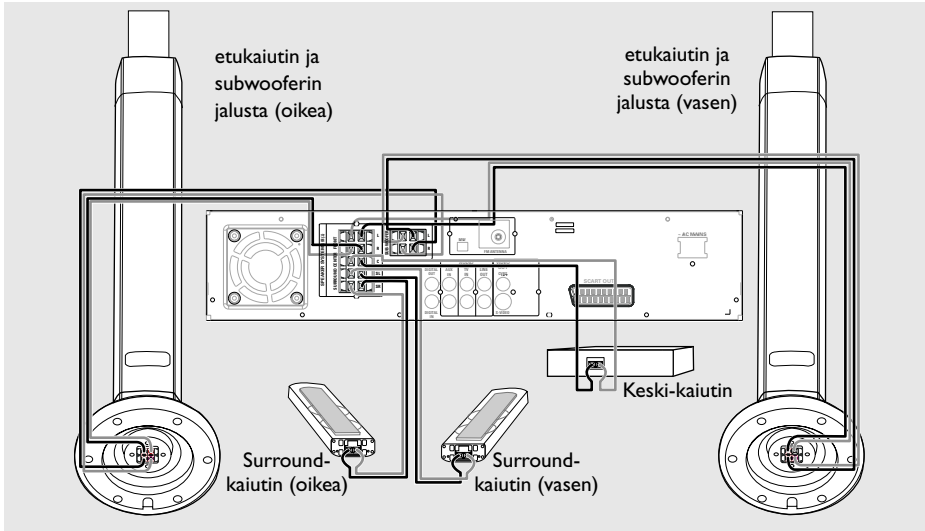


Kytke mukana tulevat kaiuttimet käyttäen mukana tulevia kaiutinjohtoja yhdistämällä samanväriset liitännät ja kaiutinjohdot. Työnnä kaiutinjohdon paljas osa kokonaan liittimeen.

Speakers / Subwoofer	⊖	⊕
Front Left (FL) (L)	black	white
Front Right (FR) (R)	black	red
Center (C)	black	green
Surround Left (SL)	black	blue
Surround Right (SR)	black	gray
Subwoofer (L)	black	purple
Subwoofer (R)	black	purple

Huomaa:

- Varmista, että kaiutinjohdot on yhdistetty oikein. Virheelliset kytkennät voivat aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa laitteita.
- Yhdistä vain yksi kaiutin jokaiseen kaiutinliitinpariin + / -.
- Älä yhdistä kaiuttimia, joiden impedanssi on alempi kuin mukana tulevien kaiuttimien. Katso tämän käyttöohjeen kohdasta **TEKNISETTIEDOT**.

Vaihe 4: Kaiuttimien ja subwoofer-kaiuttimien paikat

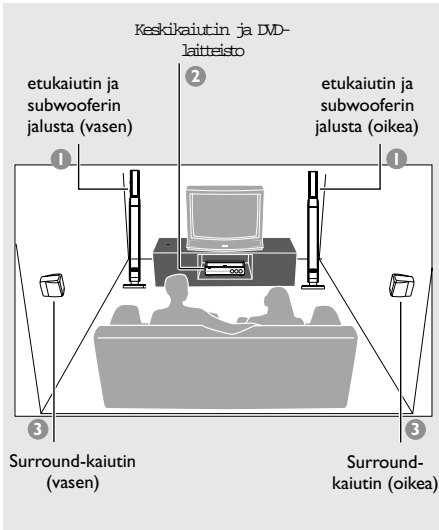


Paras tilavaikutelma saadaan, kun kaikki kaiuttimet sijoitetaan samalle etäisyydelle kuuntelupaikasta.

- 1 Aseta vasen ja oikea etukaiutin subwoofer-kaiuttimen jalustan kanssa yhtä kauas televisiosta ja noin 45 asteen kulmaan kuuntelupaikasta.
- 2 Aseta keskikaiutin television tai DVD-kotiteatterin päälle, niin että keskikanavan ääni paikantuu oikein.
- 3 Aseta surround-kaiuttimet kuuntelijan korvien korkeudelle suunnattuna toisiaan kohti tai asennettuna seinälle.

Huomaa:


- Magneettisten häiriöiden välttämiseksi älä aseta etukaiuttimia liian lähelle televisiota.
- Jätä DVD-kotiteatterin ympärille riittävästi tilaa ilmanvaihdolle.

PVaihe 5: ULA-/KA-antennien yhdistäminen

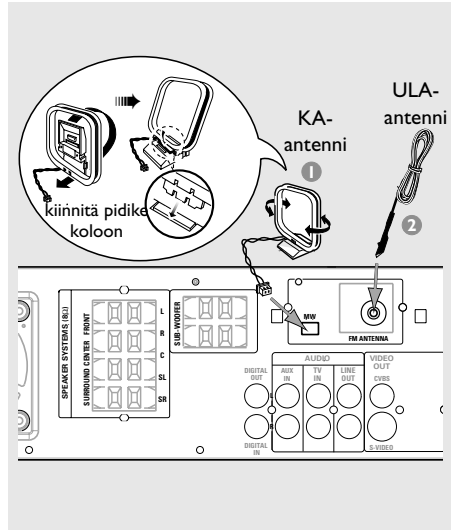

- 1 Yhdistä mukana tuleva KA-kehäantenni liitäntään **MW**. Aseta kehäantenni hyllylle tai kiinnitä jalustaan tai seinään.
- 2 Yhdistä mukana tuleva ULA-antenni liitäntään **FM**. Vedä lanka-antenni suoraksi ja kiinnitä sen pää seinälle.


Paras ULA-stereovastaanotto saadaan käyttämällä ULA-ulkoantennia (ei mukana).

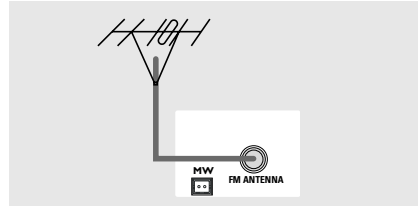

Huomaa:

- Säädä antenneja, kunnes vastaanotto on mahdollisimman hyvä.
- Sijoita antennit mahdollisimman kauas televisiosta, kuvanauhurista ja muista mahdollisista häiriölähteistä.

Vaihe 6: Television yhdistäminen

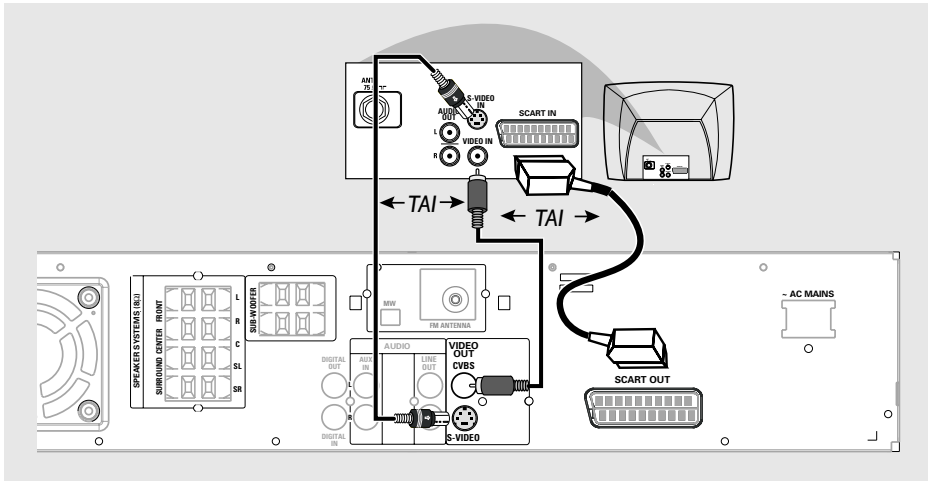

TÄRKEÄÄ!

- Tv-järjestelmäsi ominaisuuksista riippuen sinun tarvitsee tehdä vain yksi seuraavista vaihtoehtoisista videoytkennöistä.
- Yhdistä DVD-kotiteatteri suoraan televisioon.
- Scart-liitäntä tarjoaa parhaan kuvanlaadun ja S-Video-liitäntä tarjoaa paremman kuvanlaadun. Vastaavat liitännät pitää löytyä myös televisiosta.
- Jos käytetään sekä Scart- että S-Video-liitäntää televisioon yhdistämiseen, videosaanaali tulee automaattisesti S-Video:n kautta, kun DVD-kotiteatteri kytketään. Katso sivu 110, miten Scart valitaan VIDEO OUT - signaaliksi.

Käyttämällä Scart-liitäntää

- Yhdistä scart-johto (musta) DVD-kotiteatterin **SCART**-liitännästä television vastaavaan Scart-tuloliitäntään.

TAI

Käyttämällä CVBS-liitäntää (Composite Video)


- Yhdistä composite video -johto (keltainen - ei mukana) DVD-kotiteatterin **CVBS** -liitännästä television videotuloliitäntään (merkitty A/V In, Video In, Composite tai Baseband).

TAI

Käyttämällä S-Video-liitäntää

- Yhdistä S-video-johto (ei mukana) DVD-kotiteatterin **S-VIDEO OUT** -liitännästä television S-Video-tuloliitäntään (tai merkitty Y/C tai S-VHS).

Vaihe 7: Verkkojohdon yhdistäminen

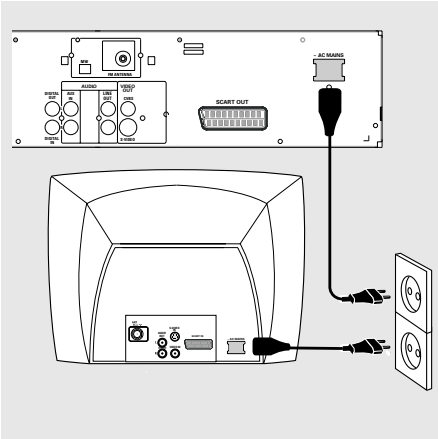


Kun kaikki on yhdistetty, yhdistä verkkojohdo pistorasiaan.

Älä tee tai muuta mitään kytkentöjä virran ollessa kytkettynä.


DVD-kotiteatterin

näyttöön saattaa ilmestyä teksti "AUTO INSTALL - PRESS PLAY". Paina etupaneelista painiketta ►||, jos haluat tallentaa muistiin kaikki vastaanotettavat radioasemat, tai paina painiketta ■, jos haluat pois toiminnosta (katso sivu 115 "Viritintoiminnot").

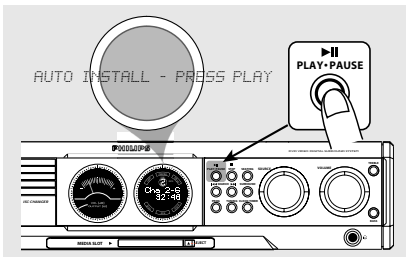

Kytkennät (Muut liitännät)

Kuvanauhurin tai kaapelipäätteen/ satelliittivastaanottimen yhdistäminen

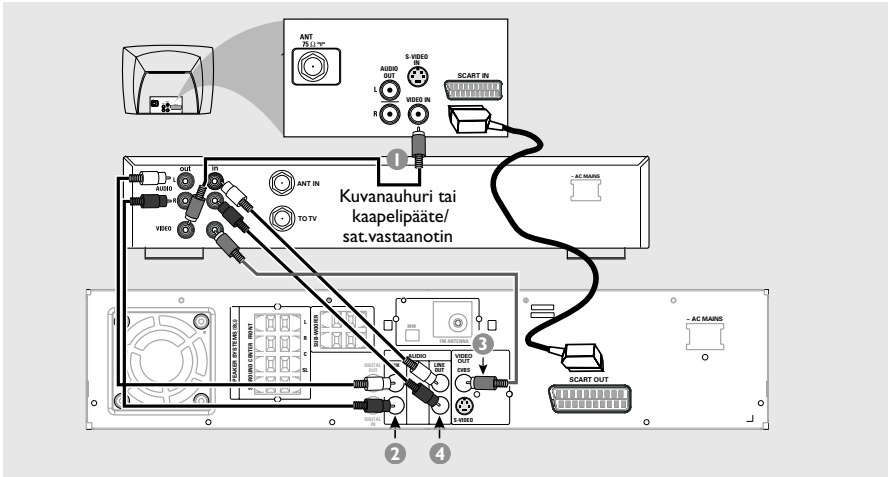

Suomi

Kuvanauhurin toiston katselu ja kuuntelu

- 1 Yhdistä kuvanauhuri tai kaapelipäätte/
satelliittivastaanotin televisioon näytetyllä
tavalla.
- 2 Yhdistä DVD-kotiteatterin **AUX IN (R/L)**
-liitäntä kuvanauhurin tai kaapelipäätteen/
satelliittivastaanottimen **AUDIO OUT**
-liitäntöihin.

Ennen kuin aloitat, valitse ja aktivoi tuloliitäntä
"AUX" painamalla kauko-ohjaimesta painiketta
AUX/DI.


Kuvanauhurin käyttö DVD-toiston tallentamiseen

- Jotkut DVD-levyt on kopiosuojattu. Suojattuja
levyjä ei voi tallentaa tai kopioida
kuvanauhurilla.
- 3 Yhdistä DVD-kotiteatterin **CVBS** -liitäntä
kuvanauhurin **VIDEO IN** -liitäntään.
 - 4 Yhdistä DVD-kotiteatterin **LINE OUT (R/L)**
-liitännät kuvanauhurin **AUDIO IN** -liitäntöihin.
Tällä tavalla voit tehdä analogisia
stereotallenteita (kaksi kanavaa, oikea ja vasen).

DVD-toiston katselu tallennuksen aikana:

yhdistä DVD-kotiteatteri televisioon **SCART**-
johdolla (katso edeltä) tai **S-VIDEO**-johdolla.

Digitaalisten audiolaitteiden yhdistäminen

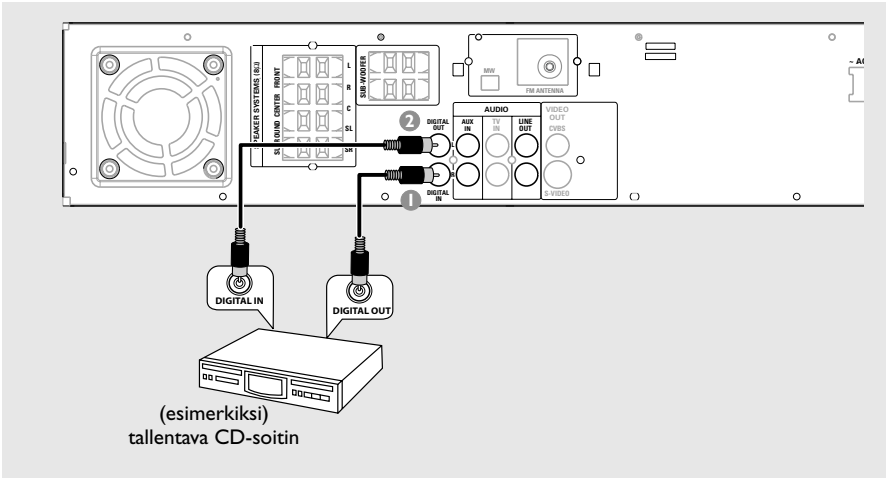

Toiston kuunteleminen

- 1 Yhdistä DVD-kotiteatterin **DIGITAL IN**-liitäntä digitaalisen audiolaitteen DIGITAL OUT -liitäntään.

Ennen kuin aloitat, valitse ja aktivoi "DI"-tuloliitäntä painama kauko-ohjaimesta painiketta **AUX/DI**.

Tallennus (digitaalinen)

- 2 Yhdistä DVD-kotiteatterin **DIGITAL OUT**-liitäntä digitaalisen tallentavan laitteen (esim. DTS-yhteensopiva (Digital Theatre System), sis. Dolby Digital -dekoorin) DIGITAL IN-liitäntään.

Ennen kuin aloitat, valitse DIGITAL OUTPUT-asetus audiokytkenän mukaan. (Katso sivu 111 "Digitaalisen lähden asetus").

Huomaa:

- Jotkut DVD-levyt on kopiosuojattu. Näitä levyjä ei voi tallentaa kuvanauhurilla tai digitaalisella tallentimella.
- Katso aina toisten laitteiden kytkentä- ja käyttöohjeet niiden omista käyttöohjeista.

Laite ja kauko-ohjain

① **STANDBY ON**

- Kytkee laitteen ekovalmiustilaan tai toimintaan.
- *Kytkee laitteen valmiustilaan.

② **Levykelkat 1~5**

③ **OPEN•CLOSE ▲ (DISC1~5)**

- Avaa/sulkee yksittäisen levykelkan.

④ **iR SENSOR**

- Suuntaa kauko-ohjain tätä kohti.

⑤ **MEDIA SLOT**

- Liitä muistikortti PC-korttisovittimeen ja työnnä tämä media slot -aukkoon katselua varten.

⑥ **EJECT ▲**

- Poistaa muistikortin aukosta.

⑦ **Kaiuttimen näyttöpaneeli**

⑧ **Kotiteatterin näyttöpaneeli**

⑨ **TUNING**

- Vaihtaa taajuusvirityksen ja esiviritystoiminnon välillä.

⑩ **PROG (PROGRAM)**

- DISC: aloittaa ohjelmoinnin.
- TUNER: aloittaa *automaattisen/manuaalisen esivirityksen.
- CLOCK: valitsee 12- tai 24-tuntisen kellon.

⑪ **▶ II PLAY•PAUSE**

- DISC: aloittaa/keskeyttää toiston.
- TUNER: *kytkee Plug & Play -toiminnon ja/tai radioasemien esivirityksen (vain itse laitteesta).

■ **STOP**

- Lopettaa toiminnon.
- DISC: pysäyttää toiston tai *poistaa ohjelman.
- TUNER: *poistaa esiviritetyn radioaseman.

◀◀ **SEARCH ▶▶ (PREV/NEXT)**

- DISC: *hakee taaksepäin/eteenpäin tai valitsee kappaleen.
- TUNER: virittää radiotaajuudet ylöspäin/alaspäin tai valitsee esiviritetyn radioaseman. (Kauko-ohjaimella voi vain virittää radiotaajuuden ylöspäin/alaspäin).
- CLOCK: asettaa minuutit ja tunnit.

⑫ **SEATING** (käytettävissä vain monikanatoiminnossa)

- Näyttää ja poistaa sijaintikaavion kuvaruutuun. Valitse haluamasi sijainti laitteesta VOLUME-säätimellä tai kauko-ohjaimesta ohjauksiekolla.

⑬ **SURROUND (Surr.)**

- Valitsee monikanavaisen surround-äänen, 3D-äänen tai stereotoiminnon.

⑭ **SOURCE**

- Valitsee asianomaisen toiminnon: TV/AV, DISC, MEDIA SLOT, TUNER, AUX tai DI.
- DISC: vaihtaa DISC- ja MEDIA SLOT -toiminnon välillä.
- TUNER: vaihtaa ULA- ja KA-alueen välillä.
- AUX/DI: vaihtaa AUX- ja DI (Digital Input) -toiminnon välillä.

⑮ **CLOCK•TIMER**

- *Valitsee kellon- tai ajastimenasetustoiminnon.
- Näyttää kellonajan muutaman sekunnin.

⑯ **VOLUME (VOL + -)**

- Säätää äänenvoimakkuutta.

⑰ **BASS / TREBLE**

- Valitsee basson tai diskantin asetuksen. VOLUME-säätimellä valitaan haluttu taso.

⑱

- Liitäntä kuulokkeelle. Kaiuttimet lakkaavat kuulumasta.

Vain kauko-ohjaimessa olevat painikkeet

- ⑲ **SYSTEM MENU** (vain DVD-toiminnossa)
– Näyttää ja poistaa system ASENUS -valikon.

- ⑳ **Ohjaukiskiekk** ◀▶▲▼
– Valitsee valikossa liikkumisen suunnan.
– Valitse esiviritetyt radioasemat painamalla ◀▶.

- ㉑ **OK**
– Vahvistaa valinnan.

- ㉒ **DISC SKIP**
– Valitsee seuraavan levyn toistettavaksi.

- ㉓ **REPEAT**
– Valitsee eri uusintatoiminnot.

- ㉔ **VOICE** (vain monikanavaisessa toiminnossa)
– Kytkee/katkaisee selkeä puheen korostuksen.

- ㉕ **MUTE**
– Katkaisee tai palauttaa äänen.

- ㉖ **DIM**
– Kytkee/katkaisee himmennystoiminnon.

- ㉗ **SLEEP**
– Asettaa uniajastimen toiminnon.

- ㉘ **SUB + -**
– Säättää subwoofer-kaiuttimen äänen tason.

- ㉙ **TVVOL + -**
– Säättää television äänenvoimakkuutta (vain Philips-tv).

- ㉚ **REPEAT A-B**
– Toistaa jatkuvasti tietyn jakson levytä.

- ㉛ **ZOOM**
– Suurentaa kuvan kuvaruudussa.


- ㉜ **DISC MENU**
– Näyttää tai poistaa levyn sisältövalikon.
– Vain VCD version 2.0;
Kytkee/katkaisee PBC-toiminnon laitteen ollessa pysäytettynä.
Toiston aikana palauttaa päävalikon.

- ㉝ **SOUND**
– Valitsee ääniefektin.

- ㉞ **Numeronäppäimet (0-9)**
– Levyn kappaleen/nimikkeen numeron syöttö.
– Esiviritetyn radioaseman numeron syöttö.

- ㉟ **⏻**
– Kytkee laitteen ekovalmiustilaan.
– *Kytkee laitteen valmiustilaan.

Vaihe 1: Paristojen asettaminen kauko-ohjaimen

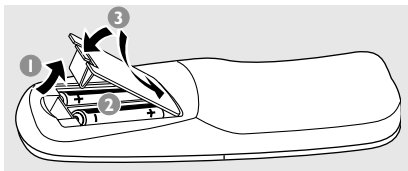

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta lokeroon siellä olevien merkkien (+ -) mukaan kaksi paristoa, koko R06 tai AA.
- 3 Sulje kansi.

Kotiteatterin käyttäminen kauko-ohjaimella


- 1 Suuntaa kauko-ohjain suoraan etupaneelissa olevaa iR-ilmiasinta kohti.
- 2 Valitse käytettävä ohjelmälähde painamalla yhtä kauko-ohjaimessa olevaa ohjelmanvalintapainiketta (esim. TV/AV,TUNER).
- 3 Valitse sen jälkeen haluamasi toiminto (esim. ► ||, ◀◀, ▶▶).

VAROITUS!

- Poista paristot, kun ne ovat kuluneet tai jos kauko-ohjainta ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja sekaisin.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita ja ne tulee hävittää asianmukaisesti.

Vaihe 2: Kellon asetus

Kello voidaan asettaa joko 12- tai 24-tuntiselle näytölle ("12:00 AM" tai "00:00" esimerkiksi).

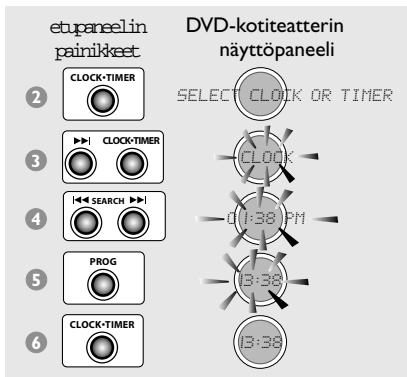

- 1 Kytke DVD-kotiteatteri toimintaan painamalla painiketta **STANDBY ON**.
- 2 Paina painiketta **CLOCK-TIMER** niin kauan kunnes "**SELECT CLOCK OR TIMER**" näytetään.
- 3 Vaihda (tarvittaessa) näytöksi "**CLOCK**" painamalla painiketta ►►| ja vahvista sitten painamalla uudelleen painiketta **CLOCK-TIMER**.
- 4 Aseta minuutit ja tunnit painamalla painiketta ◀◀| / ►►|. Nopeus kasvaa, kun painat painiketta ◀◀| tai ►►| jatkuvasti.
→ Minuuttien vaihtuminen siirtyy tunteihin.
- 5 Valitse 12- tai 24-tuntinen näyttö painikkeella **PROG**.
- 6 Tallenna asetus muistiin painamalla uudelleen painiketta **CLOCK-TIMER**.
→ Kello alkaa käydä.

Kellonajan näyttö eri toiminnoissa

- Paina painiketta **CLOCK-TIMER**.
→ Kellonaika näkyy muutaman sekunnin.

Huomaa:

- Jos DVD-kotiteatteri kytetään irti sähköverkosta, asetettu kellonaika häviää muistista.
- Jos et paina mitään painiketta 90 sekuntiin, laite poistuu kellonasetustoiminnosta.


Vaihe 3: Television asennus

TÄRKEÄÄ!

Varmista, että kaikki tarvittavat kytkennät on tehty. (Katso sivut 92 “Television yhdistäminen”).

- 1 Paina painiketta **SOURCE** kunnes näyttöpaneeliin ilmestyy “**DISC X**” (tai paina kauko-ohjaimesta painiketta **DISC/MEDIA**).
- 2 Kytke televisio toimintaan ja valitse oikea videokanava. Kuvaruudussa tulisi näkyä sininen Philips DVD -taustakuva.
 - Yleensä tämä kanava on alimman ja ylimmän kanavan välillä ja sen nimenä voi olla **FRONT**, **A/V IN** tai **VIDEO**. Katso television käyttöohjetta.
 - Tai, voit valita televisiosta kanavan 1; paina sen jälkeen kanavan pienentävää painiketta toistuvasti, kunnes videokanava näkyy.
 - Tai, television kauko-ohjaimessa voi olla painike, jolla valitaan eri videotoinnot.


NTSC/PAL-asetuksen muuttaminen kauko-ohjaimella



- 1 Valitse disc-toiminto painamalla kauko-ohjaimesta painiketta **DISC/MEDIA**.
 - Varmista, ettei levykelkassa 1 ole MP3- tai kuvalevyä (Kodak, JPEG).
 - Odota, että levyn lukeminen loppuu, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen. Jos toisto alkaa, pysäytä se painikkeella ■.
- 2 Paina kauko-ohjaimesta painiketta **DISC/MEDIA** niin kauan, kunnes näyttöpaneeliin ilmestyy “**PAL**” tai “**NTSC**”.
 - Muuta asetus toistamalla vaihe 2.

Televiiota vastaavan värijärjestelmän valinta

Tämä DVD-kotiteatteri toimii sekä NTSC-että PAL-järjestelmällä. Jotta DVD-levyä voidaan toistaa tässä DVD-kotiteatterissa, DVD-levyn, television ja DVD-kotiteatterin värijärjestelmien tulee olla sama.

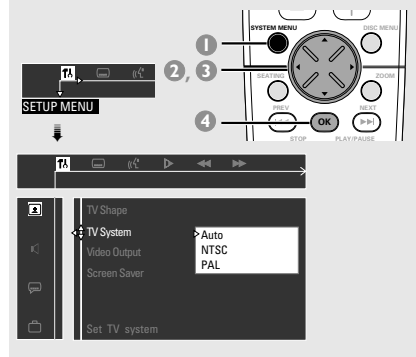

- 1 Pysäytä toisto disc-toiminnossa ja paina painiketta **SYSTEM MENU**.
- 2 Valitse kuvake ja paina painiketta ▼.
- 3 Liiku valikossa kauko-ohjaimen ohjauspyörällä (◀▶▲▼).

Siirry kohtaan ja paina painiketta ▶. Siirry kohtaan ‘TV System’ (TV-järjest.) ja paina painiketta ▶.

Auto – Valitse tämä, jos yhdistetty televisio on yhteensopiva sekä NTSC- että PAL-järjestelmille (moninormijärjestelmä). Lähtösignaalin formaatti vastaa levyn videosignaalia.

NTSC – Valitse tämä, jos yhdistetyn television järjestelmä on NTSC. Se muuttaa PAL-levyn (vain VCD) videosignaalin ja antaa NTSC-formaatin.


PAL – Valitse tämä, jos yhdistetyn television järjestelmä on PAL. Se muuttaa NTSC-levyn videosignaalin ja antaa PAL-formaatin.

- 4 Valitse kohta ja paina painiketta **OK**.

Valikko pois


Paina painiketta **SYSTEM MENU**.

Vaihe 4: Kaiutinkaavion valinta

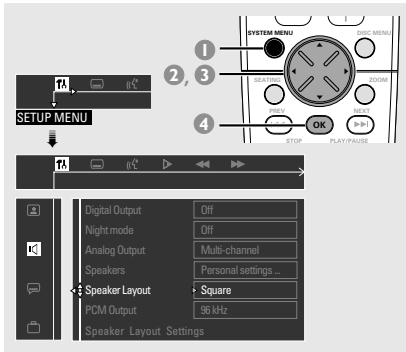

- 1 Paina disc-toiminnossa painiketta **SYSTEM MENU**.
- 2 Valitse kuvake ja paina painiketta ▼.
- 3 Liiku valikossa kauko-ohjaimen ohjauspyörällä (◀▶▲▼).

Siirry kohtaan ja paina painiketta ▶.
Siirry kohtaan 'Speaker Layout' (Kaiutti. sijainti) ja paina painiketta ▶.

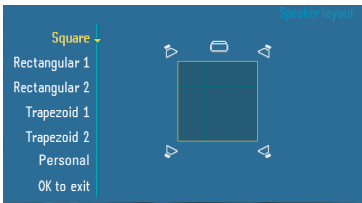


- 4 Valitse kaavio, joka lähinnä muistuttaa omaa kaiutinjärjestelmääsi, ja paina sitten painiketta **OK**.
→ Kaiuttimien teho säädetään automaattisesti valitun kaiutinkaavion mukaan sillä oletuksella, että istumapaikka on keskellä. Istumapaikan muuttamiseksi katso kohtaa "Istumapaikan muuttaminen".
→ Jos valitset kohdan 'Personal' (Omat asetukset), kaiuttimien teho noudattaa 'Speakers' (Kaiuttimet)-valikon asetuksia (katso seuraava sivu "Kaiutinkanavien asetus").

Valikko pois

Paina painiketta SYSTEM MENU.

Istumapaikan muuttaminen


Yleensä paras kuuntelupaikka on keskellä huonetta. Tämän 'SEATING'-ominaisuuden ansiosta on mahdollista muuttaa huoneen kuuntelupaikka, jolloin kaiuttimien asetukset muutetaan automaattisesti toiston kannalta optimaalisiksi.

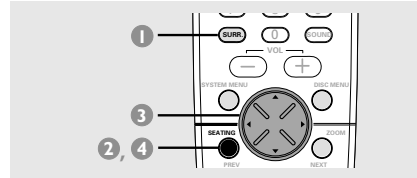

- 1 Valitse 'Multi-channel' (Monikanava) painamalla toistuvasti painiketta **SURR.** (tai etupaneelistä painiketta **SURROUND**).
- 2 Paina painiketta **SEATING**.
→ Kuvaruutuun ilmestyy senhetkistä kaiutinjärjestelmää edustava kaavio. Muuttaaksesi kaiutinjärjestelmää katso kohtaa "Kaiutinkaavion valinta".
- 3 Valitse kauko-ohjaimen ohjauspyörällä (◀▶▲▼) (tai etupaneelin **VOLUME**-säätimellä) nykyinen istumapaikka.
→ Toiston aikana voit kuulla, miten istumapaikan muuttaminen vaikuttaa äänentoistoon.
→ Jos et paina mitään painiketta viiteen sekuntiin, istumapaikan kaavio häviää kuvaruudusta ja viimeksi valittu istumapaikka jää voimaan.
- 4 Jos haluat katkaista istumapaikkatoiminnon, paina uudelleen painiketta **SEATING**.
→ "PERSONAL SETTING" ilmestyy näkyviin ja järjestelmä palautuu omille kaiutinasetuksille.

Kaiutinkanavien asetus

Voit säätää yksittäisten kaiuttimien viiveaikoja (vain keski- ja surround-kaiuttimet) ja äänenvoimakkuuksia. Näin voit muokata äänentoiston ympäristön ja laitteiston mukaan. Kaiutinasetukset toimivat vain monikanavakäytössä.

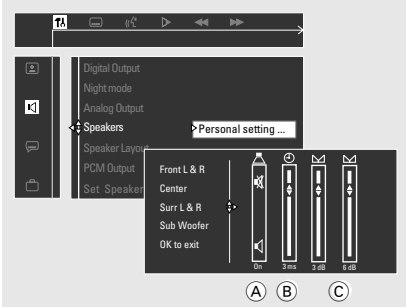


- 1 Valitse 'Multi-channel' (Monikanava) painamalla toistuvasti painiketta **SURR.** (tai etupaneelista painiketta **SURROUND**).
- 2 Paina disc-toiminnossa painiketta **SYSTEM MENU**.
- 3 Valitse kuvake ja paina painiketta ▼.
- 4 Liiku valikossa kauko-ohjaimen ohjauspyörällä (◀▶▲▼).
Siirry kohtaan ja paina painiketta ▶.
Siirry kohtaan 'Speaker' (Kaiuttimet) ja paina painiketta ▶.
- 5 Valitse (Front L&R, Center, Surr L&R, Sub Woofer) painamalla painikkeita ▲▼, näytä sitten speaker setting -valikko painamalla painiketta ▶.
→ Testiääni alkaa kuulua automaattisesti.
- 6 Säädä painamalla painikkeita ▲▼ kunkin kaiuttimen asetus surround-äänentoiston vaatimustesi mukaan, kuten esim. :
A Äänen kytkeminen tai katkaiseminen.
B Viiveajan asetukset - käytä pidempiä viiveaikoja, kun surround-kaiuttimet ovat lähempänä kuuntelijaa kuin etukaiuttimet.
C Toisen tai molempien kaiuttimien äänitason säätö, kunnes ne ovat tasoissa.
- 7 Vahvista painikkeella **OK**.

Valikko pois

Paina painiketta SYSTEM MENU.

Vaihe 5: Toivotun kielen valinta

Voit valita kieliasetuksen niin, että DVD-kotiteatteri vaihtaa automaattisesti tämän kielen, aina kun syötät levyn. Jos valittua kieltä ei ole levyllä, käytetään levyn oletuskieltä. Lukuunottamatta DVD-kotiteatterin valikko-kieltä, joka pysyy kerran tehdyn valinnan mukaisena.

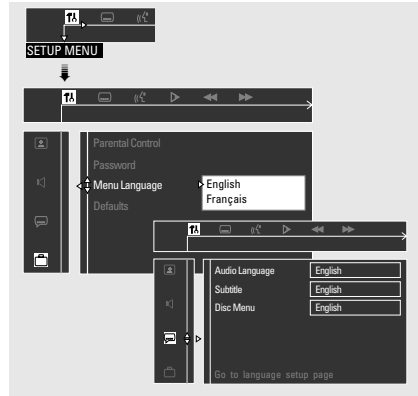

- 1 Pysäytä toisto disc-toiminnossa ja paina painiketta **SYSTEM MENU**.
- 2 Valitse kuvake ja paina painiketta ▼.
- 3 Liiku valikossa kauko-ohjaimen ohjauspyörällä (◀▶▲▼).
Siirry kohtaan ja paina painiketta ▶.
Siirry kohtaan 'Menu Language' (Menukieli) ja paina painiketta ▶.
- 4 Valitse kieli ja paina painiketta **OK**.
- 5 Liiku valikossa kauko-ohjaimen ohjauspyörällä (◀▶▲▼).
Siirry kohtaan ja paina painiketta ▶.
Siirry johonkin seuraavista ja paina painiketta ▶.
 - 'Audio Language' (levyn ääniraita)
 - 'Subtitle' (levyn tekstitys)
 - 'Disc Menu' (levyn valikko)
- 6 Valitse kieli ja paina painiketta **OK**.
- 7 Muuta muut asetukset toistamalla vaiheita 5~6.

Valikko pois

Paina painiketta SYSTEM MENU.

TÄRKEÄÄ!

- DVD-levyt ja -soittimet ovat aluekohtaisia. Ennen kuin toistat jotain levyä, varmista, että levyssä on sama aluekoodi kuin laitteessa.
- DVD- tai VIDEO CD -levystä johtuen jotkut toiminnot voivat olla poikkeavia tai rajoitettuja.
- Älä paina levykelkkaa äläkä laita levykelkkaan mitään muuta kuin levyjä. Laite saattaa vahingoittua.

Toistettavat levyt

Tämä DVD-kotiteatteri toistaa:

- DigitalVideo -levyt (DVD)
- Video CD -levyt (VCD)
- Super Video CD-levyt (SVCD)
- Digital Video + Rewritable -levyt (DVD+RW)
- Compact -levyt (CD)
- MP3-levyt, CD-R(W)-levyjen kuvatiedostot (Kodak, JPEG).
 - JPEG/ISO 9660 formaatti.
 - Enintään 30 merkin näyttö.
 - Tuetut näytteenottataajuuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
 - Tuetut bittinopeudet: 32~256 (kbps), säädettävä bittinopeus.



Aluekoodit

DVD-levyissä tulee olla merkintä **ALL** regions tai **Region 2**, jotta se voidaan toistaa tässä DVD-laitteessa. Et voi toistaa muille alueille koodattuja levyjä.



Huomaa:

- Jos sinulla on vaikeuksia toistaa jokin levy, poista levy ja kokeile toista. Laittomasti formattoituja levyjä ei voi toistaa tässä DVD-järjestelmässä.

TÄRKEÄÄ!



Jos estokuvake (tai X) ilmestyy kuvaruutuun, kun jotain painiketta painetaan, se tarkoittaa, että toiminto ei ole käytettävissä tällä levyllä tai tällä hetkellä.

Levyjen toisto

- 1 Paina **SOURCE** -painiketta, kunnes "**DISC X**" näytetään näyttöpaneeliin (tai paina kauko-ohjaimesta painiketta **DISC/MEDIA**).
- 2 Kytke televisio toimintaan ja valitse oikea videokanava. (Katso sivu 99 "Television asennus").
→ Kuvaruutuun pitäisi tulla näkyviin sininen Philips DVD -taustakuva.
- 3 Avaa levykelkka painamalla kerran painiketta **OPEN•CLOSE** ja syötä levy, sulje sitten levykelkka painamalla samaa painiketta uudelleen.
→ Aseta levy etiketti ylöspäin. Aseta kaksipuolista levyistä ylöspäin se puoli, jonka haluat toistaa.
- 4 Toista vaihe 3, kun syötät levyn toiseen levykelkkaan.
- 5 Toisto alkaa automaattisesti viimeksi syötetystä levyistä.
→ Kaikki käytettävissä olevat levyt toistetaan kerran, minkä jälkeen toisto pysähtyy.
→ Jos levyn valikko näkyy televisiossa, katso seuraavalta sivulta "Levyn valikon käyttö".
→ Jos levy on lukittu käytönestön avulla, on syötettävä nelinumeroisen salasana. (Katso sivu 113-114).
- Parhaan tilavaikutelman aikakansaamiseksi, katso sivulta 100 kohta "Istumapaikan muuttaminen".

Huomaa:

- Kerralla voidaan avata vain yksi levykelkka. Jos yrität avata toisen levykelkan ennen ensimmäisen sulkemista, ensimmäinen levykelkka sulkeutuu automaattisesti ennen kuin toinen avautuu.

Automaattisen ekovalmiustilan kytkentä/katkaisu

Tämä on virransäästöominaisuus, jossa laite vaihtaa automaattisesti ekovalmiustilaan, jos et paina mitään painiketta 30 sekuntiin sen jälkeen, kun levyn toisto on loppunut.



- 1 Kytke laite valmiustilaan pitämällä painiketta **STANDBY ON** painettuna.
→ Kello ilmestyy näkyviin.
- 2 Paina painiketta ■ niin kauan kunnes "AUTO ECO ON" ilmestyy näkyviin.
→ Katkaise asetus toistamalla vaihe 2 kunnes "AUTO ECO OFF" ilmestyy näkyviin.

Levyn valikon käyttö

Levystä riippuen kuvaruutuun saattaa ilmestyä valikko, kun levy on syötetty.

Toisto-ominaisuuden tai kohdan valinta

- Aloita toisto käyttämällä ohjauskiekkoa (◀▶▲▼) tai kauko-ohjaimen **numeropainikkeita (0-9)** ja painamalla sitten painiketta ► II tai OK.

Valikon näyttö tai poisto

- Paina kauko-ohjaimesta painiketta **DISC MENU**.

VCD-levy, joissa on PBC-toiminto (Playback Control) (version 2.0 only)

- Valitse 'PBC ON' tai 'PBC OFF' painamalla pysäytystoiminnoissa painiketta **DISC MENU**; toisto alkaa automaattisesti.
→ Jos valitset 'PBC ON', levyn valikko (jos sellainen on) ilmestyy näkyviin televisioon. Merkitse ohjauskiekolla (◀▶▲▼) valintasi ja vahvista painamalla painiketta OK tai valitse toisto numeropainikkeilla (0-9).
- Toiston aikana valikko voidaan palauttaa kuvaruutuun painikkeella **DISC MENU** (jos on valittu asetus PBC on).

Toiston perustoiminnot

Toiston keskeyttäminen

- Paina painiketta ► II.
→ Normaalista toistoa jatketaan painamalla uudelleen painiketta ► II.

Toisen kappaleen/osan valinta

- Paina painiketta ► II tai näppäile kappaleen/osan numero **numeropainikkeilla (0-9)**.

Haku taaksepäin/eteenpäin

- Pidä painiketta ◀◀◀ / ▶▶▶ painettuna, palauta sitten normaali toisto painikkeella ► II.
→ Haun aikana painikkeen ◀◀◀ / ▶▶▶ uudelleen painaminen lisää hakunopeutta.

Seuraavan levyn valinta

- Paina painiketta **DISC SKIP**.
→ Valittu levy toistetaan kerran, sen jälkeen se pysähtyy.

Toiston lopettaminen

- Paina painiketta ■.

Toiston jatkaminen viimeisestä pysäytyskohdasta (DVD/VCD)

- Kun levyä ei ole poistettu, paina pysäytystoiminnoissa painiketta ► II.

Toiston jatkamisen peruutus

- Paina pysäytystoiminnoissa uudelleen painiketta ■.

Huomaa:

- Levykelkan avaaminen tai toisen levyn valitseminen estää toiston jatkamismahdollisuuden.
- Toiston jatkaminen ei ole käytettävissä kaikilla levyillä.

Levyjen vaihtaminen toistoa keskeyttämättä

- Paina muiden kuin käytössä olevan levykelkan **OPEN•CLOSE ▲**-painiketta.
Jos esimerkiksi tällä hetkellä toistetaan levykelkan 1 levyä, voit vaihtaa levyn levykelkkoihin 2–5.

Eri uusintatoimintojen valinta

Uusintatoisto

- Painamalla toiston aikana painiketta **REPEAT** voit valita :

REPEAT CHAPTER (DVD)

- saman osan uusinnan.

REPEAT ALBUM (MP3)

- saman albumin uusinnan.

REPEAT TRACK/TITLE

- saman kappaleen/nimikkeen uusinnan.

REPEAT DISC (CD/VCD/SVCD)

- saman levyn tai ohjelmoitujen kappaleiden uusinnan (jos ohjelmointi on aktivoitu).

REPEAT ALL (CD/VCD/SVCD)

- kaikkien levyjen tai ohjelmoitujen kappaleiden uusinnan.

REPEAT OFF

- uusintatoiston peruutuksen.

Huomaa:


- Uusintatoisto ei ehkä toimi oikein kaikilla DVD-levyllä.
- Uusinta ei ole mahdollinen VCD-levyllä, jos PBC-toiminto on kytketty.

Osan/kappaleen jakson uusinta

- 1 Paina levyn toistuessa jakson aloituskohdassa painiketta **REPEAT A-B**.
- 2 Paina uudelleen painiketta **REPEAT A-B** jakson lopetuskohdassa.
→ Jakso A - B voidaan määrittää vain saman osan/kappaleen sisällä.
→ Jakso toistetaan nyt uudelleen jatkuvasti.
- 3 Normaali toisto palautetaan painamalla uudelleen painiketta **REPEAT A-B**.

Mielikkappaleiden ohjelmointi (audio CD- ja VCD-levyt)

Voit toistaa levyn sisällön haluamassasi järjestyksessä ohjelmoimalla kappaleiden soittajärjestyksen. Muistiin voidaan tallentaa enintään **99** kappaletta.

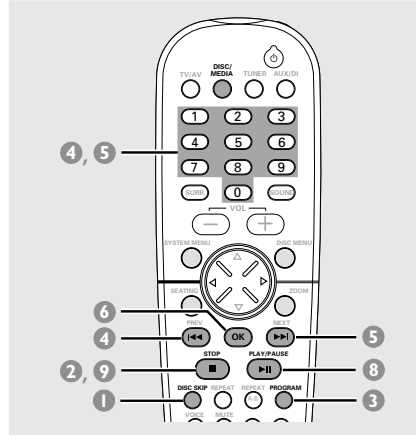

- 1 Valitse painamalla toistuvasti painiketta **DISC SKIP** sellainen levykelkka, jossa on audio CD- tai VCD-levy.
→ Odota, että levyn lukeminen on päättynyt, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen.
- 2 Kun toisto alkaa, pysäytä toisto painikkeella ■.
- 3 Valitse ohjelmointitoiminto painamalla painiketta **PROGRAM**.
→ "**PROGRAM FULL**" ilmestyy näkyviin, jos olet jo ohjelmoinut 99 kappaletta.



- 4 Paina painiketta **◀◀**, anna sitten levyn numero **numeropainikkeilla (0-9)**.
→ "DISC X" näytetään.
- 5 Paina painiketta **▶▶**, anna sitten kappaleen numero **numeropainikkeilla (0-9)**.
→ "TRACK X" näytetään.
- 6 Tallenna kappale muistiin painikkeella **OK**.
- 7 Valitse muita levyjä ja kappaleita toistamalla vaiheita **4~6**.
- 8 Aloita ohjelman toisto painikkeella **▶▶**.
→ Vain audio CD- ja VCD-levyiltä ohjelmoidut kappaleet toistetaan.
- 9 Lopeta toisto tai poistu ohjelmointitoiminnosta painikkeella **■**.

Huomaa:

- Painettaessa ohjelmoidun levykelkan **OPEN•CLOSE**-painiketta ohjelma pyyhkiyty muistista.
- Jos et paina mitään painiketta 20 sekuntiin, järjestelmä poistuu ohjelmointitoiminnosta.

Ohjelman poistaminen

- Pysäytä toisto ja paina pitkään painiketta **■**.
→ **PROG** häviää näyttöpaneelistä ja tilalle ilmestyy "PROGRAM CLEARED".


Huomaa:

- Jos DVD-kotiteatteri kytketään irti sähköverkosta, ohjelma pyyhkiyty muistista.

Valikon käyttö ohjelmointiin

TÄRKEÄÄ!

Sinun on kytkettävä televisio toimintaan ja valittava oikea videokanava. (Katso sivu 99 "Television asennus").

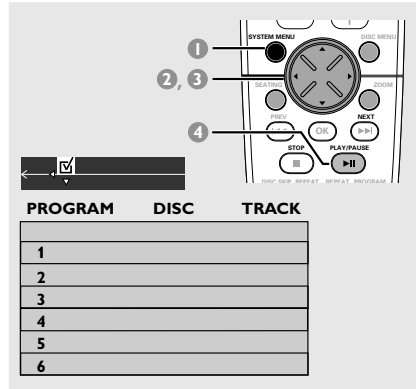

- 1 Pysäytä toisto, paina sitten painiketta **SYSTEM MENU**.
→ Valikko ilmestyy kuvaruudun yläreunaan.
- 2 Valitse ohjauskiekolla (**◀▶**) kuvake ja valitse programme-valikko painamalla painiketta **▼**.
- 3 Liiku valikossa ohjauskieken (**◀▶▲▼**) avulla ja anna ohjelmoitavan levyn ja kappaleen numero **numeropainikkeilla (0-9)**.
- 4 Aloita ohjelman toisto painikkeella **▶▶**.
→ Vain audio CD- ja VCD-levyiltä ohjelmoidut kappaleet toistetaan.
- Pysäytystoiminnossa voit kytkeä ja katkaista ohjelmatoiminnon painamalla etupaneelistä painiketta **PROG**.
- **Ohjelman poistaminen**
- Pysäytä toisto, paina pitkään painiketta **■**.

MP3-levyn/kuvalevyn (Kodak, JPEG) toisto

TÄRKEÄÄ!

Sinun on kytkettävä televisio toimintaan ja valittava oikea videokanava. (Katso sivu 99 "Televisio asennus").

- 1 Syötä MP3-levy/kuvalevy (Kodak, JPEG).
→ Levyn lukeminen voi kestää yli 30 sekuntia hakemiston/tiedoston rakenteen johdosta.
- 2 Toisto alkaa automaattisesti.
→ Kuvalevyiltä televisioon ilmestyy 9 kuvan tiivistelmä. Aloita kuvaesityksen toisto painikkeella **▶ II**.
→ MP3-levyiltä televisioon ilmestyy albumien/nimikkeiden luettelovalikko.

(esimerkki MP3-levyn valikosta)

Title : Title Name 1	
Artist : Unknown	
Root	...
BIG HITS	MP3 "Title Name 1" 14
FAT POP HI	MP3 "Title Name 2" 15
HOT RELEA	MP3 "Title Name 3" 16
M. TV MUSIC	MP3 "Title Name 4" 17
NOW THAT	MP3 "Title Name 5" 18

(esimerkki 9 kuvan tiivistelmän näytöstä)

A	B	C
D	E	F
G	H	I

Toiston aikana voit:

- Valita samasta kansioista toisen nimikkeen/ kuvan painamalla painiketta **◀◀ / ▶▶**.
- Kauko-ohjaimen ohjauskiekolla (**◀▶▲▼**) voit kääntää/pyöräyttää kuvatiedostoja.
- Toiston voi keskeyttää ja sitä voi jatkaa painikkeella **▶ II**.
- 3 Lopeta toisto painikkeella **■**.


Pysäytystoiminnossa voit:

- Kauko-ohjaimen ohjauskiekolla (**◀▶▲▼**) voit liikkua valikon sisällä ja toistettavan tiedoston voit valita painikkeella **OK**.
- Kuvavalikossa voit ohjauskiekolla (**◀▶▲▼**) valita painikkeella **◀◀** tai **▶▶** katsottavaksi edellisen/seuraavan sivun (jos sellainen on).

Huomaa:

- *Digital Audio MP3 (DAM -levyjen tallennuksen luonteen vuoksi vain digitaalista musiikkia voidaan toistaa.*
- *Satunnaiset "hypähdykset" ovat aivan normaaleja MP3-levyjä kuunneltaessa.*
- *Jotkut tiedostot Kodak- tai JPEG-levyillä voivat vääristyä toistossa johtuen levyn konfiguroinnista ja ominaisuuksista.*

MP3-levyn ohjelmointi

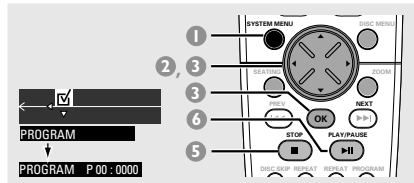

- 1 Pysäytä toisto, paina sitten painiketta **SYSTEM MENU**.
→ Valikko ilmestyy kuvaruudun yläreunaan.
- 2 Valitse ohjauskiekolla (**◀▶**) kuvake **☑** ja valitse programme-valikko painamalla painiketta **▼**.
- 3 Valitse nimikkeen numero **numeropainikkeilla (0-9)** tai ohjauskiekolla (**◀▶▲▼**) ja paina painiketta **OK**.
- 4 Valitse nimikkeen numero toistamalla vaihe 3.
- 5 Lopeta ohjelmointi painikkeella **■**.
→ Ohjelmoitujen kappaleiden luettelo näytetään.
- 6 Aloita ohjelman toisto painikkeella **▶ II**.

Ohjelman poisto

- Pysäytä toisto, paina sitten pitkään painiketta **■**.

Huomaa:

- *Uusinta ei ole mahdollista MP3-ohjelman toiston aikana.*

Mikä on media slot

MEDIA SLOT in avulla on mahdollista toistaa muistikortille (PCMCIA) tallennettua tietoa (esim. digitaalisia pysäytyskuvia) tarvitsematta käyttä itse laitetta (esim. digitaalista kameraa, digitaalista kameranauhuria, MP-soitinta) tai tietokonetta.

Muistikortti (esimerkiksi Compact Flash, Memory Stick, Smart Media, Secure Digital card, Multimedia card) on uusi kätevä väline vaihtaa tai tallentaa digitaalista dataa yhteensopivien muistikorttilaitteiden ja erilaisten mikropiiritallentimien avulla. Muistikortin muistikapasiteetti on suurempi kuin levykkeiden.

Varottava muistikortin käsittelyssä

- Älä kiinnitä etikettitilaan mitään muuta kuin mukana tuleva etiketti.
- Älä koske muistikortin liittimeen sormilla tai metalliesineillä.
- Älä taivuta, pudota, avaa tai modifioi muistikorttia.
- Älä päästä muistikorttia kastumaan.
- Jos käytät muistikorttia, joka on alustettu tietokoneella tai alustat kameraan liitetyn muistikortin käyttäen USB-liitäntää, jatkokäyttöä ei voi taata.
- Kuvatiedosto, jota on muokattu käyttäen kuvankäsittelyohjelmaa, ei ehkä aukea, jos se on konvertoitu eri tiedostoformaattiin.

Tuetut muistikorttiformaatit

Tiedostoformaatti: JPEG-kuva (*.jpg).

Yhteensopivuus:

- *.jpg-kuvat tallennettuna digitaalisella kameranauhurilla tai digitaalisella kameralla, jossa on muistikorttitoiminto.
 - JPEG-kuvat tallennettuna muistikortille käyttäen PC-muistikorttisovittinta.
 - MP3-tiedostot.
- Hakemistot:
- Memory card
 - Picture CD

JPEG-kuvien toisto muistikortilta

- 1 Poista muistikortti digitaalisesta kamerasta ja työnnä se korttisovittimeen (PC card adaptor; ei mukana).
- 2 Aseta korttisovitin media slot -aukkoon.
- 3 Valitse **SOURCE**-painikkeella näyttöpaneeliin **"MEDIA SLOT"** (tai paina kauko-ohjaimesta kaksi kertaa painiketta **DISC/MEDIA**).
- 4 Kytke televisio toimintaan ja valitse oikea videokanava. (Katso sivu 99 "Television asennus").
→ Jos muistikortti tunnustetaan, televisioon ilmestyy 9 kuvan tiivistelmä.
- 5 Voit myös käyttää ohjaukiskiekkoa (◀▶▲▼) tehdesäsi valintaa 9 kuvan tiivistelmästä. Jos painat painiketta **OK**, valittu kuva näytetään kuvaruutuun. Jos painat painiketta ▶||, diaesityksen toisto alkaa valitusta kuvasta.

Toiston aikana voit;

- Valita toisen kuvan painikkeella |◀◀ / ▶▶|.
- Kääntää/pyöräyttää kuvatiedostoja kauko-ohjaimen ohjaukiskiekkolla (◀▶▲▼).
- Keskeyttää ja jatkaa toistoa painikkeella ▶||.
- 6 Toisto pysäytetään painikkeella ■.
- 7 Muistikortti poistetaan painikkeella **EJECT ▲**.

Pysäytystoiminnossa voit;

- käyttämällä ohjaukiskiekkoa (◀▶▲▼) valita painikkeella |◀◀ tai ▶▶| katsottavaksi edellisen/seuraavan sivun (jos sellainen on).


Huomaa:

- *Jotkut muistikortin tiedostot voivat vääristyä toistossa.*
- *Jos työnnät korttisovittimen media slot -aukkoon DVD-toiston aikana, levyn kuvalääni saattaa pysähtyä/katketa sähköisen häiriön takia.*


DVD-valikon vaihtoehdot

Valikon käyttö

Voit jatkaa useita toimintoja suoraan kuvaruudussa näkyvien valikkojen avulla keskeyttämättä levyn toistoa. Poikkeuksena on, kun valitset **T** ASENNUS -valikon, toisto keskeytyy.

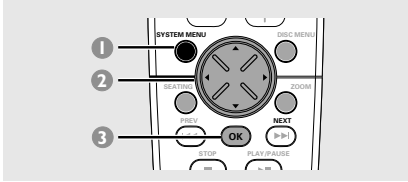

- 1 Paina disc-toiminnossa painiketta **SYSTEM MENU**.
→ Valikko ilmestyy kuvaruudun yläreunaan.

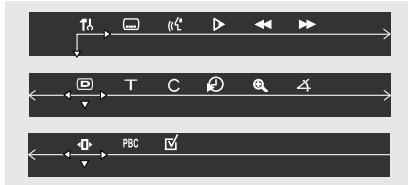

- 2 Liiku valikossa käyttäen kauko-ohjaimen ohjauksiekkoa (◀▶▲▼).
→ Liiku valikkorivillä painamalla painikkeita ◀▶.
→ Valitse painamalla painiketta ▼. Jos valittavana on useita vaihtoehtoja, paina toistuvasti painiketta ▼.
- 3 Vahvista painikkeella **OK**.
→ Toisto jatkuu tai alkaa automaattisesti.

Poista valikko

Paina painiketta SYSTEM MENU.


TÄRKEÄÄ!

- Levystä riippuen jotkut toiminnot voivat olla erilaisia tai rajoitettuja. Katso toistettavan levyn kuoresta tai kotelosta.
- Tekstityksen ja äänen kielen vaihtaminen valikossa vaikuttaa vain kyseiseen levyyn. Se ei muuta oletusasetusta.

	SUBTITLE [TEKSTITYS] Valitse DVD-levyllä oleva tekstityskieli.
	AUDIO DVD : Valitse DVD-levyllä oleva ääniraidan kieli. VCD : Valitse äänikanavat : LEFT VOCAL, RIGHT VOCAL, MONO LEFT, MONO RIGHT tai STEREO.
	SLOW MOTION [HIDASTUS] Valitse hidastusnopeus. Ääni vaimenee. Normaali toisto palautetaan painikkeella ▶ II. DVD : x2, x4, x8. VCD : x1, x2, x3.
	FAST REVERSE (FR) [HAKU TAAKSEPÄIN] DVD : x2, x4, x6, x8. VCD/MP3 : x1, x2, x3, x4.
	FAST FORWARD (FF) [HAKU ETEENPÄIN] DVD : x2, x4, x6, x8. VCD/MP3 : x1, x2, x3, x4. Valitse hakunopeus (taaksepäin/eteenpäin). Ääni vaimenee. Normaali toisto palautetaan painikkeella ▶ II.
	STATUS Näyttää levyn senhetkisen tilan. Tiedot riippuvat levyn formaatista.
T	Vain DVD-levyt
C	TITLE SEARCH [NIMIKKEEN HAKU] (TITLE XX:YY) Valitse toistettava nimi. CHAPTER SEARCH [OSAN HAKU] (CHAPTER XX:YY) Valitse toistettava osa. "XX" - nykyisen nimikkeen/osan numero. "YY" - nimikkeiden/osien kokonaismäärä. Muuta numeropainikkeilla (0-9) numero "XX", paina sitten painiketta OK .
	TIME SEARCH (TIME _: _: _) [AIKAHAKU] Anna numeropainikkeilla (0-9) aika (tunnit, minuutit ja sekunnit), jolloin haluat toiston alkavan.
	ZOOM Valitse kuvan suurennussuhde: x1.5, x2.0, x3.0, vahvista sitten painikkeella OK . Liiku kuvaruudussa suurennetuissa kuvassa käyttämällä ohjauksiekkoa. Normaali toisto palautetaan valitsemalla valikosta 'ZOOM OFF'.
	ANGLE [KUVAKULMA] (vain DVD-levyt) Valitse kohtauksen katselu eri kuvauskulmista, jos levyllä on tallennettu eri kuvauskulmia.
	STEP FORWARD [KUVA KERRALLA] Valitse pysäytyskuvan katselu kuva kualta. Normaali toisto palautetaan painikkeella ▶ II.
PBC	PBC ON/OFF [KYTKETTY/KATKAISTU] (VCD 2.0 -levyt joissa on PBC-toiminto) Valitse PBC On tai Off. 'PBC OFF' - toisto alkaa automaattisesti. 'PBC ON' - levyn valikko (jos on) ilmestyy kuvaruutuun. Käytä valintaan numeropainikkeita (0-9) .
	PROGRAM [OHJELMOINTI] Pysäytä toisto, valitse tämä jos haluat ohjelmoida (katso sivu 105 "Valikon käyttö ohjelmointiin".)

ASENNUS-valikon käyttö

Tämä DVD:n asennus tehdään television kautta, jolloin on mahdollista muokata DVD-järjestelmä omien vaatimusten mukaan.

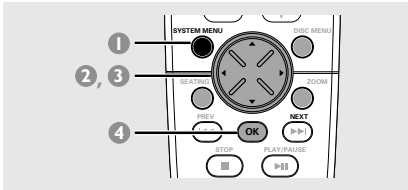

- 1 Paina disc-toiminnossa painiketta **SYSTEM MENU**.
→ Toisto keskeytyy.
- 2 Näytä ASENNUS-valikko valitsemalla kuvake (icon) ja painamalla painiketta ▼. Valitse sitten valikosta kohta painamalla painikkeita ▲ ▼ ja näytä alavalikko painamalla painiketta ►.



- 3 Liiku valikossa käyttämällä kauko-ohjaimen ohjauksiekkoa (◀▶▲▼).
- 4 Vahvista valintasi painikkeella **OK**.
→ Toisto jatkuu tai alkaa automaattisesti.

Poista valikko

Paina painiketta SYSTEM MENU.


HUOMAA:

Osa ASENNUS-valikon ominaisuuksista on selostettu kohdassa "Alkuvaihtoehdot".

Kuvasuhteen asetus

Levyllä pitää olla valitsemasi formaatti. Ellei näin ole, valitsemasi asetus ei vaikuta toistettavaan kuvaan.

Toimi kohdan "ASENNUS-valikon käyttö" mukaan ja valitse:

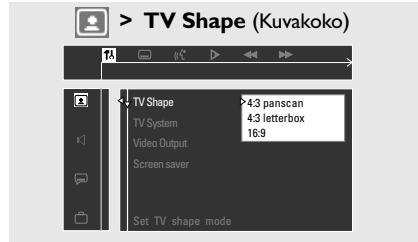

4:3 panscan (PS)

Valitse tämä, jos sinulla on perinteinen televisio eikä DVD:tä ole formatoitu laajakuvakatseluun.



Laajakuva peittää koko kuvaruudun niin että osa leikataan automaattisesti pois.

4:3 letterbox (LB)


Valitse tämä, jos sinulla on perinteinen televisio ja DVD on formatoitu laajakuvakatseluun.



Kuvaruudussa näkyy musta raita ylä- ja alareunassa.

16:9

Valitse tämä, jos sinulla on laajakuvatelevisio (myös laajakuvatelevisiosta on valittava "full size").




DVD-valikon vaihtoehdot

Videolähdön asetus

Valitse videolähdön asetus käytetyn videoyhteyksensä mukaan.

Toimi kohdan "ASENNUS-valikon käyttö" mukaan ja valitse:

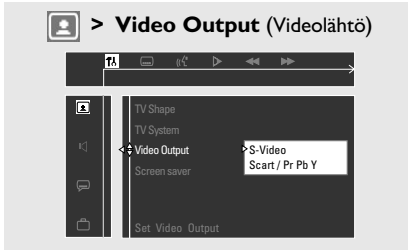

S-Video

Valitse tämä, jos olet yhdistänyt DVD-kotiteatterin televisioon S-Video-liitännän kautta.

Scart / Pr Pb Y

Valitse tämä, jos olet yhdistänyt DVD-kotiteatterin televisioon Scart video -liitännän kautta.


(Pr Pb Y - tämä ominaisuus ei ole käytössä tässä mallissa).

Huomaa:

– *Sinun ei tarvitse säätää Video Output [Videolähtö]-asetusta, jos käytät CVBS-liitännää (keltainen) DVD-kotiteatterin yhdistämiseen televisioon.*

Ruudun säästimen kytkentä/katkaisu

Toimi kohdan "ASENNUS-valikon käyttö" mukaan ja valitse:

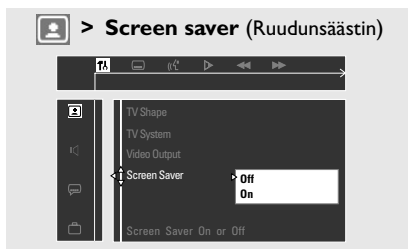

Off (Katkaistu)

Valitse tämä, kun haluat katkaista ruudunsäästäjän toiminnan.


On (Kytkeytetty)

Valitse tämä, jos haluat himmentää kuvaruudun, kun levyn toisto pysähtyy tai keskeytyy yli viideksi minuutiksi.

Analogisen lähdön asetus

Aseta analoginen lähtö vastaamaan DVD-kotiteatterin toistomahdollisuuksia. Tämä toiminto voidaan valita vain kauko-ohjaimesta painikkeella SURR (tai etupaneelista painikkeella SURROUND).

Toimi kohdan "ASENNUS-valikon käyttö" mukaan ja valitse:

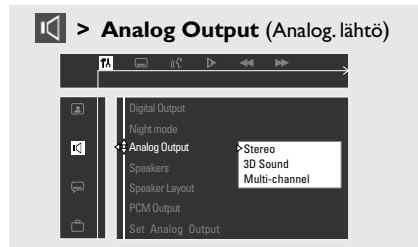

Stereo (stereoksi)

Valitse tämä, kun haluat muuttaa äänentoiston stereoksi, jolloin ääni kuuluu vain kahden etukaiuttimen ja subwooferin kautta.

3D Sound (3D-ääneksi)

Valitse tämä, kun haluat muuttaa äänentoiston 3D-ääneksi, jolloin surround-ääni kuuluu vain kahden etukaiuttimen ja subwooferin kautta.


Multi-channel (Monikanava)

Valitse tämä, kun haluat monikanavaisen äänentoiston.

Digitaalisen lähdön asetus

Valitse Digital Output [Digit. lähtö] -asetus käytettyjen audiokytkentäjien mukaan.

Toimi kohdan "ASENNUS-valikon käyttö" mukaan ja valitse:

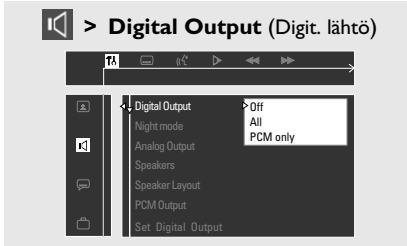

Off (katkaistu)

Valitse tämä, kun haluat katkaista digitaalisen lähdön.

All (kaikki)

Valitse tämä, jos olet yhdistänyt digitaalisen lähdön audiolaitteistoon, jossa on monikanavadekooderi.


PCM only (PCM vain)

Valitse tämä, jos audiolaitteisto ei pysty käsittelemään monikanavaista audiosignaalia. Jatka sen jälkeen kohdasta "PCM-lähdön asetus".

PCM-lähdön asetus

Aseta PCM (Pulse Code Modulation) -lähtö vasta sitten kun olet asettanut Digital Output -asetukseksi 'PCM vain'. (Katso "Digitaalisen lähdön asetus").

Toimi kohdan "ASENNUS-valikon käyttö" mukaan ja valitse:

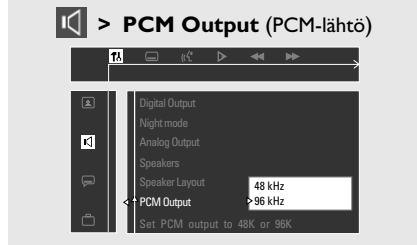

48 kHz

Valitse tämä, jos audiolaitteisto ei pysty käsittelemään 96 kHz:n digitaalista tulosignaalia. Signaali muutetaan silloin standardisignaaliiksi, jonka näytteenottotaajuus on 48 kHz.


96 kHz

Valitse tämä, jos audiolaitteisto pystyy käsittelemään digitaalista signaalia, jonka näytteenottotaajuus on 96 kHz. Jos kuitenkin ääni vääristyy tai ääntä ei kuulu, valitse sen sijaan '48 kHz'.

DVD-valikon vaihtoehdot

Yötoiminto - kytkentä/katkaisu

Toimi kohdan "ASENNUS-valikon käyttö" vaiheiden mukaan ja valitse:

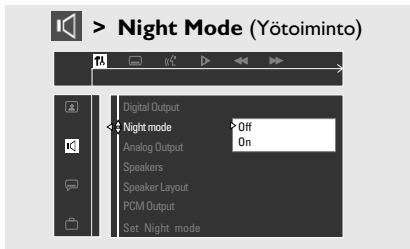

Off (katkaistu)


Valitse tämä, kun haluat nauttia surround-äänestä koko sen dynamiikan laajuudessa.

On (kytketty)

Valitse tämä, kun haluat tasata äänenvoimakkuutta. Voimakkaat kohdat vaimenevat ja hiljaiset kohdat voimistetaan kuuluviksi. Toiminto on käytettävissä vain Dolby Digital -elokuville.

Alkuperäisten asetusten palautus

Toimi kohdan "ASENNUS-valikon käyttö" vaiheiden mukaan ja valitse:

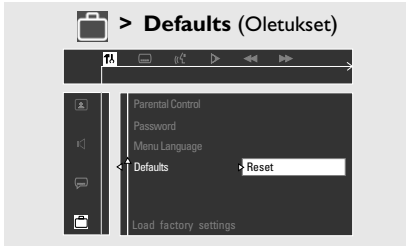


Reset (Palautus)

Kauko-ohjaimen painikkeen ► painaminen palauttaa ASENNUS-valikon kaikki muut kohdat alkuperäisiksi tehdasasetuksiksi lukuunottamatta katseluneston salasanaa.

Toiston rajoittaminen katseluneston avulla


(käytettävissä vain alueen 1 laitteissa)

Joissakin DVD-levyissä voi olla koko levyä tai joitakin sen kohtauksia koskeva katselunestoluokitus. Tämän avulla on mahdollista rajoittaa katselua. Luokitustasot ovat 1-8 maasta riippuen. Voit estää lapsille sopimattomien levyjen katselun kokonaan tai voit näyttää lapsille vaihtoehtoiset kohtaukset.

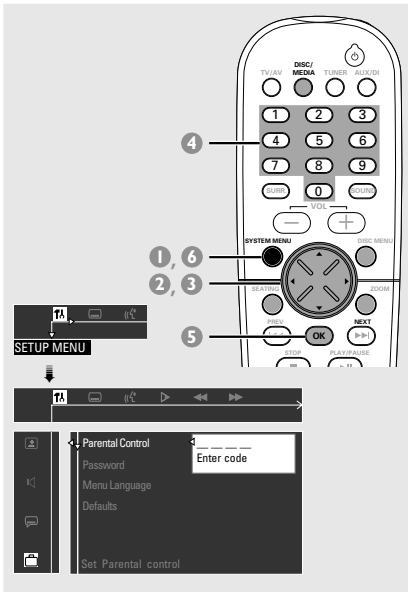

- 1 Paina disc-toiminnossa painiketta **SYSTEM MENU**.
 - 2 Valitse kuvake ja paina painiketta ▼.
 - 3 Liiku valikossa käyttäen kauko-ohjaimen ohjauksiekien (◀▶▲▼).
- Siirry kohtaan ja paina painiketta ▶.
Siirry kohtaan 'Parental Control'
(Katselunesto) ja paina painiketta ▶.

- 4 Anna **numeropainikkeilla (0-9)** luku '1234' (oletussalasana,) kun sinua pyydetään syöttämään nelinumeroinen salasana. Sama koodi on syötettävä kaksi kertaa.
→ Katso salasanan vaihto sivulta 114 "Salasanan vaihto".
- 5 Valitse luokitustaso ja paina painiketta **OK**.
→ Niitä DVD-levyjä, joiden luokitus on valitsemaasi tasoa suurempi, ei toisteta, ellei syötä nelinumeroista koodia tai valitse korkeampaa luokitusta. Katselunesto poistetaan valitsemalla 'NO PARENTAL' (EI ESTOA).

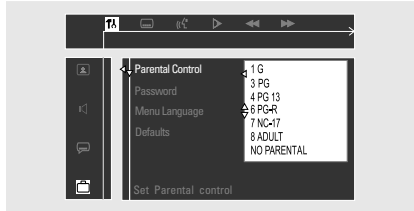

- 6 Poista valikko painamalla uudelleen painiketta **SYSTEM MENU**.

Luokituksen selitys

NO PARENTAL – Kaikki levyt toistetaan.
(EI ESTOA)

8 ADULT – Aikuisten ohjelmaa; tarkoitettu (8 AIKUISET) vain aikuisten katsottavaksi seksin, väkivallan tai kielen takia.

7 NC-17 – Ei alle 17-vuotiaille; ei suositella alle 17-vuotiaiden lasten katsottavaksi.

6 PG-R – Aikuisen valvonnassa; suositellaan alle 17-vuotiaiden katsottavaksi vain aikuisen seurassa.

4 PG13 – Ohjelma ei sovi alle 13-vuotiaille.

3 PG – Suositellaan aikuisten valvontaa.


1 G – Kaikelle yleisölle; suositellaan kaiken ikäisille katsojille.

Huomaa:

– Joissakin DVD-levyissä ei ole luokitusta vaikka levykotelossa saattaa olla siitä merkintä.
Katselunesto ei toimi näille levyille.


Salasanan vaihto

Voit muuttaa katselunestossa käytettävän 4-numeroisen salasanan. Oletus on '1234'.

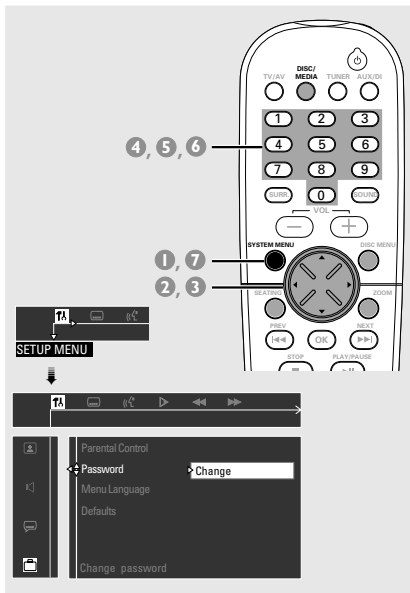


- 1 Paina disc-toiminnossa painiketta **SYSTEM MENU**.
- 2 Valitse kuvake ja paina painiketta ▼.
- 3 Liiku valikossa käyttäen kauko-ohjaimen ohjauskiekon (◀▶▲▼).


Siirry kohtaan ja paina painiketta ▶.
Siirry kohtaan 'Password' (Salasana) ja paina painiketta ▶.

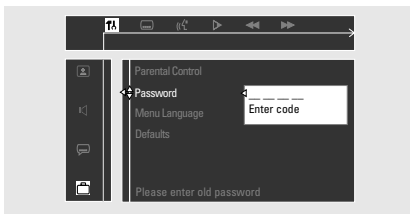

- 4 Anna **numeropainikkeilla (0-9)** alkuperäinen nelinumeroinen salasana kohtaan "Enter code" (Anna koodi).
→ Jos sinua pyydetään syöttämään koodi ensimmäisen kerran, näppäile '1234'.
→ Jos olet unohtanut salasanan, voit palauttaa oletuskoodin (1234) painamalla painiketta ■ neljä kertaa.
- 5 Anna uusi nelinumeroinen salasana.

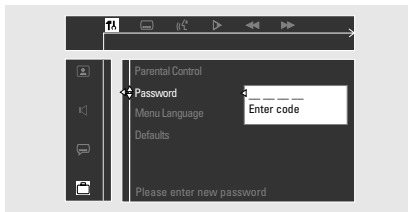

- 6 Anna sama nelinumeroinen salasana uudelleen.

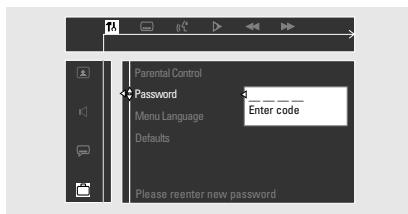

- 7 Poista valikko painamalla uudelleen painiketta **SYSTEM MENU**.

TÄRKEÄÄ!

- Varmista, että ULA- ja KA-antennit on yhdistetty.
- Etupaneelin TUNING-painikkeella valitaan vuorotellen taajuusviritys ja esiviritettyjen asemien pikavalinta. Pikavalintatoiminnossa etupaneelin ◀◀ / ▶▶ -painikkeilla muutetaan pikavalintanumeroa. Muulloin painikkeilla ◀◀ / ▶▶ muutetaan radiotaajuutta.

Radioasemien viritys

- 1 Valitse "FM TUNER" tai "MW TUNER" painamalla kauko-ohjaimesta painiketta TUNER (tai etupaneelist SOURCE).
- 2 Paina kauko-ohjaimen painiketta ◀◀ / ▶▶ niin kauan, kunnes taajuusnäyttö alkaa vaihtua, vapauta silloin painike.
→ Seuraava radioasema viritetään automaattisesti.
→ ∞ syytyy ULA-stereovastaanotossa.
- 3 Heikko asema viritetään painamalla toistuvasti painiketta ◀◀ / ▶▶, kunnes vastaanotto on hyvä.
- Jos käytät etupaneelin painikkeita ◀◀ / ▶▶ taajuuden viritämiseen, varmista että laite on taajuusviritystoiminnolla. Ellei ole, paina painiketta TUNING.
→ "FREQ. MODE" näytetään.

Radioasemien esiviritys


Voit tallentaa muistiin yhteensä 40 radioasemaa ensin ULA-alueelta ja sitten KA-alueelta.

Huomaa:

- Laite poistuu esiviritystoiminnosta, jos mitään painiketta ei paineta 20 sekuntiin.
- Jos yhtään stereotaajuutta ei löydy Plug & Play -toiminnossa, "CHECK ANTENNA" näytetään.

Plug & Play -toiminnon käyttö


Plug & Play -toiminnossa on mahdollista tallentaa automaattisesti kaikki vastaanotettavat radioasemat.

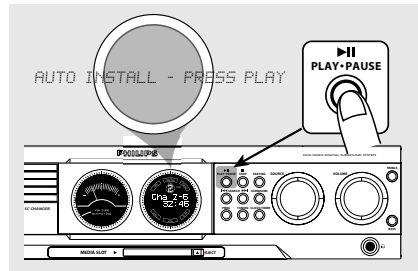

- 1 Yhdistä laite verkkovirtaan, "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" näytetään.
TAI
Paina ekovalmiustilassa/valmiustilassa etupaneelistä painiketta ▶|| niin kauan, kunnes "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" näytetään.
- 2 Aloita asennus painamalla etupaneelistä painiketta ▶||.
→ "INSTALL TUNER" näytetään.
→ Kaikki aikaisemmin tallennetut radioasemat korvataan uusilla.
→ Asennuksen päättyttyä viimeksi viritetty radioasema alkaa kuulua.

Automaattinen esiviritys

Voit aloittaa automaattisen esivirityksen valitusta esiviritysnumerosta.

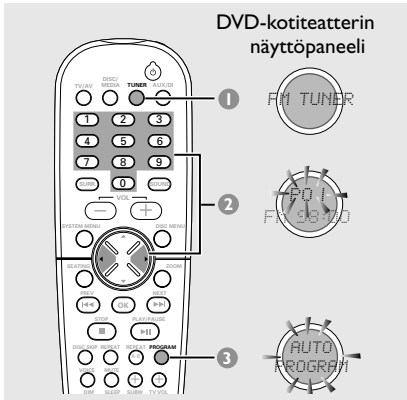

- 1 Valitse "FM TUNER" tai "MM TUNER" painamalla kauko-ohjaimesta painiketta **TUNER** (tai etupaneelista **SOURCE**).
- 2 Valitse se esiviritysnumero, josta haluat aloittaa, painamalla painikkeita ◀ ▶ tai **numeropainikkeilla (0-9)**.
- Jos käytät esiviritykseen etupaneelin painikkeita ◀◀ / ▶▶, varmista että laite on esiviritystoiminnossa. Ellei ole, paina painiketta **TUNING**.
→ "PRESET MODE" näytetään.
- 3 Paina painiketta **PROGRAM** (tai etupaneelista **PROG**) niin kauan, kunnes "AUTO PROGRAM" näytetään.
→ Jos radioasema on jo tallennettu esiviritysnumerolle, samaa radioasemaa ei tallenneta uudelleen toiselle esiviritysnumerolle.
→ Jos esiviritysnumeroa ei valita, automaattinen esiviritys alkaa numerosta (1) ja kaikki edelliset esivirityksen korvataan.

Manuaalinen esiviritys

Halutessasi voit tallentaa muistiin vain mieliradioasemasi.

- 1 Paina viritintoiminnossa painiketta **PROGRAM** (tai etupaneelista **PROG**).
- 2 Valitse esiviritysnumero painamalla painikkeita ◀ ▶ tai **numeropainikkeilla (0-9)**.
- 3 Valitse radioasema kauko-ohjaimen painikkeilla ◀◀ / ▶▶.
- 4 Tallenna muistiin painamalla uudelleen painiketta **PROGRAM**.

Esiviritetyn radioaseman valinta

- Valitse esiviritysnumero painamalla painikkeita ◀ ▶ tai **numeropainikkeilla (0-9)**.
→ Esiviritysnumero, radiotaajuus ja aaltoalue näytetään.

Esiviritetyn radioaseman poisto


- Paina painiketta ■ niin kauan kunnes "PRESET DELETED" näytetään.
→ Kyseinen esiviritetty radioasema poistetaan ja seuraavana oleva esiviritetty radioasema ottaa sen paikan.
→ Kaikki suuremmalla esiviritysnumerolla varustettujen radioasemien numero pienenee yhdellä.

Ajastimen asetus

Kotiteatteri voi kytkeytyä DISC- tai TUNER-toiminnoille automaattisesti ennalta asetettuun aikaan, jolloin se voi toimia herätyksenä.

TÄRKEÄÄ!

- Varmista ennen ajastimen asetusta, että kellonaika on oikea.
- Ajastimen äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen viimeksi valitulle tasolle. Jos viimeksi valittu taso on liian matala, äänenvoimakkuus kasvaa ennalta asetetulle minimitasolle.

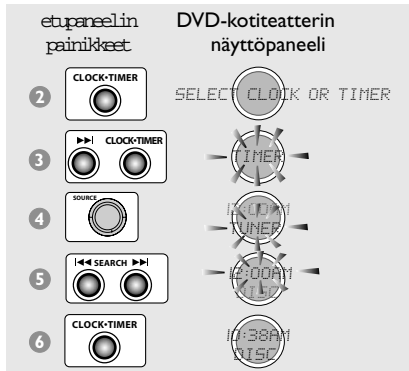

- 1 Kytke DVD-kotiteatteri toimintaan painikkeella **STANDBY ON**.
- 2 Paina painiketta **CLOCK•TIMER** niin kauan kunnes "SELECT CLOCK OR TIMER" näytetään.
- 3 Vaihda näyttö (tarvittaessa) "TIMER"-toiminnoille painamalla painiketta ►►, vahvasta painamalla uudelleen painiketta **CLOCK•TIMER**.
- 4 Valitse herätyksen ohjelmälähde (DISC tai TUNER) painikkeella **SOURCE** (tai kauko-ohjaimesta **DISC/MEDIA** tai **TUNER**).

- 5 Aseta herätysaika painikkeilla ◀◀ / ▶▶ (minuutit ja tunnit). Voit nopeuttaa asetusta painamalla jatkuvasti painiketta ◀◀ tai ▶▶
→ Minuuttien muuttaminen siirtyy tunteihin.
- 6 Tallenna asetus painamalla uudelleen painiketta **CLOCK•TIMER**.
→ Kun ajastin on asetettu, se on aina toiminnassa ellei sitä katkaista.
→ Kuvake ☹ jää näkyviin näyttöpaneeliin. Se osoittaa ajastimen olevan toiminnassa.
- **Valittu ohjelmälähde aloittaa asetettuun aikaan 30 minuutin toiston, minkä jälkeen se vaihtaa ekovalmiustilaan** (jos mitään painiketta ei tällä aikana paineta).
→ DISCO – viimeksi valitun levyn ensimmäinen kappale toistetaan. Jos viimeksi valitun levyn kelkka on tyhjä, toisto siirtyy seuraavana olevaan levyyn. Jos yhtään levyä ei ole, laite vaihtaa viritintoiminnoille.
→ TUNER - viimeksi viritetty radioasema alkaa kuulua.

Ajastimen kytkentä/katkaisu

- 1 Toista kohdan "Ajastimen asetus" vaiheet 1 ~ 3
- 2 Katkaise ajastimen toiminta painikkeella ■.
→ Kuvake ☹ häviää näytöstä ja tilalle ilmestyy "TIMER OFF".

TAI

Kytke ajastin viimeisimmälle asetukselle painamalla painiketta **CLOCK•TIMER**.
→ Ajastimen tiedot näytetään muutaman sekunnin, sen jälkeen laite jatkaa viimeksi valitulla toiminnolla tai jää valmiustilaan.

Huomaa:

- Laite poistuu ajastimenasetustoiminnosta, jos mitään painiketta ei paineta 90 sekuntiin.

Uniajastimen asetus

Uniajastimen avulla kotiteatteri voidaan kytkeä ekovalmiustilaan automaattisesti ennalta asetetun ajan kuluttua.

- Paina kauko-ohjaimesta toistuvasti painiketta **SLEEP** kunnes haluttu katkaisuaika näkyy.
→ Vaihtoehdot ovat seuraavat (aika minuutteina):
15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 →
OFF → 15 ...
→ **SLEEP** näkyy näyttöpaneelissa, paitsi jos on valittu "OFF".
→ Ennen ekovalmiustilaan vaihtamistaan laite näyttää viimeisen 10 sekunnin kulumisen.
"SLEEP 10" → "SLEEP 9".... →
"SLEEP 1" → "SLEEP"

Asetuksen tarkistus tai muuttaminen

- Painamalla kerran painiketta **SLEEP** voit näyttää jäljellä olevan toiminta-ajan. Jos jatkat painikkeen **SLEEP** painamista, seuraava uniajastimen aika ilmestyy näyttöpaneeliin.

Uniajastimen katkaisu

- Paina toistuvasti painiketta **SLEEP** kunnes "OFF" näytetään tai paina painiketta **STANDBY ON**.

Äänen säätö

TÄRKEÄÄ!

Varmista kunnollisen surround-äänentoiston vuoksi, että kaiuttimet ja subwoofer on yhdistetty (katso sivu 90).

Surround-äänentoiston valinta

- Painikkeella **SURROUND (SURR.)** valitaan: Multi-channel [Monikanava], 3D SOUND tai STEREO.
→ Käytettävissä olevat eri surround sound-toiminnot riippuvat yhdistettyjen kaiuttimien määrästä ja levyllä olevasta äänestä.
→ Keski- ja surround-kaiuttimet toimivat vain, kun DVD-kotiteatteri on asetettu Multi-channel [Monikanava]-toiminnolle.
→ Käytettävissä olevat Multi-channel [Monikanava]-toiminnot ovat: Dolby Digital, DTS (Digital Theatre Systems) Surround, Dolby Surround ja Dolby Pro Logic.
→ Stereolähteykset tai -tallenteet antavat joitakin surround-efektejä, kun ne toistetaan surround-toiminnossa. Sen sijaan monosignaali (yksikanavainen ääni) ei anna mitään ääntä surround-kaiuttimista.

Huomaa:

– Et voi valita surround-toimintoa, jos järjestelmän valikko on näkyvässä.

Puheäänen parannuksen kytkentä/katkaisu

Voit parantaa keski- ja surround-kanavien toistoa kytkemällä clear voice sound-toiminnon, jos surround-toiminnon asetukseksi on valittu Multi-channel [Monikanava].

- Valitse **“CLEAR VOICE ON”** painamalla kauko-ohjaimesta painiketta **VOICE**.
→ Katkaise toiminto valitsemalla **VOICE**-painikkeella **“CLEAR VOICE OFF”**.

Subwooferin äänitason muuttaminen

- Säädä subwooferin äänitaso (-6dB ... + 6dB) painamalla kauko-ohjaimesta painiketta **SUB + / -**.

Basson/diskantin tason säätö

BASS- (matalat äänet) ja TREBLE- (korkeat äänet) toiminnoilla voidaan määrittää ääniprosessorin asetuksia.

- 1 Paina painiketta **BASS** tai **TREBLE**.
→ Tasonilmaisimella näytetään.
- 2 Säädä viiden sekunnin kuluessa basson tai diskantin taso (-3 ... +3) kauko-ohjaimen **VOLUME**-säätimellä.
→ Ellei volume-säädintä käytetä viiden sekunnin kuluessa, se palautuu takaisin äänenvoimakkuustoiminnolle.

Digitaalisten ääniefektien valinta


Valitse digitaalinen ääniefekti toistettavan levyn sisällön tai musiikkityylin mukaan.

- Paina kauko-ohjaimesta painiketta **SOUND**.
Elokuvalevyjä toistettaessa valittavissa on: CONCERT, DRAMA, ACTION tai SCI-FI.
Musiikkilevyjä toistettaessa tai TUNER- ja AUX/DI-toiminnossa valittavissa on: ROCK, DIGITAL, CLASSIC tai JAZZ.

Äänenvoimakkuuden säätö

- Äänenvoimakkuutta lisätään tai vähennetään **VOLUME**-säätimellä (tai painamalla kauko-ohjaimesta painikkeita **VOL + / -**).
→ **“VOL MIN”** tarkoittaa pienintä äänenvoimakkuutta, **“VOL MAX”** tarkoittaa suurinta äänenvoimakkuutta..

Kuuntelu kuulokkeella

- Yhdistä kuulokkeen pistoke DVD-kotiteatterin edessä olevaan liitäntään .
→ Kaiuttimien ääni katkeaa.

Äänen tilapäinen katkaisu

- Paina kauko-ohjaimesta painiketta **MUTE**.
→ Toisto jatkuu ilman ääntä ja **“MUTE”** näytetään.
→ Ääni palautetaan painamalla uudelleen painiketta **MUTE** tai lisäämällä äänenvoimakkuutta.

Kytkeä/katkaisu

Kytkeminen toimintaan

- Valitse painikkeella **SOURCE**:
DISC 1...DISC 5 → FM TUNER →
MW TUNER → TV/AV → AUX → DI →
MEDIA SLOT → DISC 1....
TAI
Paina kauko-ohjaimesta painiketta
DISC/MEDIA, TUNER, TV/AV tai **AUX/DI**.

Kytkeminen ekovalmiustilaan

- Paina painiketta **STANDBY ON** (⏻).
→ ECO POWER -painikkeeseen syttyy valo.
→ Näyttöruutu tyhjenee.

Kytkeminen valmiustilaan (kellon katsominen)

- Paina pitkään painiketta **STANDBY ON** (⏻).
→ Kello näytetään.
→ Painettaessa valmiustilassa painiketta
CLOCK•TIMER laite kytkeytyy eko-
valmiustilaan.

Kotiteatterin näyttöruudun himentäminen

- Valitse näyttöruudun eri valoisuustasot
painamalla toistuvasti painiketta **DIM**.


Tallennus ulkoisella laitteella

- Yhdistä ulkoinen tallentava laite liitäntään
LINE OUT tai **DIGITAL OUT**. (Katso sivut
94, 95 "Kytkenät-Muut liitännät").
- Valitse DVD-kotiteatterin tallennettava
ohjelmälähde (DISC/MEDIA, TUNER, TV/AV
tai AUX/DI) ja aloita toisto (tarvittaessa).
→ Voit tallentaa DISC-lähteestä vain jos käytät
DIGITAL OUT -liitäntää ulkoisen laitteen
yhdistämiseen.
- Aloita tallennus ulkoisella tallentavalla laitteella.

Huomaa:

- Kaikki äänensäätötoiminnot ovat valittavissa.
- Katso tarkemmat ohjeet yhdistetyn laitteen
käyttöohjeesta.

Kauko-ohjaimen käyttö television ohjaamiseen

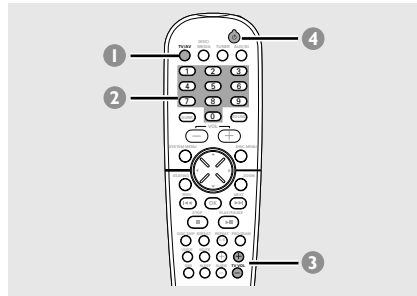

- Paina painiketta **TV/AV**.
- Valitse tv-kanava painikkeella **◀◀ / ▶▶** tai
numeropainikkeilla (0-9).
- Säädä television äänenvoimakkuutta painikkeilla
TV VOL + / -.
- Katkaise television toiminta painikkeella **⏻**.

VAHVISTINOSA

Lähtöteho	
- Stereotoiminto (DIN)	100 W + 100 W RMS ^①
- Surround-toiminto (1 kHz)	100 W RMS / kanava
Taajuusvaste	100 Hz – 20 kHz / –3 dB
Häiriöetäisyys	> 65dB (CCIR)
Tuloherkkyyks	
- Aux In (tulo)	880 mV
- TV In (tulo)	350 mV
Lähtöherkkyyks	
- Headphone	32 Ω – 1000 Ω
- Line Out (lähtö)	600 mV
- Digital In (tulo)	acc IEC 60958 & IEC 61937

① 8ohm, 1 kHz, 10% THD

VIRITINOSA

Aaltoalue	ULA 87,5 – 108 MHz (50 kHz) KA 531 – 1602 kHz (9 kHz)
26 dB vaimennusherkkyyks	ULA 20 dB KA 3162 mV/m
Peilitaajuusvaimennus	ULA 25 dB KA 28 dB
Välitaajuusvaimennus	ULA 60 dB KA 24 dB
Häiriöetäisyys	ULA 60 dB KA 40 dB
KA-vaimennus	ULA 30 dB
Harmoninen särö	ULA Mono 3% ULA Stereo 3% KA 5%
Taajuusvaste	ULA 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Stereo-erotus	ULA 26 dB (1 kHz)
Stereoekynnys	ULA 23,5 dB

LEVYOSA

Laser	Puolijohde
Levyn halkaisija	12 cm / 8 cm
Videokoodaus	MPEG-2 / MPEG-1
Video D/A-muunto	10 Bits
Signaalijärjestelmä	PAL / NTSC
Kuvakoko	4:3 / 16:9
Video-häiriöetäisyys	56 dB (minimi)
Composite Video -lähtö	1,0 Vp-p, 75 Ω
S-Video-lähtö	Y-1,0 Vp-p, 75 Ω C – 0,286 Vp-p, 75 Ω
Audio D/A-muunto	24 Bits / 96 kHz
Taajuusvaste	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
Digitaalinen lähtö/tulo	SPDIF (Sony Philips digital interface) koaksiaalinen
- PCM	IEC 60958
- Dolby Digital/DTS	IEC 60958, IEC 61937

MUUTA

Käyttöjännite	220 – 240 V; 50 Hz
Tehontarve	155 W
Mitat (l x k x s)	435 mm x 100 mm x 360 mm
Paino	7,15 kg

KAIUTTIMIT

Etukaiuttimet / takakaiuttimet (surround)	
System	triple driver
Impedanssi	8 Ω
Kaiutinelementit	2 x 3" woofer, 1 3/4" tweeter
Taajuusvaste	120 Hz – 20 Hz
Mitat (l x k x s)	94 mm x 280 mm x 70 mm
Paino	1,23 kg/kpl

KESKIKAIUTIN

System	5 multi directional driver
Impedanssi	8 Ω
Kaiutinelementit	4 x 2" woofer, 1 3/4" tweeter
Taajuusvaste	120 Hz – 20 kHz
Mitat (l x k x s)	435 mm x 72 mm x 63,5 mm
Paino	1,32 kg

SUBWOOFER

Impedanssi	8 Ω
Kaiutinelementti	4" woofer
Taajuusvaste	30 Hz – 120 Hz
Mitat	
- Jalustan läpimitta	240 x 40 (mm)
- Putki	110 x 900 (mm)
Paino	4,5 kg

Oikeus muutoksiin varataan

Tarkistusluettelo

VAROITUS

Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä sen jälkeen takuu ei ole voimassa. Älä avaa koteloa sähköiskuvaaran vuoksi.

Jos laitteeseen tulee vika, käy ensin läpi alla olevat kohdat, ennen kuin viet laitteen huoltoon. Jos ongelma ei ratkea näillä ohjeilla, kysy neuvoa myyjältä tai Philipsin asiakaspalvelusta.

Ongelma	Ratkaisu
Virtaa ei tule.	<ul style="list-style-type: none">– Tarkista, että verkkojohto on kunnolla pistorasiassa.– Kytke virta painamalla DVD-kotiteatterin edessä olevaa painiketta STANDBY ON.
Ei kuvaa.	<ul style="list-style-type: none">– Katso television käyttöohjeesta oikea videokanava. Vaihda kanava, kun DVD-kuva näkyy.– Paina kauko-ohjaimesta painiketta DISC.
Vääristynyt tai huono kuva.	<ul style="list-style-type: none">– Tarkista videokytkenät. Jos käytetään sekä S-Video- että Scart Video -liitäntöjä television yhdistämiseen, videosaatiin tulee automaattisesti S-Video-liitännästä aina kun DVD-kotiteatterin virta kytketään. Katso asetuksen muuttaminen kohdasta "Videolähtö".– Joskus kuvassa näkyy hieman vääristymistä. Tämä ei ole vika.– Puhdista levy.
Täysin vääristynyt kuva tai mustavalkoinen kuva.	<ul style="list-style-type: none">– Televisioissa on eri värijärjestelmiä. Jos levyn tai DVD-kotiteatterin värijärjestelmä on eri kuin television, kuva saattaa vääristyä eikä värejä näy. Valitse oikea TV-system-asetus.
Kuvan kuvasuhdetta ei voi muuttaa, vaikka TV Shape [Kuvakoko] -asetus on tehty.	<ul style="list-style-type: none">– DVD-levyn kuvasuhde on kiinteä.– Televisiosta johtuen ei ehkä ole mahdollista muuttaa kuvasuhdetta.
Ääni ei kuulu tai vääristyy.	<ul style="list-style-type: none">– Säädä äänenvoimakkuus.– Vaihda kaiutinjohdot.– Tarkista kaiuttimien kytkennät ja asetukset.– Irrota kuuloke.– Palauta normaali toisto tarvittaessa painikkeella PLAY.– Valitse laite, jota haluat kuunnella DVD-kotiteatterin kautta painamalla kauko-ohjaimesta oikeaa ohjelmälähteen painiketta (esimerkiksi TV/AV tai AUX).
DVD-kotiteatteri ei toimi.	<ul style="list-style-type: none">– Kytke verkkojohto irti pistorasiasta muutamaksi minuutiksi. Kytke verkkojohto takaisin ja yritä uudelleen.

Ongelma	Ratkaisu
DVD-video ei aloita toistoa.	<ul style="list-style-type: none"> – Syötä levy toistettava puoli alaspäin. – Tarkista levytyyppi, värijärjestelmä ja aluekoodi. – Katso, onko levyssä naarmuja tai tahroja. – Poista ASENUS-valikko painamalla painiketta SYSTEM AENNUS. – Muuta luokitustaso. – Laitteen sisään on kondensoitunut kosteutta. Poista levy ja jätä laitteen virta päälle noin tunnin ajaksi.
Kuvauskulmaa, tekstityskieltä tai puhekieltä ei voi vaihtaa.	<ul style="list-style-type: none"> – DVD-levyllä ei ehkä ole näitä ominaisuuksia. – DVD-levyllä äänen tai tekstityksen kielen vaihto on estetty.
Keski- ja surround-kaiuttimista ei kuulu ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> – Varmista, että keski- ja surround-kaiuttimet on kytketty oikein. – Valitse oikea surround-asetus painamalla painiketta SURROUND. – Varmista, että toistettavalle ohjelmalle on tallennettu tai lähetetään surround-ääni (DTS, Dolby Digital jne.).
Radiovastaanotto on huono.	<ul style="list-style-type: none"> – Jos signaali on liian heikko, säädä antennia tai käytä ulkoantennia. – Siirrä kotiteatteri kauemmas televisiosta tai kuvanauhurista. – Viritä oikea taajuus. – Siirrä antenni kauemmas kohinaa mahdollisesti aiheuttavasta laitteesta.
Kauko-ohjain ei toimi kunnolla.	<ul style="list-style-type: none"> – Valitse ohjelmälähde (esim. DISC tai TUNER) ennen kuin painat toimintopainiketta (▶ , ◀◀ ▶▶). – Vie kauko-ohjain lähemmäs laitetta. – Vaihda paristot uusiin. – Suuntaa kauko-ohjain suoraan kohti IR-ilmaisinta. – Tarkista, että paristot on sijoitettu oikein.
Ajastin ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> – Aseta kellonaika oikein. – Kytke ajastin painamalla pitkään painiketta CLOCK•TIMER.
Näyttöpaneeli on pimeä.	<ul style="list-style-type: none"> – Paina uudelleen DIM-painiketta.
Matala hurinaa tai surinaa kuuluu.	<ul style="list-style-type: none"> – Sijoita DVD-kotiteatteri riittävän kauas häiriöitä mahdollisesti aiheuttavista sähkölaitteista.

Analoginen: Ääni, jota ei ole muutettu luvuiksi.

Analoginen ääni vaihtelee, kun taas digitaalisella äänellä on tietty numeerinen arvo. Nämä liitännät lähettävät ääntä kahden, vasemman ja oikean, kanavan kautta.

AUDIO OUT -liitännät: DVD-kotiteatterin takana olevat liitännät, joista ääni lähtee toiseen laitteeseen (TV, Stereo yms.).

Bittinopeus: Se määrä dataa, joka pitää sisällään annetun pituuden musiikkia; mitataan kilobitteinä sekunnissa (kbps). Tai nopeus, jolla tallennetaan. Yleensä, mitä suurempi bittinopeus tai tallennusnopeus on, sitä parempi on äänenlaatu. Suurempi bittinopeus vie kuitenkin enemmän tilaa levytä.

Clear voice: Sen avulla digitaalinen ääni prosessori ottaa elokuvan dialogin puheäänin dynamiikan kaikilta 5 surround-kanavalta vaarantamatta paikantamistarkkuutta ja surround-äänien leveyttä.

Component Video Out -liitännät: DVD-kotiteatterin takana olevat liitännät, jotka lähettävät korkealuokkaista videokuvaa televisioon, jossa on Component Video -tuloliitännät (R/G/B, Y/Pb/Pr jne.).

Digitaalinen: Ääni, joka on muutettu luvuiksi.

Digitaalinen ääni on käytettävissä liitännöistä DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL tai OPTICAL. Näistä liitännöistä ääni lähtee monikanavaisena eikä vain kaksikanavaisena niin kuin analogisesta liitännästä.

Dolby Digital: Dolby Laboratoriesin kehittämä surround-ääni, joka sisältää jopa kuusi kanavaa digitaalista ääntä (vasen ja oikea etukanava, vasen ja oikea surround-kanava ja keskikanava).

DTs: Digital Theatre Systems. Tämä on surround-ääni mutta erilainen kuin Dolby Digitalin. Formaattit ovat kehittäneet eri yritykset.

Katselunesto: Toiminto, jonka avulla DVD-levyjen katselua voidaan rajoittaa käyttäjän iän perusteella eri maissa olevien erilaisten luokitusten mukaan. Rajoitukset ovat levykohtaisia. Jos ohjelman luokitus on suurempi kuin laitteen asetettu raja, toisto ei ole mahdollinen.

Kuvasuhde: Näytetyn kuvan korkeuden ja leveyden suhde. Perinteisen television kuvan leveyskorkeussuhde on 4:3 ja laajakuvatelevision 16:9.

JPEG: Pysäytyskuvan datan pakkausmenetelmä, jonka on kehittänyt Joint Photographic Expert Group; siinä kuvanlaatu heikkenee vain vähän vaikka pakkaustiheys on suuri.

Levyvalikko: Kuvaruudunäyttö, josta voidaan valita DVD-levylle tallennetut kuvat, äänet, tekstitykset, kuvakulmat yms.

Monikanavainen: DVD:ssä jokainen ääniraita muodostaa yhden äänikentän. Monikanavaisuus tarkoittaa sellaista ääniraitojen rakennetta, joka sisältää kolme tai useampia kanavia.

MP3: Tiedostoformaatti, joka pakkaa ääntä. "MP3" tulee sanoista Motion Picture Experts Group 1 (tai MPEG-1) Audio Layer 3. Käytettäessä MP3-formaattia yhdelle CD-R-tai CD-RW-levylle mahtuu 10 kertaa enemmän kuin tavalliselle CD:lle.

Näytteenottotaajuus: Taajuus, jolla data-näytteitä otetaan, kun analogista dataa muutetaan digitaalseksi dataksi. Luku tarkoittaa, kuinka monta kertaa sekunnissa alkuperäisestä analogisesta signaalista otetaan näyte.

Nimike: Pisin jakso kuvaa tai musiikkia DVD-, musiikkivideo- tai muissa video-ohjelmissa, tai kokonainen albumi audio-ohjelmissa. Jokaisella nimikkeellä on oma numero, jolla se helppo löytää.

Osa: DVD-levyllä kuvan tai musiikkikappaleen osat, jotka ovat nimikettä pienemmät. Nimike voi koostua useasta osasta. Jokaiselle osalle on annettu osanumero, jolla eri osat voidaan löytää.

PCM (Pulse Code Modulation): Menetelmä, jolla analoginen ääni muutetaan digitaalseksi käsittelyä varten ilman että dataa supistetaan muuttamisen yhteydessä.

Playback control (PBC): Viittaa video CD- tai SVCD-levyille tallennetun signaalin toiston ohjaukseen. Levyille tallennettujen valikkojen avulla on mahdollista käyttää interaktiivisyyppisiä ohjelmia sekä hakuohjelmia.

Plug & Play: Kun virta on kytketty, kotiteatterin pyytää käyttäjää aloittamaan radioasemien automaattisen asennuksen painamalla laitteesta painiketta PLAY.

Regional code: Aluekoodijärjestelmä, joka mahdollistaa levyjen toistamisen vain ennalta määritellyllä maantieteellisellä alueella. Laitte toistaa vain ne levyt, joissa on yhteensopivat aluekoodit. Laitteen aluekoodi on merkitty tuotetilpeen. Jotkut levyt käyvät useammalle kuin yhdelle alueelle tai kaikille alueille (ALL regions).

S-Video: Antaa selkeän kuvan lähettämällä erikseen valoisuus- ja värisignaalit. Voit käyttää S-Video-liitaintä vain jos myös televisiossa on S-video-tuloliitaintä.

Seating control: Se antaa käyttäjälle täydellisen ääni- ja elokuvakokemuksen missä paikassa tahansa huoneessa; tarjoaa mahdollisimman paljon joustavuutta ja täydellistä uppoutumista, koska käyttäjä voi valita istuinpaikan.

Surround: Järjestelmä, joka antaa kolmiulotteisen äänikentän ja täydellisen todentunnon, kun kuuntelijan ympärille laitetaan useita kaiuttimia.

VIDEO OUT -liitaintä: DVD-kotiteatterin takana oleva liitaintä, joka lähettää videokuvaa televisioon.

(lue ennen käyttöönottoa)

Media Slotin käyttö

Me tarjoamme helppokäyttöisen plug and play -tavan käyttää digitaalisia kameroita ja katsoa kuviaan suuresta kuvaruudusta.

Philips Media Slot on helppokäyttöinen ja yleismaailmallinen ratkaisu erilaisten muistikorttien soveltamiseen. **Philips Media Slot tukee seuraavia muistikortteja: Compact Flash (CF), Memory Stick (MS), Multimedia Card (MMC), Smart Media, Secure Digital (SD) card ja Xtreme Digital (XD).**



Sopivan PC-Card Adapterin (PCMCIA) avulla voit syöttää muistikortin kotiteatterilaitteen Media Slot -aukkoon.

PC-Card Adapterin ostaminen

Markkinoilla on erilaisia PC-Card Adaptereita (PCMCIA); kaikki niistä eivät ole täysin yhteensopivia Media Slotin kanssa erilaisten kilpailevien muistikorttiformaattien takia. On yhden muistikorttiformaattien adaptereita, kuten Memory Stick PC-Card Adapter ja Secure-Digital PC-Card Adapter. **Näitä yhden tai tietyin muistikorttiformaattien adaptereita. Ei suositella käytettäväksi Philips Media Slot -aukossa.**

Suosituin ja Philips Media Slotille suositeltava PC-Card Adapter (PCMCIA) on **4-in-1 PC Card Adapter (PCMCIA) (josta käytetään myös nimeä Multi-Card Adapter)**. Tämä 4-in-1 PC Card Adapter tukee formaatteja Secure Digital(SD)Card, Memory Stick(MS)Card, Multimedia Card (MMC) ja Smart Media. Tämä PC-Card Adapter parhaan yhteensopivuuden ja käyttömukavuuden.

Compact Flash (CF) muistikorttiformaatin (Type II) käyttäjien tulee hankkia **Compact Flash (CF) PC-Card Adapter**, joka toimii erinomaisesti Philips Media Slotin kanssa.

Tässä muutamia suositeltavia PC Card Adapter (PCMCIA) -merkkejä

- 1) SanDisk 4-in-1 adapter
- 2) Mittoni 4-in-1 adapter
- 3) EagleTec 4-in-1 adapter
- 4) FlashLink 4-in-1 adapter
- 6) SanDisk CompactFlash CF I/II
- 7) EagleTec CompactFlash CF I/II
- 8) Carry 4-in-1 PC Card Adapter

Toivotamme teille nautittavia valokuvien ja muistojen katselutuokioita suurelta ruudulta Philips Media Slotin ansiosta.