


Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/support

Klausimai?
Susisiekite
su Philips

Garsiakalbis
HTL3160B/12
HTL3160S/12

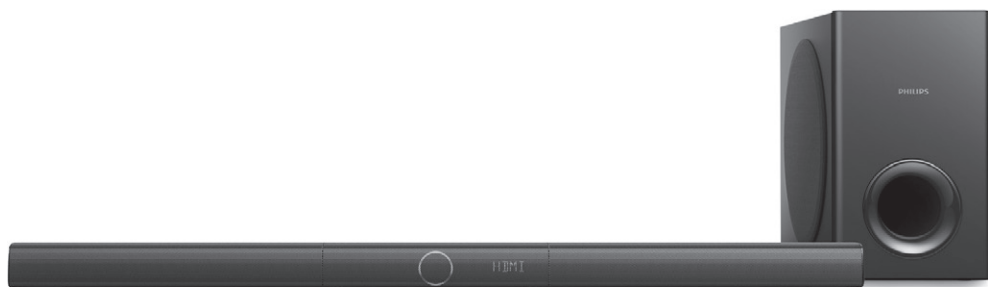

Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbi informacija.....	3
Svarbios pastabos apie saugumą	3
Produkto priežiūra	4
Aplinkosaugos informacija.....	4
Atitikties informacija.....	4
Papildoma pagalba	5
2. Jūsų įrenginys.....	5
Pagrindinis įrenginys.....	5
Nuotolinio valdymo pultas	6
Jungtys	7
Bevielės žemų dažnių garsiakalbis	7
3. Prijungimas	8
Pastatymas.....	8
“Suporavimas” su žemų dažnių garsiakalbiu	8
Garso iš televizoriaus prijungimas.....	8
Garso iš kitų įrenginių prijungimas	10
4. Naudokitės savo įrenginiu	11
Garsumo reguliavimas	11
Garso pasirinkimas	11
Garso grojimas per “Bluetooth”	11
“Bluetooth” prijungimas per NFC.....	12
MP3 grotuvas	12
USB atminties įrenginiai.....	13
Automatinis budėjimo režimas	13
Ekrano ryškumo nustatymas.....	13
Gamyklinių nustatymų grąžinimas	13
5. Programinės įrangos atnaujinimas ...	14
Patikrinti programinės įrangos versiją	14
Atnaujinti programinę įrangą naudojant USB įrenginį.....	14
6. Tvirtinimas prie sienos	15
7. Techniniai duomenys	15
8. Trikčių šalinimas	17

1. Svarbi informacija

Prieš naudojantis produktu perskaitykite ir įsisavinkite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu produktas suges dėl to, jog neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija produktui negalios.

Svarbios pastabos apie saugumą

Rizika sukelti elektros išrovą arba gaisrą!

- Prieš atlikdami ar pakeisdami bet kokius sujungimus įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo elektros maitinimo.
- Neleiskite produktui ar įvairiems jo priedams būti paveiktiems vandens ar lietaus. Šalia produkto niekada nelaikykite indų su skysčiais, tokių kaip vazų ir pan. Išsiliejus skysčiui ant produkto, nedelsiant atjunkite įrenginį iš maitinimo šaltinio. Prieš pradėdami naudoti įrenginį, susisiekite su Philips Klientų aptarnavimo specialistais, kurie patikrins jūsų produktą prieš tolimesnį naudojimą.
- Niekomet nelaikykite produkto, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų skleidžiančių šaltinių, tame tarpe ir tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Niekomet jokiais objektais neuždenkite produkto vėdinimo ar kitų angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Baterijos (baterijų pakuotė arba įdėtos baterijos) negali būti veikiamos padidinto karščio, tokio kaip saulės spinduliai, liepsna ir pan.
- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Atjungdami maitinimo laidą visuomet traukite už kištuko, o ne už paties laido.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Įrenginio identifikacinius bei maitinimo duomenis rasite lentelėje, esančioje įrenginio galinėje arba apatinėje dalyje.
- Prieš prijungiant produktą prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, nurodyta šio įrenginio apacioje arba gale. Niekada nejunkite įrenginio prie skirtingos įtampos elektros šaltinio.

Rizika susižeisti arba sugadinti šį įrenginį!

- Norint montuoti prie sienos, šis produktas turi būti tvirtinamas saugiai ir vadovaujantis tvirtinimo taisyklėmis. Naudokite tik komplekte pateiktus montavimo prie sienos rėmelius (jei pateikti). Dėl netinkamo tvirtinimo prie sienos gali įvykti incidentai, atsirasti sužeidimai ar kitokia žala. Jei turite bet kokių klausimų, susisiekite su Klientų Aptarnavimo Centru savo šalyje.
- Niekomet nestatykite įrenginio ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu įrenginys yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Kai kurios šio įrenginio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, norėdami išvengti sužeidimų ir gedimų.

Perkaitimo rizika!

- Niekada nestatykite produkto uždaroje vietoje. Visada palikite laisvos vietos aplink produktą, kad jis galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengia užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Nemaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Gali kilti sprogimo pavojus, jeigu baterija yra pakeista neteisingai. Pakeiskite tik tokia pačia arba tokio paties tipo baterija.
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika praryti baterijas!

- Šiame produkte/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams nepasiekiamose vietose! Prarytos baterijos gali sukelti rimtus sužeidimus arba mirtį. Per dvi valandas nuo nurijimo momento gali atsirasti rimti vidiniai nudegimai.

- Jei įtariate, kad baterija buvo praryta ar ji pateko į kitas kūno vietas, nedelsiant kreipkitės į medikus.
- Kai keičiate baterijas, įsitikinkite, jog senosios ar naujosios baterijos yra vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę patikrinkite, ar tvirtai uždarėte baterijų skyrelį.
- Jei negalite tvirtai uždaryti baterijų skyrelio, nustokite naudotis prietaisu. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisieki su gamintoju.



Tai II-os KLASĖS prietaisas su dviguba izoliacija, be įžeminimo.



Naudokite tik tuos maitinimo šaltinius, kurie yra nurodyti šiose instrukcijose.

Produkto priežiūra

Produkto valymui naudokite tik mikro pluošto medžiagą.

Aplinkosaugos informacija

Senų įrenginio ir baterijų išmetimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad Jūsų įrenginyje yra baterija, kuri yra apibrėžta Europos Direktyvoje 2013/56/EU ir kuri negali būti išmetama kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų bei įkraunamų baterijų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekuomet nemeskite seno produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senais produktais bei įkraunamomis baterijomis padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Pakeičiamų baterijų išėmimas

Norėdami išimti pakeičiamas baterijas, skaitykite skyrelį apie baterijų įdėjimą.

Atitikties informacija

C € 0560

Šis įrenginys atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trikdžiams.

“Gibson Innovations” pareiškia, jog šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas nuostatas, numatytas 1999/5/EC Direktyvoje. Europos Bendrijos Atitikimo deklaracijos kopiją PDF formatu galite parsisiųsti iš www.p4c.philips.com.

Papildoma pagalba

Philips teikia papildomą pagalbą internetu. Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, adresu www.philips.com/support, kurioje galėsite:

- Parsisiųsti išsamias instrukcijas ir Greitos pradžios gidą
- Peržiūrėti mokomuosius vaizdo įrašus (galimi tik tam tikriems modeliams)
- Rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK)
- Užduoti mums klausimą elektroniniu paštu
- Pasikalbėti su mūsų klientų aptarnavimo vadybininkais

Laikykites internetinėje svetainėje esančių nuorodų, kad pasirinktumėte norimą kalbą, tuomet įveskite savo produkto modelio numerį.


Arba - susisiekite su Philips klientų aptarnavimo centru savo šalyje. Prieš susisiekiant, užsirašykite savo produkto modelio bei serijinį numerį. Šią informaciją galite rasti savo produkto galinėje dalyje arba apačioje.

2. Jūsų įrenginys

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą (pvz., informaciją apie naujausias programines įrangos naujinius), užregistruokite savo sistemą www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pagrindinis įrenginys

Šiame skyriuje bus apžvelgtas pagrindinis įrenginys.

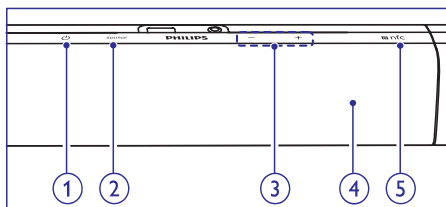

1.

Įrenginio įjungimas arba išjungimas į budėjimo režimą.

2. SOURCE

Pasirinkite savo sistemos įvesties šaltinį.

3. Garsumas +/-

Garsumo lygio padidinimui arba sumažinimui.


4. Valdymo skydelio ekranėlis

5. NFC žymėjimas

Spustelkite NFC funkciją turintį įrenginį ant šio žymėjimo, kad norėdami atlikti "Bluetooth" sujungimą.

Nuotolinio valdymo pultas

Šiame skyriuje bus apžvelgtas nuotolinio valdymo pultas.

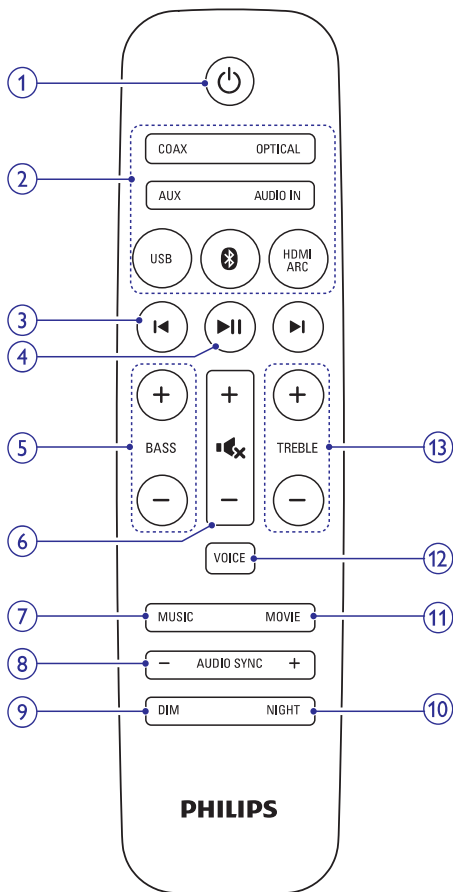

1. (Išjungimas į budėjimo režimą – Įjungimas)

Įrenginio įjungimas arba išjungimas į budėjimo režimą.

2. Šaltinio mygtukai

- **COAX:** Garso (audio) įvesties šaltiniu pasirinkti bendraašę jungtį.
- **OPTICAL:** Garso (audio) įvesties šaltiniu pasirinkti optinę jungtį.

- **AUX:** Garso (audio) įvesties šaltiniu pasirinkti AUX sujungimą.
- **AUDIO IN:** Garso (audio) įvesties šaltiniu pasirinkti MP3 (3.5 mm) jungtį.
- **USB:** Įjungti USB režimą.
- : Įjungti "Bluetooth" režimą.
- **HDMI ARC:** Įvesties šaltiniu pasirinkti HDMI ARC jungtį.

3. (Buvęs / Tolimesnis)

Peršokti atgal / į priekį grojant takelius USB režime.

4. (Groti / Laikina sustabdyti)

Groti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą USB režime.

5. **BASS +/-**

Padidinti arba sumažinti žemus dažnius pagrindiniame įrenginyje.

6. **Garsumo lygio reguliavimas**

- **+/-:** Padidinti arba sumažinti garsumo lygį.
- : Išjungti garsą arba jį grąžinti.

7. **MUSIC**

Pasirinkti stereo garso režimą geriausiai muzikos klausymosi patirčiai.

8. **AUDIO SYNC +/-**

Padidinti arba sumažinti garso atidėjimą, kad jis sutaptų su rodomu vaizdu.

9. **DIM**

Pasirinkti šio produkto valdymo skydelio ekranėlio ryškumą.

10. **NIGHT**

Įjunkite arba išjunkite naktinį režimą.

11. **MOVIE**

Pasirinkti erdvinio garso režimą geriausiai filmo peržiūros patirčiai.

12. **VOICE**


Pasirinkti balso režimą, kad jį išgrynintumėte.

13. **TREBLE +/-**

Padidinti arba sumažinti aukštus dažnius.

Jungtys

Šiame skyriuje bus apžvelgtos įrenginyje esančios jungtys.

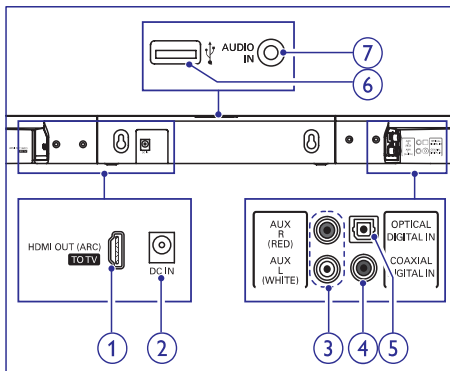

1. HDMI OUT (ARC) - TO TV

Prijunkite prie televizoriuje esančios HDMI (ARC) įvesties.

2. DC IN

Maitinimo laidų jungtis.

3. AUX IN (L/R)

Prijunkite prie analoginės garso išvesties televizoriuje arba analoginiame įrenginyje.

4. DIGITAL IN-COAXIAL

Prijunkite prie bendraašės (coaxial) garso išvesties televizoriuje arba kitame skaitmeniniame įrenginyje.

5. DIGITAL IN-OPTICAL

Prijunkite prie optinės garso išvesties televizoriuje arba kitame skaitmeniniame įrenginyje.

6. (USB)


- Prijunkite USB laikmeną garso medijos grojimui.
- Atnaujinkite produkto programinę įrangą.
- Įkraukite USB prietaisą.

7. AUDIO IN

Garso (audio) įvesties jungtis, pavyzdžiui, MP3 grotuvas (3.5 mm kištukas).

Bevelis žemų dažnių garsiakalbis

Ši sistema turi bevelį žemų dažnių garsiakalbį.

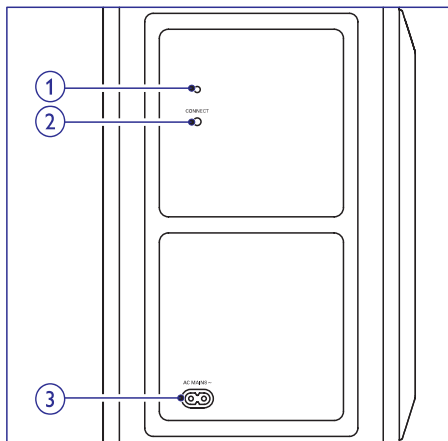

1. Žemų dažnių garsiakalbio indikatorius

- Įjungus maitinimą, taip pat įsižiebs indikatoriaus lemputės.
- Bevelio žemų dažnių garsiakalbio bei pagrindinio įrenginio "poravimo" metu greitai mirksės baltos spalvos indikatoriaus lemputė.
- "Poravimą" atlikus sėkmingai, indikatoriaus lemputė ims nuolat degti ryškiai balta spalva.
- "Poravimą" atlikus nesėkmingai, balta indikatoriaus lemputės lėtai mirksės.
- Kuomet bevelis sujungimas yra nutraukiamas vienai minutei ar ilgiau, indikatoriaus lemputė išsijungs.

2. CONNECT (prijungti)

Spauskite, norėdami įjungti žemų dažnių garsiakalbiui sujungimo ("poravimo") režimą.

3. AC MAINS~

Maitinimo laidų jungtis.

3. Prijungimas

Šis skyrius padės jums prijungti savo sistemą prie televizoriaus bei kitų įrenginių.

Informacija apie pagrindinius įrenginio bei jo priedų sujungimus yra pateikta greitosios pradžios gide.





Pastabos

- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti jo maitinimo rodiklius, remkitės lentele, esančia jūsų įrenginio galinėje dalyje arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš elektros tinklo.

Pastatymas

Pastatykite žemų dažnių garsiakalbį bent 1 metro atstumu nuo savo sistemos. Taip pat laikykitės dešimties centimetrų nuo sienos.

Norėdami gauti geriausią rezultatą, pastatykite savo žemų dažnių garsiakalbį taip, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

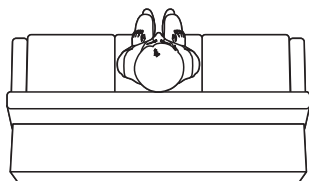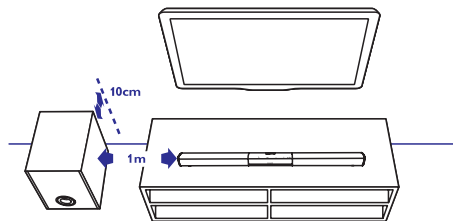

“Suporavimas” su žemų dažnių garsiakalbiu

Įjungus sistemą bei žemų dažnių garsiakalbį, bevielis žemų dažnių garsiakalbis automatiškai pradeda sujungimą (“poravimą”) su sistema.

Jei negirdite jokio garso per bevielį žemų dažnių garsiakalbį, atlikite “poravimą” rankiniu būdu.

1. Įjunkite sistemą bei žemų dažnių garsiakalbį.
 - ↳ Jei ryšis su sistema dingsta, garsiakalbio indikatorius lemputė lėtai mirksės balta spalva.
2. Norėdami patekti į “poravimo” režimą, spauskite ir palaikykite nuspaudę **CONNECT** (sujungti) mygtuką žemų dažnių garsiakalbyje.
 - ↳ Garsiakalbio indikatorius lemputė greitai mirksės balta spalva.
3. Nuotolinio valdymo pulte per šešias sekundes paspauskite # du kartus, tuomet **BASS** - vieną kart, **TREBLE** - vieną kart ir tuomet spauskite **6x**.
 - ↳ “Poravimą” atlikus sėkmingai, indikatorius lemputė ims nuolat degti ryškiai balta spalva.
 - ↳ “Poravimą” atlikus nesėkmingai, balta indikatorius lemputės lėtai mirksės.
4. Jei “poravimas” bus nesėkmingas, pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius.

Garso iš televizoriaus prijungimas

Prijunkite savo sistemą prie televizoriaus. Klausykitės televizijos programų per savo įrenginio garsiakalbius.


1 Pasirinkimas: Prijungimas prie televizoriaus naudojant HDMI (ARC) jungtį

Geriausia garso kokybė

Jūsų sistema yra suderinama su “Audio Return Channel” (ARC) HDMI versija. Jei jūsų televizorius taip pat yra suderinamas su HDMI ARC, televizoriaus garso galėsite girdėti per savo įrenginio garsiakalbius naudodamiesi vos vienu HDMI laidu.

Ko jums prireiks:

- Aukštos spartos HDMI laido
- Jūsų televizorius turi būti suderinamas su HDMI ARC ir HDMI-CEC (skaitykite televizoriaus naudojimo instrukcijas, norėdami sužinoti daugiau detalių).
- Kai kuriuose modeliuose turėsite aktyvuoti išorinio garsiaakalbio išvestį televizoriaus nustatymų meniu (skaitykite televizoriaus naudojimo instrukcijas, norėdami sužinoti daugiau detalių).

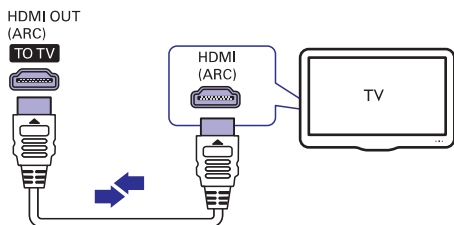


1. Naudodamiesi aukštos spartos (High Speed) HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)** lizdą, esantį jūsų sistemoje, su **HDMI ARC** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje.
 - **HDMI ARC** jungtis televizoriuje gali būti pavadinta kitaip. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie televizoriaus jungtis, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
2. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją.
 - Iškilus neaiškumams dėl HDMI-CEC jūsų televizoriuje, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis, norėdami įsitikinti, kad HDMI-CEC nustatymai atlikti teisingai arba, jei reikia, susisiekiate su televizoriaus gamintoju.
3. Spauskite **HDMI ARC** šio produkto nuotolinio valdymo pulte, kad aktyvuotumėte HDMI ARC sujungimą.

Pastabos

- Nėra garantuojamas 100% suderinamumas su visais HDMI-CEC įrenginiais.
- Jei jūsų televizorius nesuderinamas su HDMI ARC, prijunkite audio laidus, norėdami TV garsą girdėti per sistemą.

2 Pasirinkimas: Prijungimas prie televizoriaus naudojant optinį laidą


Geriausia garso kokybė

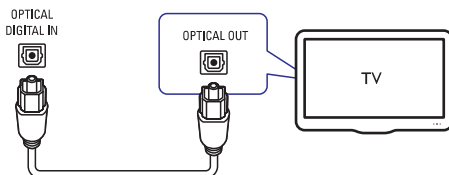

1. Optiniu laidu sujunkite šio įrenginio **OPTICAL** jungtį su televizoriaus optine išvesties jungtimi.
 - Skaitmeninis optinis išvesties lizdas televizoriuje gali būti pažymėtas kaip **OPTICAL OUT**, **SPDIF** arba **SPDIF OUT**.
2. Spauskite **OPTICAL** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kad įgalintumėte optinį sujungimą.

3 Pasirinkimas: Prijungimas prie televizoriaus naudojant bendraašį laidą


Geriausia garso kokybė

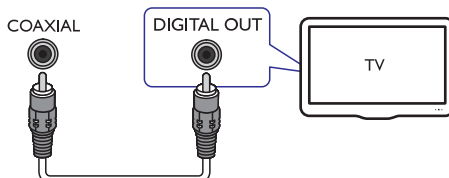

1. Bendraašiu (coaxial) laidu sujunkite šio įrenginio **COAXIAL** jungtį ir televizoriaus bendraašę išvesties jungtį.
 - Skaitmeninė bendraašė išvesties jungtis televizoriuje gali būti pažymėta kaip **COAXIAL/DIGITAL OUT** arba **DIGITAL AUDIO OUT**.
2. Spauskite **COAX** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kad įgalintumėte bendraašį sujungimą.

4 Pasirinkimas: Prijungimas prie televizoriaus naudojant analoginius audio laidus

Įprasta garso kokybė

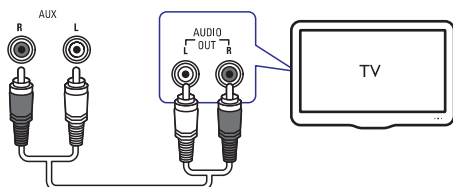


1. Analoginiu laidu sujunkite šio įrenginio **AUX** jungtis su televizoriaus analoginėmis audio išvesties jungtimis.
 - Analoginė audio išvesties jungtis televizoriuje gali būti pažymėta kaip **AUDIO OUT**.
2. Spauskite **AUX** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kad įgalintumėte analoginį audio sujungimą.

Garso iš kitų įrenginių prijungimas

Klausykite kitų įrenginių garso per šios sistemos garsiakalbius.

1 Pasirinkimas: Kito įrenginio prijungimas optiniu laidu


Geriausia garso kokybė

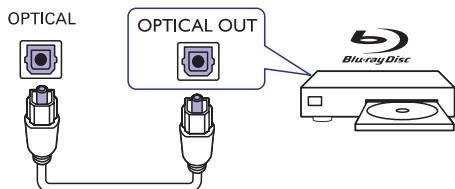

1. Optiniu laidu sujunkite šio įrenginio **OPTICAL** jungtį su kito įrenginio optine išvesties jungtimi.
 - Skaitmeninis optinis išvesties lizdas kitame įrenginyje gali būti pažymėtas kaip **OPTICAL OUT**, **SPDIF** arba **SPDIF OUT**.
2. Spauskite **OPTICAL** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kad įgalintumėte optinį sujungimą.

2 Pasirinkimas: Kito įrenginio prijungimas bendraašiu laidu


Geriausia garso kokybė

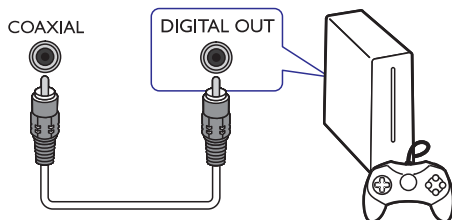

1. Bendraašiu (coaxial) laidu sujunkite šio įrenginio **COAXIAL** jungtį ir kito įrenginio bendraašę išvesties jungtį.
 - Skaitmeninė bendraašė išvesties jungtis kitame įrenginyje gali būti pažymėta kaip **COAXIAL/DIGITAL OUT** arba **DIGITAL AUDIO OUT**.
2. Spauskite **COAX** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kad įgalintumėte bendraašį sujungimą.

3 Pasirinkimas: Kito įrenginio prijungimas analoginiais audio laidais

Įprasta garso kokybė

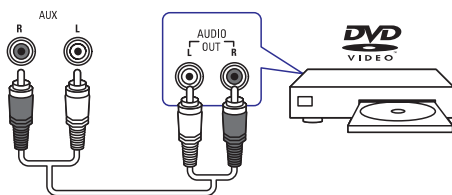

1. Analoginiu laidu sujunkite savo sistemos **AUX** jungtį su kito įrenginio audio išvesties jungtimis.
 - Analoginė audio išvesties jungtis kitame įrenginyje gali būti pažymėta kaip **AUDIO OUT**.
2. Spauskite **AUX** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kad įgalintumėte analoginį audio sujungimą.

4. Naudokitės savo įrenginiu

Šis skyrius padės jums savo sistemą naudoti medijos iš įvairių šaltinių grojimui.

Prieš pradėdant

- Atlikite visus reikiamus sujungimus, aprašytus greitos pradžios gide ir šiose naudojimosi instrukcijose, arba persisiųskite naudojimo instrukcijas iš www.philips.com/support.
- Savo sistemoje įjunkite kitiems įrenginiams tinkamą šaltinį.

Garsumo reguliavimas

1. Spauskite **Volume +/-** ir padidinkite arba sumažinkite garsumo lygį.
 - Norėdami užtildyti garsą, spauskite **🔇**.
 - Norėdami sugrąžinti garsą, dar kartą spauskite **🔇** arba **Volume +/-**.

Garso pasirinkimas

Ši skiltis padės jums pasirinkti geriausią garsą muzikai ar vaizdo įrašams.

Garso režimas

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, kurie geriausiai tinka jūsų filmams ar muzikai.

- Spauskite **MOVIE**, kad pasirinktumėte erdvinio garso patirtį. Idealus nustatymas filmo žiūrėjimui.
- Spauskite **MUSIC**, kad pasirinktumėte stereo garsą. Idealus nustatymas klausantis muzikos.
- Spauskite **VOICE**, kad pasirinktumėte garso efektą, kurio pagalba žmogaus balsas tampa aiškesnis ir geriau girdimas.

Ekvalaizeris

Jūs galite keisti savo sistemos aukšto dažnio (treble) bei žemo dažnio (bass) garso nustatymus.

1. Norėdami pakeisti dažnius, spauskite **TREBLE +/-** arba **BASS +/-**.

Vaizdo ir garso suderinimas

Jeigu garsas ir vaizdas nėra suderinti, galite atidėti garso grojimą, kad šis atitiktų vaizdą.

1. Norėdami suderinti vaizdą ir garsą, spauskite **AUDIO SYNC +/-**.
 - Spaudžiant **AUDIO SYNC +** garso atidėjimas ilgėja, o spaudžiant **AUDIO SYNC -** garso atidėjimas trumpėja.

Naktinis režimas

Norėdami klausytis tyliai, naudodamiesi nakties režimu sumažinsite garsių garsų lygį. Naktinis režimas veiks tik su "Dolby Digital" garso takeliais.

1. Norėdami įjungti arba išjungti naktinį režimą, spauskite **NIGHT** mygtuką.
 - ↳ Kai naktinis režimas aktyvuotas, ekrane lyje dukart užsidega užrašas **"ON NIGHT"**.
 - ↳ Kai naktinis režimas išjungtas, ekrane lyje dukart užsidega užrašas **"OFF NIGHT"**.

Garso grojimas per "Bluetooth"

"Bluetooth" pagalba sujunkite savo sistemą su kitu "Bluetooth" įrenginiu (pvz. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefonu ar nešiojamuoju kompiuteriu). Sujungę įrenginius, jūs galėsite groti šiuose įrenginiuose esančius garso takelius per savo sistemos garsiakalbius.

Ko Jums prireiks:

- Įrenginio su "Bluetooth" belaidžio ryšio technologija. Jis turi būti suderinamas su "Bluetooth" profiliu A2DP, AVRCP bei "Bluetooth" versija 4.0 + EDR.
- Toks sujungimas veiks iki 10 metrų atstumu tarp šios sistemos ir "Bluetooth" prietaiso.

1. Spauskite **Ⓢ** savo nuotolinio valdymo pulte ir taip įjunkite savo įrenginį į "Bluetooth" režimą.
 - ↳ Ekrane pasirodys užrašas **BT** ir ims lėtai mirksėti.
2. "Bluetooth" prietaise įjunkite "Bluetooth" funkciją, atlikite paiešką ir pasirinkite **Philips HTL3160** įrenginį. Pradėkite sujungimą (skaitykite per "Bluetooth" prijungiamo prietaiso naudojimosi instrukcijas ir sužinokite, kaip jame įjungti "Bluetooth").
 - ↳ Sujungimo metu ekrane mirksės užrašas **BT**.
3. Palaukite, kol savo sistemoje išgarsite pytelėjimą.
 - ↳ Jei "Bluetooth" sujungimas baigtas sėkmingai, užrašas **BT** ekrane degs nemirksėdamas.
 - ↳ Jei "Bluetooth" sujungimas baigtas nesėkmingai, užrašas **BT** ekrane vėl lėtai mirksės.
4. Per "Bluetooth" prijungtame įrenginyje pasirinkite garso takelius ir pradėkite grojimą.
 - Jei grojimo metu turėsite priimti skambutį, muzika sustos. Ji vėl pradės groti užbaigus skambutį (ši funkcija priklauso nuo prijungto telefono modelio).
 - Jei per "Bluetooth" prijungtas įrenginys suderinamas su AVRCP profiliu, nuotolinio valdymo pulte galite spausti **◀** / **▶**, kad peršokti per takelius, arba **▶▶**, kad laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.
5. Norėdami išjungti "Bluetooth" režimo nustatymą, pasirinkite kitą šaltinį.
 - Grįžus atgal į "Bluetooth" režimą, "Bluetooth" sujungimas lieka aktyvus.



Pastabos

- Muzikos transliavimą gali sutrikdyti įvairios kliūtys tarp jūsų sistemos ir įrenginio (pvz. sienos, metaliniai daiktai, dėklai arba kiti panašiai dažnyje veikiantys įrenginiai).
- Jei norite sujungti savo sistemą su kitu įrenginiu, nuotolinio valdymo pulte spauskite ir laikykite nuspaudę **Ⓢ** mygtuką, kad atjungtumėte šiuo metu prijungtą "Bluetooth" įrenginį.

"Bluetooth" prijungimas per NFC

NFC (Near Field Communication) yra technologija, kuri įjungia trumpo nuotolio bevielę komunikaciją tarp su NFC suderinamų įrenginių, tokių kaip mobilieji telefonai.

Ko Jums prireiks:

- "Bluetooth" įrenginio su NFC funkcija.
 - Sujungimui ("supravimui"), spustelėkite ant šio produkto **NFC** žymos, esančios ant jūsų sistemos.
1. Įjunkite NFC savo "Bluetooth" įrenginyje (norėdami detalesnės informacijos, skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas).
 2. Spustelėkite ant šio produkto **NFC** žymos, esančios ant jūsų sistemos, kol išgarsite pytelėjimą.
 - Prijungiant pirmąjį kartą, kai kuriuose mobiliuosiuose telefonuose pasirodys sujungimo patvirtinimo žinutė. Pasirinkite "YES", patvirtindami sujungimą.
 - ↳ Jei "Bluetooth" sujungimas baigtas sėkmingai, ekrane degs užrašas **BT**.
 - ↳ Jei "Bluetooth" sujungimas baigtas nesėkmingai, užrašas **BT** ekrane vėl lėtai mirksės.
 3. Pasirinkite ir pradėkite groti garso failus bei muziką, esančią jūsų NFC įrenginyje.
 - Norėdami nutraukti sujungimą, vėl spustelėkite ant šio produkto **NFC** žymos, esančios ant jūsų sistemos.

MP3 grotuvas

Prijunkite savo MP3 grotuvą, norėdami groti muziką ar kitus garso failus.

Ko Jums prireiks:

- MP3 grotuvo.
 - 3.5 mm stereo audio laido.
1. Naudodami 3.5 mm stereo audio laidą, prijunkite MP3 grotuvą prie **AUDIO IN** jungties, esančios jūsų sistemoje.
 2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **AUDIO IN** mygtuką.

... Naudokitės savo įrenginiu

3. Naudokitės savo MP3 grotuvo mygtukais, norėdami pasirinkti ir groti audio failus ir muziką.

USB atminties įrenginiai

Mėgaukitės garsu, grojamu iš savo USB atminties įrenginio, tokio kaip MP3 grotuvas, USB laikmena ar pan.

Ko Jums prireiks:

- USB atminties įrenginio su FAT arba NTFS failų formatavimo sistema ir suderinamo su "Mass Storage Class".
 - MP3 failų, esančių USB atminties įrenginyje.
1. Prijunkite USB atminties įrenginį prie šios sistemos.
 2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **USB**.
 3. Norėdami valdyti grojimą, naudokitės nuotolinio valdymo pultu.
- Spauskite **▶II**, norėdami pradėti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.
 - Spauskite **I◀/▶I**, norėdami "peršokti" prie buvusio arba tolimesnio takelio.
 - USB grojimo metu spauskite ir laikykite nuspaudę **USB** mygtuką, kad aktyvuotumėte pakartojimo režimą, tuomet spauskite **USB** mygtuką, norėdami pasirinkti vieną iš toliau aprašytų grojimo režimų.
 - **ONE RPT**: pakartotinai groti dabartinį takelį.
 - **ALL RPT**: pakartotinai groti visus kataloge esančius takelius.
 - **SHUFFLE**: visus kataloge esančius takelius groti atsitiktine tvarka.
 - **OFF RPT**: išjungti pakartotino ar atsitiktinio grojimo režimus.



Pastabos

- Šis įrenginys gali būti nesuderinamas su kai kuriais USB įrenginiais.
- Jei naudojate USB prailginimo laidą, USB HUB ar USB šakotuvą, USB atminties įrenginys gali būti neatpažintas.
- Skaitmeninių kamerų PTP ir MTP protokolai yra nesuderinami.
- Neatjunginėkite USB įrenginio tuo metu, kai jis yra "nuskaitomas".
- DRM apsaugoti muzikiniai failai (MP3) yra nesuderinami.
- Suderinama USB jungtis: 5V ===, 1A.

Automatinis budėjimo režimas

Grojančią mediją iš kitų prijungtų įrenginių, jūsų sistema automatiškai išsijungs į budėjimo režimą, jei 15 minučių nėra atliekamas joks veiksmas ir prijungtame įrenginyje nėra grojamas joks garsas/vaizdas.

Ekrano ryškumo nustatymas

Galite pakartotinai spausti **DIM** mygtuką, norėdami šio įrenginio ekranėliui nustatyti skirtingą ryškumo lygį.

Jei pasirinksite **AUTO OFF**, LED žinutė išsijungs po 10 sekundžių neaktyvumo.

Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Jūs galite grąžinkite savo įrenginio nustatymus į gamyklinius.

1. Bet kuriame režime per tris sekundes nuotolinio valdymo pulte iš eilės paspauskite **Volume -**, **BASS-** ir tuomet **TREBLE-**.
 - ↳ Kai gamyklinių nustatymų grąžinimo procesas bus baigtas, jūsų įrenginys automatiškai išsijungs, ir tuomet vėl įsijungs.

5. Programinės įrangos atnaujinimas

Reguliariai atnaujindami savo sistemos programinę įrangą galėsite naudotis visomis geriausiomis funkcijomis ir paslaugomis.

Patikrinti programinės įrangos versiją

Bet kuriame režime nuotolinio valdymo pulte iš eilės spauskite **TREBLE**-, **BASS**- ir tuomet **Volume** -.

Atnaujinti programinę įrangą naudojant USB įrenginį

1. Patikrinkite, ar naudojate naujausią programinės įrangos versiją: www.philips.com/support.
 - Ieškokite savo modelio ir spauskite ant "Programinė įranga ir tvarkyklės" ("Software and drivers").
2. Parsisiųskite programinę įrangą į USB įrenginį.
 - (1) **Išsarchyvuokite parsisiųstą failą, jei jis archyvuotas, ir įsitikinkite, kad išsarchyvuotas katalogas yra pavadinimu "HTL3160B.bin".**
 - (2) **Perkelkite "HTL3160B.bin" failą į pagrindinį katalogą.**
3. Prijunkite USB įrenginį prie šio produkto  (USB) jungties.
4. Spauskite **HDMI ARC**, kad šiame įrenginyje įjungtumėte HDMI ARC šaltinį.
5. Nuotolinio valdymo pultelyje per šešias sekundes paspauskite  du kartus, tuomet **Volume** + vieną kartą, tuomet laikykite nuspaudę **MOVIE**.
 - ↳ Ekranelyje užrašas "UPG" (atnaujinimas) iš pradžių mirksi lėtai, vėliau - greitai.
6. Kai užrašas "UPG" ims mirksėti greitai, spauskite , kad pradėtumėte atnaujinimą.
 - ↳ Ekranelyje bus rodomas užrašas "UPG" (atnaujinimas).

7. Palaukite, kol atnaujinimas bus užbaigtas.
 - ↳ Kai atnaujinimas bus baigtas, šis įrenginys automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.



Įspėjimas

- Neišjunkite energijos ir neištraukite USB atminties įrenginio, kuomet yra vykdomas programinės įrangos atnaujinimas, nes taip galite sugadinti šį grotuvą.

6. Tvirtinimas prie sienos




Pastabos

- Prieš atliekant tvirtinimą prie sienos įsitikinkite, kad jį pajėgi atlaikyti bendrą šio įrenginio bei tvirtinimo sistemos svorį.
- Norint tvirtinti prie sienos, tai turi būti daroma saugiai pagal tvirtinimo instrukcijas. Neteisingas tvirtinimas prie sienos gali sukelti nelaimę, traumą ar kitokią žalą. Jeigu turite klausimų, susisiekite su Klientų Aptarnavimo Centru savo šalyje.

Varžto ilgis/skersmuo

Priklausomai nuo to, kokį tvirtinimą prie sienos pasirinksite, įsitikinkite, jog jūsų varžtų ilgis ir skersmuo yra tinkamas montavimui prie atitinkamos sienos.

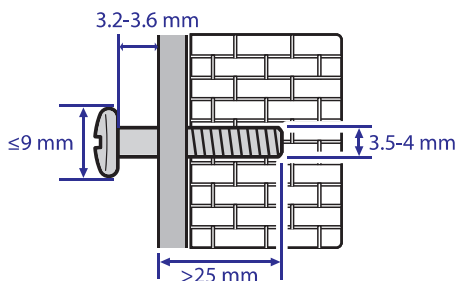

Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo sistemos montavimą prie sienos, žiūrėkite iliustracijas greitos pradžios gide.

- 1) Sienoje išgręžkite dvi skylės.
- 2) Į skylės įdėkite kaiščius ir varžtus.
- 3) Pakabinkite šį įrenginį ant įsuktų varžtų.

7. Techniniai duomenys



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia: 320W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Dažnis: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signalu/ triukšmo santykis: 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Įvesties jautrumas:
 - AUX: 2 V
 - AUDIO IN: 1 V

Garsas (Audio)

- S/PDIF Skaitmeninė garso (audio) įvestis:
 - Bendraašė (coaxial): IEC 60958-3
 - Optinė: TOSLINK

USB

- Suderinamumas: Aukštos spartos (Hi-Speed) USB (2.0)
- Klasės suderinamumas: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failų sistemos: FAT16, FAT32, NTFS
- Suderinamas su MP3 failų formatais

Bluetooth

- Bluetooth profiliai: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versija: 4.0 + EDR

Pagrindinis įrenginys

- Maitinimo šaltinis:
 - Modelis (Philips AC maitinimo adapteris): NU040A320125
 - Įvestis: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 1.5 A
 - Išvestis: 32 V ===, 1.25 A
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: ≤ 0.5 W
- Matmenys (P x A x G):
- 950 x 51 x 69 mm
- Svoris: 1.7 kg
- **Integruoti garsiakalbiai**
 - Valdikliai (drivers): 3 x "full range" (90mm/3.5" x 34mm/1.3")+ 3 x "tweeter" (25.4mm/1")
 - Varža: 4 omai (woofer); 4 omai (tweeter)
- Veikimo temperatūra ir oro drėgnumas: 0°C iki 45°C, 5% iki 90 % santykinis oro drėgnumas (visoms klimato juostoms).
- Laikymo temperatūra ir oro drėgnumas: -40°C iki 70°C, 5% iki 95 % santykinis oro drėgnumas.

Žemų dažnių garsiakalbis

- Maitinimo šaltinis: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 30 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: ≤ 0.5 W
- Varža: 4 omai
- Garsiakalbio valdiklis: 1 x 134 mm (5.25") woofer
- Matmenys (P x A x G): 180 x 301 x 331 mm
- Svoris: 4.5 kg

Nuotolinio valdymo pulto baterijos

- 1 x AAA-R03-1.5 V

Maitinimo valdymas budėjimo metu

- Jei įrenginys yra neaktyvus 15 minučių, jis automatiškai išsijungs į budėjimo arba tinklo budėjimo režimą.
- Energijos suvartojimas budėjimo arba tinklo budėjimo režimuose yra mažiau kaip 0.5 W.
- Norėdami išjungti "Bluetooth" sujungimą, nuotolinio valdymo pulte spauskite ir laikykite nuspaudę "Bluetooth" mygtuką.
- Norėdami aktyvuoti "Bluetooth" sujungimą, įjunkite "Bluetooth" režimą savo prijungiamame įrenginyje arba aktyvuokite "Bluetooth" sujungimą naudodamiesi NFC žymą (jei funkcija galima).

8. Trikčių šalinimas



Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuiminėkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia, prieš nešdami įrenginį taisyti, patikrinkite žemiau aprašytus punktus. Jeigu, laikantis šių patarimų, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support.

Pagrindinis įrenginys

Neveikia sistemos mygtukai.

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Garsas

Nėra garso iš sistemos garsiakalbių.

- Prijunkite šios sistemos audio laidą sistemą prie televizoriaus ar kitų įrenginių.
- Įsitikinkite, kad šios sistemos audio įvesties lizdą sujungėte su televizoriaus ar kito įrenginio audio išvestimi.
- Grąžinkite savo sistemai gamyklinius nustatymus.
- Nuotolinio valdymo pulte pasirinkite tinkamą garso (audio) įvesties šaltinį.
- Įsitikinkite, jog sistemos garsas nėra užtildytas.

Netikslus garisas arba girdimas aidas.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus garisas yra išjungtas, jeigu leidžiate garso per sistemą.

Garsas ir vaizdas nėra suderinti (sinchronizuoti).

- Spauskite **AUDIO SYNC** +/- mygtuką ir suderinkite (sinchronizuokite) garso su vaizdu.

Ekrane yra rodoma klaidos ("error") žinutė.

- Kai yra rodoma klaidos ("ERROR") žinutė, tai rodo, jog įvesties garso formatas yra nesuderinamas.
- Kai mirksi užrašas "ARC", tai rodo, jog prijungtas televizorius nėra suderinamas su HDMI ARC arba yra aptiktas nesuderinamas garso formatas.

Bluetooth

Įrenginys negali prisijungti prie sistemos.

- Įrenginys nėra suderinamas su atitinkamais sistemai reikalingais profiliais.
- Neįjungėte "Bluetooth" funkcijos prijungiamame įrenginyje. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip įjungti funkciją, skaitykite prijungiamo įrenginio naudojimosi instrukcijas.
- Įrenginys yra neteisingai prijungtas. Tinkamai prijunkite įrenginį (skaitykite skyrių "Garso grojimas per "Bluetooth", esantį 11 puslapyje).
- Sistema jau yra sujungta su kitu "Bluetooth" įrenginiu. Atjunkite prijungtąjį įrenginį ir pabandykite dar kartą.

Prasta per "Bluetooth" prijungto įrenginio grojamo garso kokybė.

- Prastas "Bluetooth" ryšys. Atneškite įrenginį arčiau sistemos arba patraukite visas kliūtis, esančias tarp įrenginio ir sistemos.

Per "Bluetooth" prijungtas įrenginys nuolat prisijungia ir atsijungia.

- Prastas "Bluetooth" ryšys. Atneškite įrenginį arčiau sistemos arba patraukite visas kliūtis, esančias tarp įrenginio ir sistemos.
- Per "Bluetooth" prijungtame įrenginyje išjunkite bevielio tinklo funkciją, kad išvengtų trukdžių.
- Kai kuriuose įrenginiuose "Bluetooth" funkcija yra išjungiama automatiškai baterijos taupymo tikslu. Tai nereiškia, kad yra sistemos gedimas.

NFC

Įrenginys negali susijungti su sistema per NFC.

- Įsitikinkite, kad įrenginys yra suderinamas su NFC funkcija.
- Įsitikinkite, kad NFC yra įjungta įrenginyje (norėdami sužinoti daugiau, skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas).
- Norėdami atlikti sujungimą ("suporavimą"), spustelėkite ant šio produkto **NFC** žymos, esančios ant šios sistemos.



Pagaminta pagal licenciją iš "Dolby Laboratories". "Dolby", "Pro Logic" bei dvigubos-D simbolis yra "Dolby Laboratories" priklausantys prekiniai ženklai.



Terminai "HDMI" bei "High-Definition Multimedia Interface", o taip pat "HDMI" logotipas yra "HDMI Licensing LLC" registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitos šalyse.



Bluetooth® žodinis ženklas bei logotipas yra "Bluetooth SIG, Inc." priklausantys prekiniai ženklai. "Gibson Innovations Limited" šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją. Kiti prekiniai ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.




"N" žyma yra "NFC Forum, Inc." registruotas prekinis ženklas JAV ir kitose šalyse.



Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

© 2015 "Gibson Innovations Limited". Visos teisės saugomos.

Šis produktas buvo pagamintas ir yra parduodamas "Gibson Innovations Ltd." atsakomybėje. "Gibson Innovations Ltd." garantuoja už šį produktą. Philips ir Philips Skydo Emblema yra "Koninklijke Philips N.V." registruoti prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją iš "Koninklijke Philips N.V."

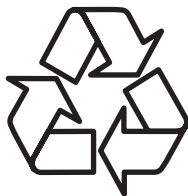

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>