


3 Utilisation

Enregistrez votre produit et obtenez de l'aide sur
www.philips.com/welcome

HTS3011


Démarrage de la lecture d'un disque

- Appuyez sur la touche **▲** pour ouvrir le tiroir-disque.

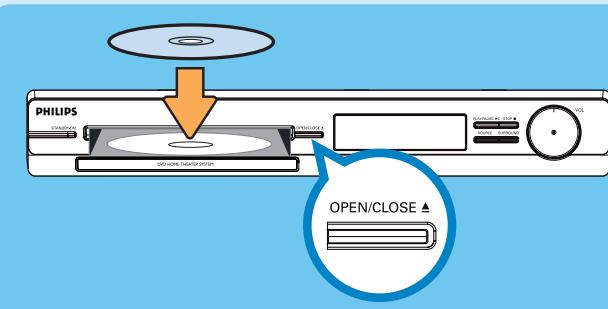

- Insérez un disque, l'étiquette orientée vers le haut.
- Appuyez sur **▲** pour fermer le tiroir-disque.
- La lecture commence automatiquement.
- Si le menu du disque s'affiche, appuyez sur les touches **◀▶▲▼** pour sélectionner une option du menu, puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour démarrer la lecture.
- Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture.

Remarque Lorsque vous appuyez sur la touche **▶■**, la lecture reprend à l'endroit où elle s'était interrompue. Pour reprendre la lecture au début, vous devez appuyer sur **◀**.

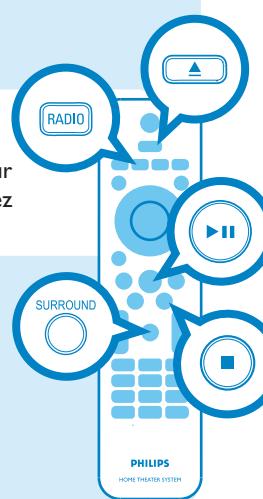

Écoute de la radio

- Appuyez sur **RADIO**.

L'afficheur indique 'AUTO INSTALL... PRESS PLAY' (Installation automatique... Appuyez sur Play).

- Appuyez sur **▶■**.

Toutes les stations radio disponibles présentant un signal fort sont mises en mémoire automatiquement.

Remarque Cette fonction est disponible uniquement lors de la configuration initiale. Si vous souhaitez réinstaller toutes les stations de radio, maintenez la touche **REPEAT (PROGRAM)** enfoncée jusqu'à ce que 'START' (Démarrer) apparaisse sur l'afficheur.

- Une fois l'opération terminée, utilisez les **◀▶** touches **fi** ou les touches numérotées (0-9) pour sélectionner une présélection radio.
- Pour supprimer une présélection radio, maintenez la touche **■** enfoncée jusqu'à ce que 'FM X DELETED' (FM X supprimée) s'affiche.

Plaisir du son Surround


- Appuyez sur **SURROUND** pour basculer entre les sons multicanal, stéréo et fête.
- Appuyez sur **SOUND MODE + -** pour sélectionner un effet sonore numérique prédéfini.




- Connexion
- Installation
- Utilisation

Guide de mise en route


Contenu de l'emballage




Unité principale

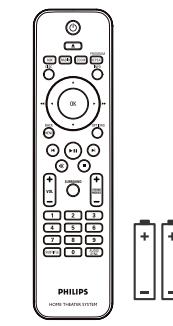

Télécommande et 2 piles

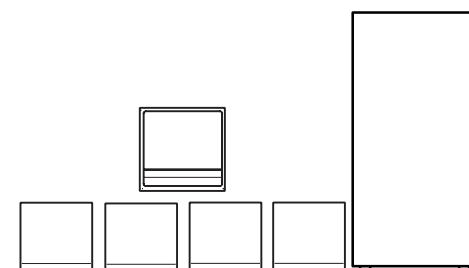


1 enceinte centrale, 2 enceintes avant, 2 enceintes arrière et 1 caisson de basses



Câble vidéo composite



Antenne filaire FM

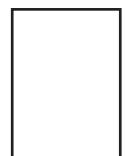

Manuel d'utilisation

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le système Home Cinéma DVD Philips.

Be responsible
Respect copyrights




2008 © Philips Consumer Electronics
A Division of Philips Electronics North America Corp
P.O. Box 671539 Marietta, GA 30006-0026
Tous droits réservés.
Imprimé en Chine.

I Connexion


A Installation

Il est important de positionner les enceintes correctement pour bénéficier d'une qualité sonore optimale.

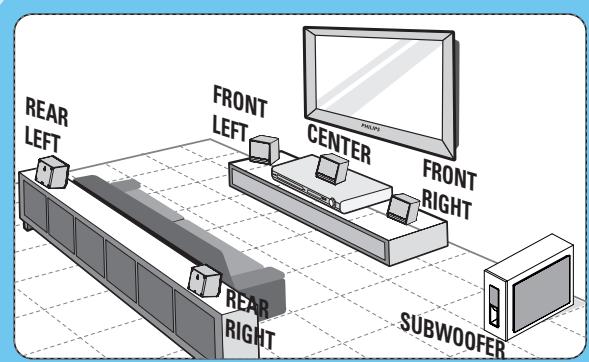

- 1 Placez l'enceinte centrale au-dessus du téléviseur ou à proximité de celui-ci.
- 2 Placez le caisson de basses au sol, à au moins un mètre du téléviseur.
- 3 Placez les enceintes avant à distance égale du téléviseur.
- 4 Placez les enceintes arrière à l'arrière ou à côté de la position d'écoute.

B Connexion de l'unité principale au téléviseur

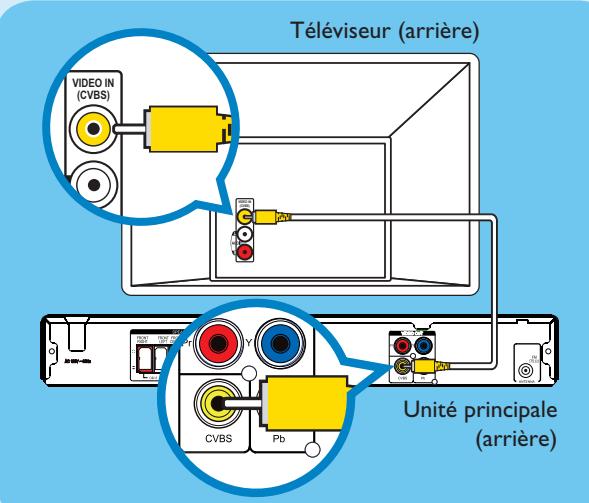


- Reliez la sortie CVBS de l'unité principale à l'entrée VIDEO IN du téléviseur à l'aide du câble vidéo composite fourni.

Remarque Il est important de brancher l'unité principale directement sur le téléviseur.


C Connexion des enceintes et du caisson de basses

Connectez les différentes fiches des enceintes et du caisson de basses aux prises de couleur correspondantes situées à l'arrière de l'unité principale.

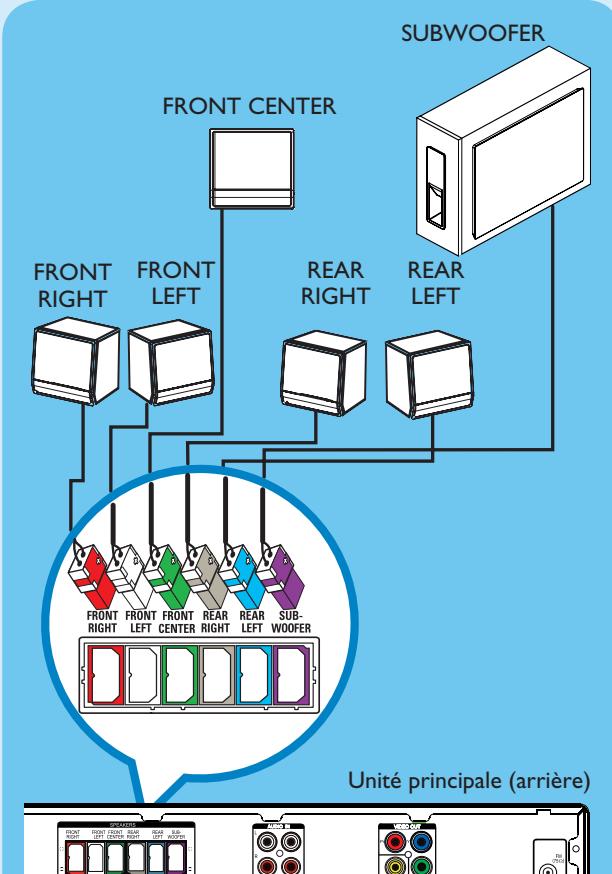

D Connectez les antennes radio et le câble d'alimentation.


Placez les antennes à une distance raisonnable des appareils électriques afin d'éviter toute interférence.

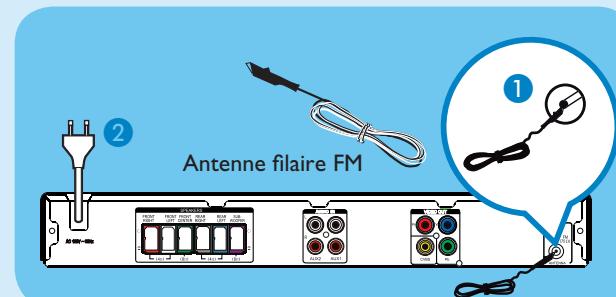

- 1 Connectez l'antenne FM (fournie) à la broche interne de la prise FM 75 U. (L'opération a déjà été réalisée en usine sur certains modèles.) Déployez le fil pour une réception optimale.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation de l'unité principale sur la prise secteur.

E Branchement du son du téléviseur (facultatif)

Pour restituer le son provenant du téléviseur via cette unité, reliez les prises AUDIO IN-AUX de l'unité principale aux prises AUDIO OUT du téléviseur à l'aide de câbles audio rouge/blanc (non fournis).

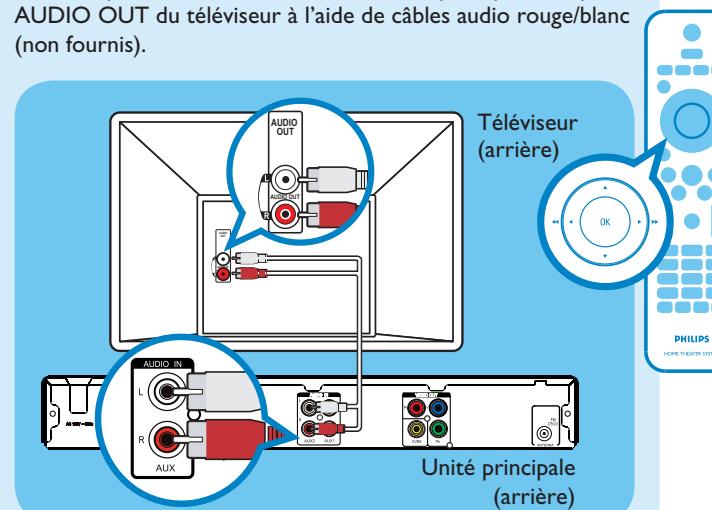


Remarque lorsque vous regardez la télévision, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche **AUX** de la télécommande jusqu'à ce que 'AUX 1' ou 'AUX 2' s'affiche pour que le son du téléviseur soit diffusé via les enceintes.

2 Installation

A Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur la touche **STANDBY-ON** de l'unité principale pour la mettre sous tension.
- 2 Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.

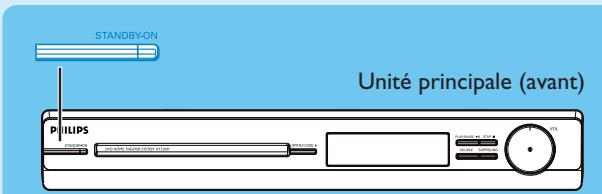

Remarque Pour rechercher le canal vidéo adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la télécommande (ou sur AV, SELECT ou **▼**) jusqu'à l'affichage de l'entrée vidéo correcte. Si vous utilisez un modulateur RF, réglez le téléviseur sur le canal 3 ou 4.

B Sélection de la langue d'affichage à l'écran

- 1 Appuyez sur **OPTIONS**. Le menu { Réglages généraux } s'affiche.
- 2 Appuyez sur **►**



- 3 Sélectionnez { Langue OSD } à l'aide des touches **▼▲** puis appuyez sur **►**.
- 4 Utilisez les touches **▲▼** pour sélectionner une langue dans le menu, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 5 Appuyez sur la touche **OPTIONS** pour quitter le menu.

Remarque La langue sélectionnée ici ne concerne que les menus système affichés par le téléviseur lors du fonctionnement du système Home Cinéma, et non les menus des DVD.

Ce système Home Cinéma offre différentes options de configuration (Configuration audio, Configuration vidéo, Préférences). Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations.