


Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome

DVP3860

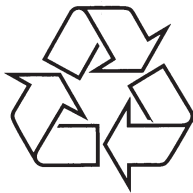

Külastage Philipsit internetis::
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS



Lugege ohutusala
informatsiooni enne selle seadme
kasutamist.

Kaubamärgid



DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaad, mille lõi DivX, Inc. Käesolev seade on ametlik DivX Certified® seade, millega on võimalik DivX videofaile taasesitada. Külastage kodulehekülge www.divx.com, kus on toodud rohkem informatsiooni ning vajalik tarkvara, et konverteerida videofaile DivX formaati.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Te peate selle DivX Certified® seadme registreerima, et taasesitada DivX Video-On-Demand (VOD) kaudu soetatud videot. Registreerimiskoodi genereerimiseks minge seadistusmenüüs DivX VOD sektsiooni. Olemasoleva registreerimiskoodi saate sisestada veebilehel vod.divx.com, et registreerimine lõpule viia ning rohkem DivX VOD kohta teada saada.

DivX®, DivX Certified® ning nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

DivX Ultra® Certified on mõeldud lisafunktsioonidega DivX® videote esitamiseks.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides), HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on äriühingule HDMI licensing LLC kuuluvad kaubamärgid.



Toodetud äriühingu Dolby Laboratories litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro Logic ja kahekordne D märk on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



DVD Video on äriühingule DVD Format/Logo Licensing Corporation kuuluv kaubamärk.

Laseri andmed

- Tüüp: semikonduktor laser InGaAIP (DVD), AlGaAs (CD)
- Lainepikkus: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Väljundvool: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Laine hälve: 60 kraadi


See seade on vastavuses EEE direktiiviga.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.


Kõik õigused kaitstud



1

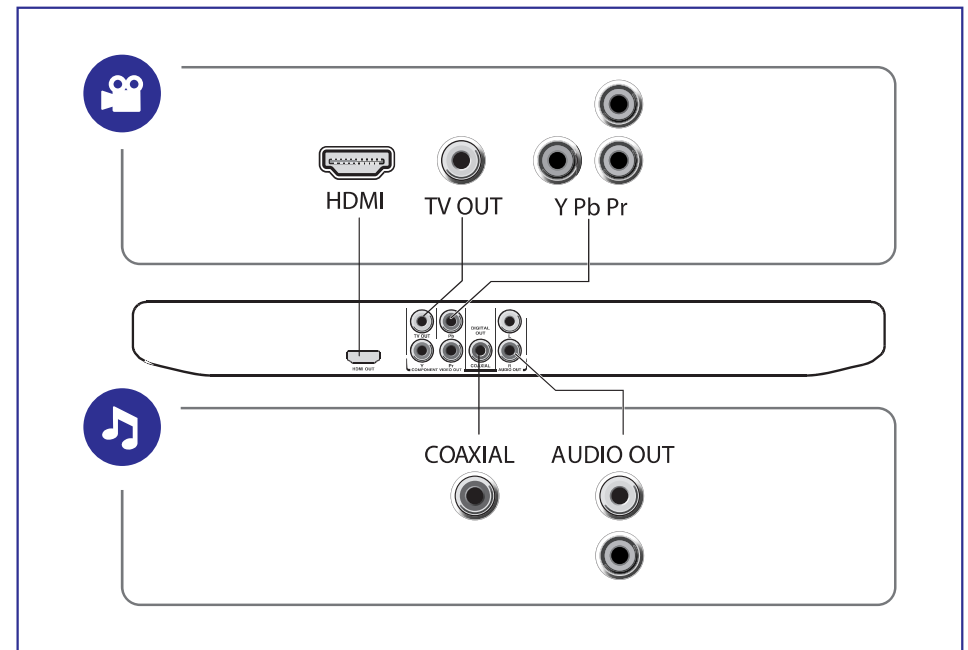


2

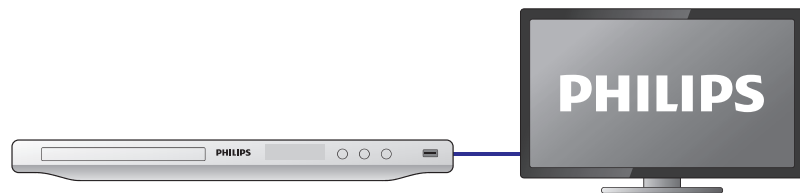

HDMI OUT



Pr Pb Y + AUDIO OUT

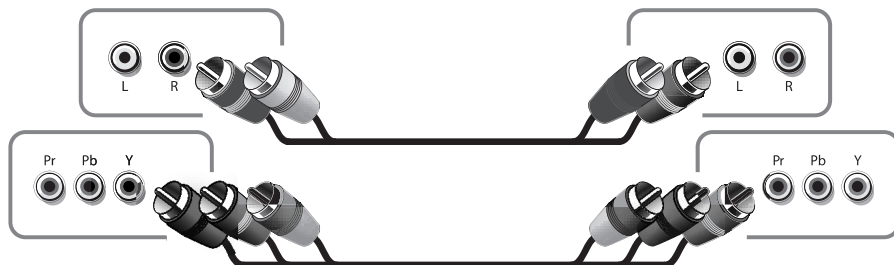

TV OUT + AUDIO OUT



Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidjani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kerne wek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kur'dish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavonic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	To'onga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapük	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Audio

- 2-kanaliline analoogväljund
 - Audio Front L&R: 2 Vrms (47k Oomi)
- Digitaalne väljund: 0,5 Vp-p (75 Oomi)
 - Koaksiaal
- HDMI väljund
- Sämplingumäär:
 - MP3: 32 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22kHz, 24kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitimäär:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 64 kbps – 192 kbps

Peaseade

- Mõõtmed (L x K x P): 360 x 42 x 209 (mm)
- Netokaal: 1,32 kg

Vool

- Vooluvarustuse näitajad: 230 V, 50 HZ
- Voolutarbivus: < 10 W
- Voolutarbimine ooteolekus: < 0.4 W


Kaasasolevad lisatarvikud

- Kaugjuhtimispuht ja üks patarei
- Ohutusleht
- CD-ROM
- Kasutusjuhend


Laseri andmed

- Tüüp: semikonduktor laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Lainepikkus: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Väljundvool: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Laine hälve: 60 kraadi


3

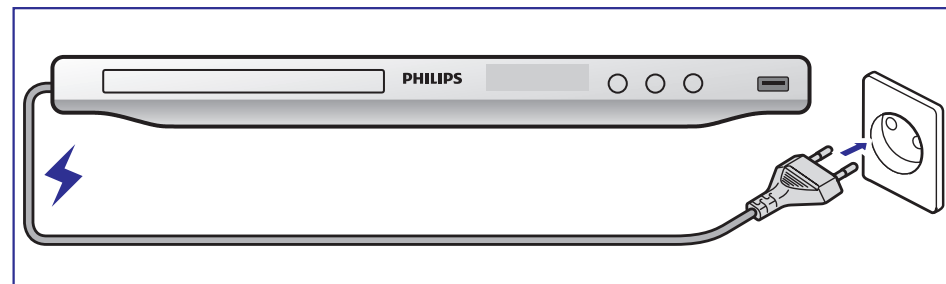


4

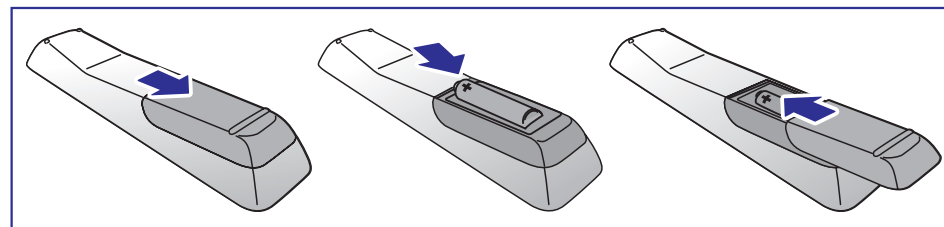

5

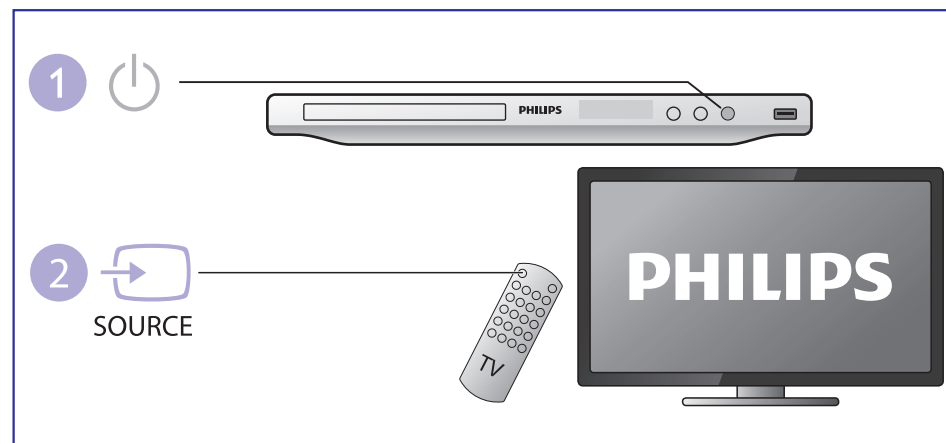

6

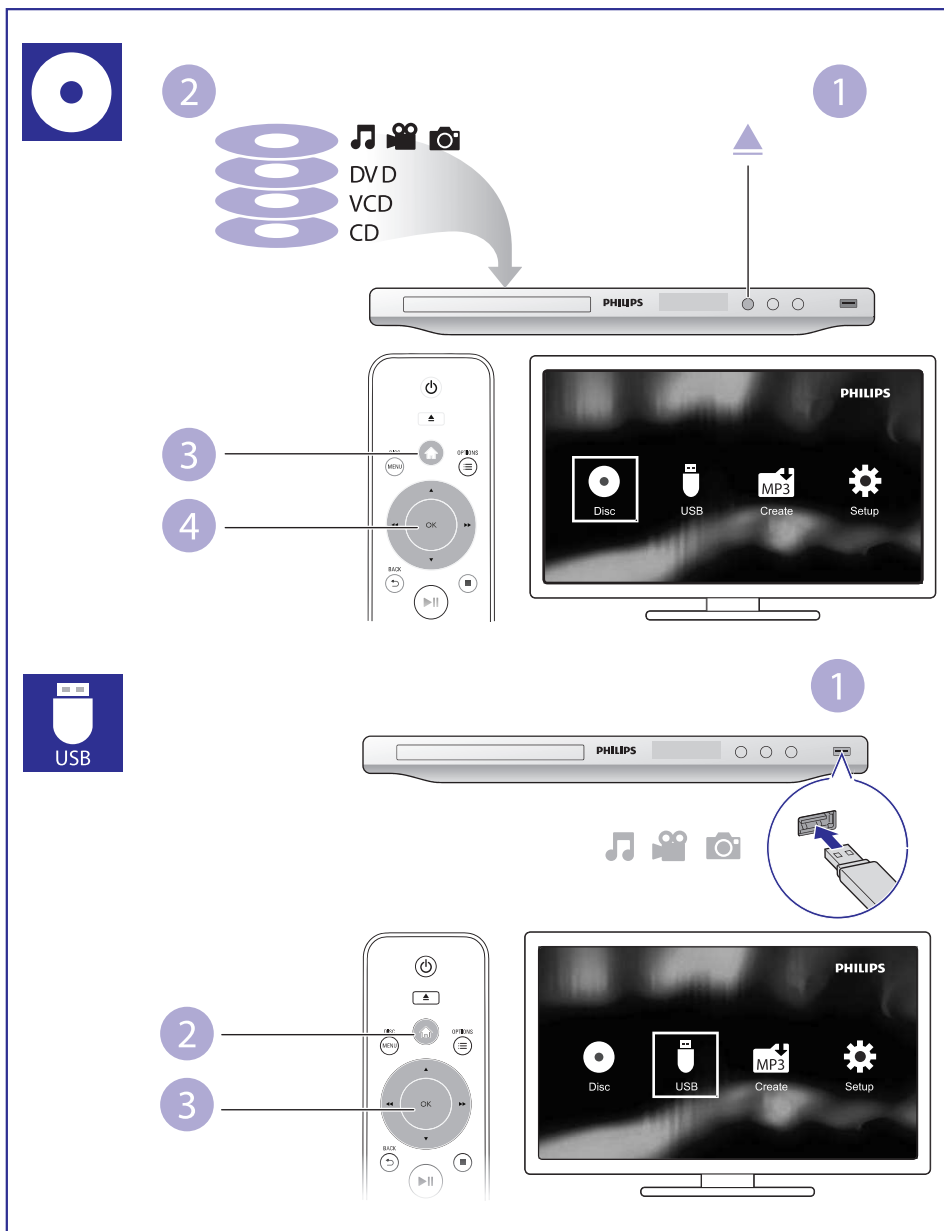

Märkus

- Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

DVD piirkonnakood Riigid



Euroopa

Taasesitatavad meediaformaadid

- Plaadid**
 - DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
 - DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maksimaalne failide arv: 648)
- Fail**
 - Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid.
 - Audio: .mp3, .wma.
 - Pilt: .jpg, .jpeg.
- USB mäluseade**
 - Ühilduvus: Hi-Speed USB (2.0)
 - Klassitugi: MSC (Mass Storage Class)
 - Failisüsteem: FAT16, FAT32
 - Maksimaalne albumite/kaustade arv: 300
 - Maksimaalne lugude/pealkirjade arv: 648

Video

- Signaalisüsteem: PAL / NTSC
- Komposiitvideo väljund: 1 Vp-p (75 oomi)
- Komponentvideo väljund: 0.7 Vp-p (75 oomi)
- HDMI väljund: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Salvestatud faile (JPEG, MP3, WMA) ei saa taasesitada ega lugeda

- Veenduge, et fail on salvestatud UDF, ISO9660 või JOLIET formaadis.
- Veenduge, et failide arv ei ületa limiiti (648 faili maksimaalselt).
- Veenduge, et seade toetab antud faile (Vaadake peatükki "Tehnilised andmed" > "Taasesitatavad meediaformaadid").

DivX videofaile ei saa taasesitada

- Kontrollige, et faililaiend on õige.
- DRM-kaitsega videofaile, mida salvestatakse USB mäluseadmele, ei saa taasesitada analoog video ühenduse kaudu (näiteks komposiit, komponent ja scart). Salvestage video toetatud plaadile, et taasesitada neid faile.

DivX subtiitreid ei kuvata korrektselt

- Kontrollige, et subtiitrite faili nimi on sama, mis filmi faili nimi.
- Veenduge, et DivX video fail ja subtiitrite fail on salvestatud samasse kausta.
- Valige tähemärgid, mis toetab Teie subtiitreid (Vaadake peatükki "Eelistused" > "DivX subtiitrid").

EasyLink funktsioon ei tööta

- Veenduge, et EasyLink funktsioon on televiisoril sisse lülitatud.
- Veenduge, et EasyLink funktsiooni seaded on õiged.

Ühendamine ja taasesitamine	3
Kontrollnupud ja taasesitamine	8
Slaidiesitus fotode ja muusikaga	10
Valikud	11
Audio CD konverteerimine MP3 failideks	12
Philips EasyLink	13
Seadistused	14
Üldine seadistamine.....	15
Video seadistamine.....	16
Heli seadistamine.....	17
Eelistused	18
Tarkvara uuendamine	20
Probleemide lahendamine	21
Tehnilised andmed	23

Kontrollnupud ja taasesitamine

Märkus

- Kui ekraanile ilmub "X", siis tähendab see, et valitud funktsioon ei ole antud meediaformaadi jaoks või hetkel saadaval.

Meediaformaat	Funktsioon	Klahvid / tegevused
	Taasesitamise katkestamine	■
	Taasesitamise peatamine ja taasesitamise jätkamine	▶
	Eelmise/järgmise pealkirja, peatüki, loo või faili juurde liikumine	◀ / ▶
	Helikeele või helikanali valimine	AUDIO
	Subtiitrite keele valimine	SUBTITLE
	Avalehele naasmine	⬆
	Juurmenüüsse naasmine	↶ BACK
	Plaadimenüüsse naasmine	DISC MENU
	PBC (taasesitamise kontroll) funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine	DISC MENU
	Korduversituse valimine	1) Vajutage klahvile REPEAT/REPEAT A-B . 2) Vajutage klahvidele ◀◀ / ▶▶.
	Kindla lõigu kordamine loos	1) Vajutage kaks korda klahvile REPEAT/REPEAT A-B , et märkida alguspunkt. 2) Vajutage uuesti klahvile REPEAT/REPEAT A-B , et märkida lõpp-punkt. • Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage klahvile REPEAT/REPEAT A-B .
	Pealkirja või peatüki juurde liikumine	1) Vajutage klahvile GOTO . 2) Vajutage klahve ▲ / ▼, et sisestada pealkirja/peatüki number. 3) Vajutage kinnitamiseks klahvile OK .

? Probleemide lahendamine

! Hoiatus

- Elektrišoki oht. Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Ärge kunagi proovige seadet ise parandada, kui soovite, et garantii jääks kehtima.

Kui teil esineb toote kasutamisel probleeme, kontrollige enne abi küsimist alljärgnevaid punkte. Kui probleemeid ei lahene, registreerige oma toode ja saage abi aadressilt www.philips.com/welcome.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt toote mudelit ja seerianumbrit. Toote mudel ja seeria number on toote tagaosas. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Pilt puudub

- Vaadake televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida õiget sisendkanalit televiisoril.
- Kui olete sisse lülitanud progressiivse skaneerimise funktsiooni või muutnud televiisori süsteemi seadistusi, lülitage uuesti sisse vaikimisi režiim.

HDMI ühendusega pole pilti

- Kui see toode on ühendatud autoriseerimata kuvamisseadmega läbi HDMI kaabli, ei pruugi audio/video signaal läbi minna.
- Kontrollige, et HDMI kaabel poleks vigane. Asendage uue HDMI kaabliga.
- Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, peate tagasi lülitama vaikimisi režiimi peale.

Televiisorist ei tule heli

- Kontrollige, kas helikaablid on ühendatud helisisendiga televiisoril.

HDMI ühendusega pole heli

- Te ei saa kuulda ühtegi heli HDMI väljundist, kui ühendatud seade pole HDCP sobilik või on ainult DVI sobilik.
- Kontrollige, et [HDMI Audio] seadistus oleks sisse lülitatud

DivX video taasesituse ajal pole heli

- See toode ei toeta seda audio kodeeringut.

Plaati või USB mälu pulka ei saa lugeda

- Veenduge, et seade toetab antud plaati või USB mälu seadet (Vaadake peatükki "Tehnilised andmed" > "Taasesitatavad meediaformaadid").
- Veenduge, et salvestatud plaadi vormindamine on lõpetatud.


Märkus

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi seadme vooluvõrgus katkestusi olla.

Vaadake, mis on teie seadme praegune tarkvara versioon ning külastage Philipsi kodulehte, et saada informatsiooni tarkvara uuendamise kohta.

Praeguse tarkvara versiooni kontrollimine

- Vajutage klahvile **▲**.
- Valige **✱** ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
- Valige **[Preference]** (eelistused) > **[Version info]** (versiooni info) ja vajutage seejärel klahvile **OK**.

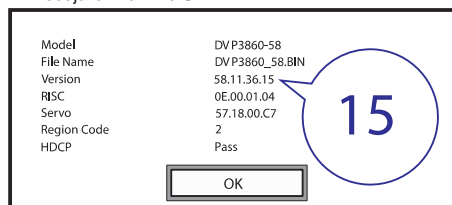

- Kirjutage üles [Version] kirja taga olevad viimased kaks numbrit **"XX"** (näiteks, ülemise pildi puhul on need **"15"**).
↳ Antud tarkvara versioon on **VXX**.


Tarkvara uuendamine

- Külastage kodulehte www.philips.com/support.
- Otsige informatsiooni seotud võtmesõnaga "DVP3860/58".
- Klõpsake otsingunupul, et kuvada informatsiooni.
- Lugege Firmware Upgrade Readme (tarkvara uuendamise juhend) faili ja järgige instruktsioone, et teostada tarkvara uuendamine.

Meediaformaad	Funktsioon	Klahvid / tegevused
	Loo juurde liikumine	- Deaktiveerige PBC (taasesitamise kontroll). - Vajutage klahvile GOTO. - Kasutage klahve ▲ / ▼, et sisestada loo number. - Vajutage kinnitamiseks klahvile OK.
	Kiire tagasi/edasi otsing	Vajutage korduvalt klahvidele ◀◀ / ▶▶ , et valida kiirus.
	Aeglaselt edasi otsing	Vajutage korduvalt klahvile ▲ , et valida kiirus.
	Aeglaselt tagasi otsing	Vajutage korduvalt klahvile ▼ , et valida kiirus.
	Suurendamine/suurenduse vähendamine	Vajutage klahvile ⏏ Kasutage klahve ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶, et liikuda suurendatud pildil.
	Pildi pööramine	Kasutage klahve ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶ .
	Valikute Fun Mode (värviline pilt) ja Simple Mode (must-valge pilt) vahel lülitamine	Vajutage piltide slaidiesitluse ajal klahvile DISC MENU .

Märkus

- Teil on võimalik taasesitada ainult DivX videosid, mis on laenutatud või ostetud selle mängija DivX registreerimise koodi abil. Vaadake peatükki "Seadistused" > "Üldine seadistamine" > [DivX® VOD kood] ("Setup" > "General Setup" > "[DivX® VOD code]")
- Seade ei toeta subtiitreid, millel on failinimes järgmised laiendid: .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, .txt.
- Subtiitrite failinimi peab olema samasugune kui DivX video failinimi (välja arvatud laiend).
- DivX video fail ja subtiitrite fail peavad olema salvestatud samasse kausta.

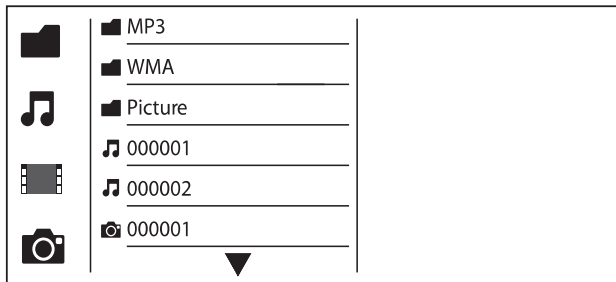

1. Vajutage klahvidele ▲ / ▼, et valida ■ ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
↳ Kõik toetatud kaustad ja failid esitatakse nimekirjana.
2. Kasutage klahve ▲ / ▼, et valida muusikafail ja vajutage seejärel klahvile **OK**, et alustada taasesitamist.
 - Kui muusikafail on salvestatud kausta või alamkausta, siis sisenege enne antud kausta.
3. Kasutage klahve ▲ / ▼, et valida pildifail ja vajutage seejärel klahvile **OK**, et alustada slaidiesitlusega.
 - Kui pildifail on salvestatud kausta või alamkausta, siis sisenege enne antud kausta.
 - Slaidiesitluse katkestamiseks vajutage klahvile ■.
 - Muusika katkestamiseks vajutage taaskord klahvile ■.

Märkus

- Muusika ja pildifailid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB seadmele.
- Kui ühele plaadile või USB seadmele on salvestatud palju faile, siis nende lugemine ja kuvamine võtab kauem aega.
- Mängija suudab kuvada ainult digitaalse kaamera pilte, mis on JPEG-EXIF formaadis, mis on laialdaselt kasutatud digitaalsetes kaamerates. See ei suuda kuvada Motion JPEG pilte või pilte, mis on muus formaadis kui JPEG. Piltidega seotud heliklippe ei kuvata samuti.
- Kui JPEG pilt ei ole salvestatud "exif" tüüpi failina, siis kuvatakse selle pispildina "sinine mägi".

Salasõna muutmine

1. Valige **[Preference]** (eelistused) > **[Password]** (salasõna) > **[Change]** (muuda) ja vajutage seejärel **OK**.
↳ Kuvatakse salasõna muutmise kasutajaliides.
2. Vajutage uuesti **OK**.
↳ **[Old Password]** (vana salasõna) taha kuvatakse esimese numbrina "0".
3. Kasutage klahve ▲ / ▼, et määrata esimese numbri väärtus (0-9).
4. Vajutage klahvile ►►.
5. Korrake samme 3 kuni 4, et sisestada 6-kohaline vana salasõna.
6. Korrake samme 3 kuni 4, et sisestada uus salasõna **[New Password]** (uus salasõna) taha.
7. Korrake samme 3 kuni 4, et sisestada uuesti uus salasõna **[Confirm PWD]** (salasõna kinnitamine) taha.

[DivX Subtitle] - Tähe märkide valimine, mis toetavad teie DivX video subtiitreid.

[Version Info] - Selle mängija tarkvara versiooni kohta info kuvamine..

[Default] - Kõikide tehase poolt määratud seadistuste taastamine, välja arvatud seaded

[Disc Lock] (plaatide lukustamine), **[Parental Control]** (lapsevanemakontroll) ja **[Password]** (salasõna) funktsioonide jaoks.

Eelistused

	General	Audio	• English
		Subtitle	• Off
	Video	Disc Menu	• English
		Parental Control	• 8 Adult
	Audio	PBC	• On
		Password	• Change
	Preference	DivX Subtitle	• Standard
		Version Info	

[Audio] - Helikeele valimine.

[Subtitle] - Subtiitrite keele valimine.

[Disc Menu] - Plaadimenüü keele valimine.

Märkus

- Mõne DVD-plaadi puhul on helikeelt või subtiitrite keelt võimalik muuta ainult pladimenüüst.
- Kui soovitud keel ei ole nimekirjas, valige [Others]. Vaadake keelekoodide nimekirja (vaadake peatükki "Keeltekoovid") ning sisestage vajaliku keele kood. (vaadake peatükki "Seadistamine" > "Üldine seadistamine" > "Lukustatud plaadi taasesitamine", et saada lisainformatsiooni 4-kohalise koodi sisestamise kohta.)

[Parental Control] - Reitingutaseme määramine, et keelata lastele plaatide taasesitamine. Need plaadid peavad olema salvestatud reitingutasemetega.

Märkus

- Selleks, et taasesitada DVD-plaati, millel on kõrgem reitingu tase kui teie seadistusel, sisestage enne salasõna. (vaadake peatükki "Seadistamine" > "Üldine seadistamine" > "Lukustatud plaadi taasesitamine", et saada lisainformatsiooni.)
- Reitingud sõltuvad riikidest. Selleks, et lubada kõikide plaatide taasesitamine, valige [8 Adult].
- Mõnedel plaatidel on reitingud peale kirjutatud, kuid ei ole reitinguga salvestatud. Sellel funktsioonil ei ole antud plaatidele mingit efekti.

[PBC] - PBC (playback control, taasesitamise kontroll) funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine.

[Password] - Lukustatud või reitingu tasemega plaatide salasõna muutmine.

Märkus



- Kui olete salasõna unustanud, sisestage "136900" enne, kui määrate uue salasõna.

Vajutage taasesitamise ajal klahvile **≡ OPTIONS**, et valida järgmiste valikute vahel:

Meediaformaat	Seadistuse valik	Funktsioon
	[Info]	Kuvab taasesitamise informatsiooni.
	[PBC]	PBC (taasesitamise kontrolli) aktiveerimine / deaktiveerimine.
	[Aspect Ratio]	Pildi kuvasuhte valimine ekraanil.
	[Volume]	Helitaseme kohandamine.
	[Angle]	Saadaval oleva kaameranurga valimine.
	[Colour]	Valikute Fun Mode (värviline pilt) või Simple Mode (must-valge pilt) vahel valimine.
	[Photo Preview]	Piltide minipiltide kuvamine.



Audio CD konverteerimine MP3 failideks

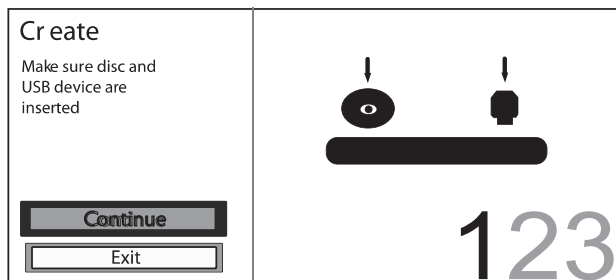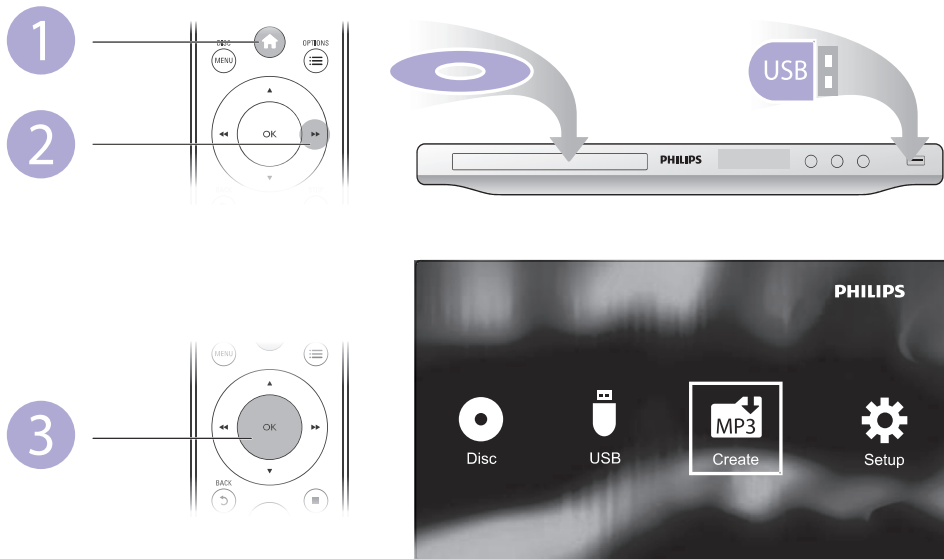

Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et lõpetada see protsess.

↳ Loodud MP3 failid salvestatakse kaustas nimega "_PHILIPS".



Märkus

- DTS CD-plaate ja koopiakaitsega CD-plaate ei saa konverteerida.
- Kirjutamiskaitsega või krüpteeritud USB mäluseadmele ei saa salvestada MP3 faile.



Seadistamine

Heliseaded

General	Analogue Output • Stereo
	Digital Audio
Video	HDMI Audio • On
	Audio Sync
Audio	Volume
	Sound Mode
Preference	Night Mode • Off

[Analogue Output] - Heliväljundi seadete muutmine **AUDIO OUT L/R** pesa kasutamiseks.

- **[Stereo]** - multikanalilise Dolby digitaalse heli muundamine stereo heliks.
- **[LT/RT]** - multikanalilise Dolby digitaalse heli muundamine 2-kanaliliseks ruumiliseks heliks.

[Digital Audio] - Heliväljundi seadete muutmine **COAXIAL/DIGITAL OUT** pesa kasutamiseks.

- **[Digital Output]** - Digitaalse väljunditüübi valimine.
 - **[Off]** – Digitaalse väljundi deaktiveerimine.
 - **[All]** – Toetatakse multikanalilisi heliformaate.
 - **[PCM Only]** – Muundamine kahe-kanaliliseks helisignaalsiks.
- **[LPCM Output]** – LPCM (Linear Pulse Code Modulation) väljundi sümplingu määra valimine.



Märkus

- **[LPCM Output]** seadistust saab muuta siis, kui **[Digital Output]** on määratud valikult **[PCM Only]**.
- Mida kõrgem on sümplingu määr, seda parem on helikvaliteet.

[HDMI Audio] - Läbi HDMI kaabli heliväljundi aktiveerimine või deaktiveerimine.

[Audio Sync] - Heliväljundi viivitusaja seadistamine videoplaadi taasesitamisel.

[Volume] - Vaikimisi helitaseme määramine.

[Sound Mode] - Eelsalvestatud heliefekti valimine.

[Night Mode] - Valju heli ja pehme heli võrdsustamine. Aktiveerige see funktsioon, et vaadata öösel DVD filme madalal helitugevusel.



Märkus

- See on rakendatav ainult Dolby Digital DVD-plaatide puhul.

Video seadistamine

	General	TV System • PAL Aspect Ratio • 4:3 Pan Scan
	Video	Progressive • Off Picture Setting • Standard
	Audio	HD JPEG • On
	Preference	HDMI Setup

[TV System] - TV-süsteemi valimine, mis sobib teie televiisoriga. Vaikimisi sobib see teie riigis üldiselt kasutatavate televiisoritega.

[Aspect Ratio] - Kuvasuhte valimine, mis sobib teie televiisori ekraaniga.

[Progressive] - Progressiivse skaneerimise režiimi aktiveerimine/deaktiveerimine sellel seadmel.

[Picture Setting] - Eelsalvestatud pildi värvi seadistuse valimine või seadistuse muutmine.

[HD JPEG] - Aktiveerige see seadistus, et vaadata kõrglahutuslikke pilte HDMI ühenduse kaudu.

[HDMI Setup] - Valikud HDMI ühenduse jaoks.

- **[Resolution]** - Kõrglahutusliku video resolutsiooni valimine.
- **[HDMI Deep Color]** - Kui video on salvestatud Deep Color (sügavad värvid) funktsiooniga või teie televiisor toetab antud funktsiooni, siis on teil selle funktsiooni abil võimalik luua kirevaid pilte rikkalikema värvidetailidega.
- **[Wide Screen]** - Ekraaniformaat laiekraan videote jaoks.
- **[EasyLink Setup]** - See seade toetab Philips EasyLink funktsiooni, mis kasutab HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokoll. Teil on võimalik juhtida ühe kaugjuhtimispuldi abil EasyLink funktsiooni toega seadmeid, mis on omavahel HDMI kaudu ühenduses.
 - **[EasyLink]** - EasyLink funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine.
 - **[1 Touch Play]** - Kui aktiveerite selle funktsiooni, lülitub HDMI CEC televiisor automaatselt HDMI sisendkanali, kui hakkate plaati taasesitama.
 - **[1 Touch Standby]** - Kui aktiveerite selle funktsiooni, on teil võimalik vajutada ka hoida seadme kaugjuhtimispuldil all klahvi , et lülitada kõik ühendatud HDMI CEC seadmed samaaegselt puhkerežiimi.

Märkus

- Vaadake peatükki "Philips EasyLink", et saada lisainformatsiooni.

See mängija toetab Philips EasyLink funktsiooni, mis kasutab HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokoll. Te võite kasutada ühte kaugjuhtimispulti, et juhtida kõiki EasyLink seadmeid, mis on omavahel läbi HDMI ühendatud.

Märkus

- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõikide HDMI CEC seadmetega.

Veenduge, et televiisoril ja teistel ühendatud seadmetel on HDMI CEC funktsioon sisse lülitatud (vaadake selleks seadmete või televiisori kasutusjuhendeid).



1. Vajutage klahvil .
2. Valige  ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[Video]** > **[HDMI Setup]** > **[EasyLink Setup]**.
4. Valige järgmiste valikute all **[On]**: **[EasyLink]**, **[1 Touch Play]** ning **[1Touch Standby]**.
↳ EasyLink on sisse lülitatud.

1 Touch play

Kui taasesitate plaati, siis lülitub televiisor automaatselt õigele video sisendkanali.

1 Touch Standby

Kui vajutate ja hoiate selle mängija kaugjuhtimispuldil all klahvi  (standby), siis see mängija ning kõik ühendatud HDMI CEC seadmed (kui toetavad ühe puudutusega puhkerežiimi) lülituvad üheaegselt puhkerežiimile.

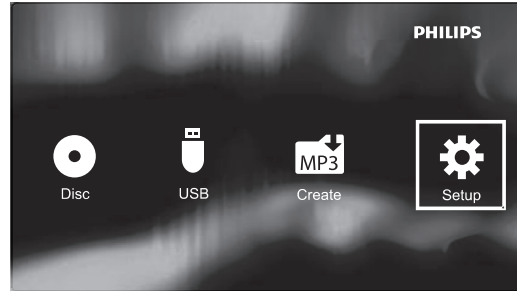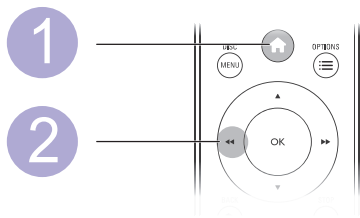

General	Disc Lock	• Unlock
Video	OSD Language	• Auto (ENG)
Audio	SleepTimer	• Off
Preference	Auto Standby	• On
	DivX(R) VOD Code	• Registration

- Kasutage klahve ▲ / ▼, et valida menüüst valik või seadistus.
- Vajutage klahvile **OK**, et siseneda alumise taseme menüüsse või kinnitada valitud seadistus.
- Vajutage klahvile **BACK**, et naasta ülemise taseme menüüsse.

Märkus

- Kui valik on hall, siis tähendab see, et seadistust ei saa praegu muuta.

Üldine seadistamine (General Setup)

General	Disc Lock	• Unlock
Video	OSD Language	• Auto (ENG)
Audio	SleepTimer	• Off
Preference	Auto Standby	• On
	DivX(R) VOD Code	• Registration

[Disc Lock] (Plaadi lukustamine) - plaadi taasesitamise lukustamine (maksimaalselt on võimalik lukustada 20 plaati).

- [Lock]** (lukustamine) - Praeguse plaadi lukustamine. Selleks, et taasesitada plaati või seda lahti lukustada, peate sisestama salasõna.
- [Unlock]** (lahi lukustamine) - Kõikide plaatide taasesitamise võimaldamine.

[OSD Language] – ekraanimenüü keele valimine.

[Sleep Timer] – Ajaperioodi määramine, mille möödudes lülitub seade automaatselt Eco-power puhkerežiimi.

[Auto Standby] – Aktiveerige see funktsioon, et automaatselt lülituda Eco-power puhkerežiimi kui 15 minuti jooksul ei ole ühtegi tegevust tehtud.

[DivX(R) VOD Kodas] – DivX registreerimise koodi ja registreeringu eemaldamise koodi kuvamine.

Märkus

- Külastage kodulehte www.divx.com/vod, et saada informatsiooni teie mängija registreerimise kohta ning DivX videote laenutamise või ostmise kohta.
- Selle seadmega on võimalik taasesitada ainult neid DivX videosid, mis on laenutatud või ostetud selle registreerimise koodi abil.

Lukustatud plaadi taasesitamine

Kui olete plaadi lukustanud ja proovite seda taasesitada, kuvatakse **[Please enter password]** (palun sisestage salasõna) ning esimese salasõna tähemärgina kuvatakse "0".

- Kasutage klahve ▲ / ▼, et määrata esimese tähemärgi väärtus (0 kuni 9).
- Vajutage klahvile ►►.
- Korrake samme 1 kuni 2, et sisestada 6-kohaline salasõna.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

Nõuanne

- Vaadake peatükki "Seadistused" > "Eelistused" > **[Salasõna]** ("Setup" > "Preferences" > **[Password]**), et saada lisainformatsiooni salasõna muutmise kohta.