Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на www.philips.com/welcome

Возник вопрос? Обратитесь в Philips

ORD2105

Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1 Безопасность 2

2 Радиочасы 3
Введение 3
Комплект поставки 3

3 Подключение питания 4

4 Установка часов 5

5 Использование будильника 6
Установка будильника 6
Включение и отключение будильника 6
Отложенный сигнал будильника 6
Отключение сигнала будильника 7

6 Использование док-станции 8
Совместимые модели iPod/iPhone 8
Прослушивание аудиозаписей 8

7 Прослушивание радио 9

8 Воспроизве дение с внешнего устройства 10

9 Использование таймера отключения 11

10 Регулировка громкости 12

11 Регулировка яркости 13

12 Сведения об изделии 14
Усилитель 14
Радио (FM) 14
Общая информация 14

13 Поиск и устранение неисправно стей 15

14 Уведомление 16
Соответствие нормативам 16
Забота об окружающей среде 16
Сведения о товарных знаках 16
Авторские права 17

1 Безопасность

Перед использованием данного устройства внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкций.

Риск короткого замыкания или возгорания!

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Не подвергайте устройство и дополнительные принадлежности воздействию дождя или воды. Никогда не размещайте рядом с устройством сосуды с жидкостью, например вазы. В случае попадания жидкости на поверхность или внутрь устройства немедленно отключите его от электросети. Обратитесь в центр поддержки потребителей для проверки прибора перед его дальнейшим использованием.
- Не помещайте устройство и дополнительные принадлежности вблизи источников открытого огня или других источников тепла, в том числе не допускайте воздействия прямых солнечных лучей.
- Никогда не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные разъемы и другие отверстия устройства.
- Если шнур питания или штепсель используются для отключения устройства, доступ к ним должен оставаться свободным.
- Во время грозы отключайте устройство от электросети.
- При отключении шнура питания из розетки электросети крепко держите вилку, а не шнур.

Риск короткого замыкания или возгорания!

- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на задней панели устройства. Не подключайте устройство к источнику питания, если параметры электросети отличаются.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя, воды, солнечных лучей или высоких температур.
- Запрещается применять силу при обращении с разъемами электропитания. Недостаточно плотно подключенные разъемы электропитания могут стать причиной искрения или возгорания.

Риск повреждения устройства!

- Не допускайте попадания капель или брызг на устройство.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями и зажженные свечи).
- Не ставьте устройство или другие предметы на шнуры питания или электрические приборы.
- После транспортировки изделия при температуре ниже 5 °C удалите упаковку и подождите, пока его температура достигнет комнатной, а затем подключите домашний кинотеатр к розетке электросети.

Риск перегрева!

- Никогда не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве. Для обеспечения вентиляции оставляйте вокруг устройства не менее 10 см свободного пространства.
- Убедитесь, что шторы или другие объекты не закрывают вентиляционные отверстия устройства.

Примечание

- Номинальное напряжение указано на задней панели устройства. Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели.

2 Радиочасы

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

Введение

Данное устройство позволяет выполнять следующие операции:

- воспроизводить аудиозаписи с iPod/iPhone и внешнего устройства;
- заряжать устройства iPod/iPhone;
- слушать радиостанции FM;
- устанавливать различные источники сигнала будильника.

Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства.

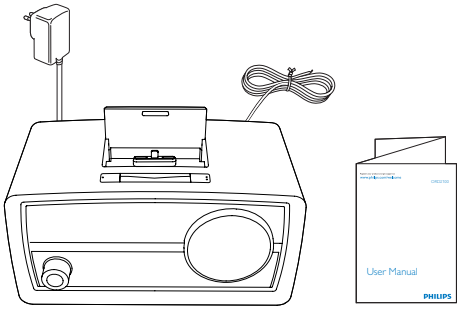

3 Подключение питания

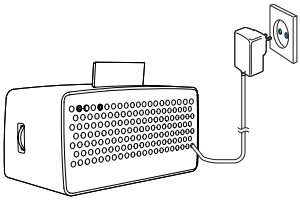

Вставьте вилку адаптера питания в розетку электросети.

↳ Устройство переходит в режим ожидания; при этом отображаются часы (если установлено время).

- Для выбора источника или переключения устройства в режим ожидания последовательно нажимайте на регулятор.
- Если входящий аудиосигнал с iPod/iPhone или внешнего устройства отсутствует в течение 15 минут, устройство автоматически переключится в режим ожидания.

4 Установка часов

Примечание

- Чтобы установить часы вручную, необходимо перевести устройство в режим ожидания.

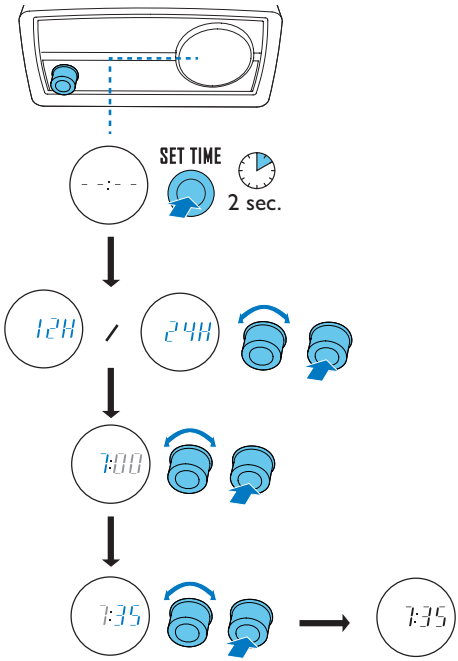

1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку **SET TIME** на задней панели устройства в течение двух секунд.
   ↪ Начнет мигать индикация **[12H]** (12-часовой формат времени) или **[24H]** (24-часовой формат времени).

2 Поверните регулятор для выбора формата времени, а затем нажмите на регулятор для подтверждения.
   ↪ Начнут мигать цифры, соответствующие значению часа.

3 Поверните регулятор для настройки значения часа, затем нажмите на регулятор для подтверждения.
   ↪ Начнут мигать цифры, соответствующие значению минут.

4 Поверните регулятор для настройки значения минут, а затем нажмите на регулятор для подтверждения.
   ↪ На экране отобразится установленное время.

Совет

- При подключении и распознавании iPod/iPhone время на устройстве автоматически синхронизируется со временем на iPod/iPhone.

5 Использование будильника

Установка будильника

Примечание

- Убедитесь в правильности установки часов.

Можно установить два будильника.

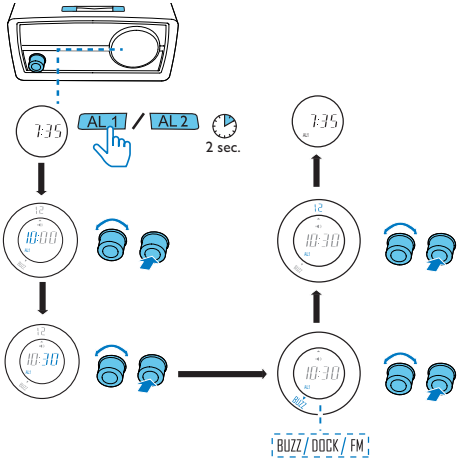

1 Для включения режима установки будильника нажмите и удерживайте кнопку **AL1/AL2** не менее 2 секунд.
   ↳ Отобразится ранее установленное время будильника (если задано).
   ↳ Цифры, соответствующие значению часа, и значок будильника начнут мигать.

2 Поверните регулятор, чтобы установить значение часа.

3 Нажмите данную кнопку для подтверждения.
   ↳ Цифры, обозначающие минуты, мигают.

4 Для установки значения минут повторите шаги 2—3, выберите источник сигнала будильника (**[BUZZ]**,**[DOCK]** или **[FM]**) и отрегулируйте уровень громкости сигнала.
   ↳ Загорится соответствующий значок сигнала.

Примечание

- Если в качестве источника сигнала будильника выбрано устройство iPod/iPhone, но iPod/iPhone не подключен, устройство переключится на зуммер.
- Функция "Мягкое пробуждение" доступна, если в качестве сигнала выбраны источники **[DOCK]** и **[FM]**.

Включение и отключение будильника

1 Для просмотра настроек будильника нажмите **AL1** (или **AL2**).

2 Последовательно нажимайте кнопку **AL1** (или **AL2**) для выбора **[ON]**или **[OFF]**.
   - **[ON]**: будильник включен.
   - **[OFF]**: будильник выключен.
   ↳ Если будильник включен, отображается индикация **AL1** (или **AL2**).
   ↳ Если будильник выключен, индикация **AL1** (или **AL2**) не отображается.

Отложенный сигнал будильника

Во время звучания сигнала будильника нажмите **SNOOZE**.
   ↳ Сигнал будильника снова прозвучит через 9 минут.

Отключение сигнала будильника

Во время звучания сигнала будильника нажмите **AL1** (или **AL2**).

↳ Будильник выключится; на следующий день сигнал повторится в это же время.

6 Использование док-станции

На данном устройстве можно прослушивать музыку с совместимых устройств iPod/iPhone.

Совместимые модели iPod/iPhone

Это устройство поддерживает следующие модели iPod и iPhone.

Поддерживаются следующие модели:

- iPod touch (5-го поколения)
- iPod nano (7-го поколения)
- iPhone 5

Прослушивание аудиозаписей

1 Последовательно нажимайте регулятор, чтобы выбрать режим **[DOCK]**.

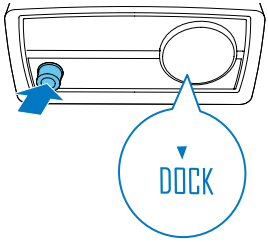

2 Подключите iPod/iPhone к док-станции.

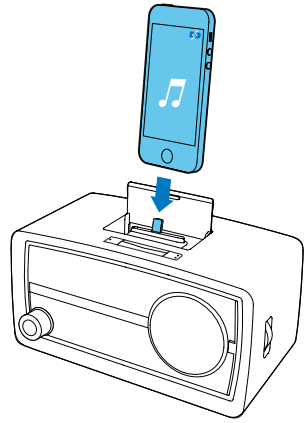

↳ Установленное в док-станцию устройство iPod/iPhone начнет заряжаться автоматически.

3 Запустите воспроизведение аудио на устройстве iPod/iPhone.

7 Прослушивание радио

Примечание

- Во избежание радиопомех не устанавливайте устройство рядом с другими электронными приборами.
- Для улучшения качества приема не подключайте iPod/iPhone в разъем док-станции во время прослушивания радио. Полностью выдвиньте антенну FM и отрегулируйте ее положение.

1 Последовательно нажимайте регулятор, чтобы выбрать источник **[FM]**.

2 Выполните поиск радиостанции вручную или автоматически.

Поиск радиостанции вручную

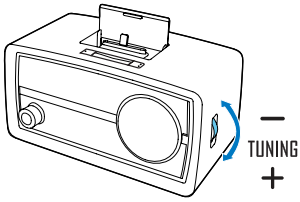

- Поворачивайте регулятор **TUNING**, пока не отобразится значение частоты нужной радиостанции.

Поиск радиостанции автоматически

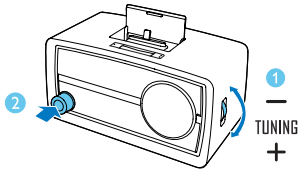

- Поворачивайте регулятор **TUNING**, а затем нажмите на регулятор и удерживайте его в течение двух секунд.
  ↳ Автоматически будет выбрана радиостанция с сильным сигналом.

8 Воспроизведение с внешнего устройства

Примечание

- Если к входному разъему подключен аудиокабель, устройство автоматически переключается в режим **AUX**.

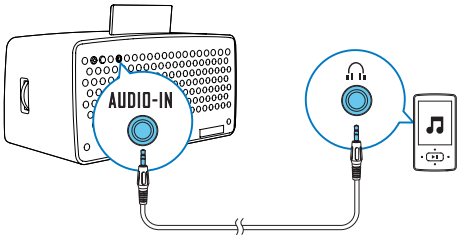

1 Подключите аудиокабель со штекером 3,5 мм на обоих концах к:
   - разъему **AUDIO IN** на задней панели устройства;
   - разъему для наушников внешнего устройства.

2 Воспроизведение аудиозаписей с внешнего устройства (см. руководство пользователя устройства).

9 Использование таймера отключения

Последовательно нажимайте кнопку **SLEEP** на задней панели устройства, чтобы выбрать период времени (в минутах).

↳ При активации таймера отключения отображается значок **zZ**.

↳ По истечении установленного периода времени устройство переключится в режим ожидания.

- Чтобы выключить таймер отключения, последовательно нажимайте кнопку **SLEEP**, пока не отобразится сообщение **[OFF]** (Выкл.).



10 Регулировка громкости

Во время воспроизведения громкость можно настраивать при помощи регулятора громкости.

Примечание

- При срабатывании сигнала будильника громкость регулировать невозможно.

11 Регулировка яркости

Последовательно нажимайте кнопку **BRIGHTNESS**, чтобы выбрать уровень яркости дисплея: высокий, средний или низкий.

12 Сведения об изделии

Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Усилитель

Номинальная выходная мощность	4 Вт (среднеквадр.)
Отношение сигнал/шум	> 67 дБА
Коэффициент нелинейных искажений	< 1 %
Аудиовход (MP3 LINK)	0,6 В (среднеквадр.) 20 кОм

Радио (FM)

Частотный диапазон	87,5 – 108 МГц
Шкала настройки	50 кГц
Чувствительность - Моно, отношение сигнал/шум 26 дБ - Стерео, отношение сигнал/шум 46 дБ	 < 22 dBu < 43 dBu
Селективность поиска	> 28 дБ отн. ур. 1 фВт
Коэффициент нелинейных искажений	< 2 %
Отношение сигнал/шум	> 55 дБ

Общая информация

Адаптер питания переменного тока	Модель: OH-1015A0592000U1-VDE Наименование бренда: Philips Вход: 100—240 В~, 50/60 Гц, 350 мА; Выход: 5,9 В ⎓ 2 А
Энергопотребление во время работы	10 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	< 1 Вт
Размеры - Основное устройство (Ш x В x Г)	245 x 123 x 122 мм
Вес: - Основное устройство	1,1 кг

13 Поиск и устранение неисправностей

Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать устройство.
При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удается решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в центр поддержки потребителей необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства, поэтому убедитесь, что устройство находится рядом.

Отсутствует питание

- Проверьте правильность подключения сетевой вилки устройства.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Нет звука

- Настройте громкость.

Плохой прием радиосигнала

- Увеличьте расстояние между системой и телевизором или видеомагнитофоном.
- Полностью расправьте антенну FM.

Будильник не работает.

- Правильно установите значения часов.

Настройки часов/будильника удалены.

- Произошел сбой электропитания или сетевой шнур был отсоединен.
- Выполните сброс часов/будильника.

14 Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.

Соответствие нормативам

Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

Символ оборудования Class II:

Приборы КЛАССА II с двойной изоляцией и без защитного заземления.

Забота об окружающей среде

Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.

Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC. Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Сведения о товарных знаках

Made for iPod iPhone

Обозначения "Разработано для iPod" и "Разработано для iPhone" означают, что электронное устройство разработано специально для подключения устройств iPod и iPhone соответственно и имеет сертификацию разработчика по соответствию технических характеристик стандартам корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройство

совместно с iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводной связи.
iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Авторские права

2014 © WOOX Innovations Limited. Все права сохранены.
Philips и эмблема Philips в виде щита являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются компанией WOOX Innovations Limited по лицензии Koninklijke Philips N.V.
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания WOOX оставляет за собой право в любое время вносить изменения в устройства без обязательств соответствующим образом изменять ранее поставленные устройства.

Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

ORD2105_12_UM_V2.0