

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

BDP5500



Príručka užívateľa

PHILIPS




Skôr ako pripojíte tento prehrávač diskov Blu-ray/DVD, prečítajte si všetky uvedené pokyny a uistite sa, že im rozumiete.

Tento výrobok obsahuje technológiu autorských práv získanú od spoločnosti Verance Corporation na základe licencie a je chránený patentmi v USA č. 7,369,677 a ďalšími americkými a celosvetovo registrovanými patentmi a patentmi v prebiehajúcom patentovom konaní, ako aj autorskými právami a ochrannými obchodnými tajomstvami pre určité aspekty tejto technológie. Cinavia je ochrannou známkou spoločnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Všetky práva vyhradené spoločnosťou Verance. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

Upozornenie - Cinavia

Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania nepovolených kópií niektorých komerčne vyrobených filmov, videí a sprievodnej hudby. Keď sa zistí zakázané použitie nepovolenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší.

Ďalšie informácie o technológii Cinavia získate v zákazníckom informačnom online centre Cinavia na webovej stránke <http://www.cinavia.com>. Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia formou e-mailu, pošlite korešpondenčný lístok so svojou e-mailovou adresou na: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

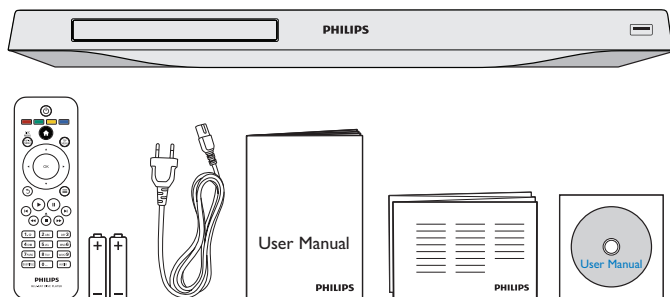

1



HDMI OUT (+)

VIDEO



COAXIAL AUDIO LINE OUT




2



1 HDMI




☒ HDMI ☐ VIDEO ☐ COAXIAL ☐ AUDIO LINE OUT

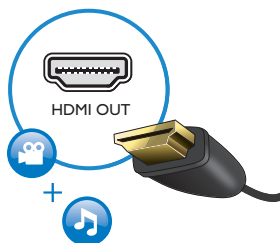

2 VIDEO+AUDIO LINE OUT




☐ HDMI ☒ VIDEO ☐ COAXIAL ☒ AUDIO LINE OUT

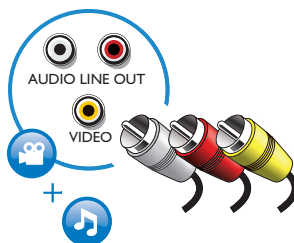


3 COAXIAL

○HDMI ○VIDEO ●COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

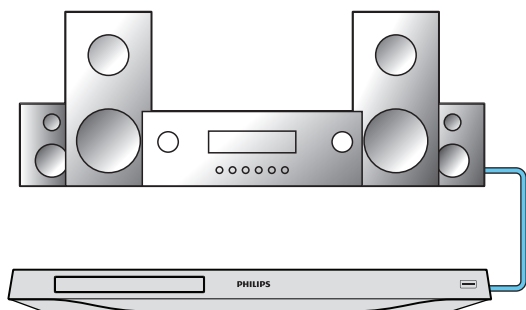


4 AUDIO LINE OUT


○HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ●AUDIO LINE OUT

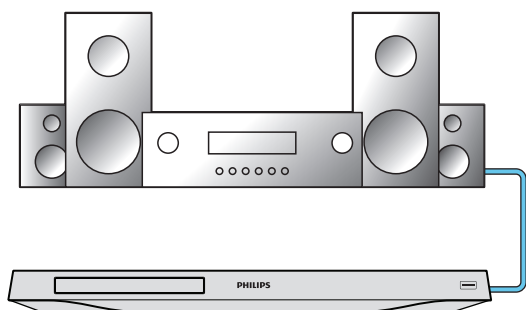


3

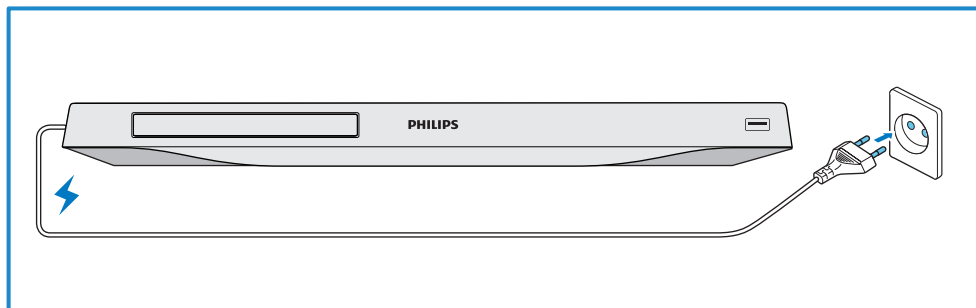

4

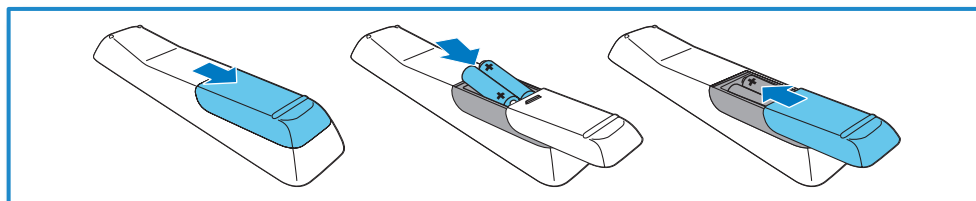

5

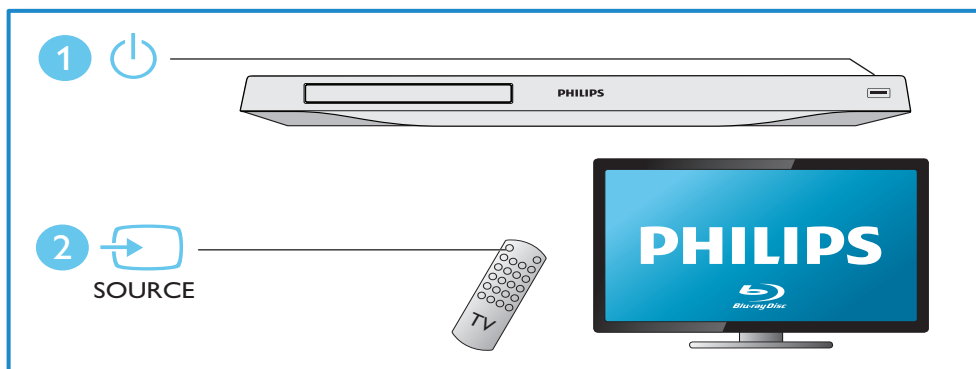



2


BD/BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1




3

4

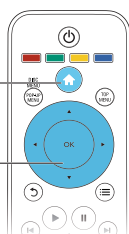


1

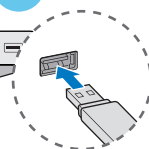

2

3

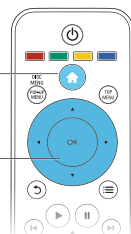

Obsah

1	Pripojenie a prehrávanie	2-7
----------	---------------------------------	------------

2	Používanie prehrávača diskov	
	Blu-ray/DVD	10
	Základné ovládanie prehrávania	10
	Možnosti videa, zvuku a obrázkov	11
	Videa DivX	12
	Prehrávanie hudobnej prezentácie	13
	Funkcia BonusView (Bonusové zobrazenie) na diskoch Blu-ray	13
	Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray	14
	Prehrávanie videa Blu-ray 3D	14
	Zobrazenie videa v 2D/obrázka v režime s 3D efektmi	14
	Vytvorenie siete	15
	Ovládanie pomocou telefónu typu smartphone	15
	Prehľadávanie počítača prostredníctvom siete DLNA	16
	Prehľadávanie služby Smart TV	17
	Zapožičanie videí online	17
	Používanie klávesnice alebo myši USB	18
	Používanie funkcie Philips EasyLink	18
	Vysielanie prúdu mediálnych údajov zo zariadenia so systémom Android	18

3	Zmena nastavení	19
	Obrázok	19
	Zvuk	19
	Sieť (inštalácia, Smart TV...)	20
	Preferencie (jazyky, rodičovská kontrola...)	20
	Rozšírené možnosti (vymazanie pamäti...)	21

4	Aktualizácia softvéru	22
	Aktualizácia softvéru cez internet	22
	Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB	22


5	Technické údaje	23
----------	------------------------	-----------

6	Riešenie problémov	24
----------	---------------------------	-----------

2 Používanie prehrávača diskov Blu-ray/DVD

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips (napr. aktualizácia softvéru produktu), zaregistrujte svoj produkt na adrese www.philips.com/welcome.

Základné ovládanie prehrávania

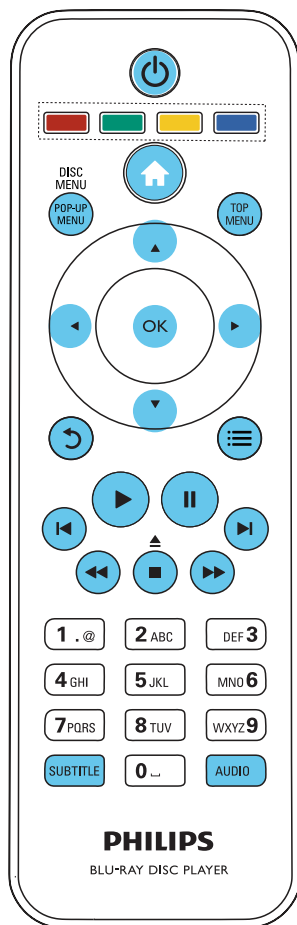

Počas prehrávania môžete zariadenie ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel.


Tlačidlo	Postup
	Zapnutie prehrávača alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
	Prístup do domovskej ponuky.

Tlačidlo	Postup
▲ / ■	Zastavenie prehrávania. Stlačením a podržaním (dlhšie ako 4 sekundy) sa otvorí alebo zatvorí priečinok na disk.
II	Pozastavenie prehrávania. Opakovaným stlačením tlačidla vykonáte pomalé prehrávanie dopredu po jednotlivých snímkach.
►	Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
◀ / ▶	Prechod na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
◀◀ / ▶▶	Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania. Jednokrát stlačte tlačidlo II a potom tlačidlo ▶▶ na pomalé prehrávanie dopredu.
AUDIO	Výber jazyka zvuku alebo kanálu.
SUBTITLE	Výber jazyka titulkov.
DISC MENU / POP-UP MENU	Prístup do ponuky disku alebo jej ukončenie.
TOP MENU	Prístup k hlavnej ponuke video disku.
Farebné tlačidlá	Výber úloh alebo možností pre disky Blu-ray.
▲ ▼ ◀ ▶	Navigácia v ponukách. Stlačením tlačidla ▲ ▼ počas prezentácie otočíte obrázok v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
OK	Potvrdenie výberu alebo zadania.
↶	Návrat do predchádzajúcej ponuky na obrazovke.
≡	Prístup k ďalším možnostiam počas prehrávania.

Možnosti videa, zvuku a obrázkov

K dispozícii sú ďalšie funkcie na prehrávanie videa alebo obrázkov z disku alebo úložného zariadenia USB.

Možnosti videa

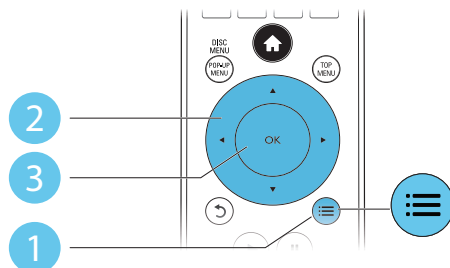

Prístup k ďalším možnostiam počas prehrávania videa.


- **[Jazyk zvuku]:** Výber jazyka zvuku.
- **[Jazyk titulkov]:** Výber jazyka titulkov.
- **[Posunutie titulkov]:** Nastavenie polohy titulkov na obrazovke. Stlačením tlačidla ▲ ▼ zmeníte polohu titulkov.
- **[Informácie]:** Zobrazenie informácií o prehrávaní.
- **[Znaková množina]:** Výber súboru znakov, ktorý podporuje titulky DivX (len pre videá vo formáte DivX).
- **[Hľadanie podľa času]:** Preskočenie na konkrétny čas pomocou numerických tlačidiel na diaľkovom ovládaní.
- **[2. jazyk zvuku]:** Výber druhého jazyka zvuku (len pre disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BonusView).
- **[2. jazyk titulkov]:** Výber druhého jazyka titulkov (len pre disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BonusView).
- **[Tituly]:** Výber titulu.
- **[Kapitoly]:** Výber kapitoly.
- **[Zoznam uhlov]:** Výber uhla kamery.
- **[Ponuky]:** Zobrazenie ponuky disku.

- **[Výber PIP]:** Zobrazenie okna picture-in-picture (obraz v obraze) (len pre disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BonusView).
- **[Približovanie]:** Priblíženie obrazu videa. Stlačením tlačidla ◀▶ vyberiete faktor približovania.
- **[Opakovať]:** Opakovanie kapitoly alebo titulu.
- **[Opakovať A-B]:** Označí dva body v rámci kapitoly na opakované prehrávanie alebo vypne režim opakovaného prehrávania.
- **[2D na 3D]:** Okamžitá konverzia videa v 2D na zobrazenie v režime s 3D efektmi.
- **[Nastavenia obrazu]:** Výber preddefinovaných nastavení farieb.

Poznámka

- Dostupné možnosti obrazu závisia od jeho zdroja.

Možnosti obrázkov

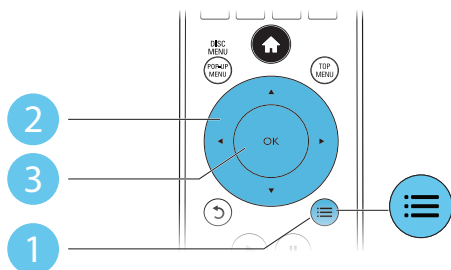

Prístup k ďalším možnostiam počas prezentácie.

- **[Otočiť +90]:** Otočenie obrázka o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.
- **[Otočiť -90]:** Otočenie obrázka o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.
- **[Približovanie]:** Priblíženie obrázka. Stlačením tlačidla ◀▶ vyberiete faktor približovania.
- **[Informácie]:** Zobrazenie informácií o obrázku.

- **[Trvanie jednej snímky]:** Nastavenie rýchlosti zobrazenia každého obrázka prezentácie.
- **[Animácia snímok]:** Nastavenie efektu prechodu pri prezentácii.
- **[Nastavenia obrazu]:** Výber preddefinovaných nastavení farieb.
- **[Opakovať]:** Opakované prehranie obsahu zvoleného priečinka.
- **[2D na 3D]:** Okamžitá konverzia zobrazenia obrázka v 2D na zobrazenie v režime s 3D efektmi.

Možnosti zvuku



Opakovaným stláčaním tlačidla ≡ prechádzajte cez nasledovné funkcie.

- Opakované prehrávanie aktuálnej skladby.
- Opakované prehrávanie všetkých skladieb na disku alebo v priečinku.
- Prehrávanie zvukových sŕp v náhodnom poradí.
- Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

Videá DivX

Môžete prehrávať videá DivX z disku, úložného zariadenia USB alebo videoobchodu online (pozrite si časť „Zapožičanie videí online“).

Kód VOD pre súbory DivX

- Skôr ako si zakúpite videá vo formáte DivX a začnete ich prehrávať v tomto prehrávači, zaregistrujte tento prehrávač pomocou kódu DivX VOD na stránke www.divx.com.
- Zobrazenie kódu DivX VOD: stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Nastavenie] > [Rozšírené] > [DivX® VOD kód]**.

Titulky videí DivX

- Pomocou tlačidiel **SUBTITLE** vyberte požadovaný jazyk.
- Ak sa titulky nezobrazujú správne, zmeňte súbor znakov, ktorý podporuje titulky DivX. Výber súboru znakov: stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Znaková množina]**.

Súbor znakov	Jazyky
[Štandardný]	angličtina, albánčina, dánčina, holandčina, fínčina, francúzština, galčina, nemčina, taliančina, kurdčina (latinka), nórčina, portugalčina, španielčina, švédčina a turečtina
[Stredná Európa]	albánčina, chorvátčina, čeština, holandčina, angličtina, nemčina, maďarčina, írčina, poľština, rumunčina, slovenčina, slovinčina a srbčina
[Cyrilika]	bulharčina, bieloruština, angličtina, macedónčina, moldavčina, ruština, srbčina a ukrajinčina
[Gréčtina]	gréčtina
[Baltské]	Severná Európa



Poznámka

- Ak chcete z úložného zariadenia USB alebo videoobchodu online prehrávať súbory DivX chránené prostredníctvom DRM, pripojte tento prehrávač k televízoru cez rozhranie HDMI.
- Ak chcete použiť funkciu titulkov, uistite sa, že sa názov súboru titulkov zhoduje s názvom súboru videa DivX. Ak je napr. názov súboru videa DivX „film.avi“, uložte súbor s titulkami ako „film.srt“ alebo „film.sub“.
- Tento prehrávač dokáže prehrať súbory s titulkami v nasledujúcich formátoch: .srt, .sub, .txt, .ssa a .smi.

Prehrávanie hudobnej prezentácie

Prehrávajte hudbu a obrázky súčasne a vytvárajte tak hudobné prezentácie.

- 1 Spustíte prehrávanie hudobného súboru z disku alebo úložného zariadenia USB.
- 2 Stlačte tlačidlo  a prejdite do priečinka s obrázkami.
- 3 Vyberte obrázok z toho istého disku alebo úložného zariadenia USB a stlačením tlačidla **OK** spustíte prezentáciu.
- 4 Stlačením tlačidla  prezentáciu ukončíte.
- 5 Opätovným stlačením tlačidla  zastavíte prehrávanie hudby.

Funkcia BonusView (Bonusové zobrazenie) na diskoch Blu-ray

Môžete zobrazit' špeciálny obsah (napríklad komentáre) v malom okne na obrazovke. Táto funkcia sa vzťahuje len na disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BonusView (tiež známu ako obraz v obraze).

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo .
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 2 Vyberte položku **[Výber PIP] > [PIP]** a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Možnosti PIP [1]/[2] závisia od obsahu videa.
↳ Zobrazí sa okno sekundárneho videa.
- 3 Vyberte možnosť **[2. jazyk zvuku]** alebo **[2. jazyk titulkov]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray

Využite exkluzívne online služby ako ukážky filmov, hry, vyzváňacie tóny a ďalší bonusový obsah.

Táto funkcia sa vzťahuje len na disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BD-Live.

- 1 Pripravte si pripojenie na internet a nastavte sieť (pozrite si kapitolu „Vytvorenie siete“).
- 2 Pripojte k tomuto prehrávaču úložné zariadenie USB alebo pamäťovú kartu SD.
 - Úložné zariadenie USB alebo karta SD sa používa na ukladanie prevzatého obsahu BD-Live.
- 3 Výber úložného zariadenia USB alebo karty SD na ukladanie obsahu: stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Nastavenie]** > **[Rozšírené]** > **[Lokálny úložný priestor]**.
 - Ak chcete na uvoľnenie pamäte odstrániť z úložného zariadenia USB alebo karty SD predtým prevzatý obsah BD-Live, stlačte tlačidlo  a potom vyberte položku **[Nastavenie]** > **[Rozšírené]** > **[Vymazať pamäť]**.
- 4 Prehrajte disk podporujúci funkciu BD-Live.
- 5 V ponuke disku vyberte ikonu funkcie BD-Live a stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Spustí sa načítavanie služby BD-Live. Čas načítania závisí od daného disku a internetového pripojenia.
- 6 V rozhraní funkcie BD-Live vyberte položku, ktorú chcete použiť.



Poznámka

- Rozsah služieb funkcie BD-Live závisí od diskov a krajín.
- Pri používaní služby BD-Live sa údaje na disku a v tomto prehrávači sprístupnia poskytovateľovi obsahu.
- Ak chcete prevzaté súbory uložiť, použite úložné zariadenie USB alebo kartu SD s voľným priestorom minimálne 1 GB.

Prehrávanie videa Blu-ray 3D

Čo potrebujete

- Televízor podporujúci zobrazenie v 3D
- Tento prehrávač sa pripája k televízoru prostredníctvom rozhrania HDMI
- 3D okuliare kompatibilné s televízorom

- 1 Uistite sa, že je zapnutý výstup obrazu v 3D: stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Nastavenie]** > **[Obraz]** > **[Sledovanie videa v 3D]** > **[Automatický]**.
- 2 Spustite prehrávanie videa Blu-ray 3D.
- 3 Nasadte si okuliare 3D, aby ste mohli sledovať 3D efekty.
 - Ak chcete prehrať video v 3D vo formáte 2D, vypnite výstup obrazu v 3D z disku Blu-ray (stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Nastavenie]** > **[Obraz]** > **[Sledovanie videa v 3D]** > **[Vypnúť]**).

Zobrazenie videa v 2D/obrázka v režime s 3D efektmi

Videa alebo obrázky v 2D môžete skonvertovať a zobraziť ich v režime s 3D efektmi.

Čo potrebujete

- Televízor podporujúci zobrazenie v 3D
- Tento prehrávač sa pripája k televízoru prostredníctvom rozhrania HDMI
- 3D okuliare kompatibilné s televízorom

- 1 Prehrajte video alebo obrázky v 2D v tomto prehrávači.
- 2 Stlačte tlačidlo .
 - ↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 3 Vyberte položku **[2D na 3D]** > **[Zapnúť]**.
 - ↳ Video alebo obrázky v 2D sa skonvertujú do režimu s 3D efektmi.
- 4 Nasadte si okuliare 3D, aby ste mohli sledovať 3D efekty.


Vytvorenie siete

Pripojte tento prehrávač k počítačovej sieti a internetu, aby ste získali prístup k nasledovným službám:

- **Prehľadávanie PC (DLNA):** prehrávanie fotografií, hudby a videí prenášaných z počítača.
- **Prehľadávanie služby Smart TV:** prístup k službám online, napr: obrázkom, hudbám a videoobchodom.
- **Aktualizácia softvéru:** aktualizácia softvéru tohto prehrávača cez internet.
- **BD-Live:** prístup k bonusovým funkciám online (vzťahuje sa na disky Blu-ray podporujúce funkciu BD-Live).

1 Pripojte tento prehrávač k počítačovej sieti a internetu prostredníctvom káblového (Ethernet) alebo bezdrôtového sieťového pripojenia.

- Ak chcete použiť káblové pripojenie, pripojte sieťový kábel (nie je súčasťou balenia) k portu **LAN** na zadnom paneli tohto prehrávača.

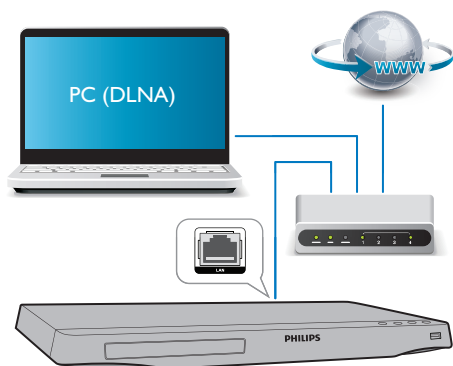

- Prehrávač má vstavané zariadenie Wi-Fi, ktoré umožňuje bezdrôtové pripojenie.



2 Vykonajte inštaláciu siete.

- 1) Stlačte tlačidlo .
- 2) Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3) Vyberte položku **[Sieť] > [Inštalácia siete]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4) Dokončíte inštaláciu podľa pokynov na obrazovke televízora.



Výstraha

- Skôr ako sa pripojíte k sieti, oboznámte sa so sieťovým smerovačom, softvérom mediálneho servera pre DLNA a princípmi fungovania siete. V prípade potreby si prečítajte dokumentáciu dodanú so sieťovými súčastami. Spoločnosť Philips nezodpovedá za stratu, poškodenie ani znehodnotenie údajov.

Ovládanie pomocou telefónu typu smartphone

Pomocou telefónu typu smartphone prehľadávajte, ovládajte a prehrávajte mediálne súbory z tohto prehrávača.

Čo potrebujete

- Zariadenie iPhone (verzia iOS 3.1.3 a vyššia) alebo zariadenie so systémom Android (verzia Android 2.1 a vyššia)

- V telefóne typu smartphone si prevezmite aplikáciu **Philips MyRemote**
 - V prípade zariadenia iPhone vyhľadajte túto aplikáciu na lokalite **App Store**
 - Pre zariadenie so systémom Android vyhľadajte túto aplikáciu na lokalite **Android Market**

Skôr ako začnete

- Pripojte tento prehrávač k domácej sieti (pozrite si časť „Vytvorenie siete“).
- Pripojte svoj telefón typu smartphone k tej istej domácej sieti (podrobné informácie nájdete v návode na používanie telefónu typu smartphone).
- Zapnite tento prehrávač

Ovládanie prehrávača

Pomocou telefónu typu smartphone prehľadávajte, ovládajte a prehrávajte mediálne súbory z tohto prehrávača.

- 1 Do tohto prehrávača vložte údajový disk alebo k nemu pripojte úložné zariadenie USB.
- 2 Z domovskej obrazovky telefónu typu smartphone ťuknite na ikonu **MyRemote**.
 - ↳ Na telefóne typu smartphone sa zobrazí názov tohto prehrávača.
- 3 Vyberte tento prehrávač na obrazovke telefónu typu smartphone.
 - ↳ Aktivuje sa telefón typu smartphone používaný ako virtuálne diaľkové ovládanie.
- 4 Na telefóne typu smartphone ťuknite na kartu **Media** (Médiá) a potom ako zdroj vyberte príslušný disk alebo zariadenie USB.
 - ↳ Zobrazia sa priečinky na údajovom disku alebo úložnom zariadení USB.
- 5 Otvorte priečinok a vyberte súbor, ktorý chcete prehrať.
 - Ak chcete získať prístup k diaľkovému ovládaniu, vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku telefónu typu smartphone a potom ťuknite na kartu **Remote** (Diaľkové ovládanie). Aktivujú sa len príslušné ovládacie tlačidlá.

- 6 Ťuknutím na ovládacie tlačidlá na telefóne typu smartphone ovládajte prehrávanie.
 - Ak chcete získať prístup k ďalším ovládacím tlačidlám, potiahnite prstom po obrazovke doľava alebo doprava.
 - Aplikáciu ukončíte stlačením tlačidla Domov na telefóne typu smartphone.

Prehľadávanie počítača prostredníctvom siete DLNA

Prostredníctvom tohto prehrávača môžete prenášať a prehrávať video, hudbu a fotografie z počítača do televízora.

Skôr ako začnete

- V počítači nainštalujte aplikáciu mediálneho servera kompatibilnú s protokolom DLNA (ako napríklad Windows Media Player 11 alebo novšiu verziu)
- V počítači povoľte zdieľanie médií a súborov (prečítajte si dokument „Pomocník“ v aplikácii mediálneho servera)

- 1 Pripojte tento prehrávač a svoj počítač k tej istej domácej sieti (pozrite si časť „Vytvorenie siete“).
 - Vždy, keď je to možné, používajte káblové pripojenie k sieti, aby ste zaručili čo najlepšiu kvalitu obrazu.
- 2 Stlačte tlačidlo .
 - ↳ Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka.
- 3 Vyberte položku **[Prehľadávať PC]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu.
- 4 Vyberte súbor a stlačením tlačidla **OK** spustíte prehrávanie.
 - Na ovládanie prehrávania použite diaľkové ovládanie.

Prehľadávanie služby Smart TV

Môžete získať prístup k množstvu internetových aplikácií a špeciálne upravených webových lokalít na internete.



Poznámka

- Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah sprístupnený poskytovateľmi služby Smart TV.

- 1 Pripojte tento prehrávač na internet (pozrite si časť „Vytvorenie siete“).
- 2 Stlačte tlačidlo .
→ Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka.
- 3 Vyberte položku **[Smart TV]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke potvrdte hlásenie na obrazovke.
- 5 Pomocou diaľkového ovládania sa môžete presunúť a vybrať internetovú aplikáciu.

Tlačidlo	Postup
	Navigácia a výber služby alebo položky.
OK	Potvrdenie výberu.
	Návrat na predchádzajúcu stránku alebo odstránenie zadaného textu.
	Prístup k možnostiam súvisiacim s aktuálnou činnosťou.
Alfanumerické tlačidlá	Zadanie textu (napríklad e-mailovej adresy, webovej adresy URL a hesla).
TOP MENU	Návrat na domovskú obrazovku služby Smart TV.

Ak chcete z tohto prehrávača odstrániť heslá a súbory cookie, pozrite si časť: **Zmena nastavení > Sieť** (inštalácia, Smart TV...).

Zapožičanie videí online

Prostredníctvom tohto prehrávača si môžete zapožičať videá z videoobchodov online.

Čo potrebujete

- Vysokorychlostné pripojenie tohto prehrávača na internet.
- Prepojenie HDMI medzi týmto prehrávačom a televízorom.
- Pamäťovú kartu SD typu SDHC Class 6 s minimálnou kapacitou pamäte 8 GB.



Poznámka

- Použite prázdnu kartu SD. Formátovaním karty SD sa vymaže všetok obsah na danej karte SD.
- Táto služba sa v jednotlivých krajinách líši.

- 1 Pripojte tento prehrávač na internet (pozrite si časť „Vytvorenie siete“).
- 2 Vložte prázdnu kartu SD do konektora **SD CARD**, ktorý sa nachádza na zadnom paneli tohto prehrávača.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Vyberte možnosť **[Smart TV]> Video stores** (Video obchody).
- 5 Vyberte videoobchod a podľa pokynov na obrazovke si zapožičajte a sledujte video.
→ Video sa prevezme a uloží na kartu SD. Môžete si ho pozrieť ihneď alebo kedykoľvek neskôr, až do uplynutia doby zapožičania.
→ Video prevzaté na kartu SD môžete sledovať len v tomto prehrávači.
- 6 Prehrávanie spustíte a ovládajte pomocou diaľkového ovládania.

Používanie klávesnice alebo myši USB

Na pohodlné používanie internetu môžete pripojiť klávesnicu alebo myš USB a použiť ich na zadávanie textu alebo prechádzanie stránkami na internete.

- 1 Pripojte klávesnicu alebo myš USB do konektora USB na zadnom paneli tohto prehrávača.
 - Ak pripájate viacero periférnych zariadení USB, pripojte k tomuto prehrávaču rozbočovač USB, aby ste mali k dispozícii viacero portov USB.
 - Môžete tiež pripojiť bezdrôtovú klávesnicu alebo myš USB (podrobné informácie nájdete v návode na používanie daného bezdrôtového zariadenia).
- 2 Pomocou klávesnice zadajte text, prípadne pomocou myši prechádzajte webové stránky.
 - Ak chcete zmeniť jazyk klávesnice, stlačte tlačidlo  a vyberte položky **[Nastavenie] > [Predvoľba] > [Rozlož. klávesnice]**.



Poznámka

- Ak s týmto prehrávačom používate rozbočovač USB, nepripájajte k rozbočovaču príliš veľa zariadení USB, aby nedošlo k nedostatočnému napájaniu portov USB.

Používanie funkcie Philips EasyLink

Tento prehrávač podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá používa protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Na ovládanie zariadení s podporou funkcie EasyLink pripojených prostredníctvom kábla HDMI môžete používať jeden diaľkový ovládač. Spoločnosť Philips neposkytuje 100 %

záruku na kompatibilitu televízora so všetkými zariadeniami HDMI CEC.

- 1 Pripojte zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI CEC prostredníctvom kábla HDMI a na televízore a ostatných pripojených zariadeniach zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI CEC (podrobnosti nájdete v návode na používanie televízora alebo ostatných zariadení).
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte položky **[Nastavenie] > [EasyLink]**.
- 4 Vyberte položku **[Zapnúť]** pri nasledujúcich možnostiach: **[EasyLink]**, **[Prehrávanie jedným dotykom]** a **[Pohotovostný režim jedným dotykom]**.
➔ Funkcia EasyLink je zapnutá.

Jednodotkové prehrávanie

Pri prehrávaní disku v tomto prehrávači sa televízor automaticky prepne na správny zdroj vstupu videa.

Jednodotkový pohotovostný režim


Pri prepnutí pripojeného zariadenia (napríklad televízora) do pohotovostného režimu pomocou jeho vlastného diaľkového ovládania sa do pohotovostného režimu automaticky prepne aj tento prehrávač.

Vysielanie prúdu mediálnych údajov zo zariadenia so systémom Android

S aplikáciou Philips SimplyShare môžete prostredníctvom tohto prehrávača prenášať mediálne súbory zo zariadenia so systémom Android do svojho televízora. Podrobné informácie nájdete na stránke www.philips.com/support.

3 Zmena nastavení

Táto časť vám pomôže zmeniť nastavenia tohto prehrávača.

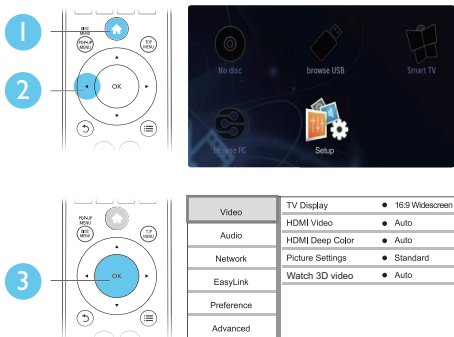

Poznámka

- Nemôžete zmeniť možnosť ponuky zobrazenú sivou farbou.
- Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo . Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo .

- **[Nastavenia obrazu]:** Výber preddefinovaných nastavení farieb.
- **[Sledovanie videa v 3D]:** Nastavenie výstupu videa 3D alebo 2D pri prehrávaní disku Blu-ray 3D. Prehrávač musí byť pripojený k 3D televízoru cez rozhranie HDMI.

Poznámka

- Ak meníte nastavenie, uistite sa, že daný televízor podporuje nové nastavenia.
- Pre nastavenia týkajúce sa pripojenia HDMI musí byť televízor pripojený prostredníctvom kábla HDMI.
- Pri pripojení kompozitného videa (cez konektor VIDEO), vyberte rozlíšenie videa 480i/576i alebo 480p/576p v položke **[HDMI video]**, čím aktivujete výstup videa.

Zvuk

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie] > [Zvuk]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia zvuku.
 - **[Nočný režim]:** Výber tichého alebo úplne dynamického zvuku. Nočný režim znižuje hlasitosť hlasných zvukov a zvyšuje hlasitosť tichších zvukov (napr. rozhovoru).
 - **[Neo 6]:** Zapnutie alebo vypnutie priestorového zvukového efektu, ktorý je konvertovaný z 2.0-kanálového zvuku.
 - **[HDMI zvuk]:** Služí na nastavenie zvukového formátu HDMI, keď je tento prehrávač pripojený prostredníctvom kábla HDMI.
 - **[Digitálny zvuk]:** Služí na výber zvukového formátu pre zvukový výstup, keď je tento prehrávač pripojený pomocou digitálneho konektora (koaxiálneho).
 - **[Prevzorkovanie PCM nadol]:** Služí na nastavenie vzorkovacej frekvencie zvukového výstupu PCM, keď je tento prehrávač pripojený pomocou digitálneho konektora (koaxiálneho).

Obraz

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie] > [Obraz]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia videa.
 - **[TV obrazovka]:** Výber formátu zobrazenia obrázkov na ich prispôbenie veľkosti televíznej obrazovky.
 - **[HDMI video]:** Výber rozlíšenia videa prenášaného cez HDMI.
 - **[HDMI Deep Color]:** Ak je obsah videa nahratý pri zapnutej funkcii Deep Color a televízor túto funkciu podporuje, majú zobrazené farby viac farebných odtieňov a tónov.

- Pre nastavenia týkajúce sa pripojenia HDMI musí byť televízor pripojený prostredníctvom kábla HDMI.
- Nočný režim je dostupný iba pri diskoch DVD a Blu-ray s kódovaním Dolby.

Sieť (inštalácia, Smart TV...)

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Sieť]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia siete.
 - **[Inštalácia siete]:** Spustenie káblovej alebo bezdrôtovej inštalácie, ktorá umožní fungovanie siete.
 - **[Zobraziť nastavenia siete]:** Zobrazenie aktuálneho stavu siete.
 - **[Zobraziť nastavenia bezdrôtovej siete]:** Zobrazenie aktuálneho stavu siete Wi-Fi.
 - **[Vymazať pamäť služby Smart TV]:** Vymazanie histórie prehliadača služby Smart TV (napr. súborov cookie).
 - **[Pomenujte svoj produkt]:** Zmena názvu tohto prehrávača na identifikáciu v domácej sieti.

Preferencie (jazyk, rodičovská kontrola...)

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Predvoľba]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia predvoľieb.
 - **[Jazyk ponuky]:** Výber jazyka ponúk na obrazovke.
 - **[Rozlož. klávesnice]:** Výber jazyka pre pripojenú klávesnicu.
 - **[Audio]:** Výber jazyka zvuku pre video.
 - **[Titulok]:** Výber jazyka titulkov pre video.
 - **[Ponuka disku]:** Výber jazyka ponuky pre video disk.
 - **[Rodičovská kontrola]:** Obmedzenie prístupu k diskom nahratým s hodnotením prístupnosti. Na prístup k možnostiam obmedzení zadajte „0000“. Ak chcete prehrať všetky disky bez ohľadu na hodnotenie prístupnosti, vyberte úroveň „8“.
 - **[Šetrič obrazovky]:** Zapnutie alebo vypnutie režimu šetriča obrazovky. Ak je táto funkcia zapnutá, obrazovka po 10 minútach nečinnosti prejde do režimu nečinnosti (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia).
 - **[Automatické posunutie titulkov]:** Zapnutie alebo vypnutie posunutia titulkov. Ak je táto funkcia zapnutá, automaticky sa mení poloha titulkov tak, aby sa prispôbila televíznej obrazovke (táto funkcia funguje len pri niektorých televízoroch značky Philips).
 - **[Zmeniť heslo]:** Nastavenie alebo zmena hesla na prehrávanie diskov s obmedzeným prístupom. Ak nemáte alebo ste zabudli heslo, zadajte „0000“.
 - **[Zobrazovací panel]:** Zmena jasu panela displeja prehrávača.
 - **[Automatický pohotovostný režim]:** Zapnutie alebo vypnutie automatického pohotovostného režimu. Ak je táto funkcia zapnutá, prehrávač sa po 30 minútach nečinnosti prepne do pohotovostného režimu (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia prehrávania).
 - **[Rýchle obnovenie činnosti]:** Zapnutie alebo vypnutie rýchlejšieho obnovenia činnosti prehrávača z pohotovostného režimu. Ak je rýchle obnovenie činnosti vypnuté, počas pohotovostného režimu sa spotrebuje menej energie.
 - **[VCD PBC]:** Zobrazenie alebo vynechanie ponuky s obsahom na diskoch VCD a SVCD.



Poznámka

- Ak váš preferovaný jazyk nie je dostupný ako jazyk disku, zvuku alebo titulkov, môžete z možností ponuky vybrať položku **[Iné]** a zadať 4-miestny kód jazyka, ktorý nájdete na zadnej strane tohto návodu na používanie.
- Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na danom disku dostupný, tento prehrávač použije predvolený jazyk disku.

Rozšírené možnosti (vymazanie pamäti...)

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Rozšírené]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia rozšírených možností.
 - **[Zabezpečenie BD-Live]:** Obmedzenie alebo povolenie prístupu k službe BD-Live (len pre nekomerčné disky s funkciou BD-Live vytvorené používateľmi).
 - **[Režim zmiešania]:** Ovládanie 2-kanálového stereofónneho zvukového výstupu.
 - **[Aktualizácia softvéru]:** Výber aktualizácie softvéru zo siete alebo úložného zariadenia USB.
 - **[Vymazať pamäť]:** Odstránenie predtým prevzatého obsahu BD-Live uloženého na úložnom zariadení USB alebo karte SD. Automaticky sa vytvorí priečinok „BUDA“, do ktorého sa uloží prevzatý obsah BD-Live.
 - **[Lokálny úložný priestor]:** Výber úložného zariadenia USB alebo karty SD na ukladanie prevzatých súborov služby BD-Live.
 - **[DivX® VOD kód]:** Zobrazenie registračného kódu DivX® a kódu zrušenia registrácie pre tento prehrávač.

- **[Informácie o verzii]:** Zobrazenie verzie softvéru tohto prehrávača.
- **[Obnoviť predvolené nastavenia]:** Obnovenie nastavení tohto prehrávača na predvolené hodnoty z výroby, okrem hesla a úrovne rodičovskej kontroly.



Poznámka

- Na komerčných diskoch Blu-ray nemôžete zakázať prístup na internet.
- Skôr ako si zakúpite videá vo formáte DivX a začnete ich prehrávať v tomto prehrávači, zaregistrujte tento prehrávač pomocou kódu DivX VOD na stránke www.divx.com.

4 Aktualizácia softvéru

Pred aktualizáciou softvéru tohto prehrávača skontrolujte aktuálnu verziu softvéru:

- Stlačte tlačidlo , potom vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Rozšírené]** > **[Informácie o verzii]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Aktualizácia softvéru cez internet

- 1 Pripojte prehrávač na internet (pozrite si kapitolu „Vytvorenie siete“).
- 2 Stlačte tlačidlo , a vyberte položku **[Nastavenie]**.
- 3 Vyberte položky **[Rozšírené]** > **[Aktualizácia softvéru]** > **[Sieť]**.
 - ↳ Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie aktualizácie.
- 4 Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke televízora.
 - ↳ Po dokončení aktualizácie sa tento prehrávač automaticky vypne a znovu spustí.

Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB

- 1 Na webovej stránke www.philips.com/support vyhľadajte najnovšiu verziu softvéru.
 - Vyhľadajte svoj model a kliknite na položku „Softvér a ovládače“.

- 2 Prevezmite softvér do úložného zariadenia USB.
 - ① Rozbaľte prevzaté súbory a uistite sa, že priečinok s rozbalenými súbormi má názov „UPG_ALL“.
 - ② Vložte priečinok „UPG_ALL“ do koreňového adresára.
- 3 Pripojte úložné zariadenie USB ku konektoru  (USB) na tomto prehrávači.
- 4 Stlačte tlačidlo , a vyberte položku **[Nastavenie]**.
- 5 Vyberte položky **[Rozšírené]** > **[Aktualizácia softvéru]** > **[USB]**.
 - ↳ Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie aktualizácie.
- 6 Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke televízora.
 - ↳ Po dokončení aktualizácie sa tento prehrávač automaticky vypne a znovu spustí.



Výstraha

- Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie ani neodpájajte úložné zariadenie USB, pretože by ste tým mohli poškodiť tento prehrávač.

5 Technické údaje



Poznámka

- Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

Kód regiónu

Prehrávač dokáže prehrávať disky s týmito regionálnymi kódmi.

DVD	Blu-ray	Krajiny
		
		Európa, Spojené kráľovstvo

Prehrávateľné médiá

- BD-Video, BD 3D
- Disky DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R-R DL (Dual Layer)
- Disky VCD/SVCD
- Disky audio CD, CD-R/CD-RW, médiá MP3, médiá WMA, súbory JPEG
- Média DivX (Ultra)/DivX Plus HD, médiá MKV
- Úložné zariadenie USB

Formát súborov

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Zvuk: .mp3, .wma, .wav
- Obrázky: .jpg, .gif, .png

Video

- Systém signálu: PAL/NTSC
- Kompozitný video výstup: 1 Vp-p (75 ohmov)
- Výstup HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz

Zvuk

- 2-kanálový analógový výstup
 - Audio predný L + P: 2 Vrms (> 1 kohm)
- Digitálny výstup: 0,5 Vp-p (75 ohmov)
 - Koaxiálny kábel
- Výstup HDMI

- Vzorkovacia frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konštantný dátový tok:
 - MP3: 112 kb/s – 320 kb/s
 - WMA: 48 kb/s – 192 kb/s

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0
- Podpora triedy: USB Mass Storage Class
- Systém súborov: FAT16, FAT32
- Port USB: 5 V = 500 mA (pre každý port)
- Podpora HDD (prenosného pevného disku): môže byť potrebný externý zdroj napájania.

Hlavná jednotka

- Hodnota napájania: AC 220 – 240 V~, 50 Hz
- Spotreba energie: 20 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime (rýchle obnovenie činnosti vypnuté): < 0,3 W
- Rozmery (Š x V x H): 435 x 38 x 212,7 (mm)
- Čistá hmotnosť: 1,53 kg

Dodané príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie a batérie
- Návod na použitie
- Viacjazyčný návod na používanie na disku CD-ROM (len kontinentálna Európa)

Technické špecifikácie lasera

- Typ lasera (Dióda): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Vlnová dĺžka: 398 ~ 412 nm (BD), 650 ~ 664 nm (DVD), 784 ~ 796 nm (CD)
- Výstupný výkon (maximálne hodnoty): 20 mW (BD), 7 mW (DVD), 7 mW (CD)

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt tela zariadenia.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať prehrávač.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto prehrávača, pred požiadaním o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak sa problém neodstráni, zaregistrujte svoj prehrávač a získajte podporu na lokalite www.philips.com/welcome. Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto prehrávača. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane tohto prehrávača. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Hlavná jednotka

Tlačidlá na tomto prehrávači nefungujú.

- Odpojte tento prehrávač na niekoľko minút od napájania a potom ho znova pripojte.

Obraz

Žiadny obraz.

- Uistite sa, že je televízor prepnutý na správny vstupný zdroj pre tento prehrávač.
- Pri pripojení kompozitného videa (cez konektor **VIDEO**) k televízoru vyberte v tomto prehrávači rozlíšenie videa 480i/576i alebo 480p/576p, čím aktivujete výstup videa (stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Nastavenie] > [Obraz] > [HDMI video]**).

Pri pripojení cez rozhranie HDMI sa nezobrazuje žiadny obraz.

- Uistite sa, že kábel HDMI nie je chybný. V prípade chyby kábel HDMI vymeňte za nový.
- Pre obnovu zobrazenia obrazu stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní a následne stlačte „731“ (numerické tlačidlá). Alebo počkajte 10 sekúnd na automatické obnovenie pôvodného stavu.
- Ak je tento prehrávač pripojený k neautorizovanému zobrazovaciemu zariadeniu prostredníctvom kábla HDMI, audio/video signál sa nemusí reprodukovat'.

Disk neprehráva video vo vysokom rozlíšení.

- Uistite sa, že disk obsahuje video s vysokým rozlíšením.
- Uistite sa, že televízor podporuje video s vysokým rozlíšením.

Zvuk

Žiadny zvukový výstup z TV.

- Uistite sa, že sú zvukové káble pripojené k zvukovému vstupu na televízore.
- Uistite sa, že je televízor prepnutý na správny vstupný zdroj pre tento prehrávač.

Žiadny zvukový výstup z reproduktorov externého zvukového zariadenia (domáce kino alebo zosilňovač).

- Uistite sa, že sú zvukové káble pripojené k zvukovému vstupu daného zvukového zariadenia.
- Prepnite externé zvukové zariadenie na správny zdroj vstupu zvuku.

Pri pripojení cez rozhranie HDMI nie je počut' žiadny zvuk.

- Ak pripojené zariadenie nepodporuje technológiu HDCP alebo podporuje iba rozhranie DVI, výstup zvuku prostredníctvom rozhrania HDMI nemusí fungovať.

Žiaden sekundárny zvukový výstup pre funkciu obraz v obraze.

- Keď je zvolená možnosť **[Bitstream]** v ponuke **[HDMI zvuk]** alebo **[Digitálny zvuk]**, interaktívny zvuk, ako napríklad sekundárny zvuk pre funkciu obraz v obraze, je stlmený. Zrušte výber položky **[Bitstream]**.

Prehrávanie

Nemožno prehrať disk.

- Vyčistite disk.
- Uistite sa, že disk je správne vložený.
- Uistite sa, že tento prehrávač podporuje daný disk. Pozrite si časť „Technické údaje“.
- Uistite sa, že prehrávač podporuje kód regiónu disku DVD alebo BD.
- Ak používate disk DVD±RW alebo DVD±R, uistite sa, že je daný disk ukončený.

Nie je možné prehrávanie súborov vo formáte DivX.

- Uistite sa, že je video súbor DivX úplný.
- Uistite sa, že názov súboru videa má správnu príponu.
- Ak chcete z úložného zariadenia USB alebo zo siete prehrávať súbory DivX chránené prostredníctvom DRM, pripojte tento prehrávač k televízoru prostredníctvom kábla HDMI.

Titulky súboru vo formáte DivX sa nezobrazujú správne.

- Uistite sa, že názov súboru titulkov sa presne zhoduje s názvom súboru videa vo formáte DivX.
- Uistite sa, že názov súboru titulkov má príponu, ktorú tento prehrávač podporuje (.srt, .sub, .txt, .ssa alebo .smi).

Nemožno čítať obsah pripojeného úložného zariadenia USB.

- Uistite sa, že je formát úložného zariadenia USB kompatibilný s týmto prehrávačom.
- Uistite sa, že tento prehrávač podporuje formát súborov na úložnom zariadení USB.

- V prípade zariadenia HDD (prenosný pevný disk) s rozhraním USB môže byť potrebný externý zdroj napájania.

Na obrazovke televízora sa zobrazí hlásenie „No entry“ (Žiadny vstup) alebo znak „x“.

- Prevádzka nie je možná.

Funkcia EasyLink nefunguje.

- Uistite sa, že je tento prehrávač pripojený k televízoru, ktorý podporuje funkciu Philips EasyLink, a že je funkcia EasyLink zapnutá (pozrite si kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-ray/DVD“ > „Používanie funkcie Philips EasyLink“).

Nedajú sa sprístupniť funkcie služby BD-Live.

- Uistite sa, že je prehrávač pripojený k sieti (pozrite si kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).
- Uistite sa, že bola vykonaná inštalácia siete (pozrite si kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-Ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).
- Uistite sa, že disk Blu-ray podporuje funkcie BD-Live.
- Vymažte úložný priestor pamäte (pozrite si kapitolu „Zmena nastavení“ > „Rozšírené možnosti (zabezpečenie funkcie BD-Live, vymazanie pamäte...)“).

Nemožno prevziať video z videoobchodu.

- Uistite sa, že tento prehrávač je pripojený k sieti (pozrite si časť „Používanie prehrávača diskov Blu-ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).
- Uistite sa, že tento prehrávač je pripojený k televízoru pomocou kábla HDMI.
- Uistite sa, že karta SD je naformátovaná, má dostatok pamäte na prevzatie daného videa a že je typu SDHC Class 6.
- Uistite sa, že ste za video zaplatili a že ešte neuplynula doba zapožičania.

Sieť

Bezdrôtová sieť sa nenašla alebo je rušená.

- Uistite sa, že je sieť správne zapojená (pozrite kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-Ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).
- Uistite sa, že bola vykonaná inštalácia siete (pozrite si kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-Ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).
- Uistite sa, že bezdrôtová sieť nie je rušená mikrovlnnými rúrami, telefónmi typu DECT ani inými zariadeniami Wi-Fi v jej blízkosti.
- Ak bezdrôtové pripojenie nefunguje správne, vyskúšajte inštaláciu káblovej siete (pozrite kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-Ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).

Služba Smart TV nefunguje.

- Uistite sa, že je sieť správne zapojená (pozrite kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-Ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).
- Uistite sa, že bola vykonaná inštalácia siete (pozrite si kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-Ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).
- Skontrolujte pripojenie smerovača (pozrite si návod na používanie smerovača).

Prehľadávanie PC a služby Smart TV je pomalé.

- Pozrite si návod na použitie bezdrôtového smerovača, kde nájdete informácie o dosahu v interiéri, prenosovej rýchlosti a ostatných faktoroch ovplyvňujúcich kvalitu signálu.
- Smerovač vyžaduje vysokorýchlostné pripojenie na internet.

Videa v 3D

Nevidieť 3D efekty

- Uistite sa, že je zapnutý výstup videa 3D (pozrite si časť „Používanie prehrávača diskov Blu-ray/DVD“ > „Prehrávanie videa Blu-ray 3D“).
- Uistite sa, že prehrávaný titul disku podporuje formát Blu-ray 3D.
- Uistite sa, že televízor podporuje formát 3D a rozhranie HDMI a že v televízore je nastavený režim 3D (pozrite si návod na používanie televízora).
- Uistite sa, že sú zapnuté okuliare 3D (pozrite si návod na používanie televízora).



'Blu-ray™', 'Blu-ray Disc™', 'Blu-ray Disc™' logo, 'Blu-ray 3D™' and 'Blu-ray 3D™' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks & DTS-HD Master Audio is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. **ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content. DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



BONUSVIEW™

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Licensing Corporation.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Philips Consumer Lifestyle

SGP-1206-CE-BDP5500/05_ /12

CE2012

(Report No. / Numéro du Rapport)

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

BDP5500/05_ /12

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

Blu-ray Disc / DVD Player

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN60065:2002, A1:2006, A11:2008, A2:2010

EN55013:2001, A1:2003, A2:2006

EN55020:2007

EN55022:2006, A1:2007

EN55024:1998, A1:2001, A2:2003

EN61000-3-2:2006, A1:2009, A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN62311:2008

IEC62087:2008

IEC62301:2005

EN300 328-1 V1.7.1:2006

EN301 489-1 V1.8.1:2008

EN301 489-17 V2.1.1:2009

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

2006/95/EC (Low Voltage Directive / Directive Basse Tension 2006/95/CE)

2004/108/EC (EMC Directive / Directive EMC 2004/108/CE)

1999/5/EC (R&TTE Directive / Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive / Directive ErP 2009/125/CE)

EC1275/2008 (Regulation for ErP Directive / Règlement pour les ErP Directive)

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Safety : SG ITS-4563

EMC : NEI-EMC-1-1110C256; NEI-EMC2-1110C256

EMF : NEI-EMF-1-1110C256

RTTE : NEI-ETSP-1-1110C256; NEI-ETSE-1-1110C256

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, Netherlands, February 10, 2012

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limbungan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twì	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP5500_12_UM_V3.0

