

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support

AJ4300



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2
Turvallisuus	2
2 Kelloradio	3
Johdanto	3
Toimituksen sisältö	3
Kelloradion yleiskuvaus	4
3 Aloitus	5
Pariston asettaminen	5
Virran kytkeminen	5
Ajan asettaminen	5
4 FM-radion kuunteleminen	6
FM-radioasemien virittäminen	6
FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti	6
FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti	6
Esiasetetun aseman valitseminen	6
Äänenvoimakkuuden säätäminen	6
5 Hälytysajan asettaminen	7
Herätyksen asettaminen	7
Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen	7
Herätyksen torkkutoiminto	7
6 Muut toiminnot	8
Uniajastimen asettaminen	8
Lataa laite	8
Näytön kirkkauden säätäminen	8
7 Tuotetiedot	9
Teknisiä tietoja	9
8 Vianmääritys	10
9 Huomautus	11

1 Tärkeää

Turvallisuus



Vakava varoitus

- Älä irrota kelloradion koteloa.
- Älä koskaan voitele mitään kelloradion osaa.
- Älä koskaan aseta tuotetta muiden sähkölaitteiden päälle.
- Pidä kelloradio poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai lämmönlähteiden läheisyydestä.
- Varmista, että virtajohto, liitin tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa kelloradion virtalähteestä.

- Akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- Kelloradion päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta kelloradion päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

- Lue nämä ohjeet ja noudata niitä.
- Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
- Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita ja liitoskohtia.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun kelloradio on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, kelloradion sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, kelloradio on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, paristojen navat (+ ja -) kelloradion merkintöjen mukaisesti.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Irrota paristot, jos kelloradiota ei käytetä pitkään aikaan.

2 Kelloradio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto

Kelloradiolla voit


- kuunnella FM-radiota
- määrittää kaksi herätysaikaa ja
- herätä summerin tai radion ääneen.

Toimituksen sisältö


Tarkista pakkauksen sisältö:

- Kelloradio
- Lyhyt käyttöopas
- Turvallisuus- ja lakitietovihko

Kelloradion yleiskuvaus

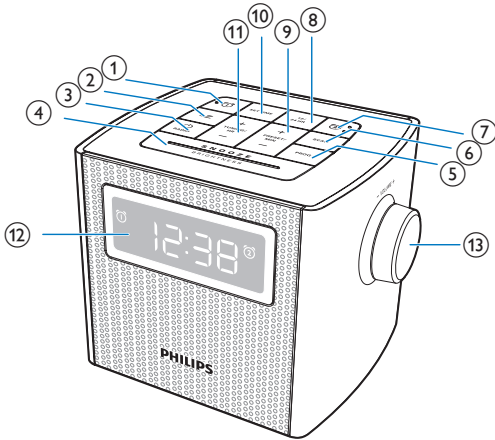

- ① **⏰**
 - 1. herätysajan asettaminen
 - Herätysasetusten näyttö
 - Ajustimen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- ② **zZ**
 - Uniajustimen määrittäminen
- ③ **⏻ / RADIO**
 - Radion käynnistäminen ja sammuttaminen.
- ④ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Herätyksen torkkutoiminto.
 - Näytön kirkkauden säätäminen.
- ⑤ **PROG**
 - Radioasemien ohjelmointijärjestys.
- ⑥ **SCAN**
 - FM-radioasemien automaattinen haku ja tallennus.
- ⑦ **⏰**
 - 2. herätysajan asettaminen
 - Herätysasetusten näyttö
 - Ajustimen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

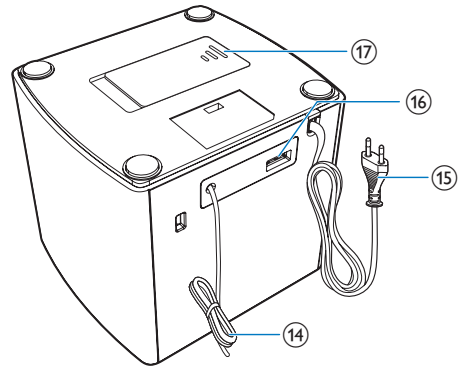

- ⑧ **12/24 HR**
 - Kellonajan muodon määrittäminen (12 tai 24 tunnin kello).
- ⑨ **+ PRESET/ MIN -**
 - Minuuttilukeman säätäminen.
 - Pikavalinta-asemien valinta.
- ⑩ **SET TIME**
 - Ajan määrittäminen.
- ⑪ **+ TUNING/ HR -**
 - Tuntilukeman säätäminen.
 - FM-radioasemien virittäminen.
- ⑫ **Näyttö**
- ⑬ **VOL -nuppi**
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑭ **FM ANT**
 - FM-vastaanoton tehostaminen
- ⑮ **Pistoke**
 - Verkkovirtaan liittäminen.
- ⑯ **USB-liitäntä**
 - Mobiililaitteen lataaminen.
- ⑰ **Paristolokero**

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Pariston asettaminen




Varoitus

- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Räjähdyksen vaara, jos paristot asetetaan paikalleen väärin. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: vie käytetyt paristot keräyspisteeseen.

Virtalähteenä voi käyttää ainoastaan verkkovirtaa. Paristo säilyttää vain aika- ja herätysasetukset.

- Aseta kaksi AA-paristoa (eivät sisälly toimitukseen) paikalleen alla olevan kuvan mukaisesti:

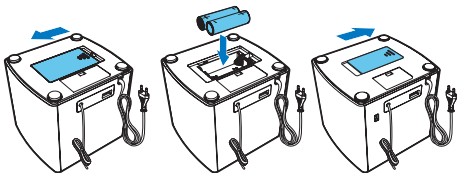


Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kelloradion takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

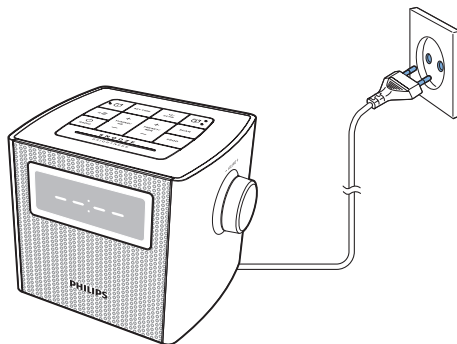

Ajan asettaminen

- 1 Siirry kellonasetustilaan painamalla **SET TIME**-painiketta.
→ Tunnit ja minuutit vilkkuvat.
- 2 Määritä tunnit + **TUNING/ HR** --painikkeella.
- 3 Määritä minuutit + **PRESET/ MIN** --painikkeella.
- 4 Vahvista valinta painamalla **SET TIME**.
- 5 Valitse 12/24 tunnin muoto painamalla **/12/24 HR**-painiketta.

4 FM-radion kuunteleminen

FM-radioasemien virittäminen



Vihje

- Asenna antenni mahdollisimman kauas kaikista sähkölaitteista.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Avaa FM-radio painamalla **⏻ / RADIO** -painiketta.
↳ 📶 tulee näkyviin.
 - 2 Paina **+ TUNING/ HR** --painiketta kahden sekunnin ajan.
↳ Kelloradio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
 - 3 Viritä lisää radioasemia toistamalla 2. vaihe.
- Kanavan virittäminen manuaalisesti**
- Valitse taajuus painamalla **+ TUNING/ HR** -painiketta toistuvasti viritintilassa.



Vihje

- Sulje FM-radio painamalla **⏻ / RADIO** -painiketta uudelleen.

FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti

- Paina FM-viritintilassa **SCAN**-painiketta.
↳ Kelloradio tallentaa kaikki saatavilla olevat FM-radioasemat ja alkaa toistaa ensimmäistä saatavilla olevaa asemaa automaattisesti.

FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti



Huomautus

- Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

- 1 Viritä FM-radioasema viritintilassa.
- 2 Paina **PROG**-painiketta.
↳ Pikavalintanumero alkaa vilkkua.
- 3 Valitse numero painamalla toistuvasti **+ PRESET/ MIN** --painikkeita.
- 4 Vahvista painamalla uudelleen **PROG**-painiketta.
- 5 Tallenna toinen asema toistamalla vaiheet 1–4.



Huomautus

- Voit poistaa tallennetun aseman korvaamalla sen uudella asemalla.

Esiasetetun aseman valitseminen

- Valitse pikavalinta-asema painamalla **+ PRESET/ MIN** --painiketta toistuvasti FM-viritintilassa.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta kääntämällä säätönuppia **VOL**.

5 Hälytysajan asettaminen

Herätyksen asettaminen

Voit määrittää kaksi herätysaikaa.



Huomautus

- Varmista, että kellonaika on asetettu oikein.

- 1 Aktivoi herätystila painamalla - tai -painiketta kahden sekunnin ajan.
↳ Tunnit ja minuutit sekä herätyskuvake (tai) alkavat vilkkua.
- 2 Määritä tunnit + **TUNING/ HR** --painikkeella.
- 3 Määritä minuutit + **PRESET/ MIN** --painikkeella.
- 4 Vahvasta painamalla - tai -painiketta.
↳ [**buz**] (summeri) tai viimeksi kuunneltu taajuus vilkkua.
- 5 Paina + **TUNING/ HR** -- tai + **PRESET/ MIN** - -painiketta ja valitse hälytyslähteeksi summeri tai viimeksi kuunneltu asema.
- 6 Vahvasta painamalla - tai -painiketta.



Vihje

- Hälytyksen äänenvoimakkuus nousee vähitellen. Hälytyksen äänenvoimakkuutta ei voi säätää manuaalisesti.

Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

- Ota herätys käyttöön tai poista se käytöstä painamalla - tai -painiketta toistuvasti.
↳ tai -kuvake tulee näkyviin, jos uniajastin on käytössä ja häviää, jos se on pois käytöstä.
- Lopeta herätys painamalla painiketta tai .
- ↳ Herätysääni toistuu seuraavana päivänä.

Herätyksen torkkutoiminto

- Paina herätysäänen soidessa **SNOOZE**-painiketta.
↳ Herätys siirtyy torkkutilaan ja käynnistyy uudelleen yhdeksän minuutin kuluttua.

6 Muut toiminnot

Näytön kirkkauden säätäminen

Voit säätää näytön kirkkautta painamalla **BRIGHTNESS**-painiketta toistuvasti.

Uniajastimen asettaminen

Tämä kelloradio voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan ennalta määritetyn ajanjakson jälkeen.

- Valitse uniajastimen jakso (minuuteissa) painamalla toistuvasti **zZ** -painiketta.


15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off ↓

Uniajastimen poistaminen käytöstä:

Paina painiketta **zZ** uniajastintilassa toistuvasti, kunnes näytössä näkyy **[OFF]** (pois käytöstä).

Lataa laite

Tällä kelloradiolla voit ladata ulkoisia laitteita, kuten matkapuhelimia, MP3-soittimia tai muita kannettavia laitteita.

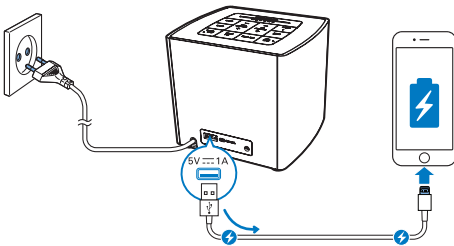

- Liitä laite kelloradioon USB-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).
 - Kun laite on tunnistettu, lataaminen alkaa.



Huomautus

- Suurin USB-latauksessa käytettävä virta on 1 A.
- Emme voi taata, että tuote lataa kaikki laitteet.

7 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	0.5 W RMS
----------------------	-----------

Viritin

Viritysalue (FM)	87,5–108 MHz
Virityskaavio	50 kHz
Haun valittavuus	<28 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	< 3 %
Signaali-kohina-suhde	>55 dB

USB

Lataustuki	5 V, 1 A
------------	----------

Yleistä

Virta	100–240 V ~, 50/60 Hz
Paristo	kaksi AA-paristoa
Virrankulutus käytössä	alle 10 W
Virrankulutus valmiustilassa	< 1 W
Mitat – päälaite (L x K x S)	129 x 104 x 105 mm
Paino – päälaite	0,5 kg

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että kelloradion virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Kelloradio ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Avaa sen jälkeen kelloradio uudelleen.

Huono radion kuuluvuus

- Vältä radion aiheuttamat häiriöt pitämällä kelloradio poissa muiden elektronisten laitteiden läheisyydestä.
- Vedä FM-antenni ääriasentoon ja säädä sen asentoa.

Herätys ei toimi

- Aseta kello/herätys oikein.

9 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Vanhan tuotteen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the
responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is
the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ4300_12_UM_V3.0

