

2 Instellen

De luidsprekers instellen

- 1 Druk op **⏻** op het apparaat om het in te schakelen.
- 2 Druk op **SURR** om de modus voor meerkanaals surround-geluid in te schakelen.
- 3 Druk op **PROG** om het instelmenu te openen.

De audiovertraging voor de middenluidspreker instellen:

- Druk op **⏮** of **⏭** totdat 'CENTER DELAY' (Vertraging midden) wordt weergegeven.
- Druk op **PROG**.
- Stel met de knop **VOLUME** de gewenste vertragingstijd in.

De audiovertraging voor de achterluidsprekers instellen:

- Druk op **⏮** of **⏭** tot 'REAR DELAY' (Vertraging achter) wordt weergegeven.
- Stel met de knop **VOLUME** de gewenste vertragingstijd in.

- 4 Druk op **PROG** om alle instellingen op te slaan.

Zie de gebruikershandleiding voor andere instellingen van de luidsprekers.

3 Genieten

Afspelen starten

- 1 Druk op **⏻** op de receiver om deze in te schakelen.

Opmerking Controleer of het audio- of videoapparaat is aangesloten voordat u het afspelen start.

- 2 Schakel het aangesloten audio- of videoapparaat in.
- 3 Druk op de afspelknop van het aangesloten audio- of videoapparaat.
- 4 Selecteer met de knop **DI/AUX** de gewenste bron.

Afspelen vanaf de draagbare audiospeler

U kunt de muziek op een draagbare audiospeler via de receiver afspelen.

- 1 Sluit de meegeleverde MP3 LINK-kabel aan op de MP3 LINK-aansluiting van de receiver en op de hoofdtelefoonaansluiting van de draagbare audiospeler.
- 2 Druk op **PLAY** op uw draagbare audiospeler.
- 3 Druk op **MP3 LINK** om naar de muziek van de MP3-speler te luisteren.

Zie de gebruikershandleiding voor het afstemmen op radiostations en andere weergave-instellingen.

Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op-
www.philips.com/welcome

HTR3464




- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten

Snelstartgids


Wat zit er in de doos?




Het apparaat

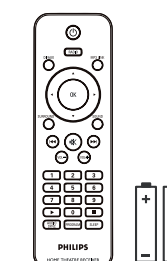

Afstandsbediening en 2 batterijen




Gebruikershandleiding

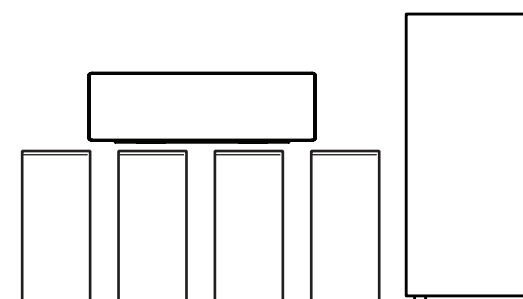

1 middenluidspreker, 2 voorluidsprekers, 2 achterluidsprekers en een subwoofer



MP3 LINK-kabel voor draagbare audiospelers

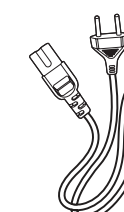


Netsnoer



Coaxkabel



FM-draadantenne

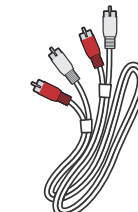

Audiokabel

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Zie de gebruikershandleiding van het Philips digitaal AV-receiversysteem.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.
www.philips.com
sgpjy_0812/12_14

PHILIPS

I Aansluiten

A Opstelling


Voor een optimale geluidskwaliteit is het belangrijk dat u het luidsprekersysteem correct opstelt.

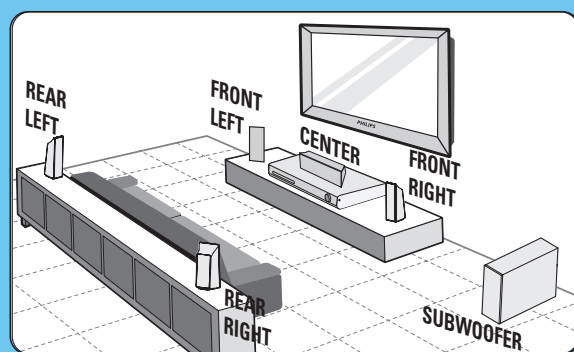

- 1 Plaats de middenluidspreker op of in de buurt van de TV.
- 2 Plaats de subwoofer op de grond, op minimaal één meter van de TV.
- 3 Plaats de voorluidsprekers op gelijke afstand van de TV.
- 4 Plaats de achterluidsprekers achter of naast de luisterpositie.


B De luidsprekers en de subwoofer aansluiten

Sluit de verschillende gekleurde stekkers van de luidsprekers en de subwoofer aan op de aansluitingen met dezelfde kleur aan de achterkant van het apparaat.

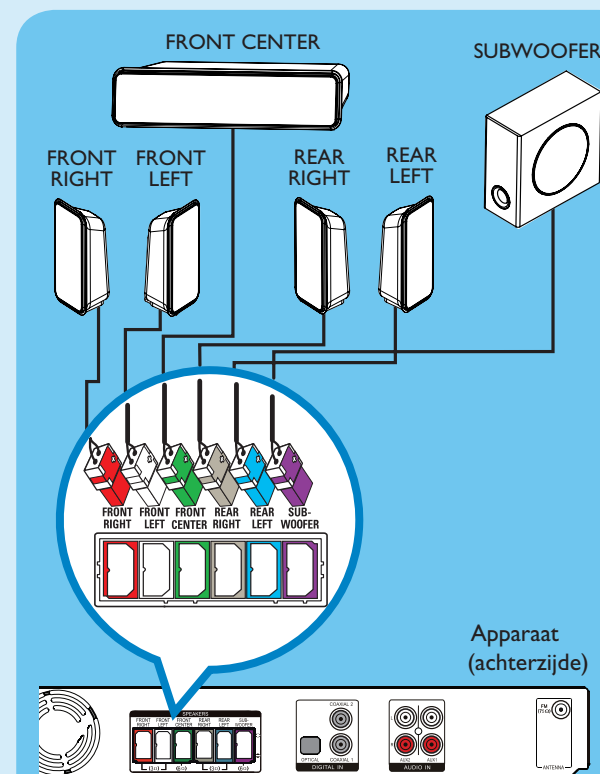

C De radioantennes aansluiten

Houd de antennes uit de buurt van de elektrische apparaten om storingen te voorkomen.

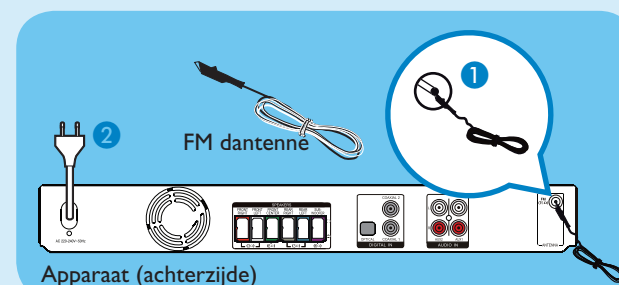


- 1 Sluit de FM-antenne (meegeleverd) aan op de binnenste pin van de FM 75 Ω-aansluiting. (Bij sommige modellen is de antenne al in de fabriek aangesloten.) Trek de antenne uit voor een optimale ontvangst.
- 2 Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact.

D Een audio- of videoapparaat aansluiten (TV, DVD-speler, recorder, kabel-/satellietontvanger of gameconsole) (optioneel)

Optie 1: op de analoge audio-aansluitingen (Een audio-uitgang van een TV aansluiten)


Als u het geluid van de TV-kanalen wilt weergeven via het apparaat, gebruikt u de rode en witte audiokabels (meegeleverd) om de AUDIO IN-AUX-aansluitingen van het apparaat aan te sluiten op de AUDIO OUT-aansluitingen op uw TV.

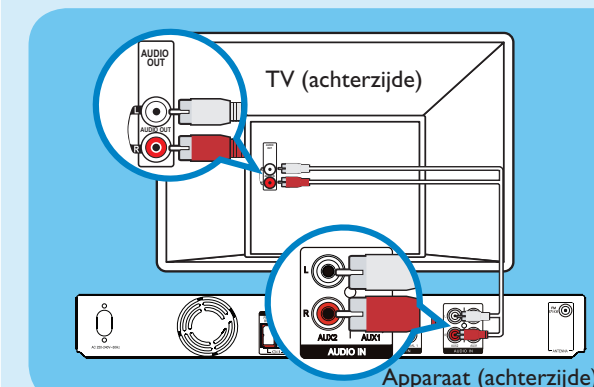

Opmerking Tijdens het kijken naar een TV-programma kunt u herhaaldelijk op DI/AUX op de afstandsbediening drukken totdat 'AUX1' of 'AUX2' wordt weergegeven, om het geluid via de luidsprekers weer te geven.

Optie 2: op de analoge audio-aansluitingen (Een audio-uitgang van een ander apparaat aansluiten)


Gebruik een rode en een witte audiokabel (meegeleverd) om de AUDIO IN-AUX-aansluitingen van het apparaat op de AUDIO OUT-aansluitingen van het aangesloten apparaat aan te sluiten (bijvoorbeeld een DVD-recorder, videorecorder of een kabelbox/satellietdoos).

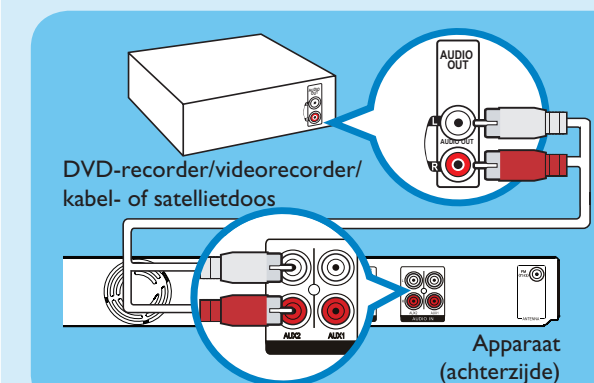

Opmerking Druk herhaaldelijk op DI/AUX op de afstandsbediening totdat 'AUX 1' of 'AUX 2' wordt weergegeven als bron waarnaar u wilt luisteren.

Optie 3: Op de Coaxial In-aansluiting


Sluit een coaxkabel (meegeleverd) aan op de DIGITAL IN-COAXIAL-aansluiting van het apparaat en op de COAXIAL OUT-aansluiting van het andere apparaat.

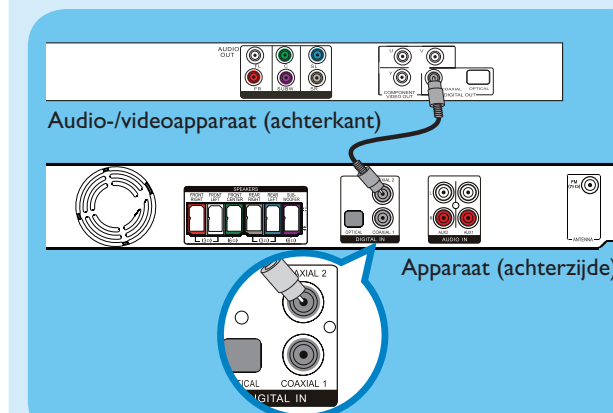

Opmerking Start het afspelen op het aangesloten apparaat. Druk herhaaldelijk op DI/AUX op de afstandsbediening totdat 'COAX IN1' of 'COAX IN2' wordt weergegeven als de bron waarnaar u wilt luisteren.

Optie 4: Op de Optical In-aansluiting

Sluit een optische kabel (niet meegeleverd) aan op de DIGITAL IN-OPTICAL-aansluiting van het apparaat en op de OPTICAL OUT-aansluiting van het andere apparaat.

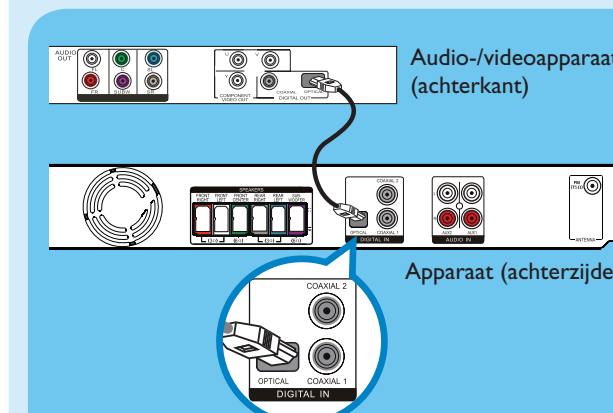

Opmerking Start het afspelen op het aangesloten apparaat. Druk herhaaldelijk op DI/AUX op de afstandsbediening totdat 'OPTI IN' wordt weergegeven als de bron waarnaar u wilt luisteren.