

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη

www.philips.com/support

M550

M555



Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης



PHILIPS

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Προειδοποίηση

- Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο. Ο μόνος τρόπος να διακόψετε την παροχή ρεύματος στη βάση φόρτισης είναι να αποσυνδέσετε το φισ από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα είναι πάντα εύκολη.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας.
- Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/5/EK R&TTE σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από λάθος τύπο μπαταρίας υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης.
- Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Να κρατάτε τη συσκευή χειρός μακριά από το αυτί σας όταν χτυπάει ή όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία handsfree, για να αποφύγετε τυχόν βλάβη στην ακοή.

1 Επισκόπηση

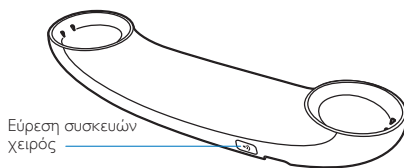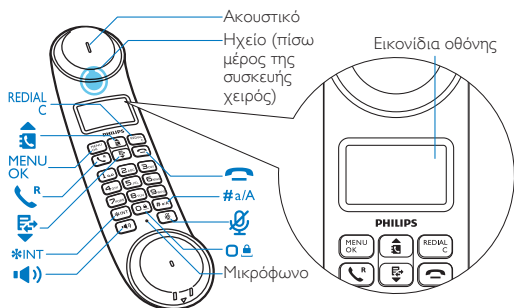

Σε κλήση

MENU OK Τηλεφωνικός κατάλογος

REDIAL C Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.

↑ Αύξηση της έντασης.

↓ Μείωση της έντασης.

☎ Τερματισμός κλήσεων.

🔊 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ηχείου.

🔇 Σίγαση/κατάργηση της σίγασης του μικροφώνου.

#a/A Εισαγωγή παύσης (παρεταταμένο πάτημα).

Σε μενού

MENU OK Επιβεβαίωση / Επιλογή / Είσοδος στο μενού επιλογών.

REDIAL C Άκυρο

↑ Επάνω/Κάτω

☎ Έξοδος από το μενού

Σε λειτουργία εισαγωγής κειμένου

REDIAL C Διαγραφή χαρακτήρα.

Διαγραφή όλων των χαρακτήρων (παρεταταμένο πάτημα).

🔍 Εισαγωγή διαστήματος.

#a/A Αλλαγή πεζών/κεφαλαίων (παρεταταμένο πάτημα).

Αναμονή

MENU OK Πρόσβαση στο κυρίως μενού.

REDIAL C Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.

↑ Τηλεφωνικός κατάλογος

↓ Αρχείο καταγραφής κλήσεων

☎ Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων.

🔇 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής χειρός (παρεταταμένο πάτημα).

***INT** Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης (παρεταταμένο πάτημα).

Μόνο για την έκδοση με περισσότερες από μία συσκευές χειρός).

🔍 Κλείδωμα πληκτρολογίου (παρεταταμένο πάτημα).

🔊 Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων.

Εικονίδια οθόνης

11 Ο αριθμός των γραμμών υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης μεταξύ της συσκευής χειρός και του σταθμού βάσης. Όσο πιο πολλές μπάρες εμφανίζονται, τόσο πιο δυνατό είναι το σήμα.

☎ Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις απαντημένες εισερχόμενες κλήσεις στο αρχείο κλήσεων.

☎ Δηλώνει μια εξερχόμενη κλήση στη λίστα επανάκλησης.

✳ Αναβοσβήνει όταν υπάρχει μια νέα αναπάντητη κλήση ή κατά την περιήγηση στις νέες αναπάντητες κλήσεις. Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις που έχουν ήδη προβληθεί στο αρχείο κλήσεων.

☎ Αναβοσβήνει σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης. Παραμένει αναμμένο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

🔊 Έχει ενεργοποιηθεί η ανοιχτή ακρόαση.

🔇 Έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος κλήσης.

📞 Τηλεφωνητής: αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέο μήνυμα ή όταν η μνήμη είναι πλήρης. Παραμένει αναμμένο όταν είναι ενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής.



✉ Ενδειξη φωνητικών μηνυμάτων: αναβοσβήνει για τα νέα μηνύματα ή ανάβει σταθερά για τα μηνύματα που έχουν ελεγχθεί.
* Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο

▲ Εμφανίζεται όταν πραγματοποιείται κύλιση προς τα πάνω/κάτω σε μια λίστα και αυξομειώνεται η ένταση του ήχου.

▶ Υπάρχουν περισσότερα ψηφία στα δεξιά. Πατήστε το **REDIAL C** για ανάγνωση.

ECO+ Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO+.


2 Σύνδεση

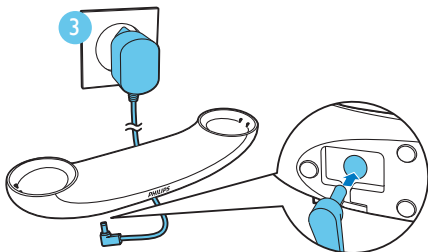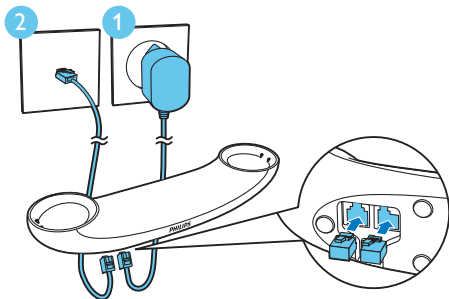

Μόνο για την έκδοση πολλών συσκευών χειρός.


3 Έναρξη

Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

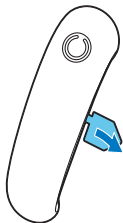

- 1 Η συσκευή χειρός έχει ήδη τοποθετημένες μπαταρίες. Τραβήξτε την ταινία της μπαταρίας από τη θύρα μπαταρίας πριν τη φόρτιση.
- 2 Όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, θα δείτε ένα μήνυμα καλωσορίσματος (ανάλογα με τη χώρα).
- 3 Ορίστε τη χώρα και τη γλώσσα, εάν σας ζητηθεί.
- 4 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
 - Εάν η ώρα είναι σε μορφή 12 ωρών, πατήστε το πλήκτρο   για να επιλέξετε **[π.μ.]** ή **[μ.μ.]**.

Φόρτιση του τηλεφώνου

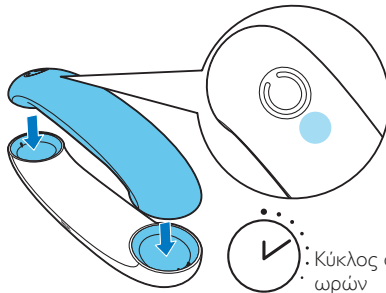

Φορτίστε τη συσκευή χειρός, τοποθετώντας τη στη βάση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.

 > 75%

 25% - 50%

 50% - 75%

 < 25%

Αναβοσβήνει: χαμηλή μπαταρία
Κύλιση: φόρτιση σε εξέλιξη

4 Απολαύστε

Ευρετήριο

Προσθήκη καταχώρισης

- 1 Πατήστε  > **[Τηλ. κατ/γος]** > **[Προσθήκη νέου]**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε το .
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε .

Μνήμη άμεσης πρόσβασης

Έχετε 2 μνήμες άμεσης πρόσβασης (πλήκτρα 1 και 2). Για αυτόματη πληκτρολόγηση του αποθηκευμένου τηλεφωνικού αριθμού, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα σε λειτουργία αναμονής.
Ανάλογα με τη χώρα σας, τα πλήκτρα 1 και 2 είναι προρρυθμισμένα στο **[1_φων. ταχυδρ.]** (αριθμός φωνητικού ταχυδρομείου) και στο **[2_υπηρ. πληρ.]** (αριθμός υπηρεσιών πληροφοριών) του παρόχου υπηρεσιών (ανάλογα με το δίκτυο).

Αρχείο καταγραφής κλήσεων

Κλήση από το αρχείο κλήσεων.

- 1 Πατήστε το .
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε .

Προβολή καταχώρισης

Πατήστε  >  > **[Προβολή]**.

Αποθήκευση καταχώρισης

- 1 Πατήστε  >  > **[Αποθ/ση αριθ.]**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Διαγραφή καταχώρισης

- 1 Πατήστε  >  > **[Διαγραφή]**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Λίστα επανάκλησης

Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

- 1 Πατήστε το .
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε .

Αποθήκευση καταχώρισης

- 1 Πατήστε  >  >  > **[Αποθ/ση αριθ.]**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Διαγραφή καταχώρισης

- 1 Πατήστε  >  >  > **[Διαγραφή]**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τηλεφωνητής (μόνο για το M555)

Εγγραφή μηνύματος

- 1 Πατήστε  > **[Τηλεφωνητής]** > **[Μήνυμα]**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ακρόαση εισερχόμενων μηνυμάτων

Πατήστε  > **[Τηλεφωνητής]** > **[Αναπαραγωγή]** και πατήστε  για επιβεβαίωση.

Διαγραφή εισερχόμενων μηνυμάτων

- 1 Αφού ακούσετε το μήνυμα, πατήστε  για είσοδο στο μενού επιλογών.
- 2 Επιλέξτε **[Διαγραφή]** και πατήστε  για επιβεβαίωση.

Δήλωση επιπλέον συσκευών χειρός

Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 3 επιπλέον συσκευές χειρός στο σταθμό βάσης.

- 1 Πατήστε  > **[Υπηρεσίες]** > **[Καταχώριση]**.
- 2 Κρατήστε πατημένο το  στο σταθμό βάσης για 5 δευτερόλεπτα.
- 3 Πληκτρολογήστε το PIN του συστήματος (0000).
- 4 Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε το PIN.
↳ Η καταχώριση ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 2 λεπτά.

Λειτουργία ECO+

Εξαιλείει την ακτινοβολία στην κατάσταση αναμονής (προκαλείται καθυστέρηση κουδουνίσματος 2 δευτερολέπτων, 50% μείωση του χρόνου αναμονής).

- 1 Πατήστε  > **[Ρύθμ. Τηλεφών.]** > **[Λειτουργ. ECO+]**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



Τεχνικά στοιχεία

Μπαταρία

- Philips: 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA NiMH 1,2 V 550mAh

Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες.

Τροφοδοτικό Σταθμός βάσης Φορτιστής

Philips	S003EV06000302	S003IV0600040
---------	----------------	---------------

Είσοδος:	100-240 V AC 50/60 Hz 0,2 A	100-240 V AC 50/60 Hz 0,15 A
----------	--------------------------------	---------------------------------

Έξοδος:	(i) 6 V DC 0,3 A (ii) 6 V DC 0,2 A	6 V DC 0,4 A
---------	---------------------------------------	--------------

Τηλεφωνικός κατάλογος με 100 καταχωρίσεις

Αρχείο κλήσεων με 50 καταχωρίσεις

Χρόνος ομιλίας: 16 ώρες

Χρόνος αναμονής: 250 ώρες



Σημείωση

- Για να αποφύγετε το θόρυβο και τα προβλήματα αναγνώρισης κλήσεων που οφείλονται στις παρεμβολές της DSL (ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής), μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο DSL.
- Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

? Συχνές ερωτήσεις

Δεν εμφανίζεται μπάρα σήματος στην οθόνη.

- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Εάν η συσκευή χειρός εμφανίζει την ένδειξη **[Καταχώριση Συσκ. χειρός]**, δηλώστε τη συσκευή χειρός. (Ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη Δήλωση συσκευών χειρός).

Αν αποτύχει η σύζευξη (καταχώριση) των επιπλέον συσκευών χειρός στο σταθμό βάσης, τι να κάνω;

Η μνήμη της βάσης σας είναι πλήρης. Μεταβείτε στην επιλογή **MENU** > **[Υπηρεσίες]** > **[Καταχώριση Συσκ. χειρός]** για να ακυρώσετε την καταχώριση των συσκευών χειρός που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, και προσπαθήστε ξανά.

Αν επιλέξω λανθασμένη γλώσσα που δεν μπορώ να διαβάσω, τι να κάνω;

- 1 Πατήστε **MENU** για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.
- 2 Πατήστε **OK** για να μεταβείτε στην οθόνη του κυρίως μενού.
- 3 Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές:

[Phone setup] > [Language]

[Réglares] > [Langue]

[Ρύθμ. Τηλεφών.] > [Γλώσσα]

[Config. telef.] > [Lingua]

[Config. telef.] > [Idioma]

[Config. tel.] > [Idioma]

- 4 Επιλέξτε τις για να εισέλθετε στις επιλογές γλώσσας.
- 5 Επιλέξτε τη γλώσσα σας.

Η συσκευή χειρός είναι σε κατάσταση αναζήτησης. Τι να κάνω;

- Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Καταχωρίστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης.
- Μετακινήστε τη συσκευή χειρός πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Δεν μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις του φωνητικού ταχυδρομείου. Τι να κάνω;

Η διαχείριση της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου έγκειται στον πάροχο υπηρεσιών σας και δεν αποτελεί δυνατότητα του ίδιου του τηλεφώνου. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Κενή οθόνη

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σύνδεση στο ρεύμα και στη γραμμή τηλεφώνου.

Η συσκευή χειρός που βρίσκεται πάνω στη βάση φόρτισης δεν φορτίζει.

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση φόρτισης. Η λυχνία LED συμβάντων της συσκευής χειρός αναβοσβήνει για μερικά δευτερόλεπτα κατά τη φόρτιση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση ήχου τοποθέτησης. Όταν η συσκευή τοποθετείται σωστά στη βάση φόρτισης, ακούγεται ένας ήχος τοποθέτησης.
- Οι επαφές φόρτισης είναι βρόμικες. Αποσυνδέστε πρώτα την παροχή ρεύματος και καθαρίστε τις επαφές με ένα νωπό πανί.
- Οι μπαταρίες είναι ελαττωματικές. Αγοράστε νέες μπαταρίες με τις ίδιες προδιαγραφές.

Κακός ήχος (παράσιτα, ηχώ, κ.λπ.)

- Η συσκευή χειρός είναι σχεδόν εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Το τηλέφωνο λαμβάνει παρεμβολές από κοντινές ηλεκτρικές συσκευές. Μετακινήστε το σταθμό βάσης μακριά από αυτές.
- Το τηλέφωνο βρίσκεται σε μέρος με τοίχους μεγάλου πάχους. Μετακινήστε τη βάση μακριά από αυτούς.

Η συσκευή χειρός δεν χτυπάει.

Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος κλήσης της συσκευής χειρός είναι ενεργοποιημένος.

Δεν εμφανίζεται η αναγνώριση καλούντος.

- Η υπηρεσία δεν έχει ενεργοποιηθεί. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Τα στοιχεία του καλούντος δεν εμφανίζονται ή δεν είναι διαθέσιμα.



www.philips.com/support

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εκτεταμένη τεκμηρίωση χρήστη στο Διαδίκτυο.



CE 0168

Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της Gibson Innovations Ltd. και η Gibson Innovations Ltd. είναι η εγγυήτρια για αυτό το προϊόν.

Η Philips και η Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από την Koninklijke Philips N.V.



UMS_M550-555
23_EL_V3.0
WK15324