

Guide de démarrage rapide





Etape A Connexion

Etape B Réglage



Etape C Plaisir d'écoute

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

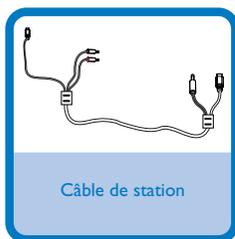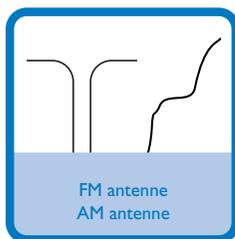

Retirez la feuille de protection en plastique.

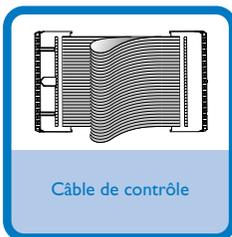

Etape A Connexion



1 Connectez les câbles du haut-parleur.

2 Connectez les antennes AM et FM.

3 Connectez les câbles de contrôle.

4 Connectez les câbles de station.

5 Connectez les câbles d'alimentation du système.

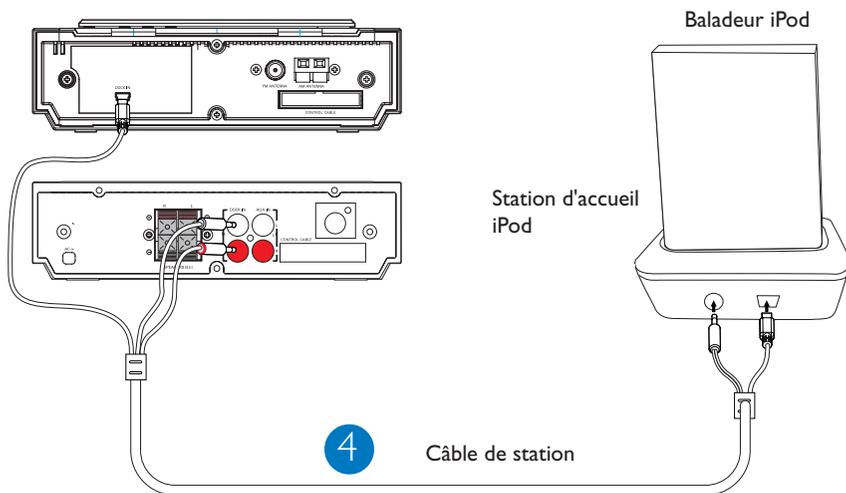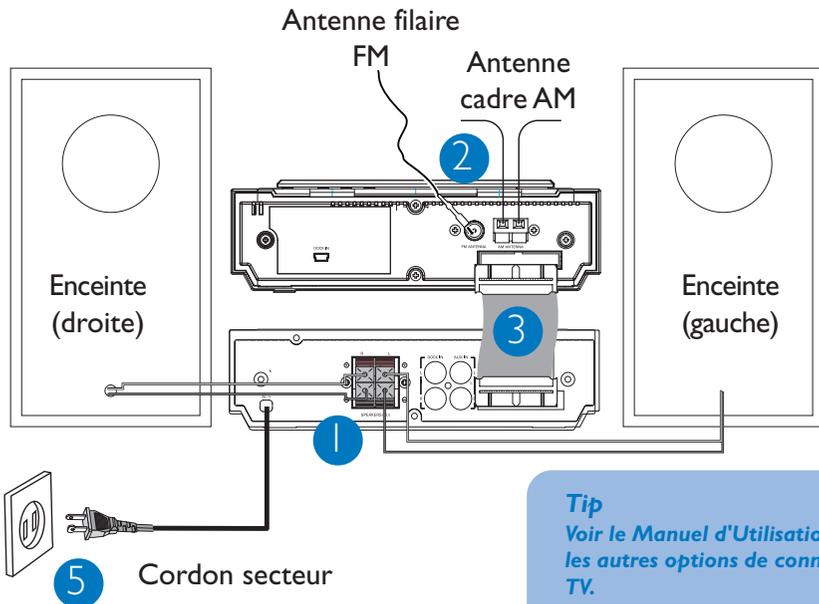


Etape B Réglage

Réglage de l'horloge

IMPORTANT!

– Pour mettre l'horloge en mode d'économie d'énergie, maintenez enfoncée la touche **ECO POWER/STANDBY-ON**  de l'appareil pendant au moins 3 secondes de façon à passer en mode veille normal. Ensuite, suivez la procédure ci-dessous :

- 1 En mode de veille, appuyez et maintenez **CLOCK** de la télécommande.
- 2 Lorsque les chiffres numériques des heures clignotent, appuyez sur **VOLUME-/+** du système ou appuyez sur **VOL+/-** de la télécommande pour régler les heures.
- 3 Appuyez de nouveau sur **CLOCK** et les chiffres numériques des minutes clignotent. Appuyez sur **VOLUME-/+** du système ou appuyez sur **VOL+/-** de la télécommande pour régler les minutes.
- 4 Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer le réglage de l'heure.

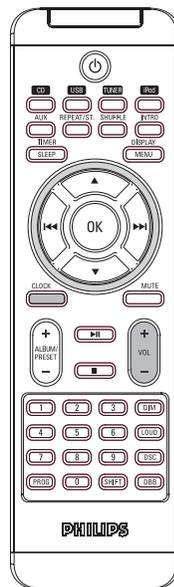

Etape C Plaisir d'écoute

Chargement des disques

- 1 Appuyez sur le bouton **SOURCE** en haut du système pour sélectionner CD ou appuyez sur la touche **CD** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur  pour ouvrir le compartiment CD.
- 3 Insérez un disque, la face imprimée sur le dessus. Appuyez de nouveau sur  pour fermer le compartiment.
- 4 La lecture commence automatiquement.
- 5 Pour arrêter la lecture de CD, appuyez sur .



Utiliser un périphérique USB de stockage

Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartes mémoire (nécessite un lecteur de carte supplémentaire pour fonctionner avec cette chaîne Hi-Fi).

- 1 Insérez la fiche du périphérique USB dans la prise ➔ de l'appareil
- 2 Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** (ou sur la télécommande, appuyez sur **USB**) pour sélectionner **USB**.
- 3 Mettez les fichiers audio du USB comme vous le faites avec les albums/plages d'un CD.

Lecture d'un iPod Apple à l'aide de la MCM704D

- 1 Sélectionnez l'adaptateur pour station d'accueil approprié, selon les indications sur chaque adaptateur, puis insérez-le dans la station.
- 2 Placez l'iPod compatible sur la station d'accueil.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** de l'appareil ou sur la touche **iPod** de la télécommande pour sélectionner la source iPod.
- 4 Allumez votre iPod.
- 5 Sélectionnez et lisez vos chansons préférées stockées sur le lecteur iPod.

Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

