

NL

Gebruiksaanwijzing



De handset(s) 24 uur opladen
voor het in gebruik nemen

PHILIPS

4	Belangrijke informatie
4	Voor uw veiligheid
4	Vereisten voor installatie
4	Hulp nodig?
5	Wat zit in de doos?
6	Uw CD535
6	Overzicht van de handset
9	Overzicht van het basisstation
10	Belangrijkste functies van uw CD535
12	Aansluiten
13	Installeren
18	Bellen
22	Telefoongids
25	Bellijst
27	SMS
33	Alarm & klok
34	Persoonlijke Instellingen
39	Geavanceerde Instellingen
46	Netwerkdiensten
49	Spelletjes
50	Telefoon-antwoordapparaat
57	Oplossingen bij problemen
60	Informatie
61	Index

Voor uw veiligheid

Deze apparatuur kan tijdens stroomstoringen niet gebruikt worden voor het bellen naar hulpdiensten. Er moeten andere communicatiemogelijkheid beschikbaar zijn om tijdens noodgevallen te bellen.

Om schade en storingen te voorkomen:

- Het toestel niet aan vloeistoffen blootstellen.
- De behuizing niet openen om het gevaar van elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde type die zijn meegeleverd.
- De telefoon niet blootstellen aan overmatige hitte van verwarmingsbronnen, of aan direct zonlicht.
- De handset niet laten vallen of zware voorwerpen laten vallen op uw telefoon.
- Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak, of schurende stoffen bevatten, omdat deze het toestel kunnen beschadigen.
- Gebruik van mobiele telefoons in de nabijheid kan storingen veroorzaken.

Omgevingstemperaturen voor gebruik en opslag

- Gebruik het toestel bij temperaturen tussen de 0 en 35° C (32 tot 95° F).
- De opslagtemperatuur moet tussen de -20 en 45° C (-4 tot 113° F) zijn.
- De gebruiksduur van de batterijen kan nadelig beïnvloed worden door lage temperaturen.

Vereisten voor installatie

Dit product vereist 220-240 V wisselspanning, uitgezonderd IT-installaties gedefinieerd in de standaard EN 60-950. Bij stroomstoringen kan de verbinding verbroken worden.

Het elektrische netwerk is volgens de richtlijnen in de standaard EN 60-950 als gevaarlijk geklassificeerd. De voeding kan alleen ontkoppeld worden door de adapter uit de contactdoos te trekken. Gebruik een contactdoos dichtbij het toestel zodat deze binnen handbereik is.

De voltage op het netwerk is geklassificeerd als TNCV-3 (Telecommunication Network Voltages), gedefinieerd als standaard EN 60-950.

Hulp nodig?

Voor informatie of het verhelpen van storing en veel gestelde vragen:

Oplossen van problemen: bladzijde 57

Hulp op het internet

www.p4c.philips.com

Wat zit in de doos?

NL

De volgende accessoires zijn meegeleverd met uw CD535:



Handset



Basisstation



Voedingsadapter voor
basisstation



Telefoon snoer



2 AAA
oplaadbare
batterijen



Batterijklep



Gebruiksaanwijzing



Beknopte
Handleiding




Garantiebewijs

Het is mogelijk dat het snoer niet op de adaptor is aangesloten. Als dat het geval is, dan moet het snoer eerst op de adaptor aangesloten worden, voordat het snoer op de lijningang wordt aangesloten.

In multihandset uitvoeringen, vindt u een of meerdere handsets, opladers met voedingseenheden, en meerdere oplaadbare batterijen.

Overzicht van de handset

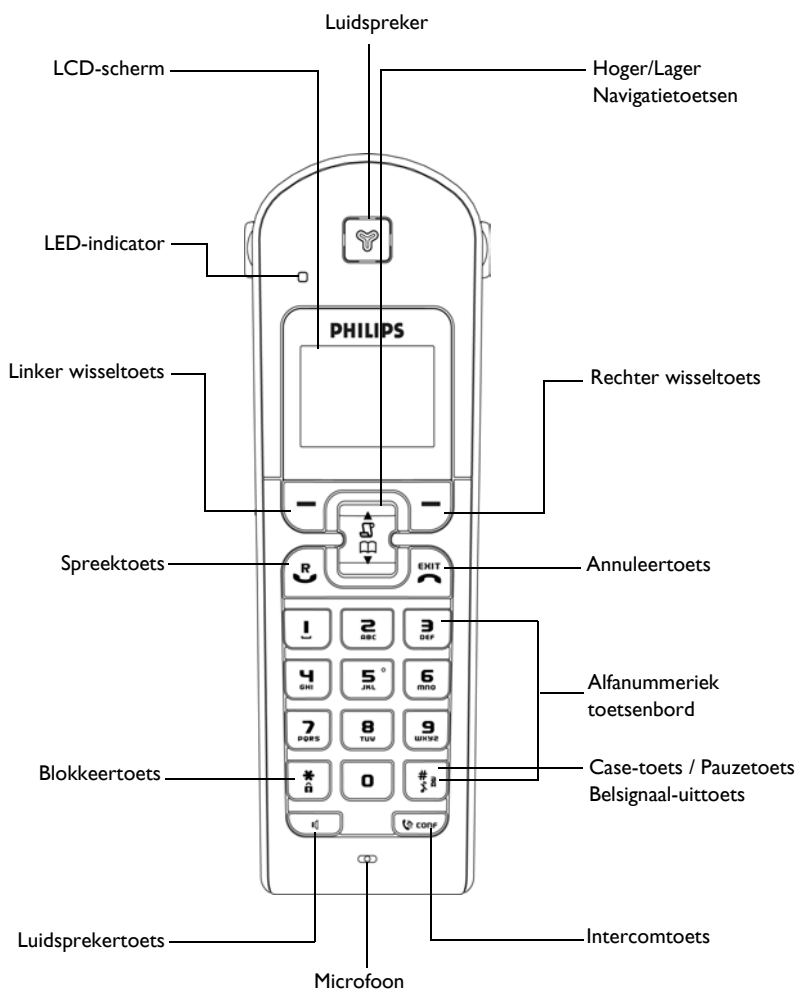

Handsettoetsen

Indrukken	Voor
	Toegang tot hoofdmenu vanuit standby-stand. Selecteert de functie die direct daar boven op het display van de handset getoond wordt Inschakelen van dempingsfunctie tijdens een gesprek.
	Gaat naar herhaallijst vanuit de standby-stand. Selecteert de functie die daar direct boven op het display van de handset getoond wordt.
	Beantwoorden van een inkomend extern of intern gesprek. Invoegen van R voor hulp van telefonist tijdens een gesprek.
	Beëindigen van een gesprek. <i>Lang indrukken</i> tijdens gebruik van menu om terug te gaan naar de standby-stand, kort indrukken om terug te gaan naar het vorige menu. <i>Lang indrukken</i> in de standby-stand voor het uitschakelen van de handset, kort indrukken om de handset weer in te schakelen.
	Kiezen van bellijst vanuit de standby-stand. Blader naar boven in het menu of ga naar vorige nummer in de telefoongids of de bellijst. Verhoog volume van luidspreker tijdens een gesprek. Ga terug naar voorgaande letter in de bewerkingsmodus.
	Ga naar telefoongids vanuit de standby-stand. Blader naar beneden in het menu of ga naar volgende telefoongids of bellijst. Verlaag volume van luidspreker tijdens een gesprek. Ga naar volgende letter in de bewerkingsmodus.
	Voer een intern gesprek.
	Inkomende gesprek handenvrij beantwoorden. Inschakelen en uitschakelen van de luidspreker* tijdens een gesprek.
	Kies # in standby-stand. <i>Lang indrukken</i> om de beltoon te dempen in de standby-stand. Een pauze invoegen bij het kiezen van een nummer. Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters in de bewerking-modus.
	Nummer kiezen * in standby-stand. <i>Lang indrukken</i> voor het ontgrendelen en vergrendelen van het toetsenslot.

Wisseltoets

 TERUG	Tijdens bladeren in het menu kort indrukken om terug te gaan naar vorige menu.
---	--


***WAARSCHWING** Het inschakelen van de handenvrij-modus kan het volume van de luidspreker sterk verhogen. De handset niet te dicht bij het oor houden.

Display-ikootjes & symbolen

In de standby-stand worden verschillende ikootjes & symbolen op het display van de handset getoond.

	De handset is aangemeld en binnen het bereik van het basisstation. Het knippert als de handset buiten bereik is of naar een basis zoekt.
	Batterijsymbool geeft 3 verschillende batterijniveaus aan.
	Het belvolume is op nul gezet.
	Er is een extern inkomende gesprek, een extern wordt gevoerd, of een extern gesprek wacht op verbinding.
	Er is een intern inkomend gesprek, een intern gesprek wordt gevoerd, of een intern gesprek wacht op verbinding.
	De luidspreker is AAN.
	Alarmfunctie is ingeschakeld.
	Knippert wanneer een nieuwe SMS of voicemail bericht is binnengekomen maar nog niet gelezen. Knippert niet als ontvangen SMS berichten in de SMS box aanwezig zijn.
	Antwoordapparaat is ingeschakeld. Knippert als er nieuwe berichten zijn binnengekomen.

Overzicht van het basisstation

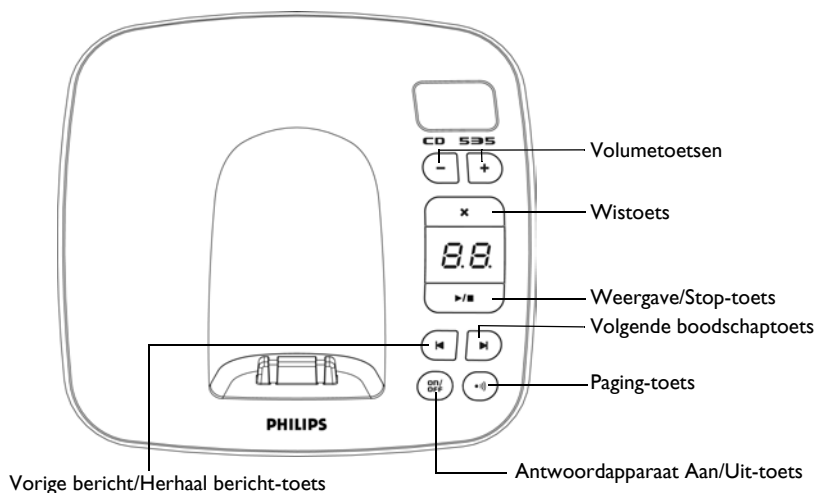

Basisstation-toets

	Page handset. <i>Ingedrukt houden om het aanmeldingsproces te beginnen.</i>
	<i>Ingedrukt houden voor antwoordapparaat Aan/Uit.</i>
	Verhogen van volume tijdens weergave van ingesproken berichten. Verlagen van volume tijdens weergave van ingesproken berichten.
	Wis huidige bericht tijdens weergave. <i>Ingedrukt houden voor het wissen van alle berichten als het antwoordapparaat in de standby-stand staat (ongelezen berichten worden niet gewist).</i>
	Ingekomen berichten beluisteren (de eerst ingekomen berichten worden als eerste afgespeeld). Stop weergave van bericht.
	Gaat naar vorige boodschap als deze binnen 1 seconde na het afspelen van het huidige bericht wordt ingedrukt. Herhaalt huidige bericht als deze na 1 seconde van de weergave van het huidige bericht wordt ingedrukt.
	Gaat naar het volgende bericht tijdens weergave van bericht.

Uw CD535

LED Berichtenteller	Geen aanduiding: Geeft aan dat het antwoordapparaat is uitgeschakeld. Knippert: Er zijn nieuwe berichten binnengekomen. Brandend: Er is een aantal oudere berichten aanwezig. 2 knipperende staafjes: Geeft aan dat het geheugen vol is. Toont het volumeniveau (L0 - L9) wanneer  is ingedrukt. Toont het nummer van het bericht wanneer deze wordt afgespeeld.
---------------------	---




Belangrijkste functies van uw CD535

Hieronder volgt een overzicht van de menufuncties van uw CD535. Gedetailleerd beschrijvingen vindt u in de corresponderende hoofdstukken in de Gebruiksaanwijzing.

Menu	Voor	Bladzijde
SMS 	Instellen, schrijven/lezen SMS, etc.	27
TELEFOONGIDS 	Toevoegen, bewerken, en beheer van telefoongids.	22
ALARM & KLOK 	Instellen van datum en tijd, alarm en alarmtoon.	33
PERS. INST. 	Instellen belsignaal Handset, Achtergrond, Contrastniveau, Screensaver, Handset naam, Auto opnemen/opvangen, Taal, en Babyfoonmodus.	34
GEAV. INST. 	Instellen Flash Tijd, Kies modus, Blokkeerstand, Baby-instellingen, Aanmelden/Afmelden handset, Basis kiezen, PIN veranderen, Resetten handset, Auto-voorkiesnummer, Landeninstelling, Vergadermodus.	39
NETW. DIENST. 	Gesprekken doorschakelen, VoiceMail, Terug bellen, en Caller ID.	46
SPELLETJES 	Spelen van spelletjes	49
ANTW. APP 	Instellen, weergave, wissen ingesproken berichten, etc.	50

Menu-navigatie


De voornaamste handelingen voor het navigeren door het menu zijn als volgt:

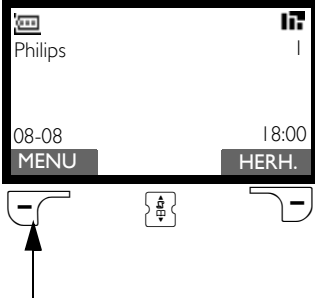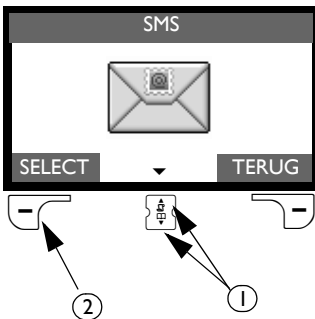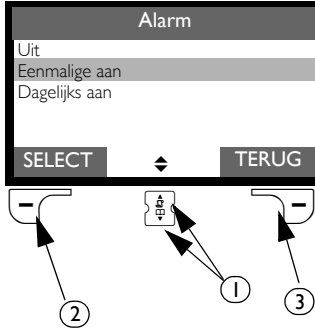Taak	Handeling	Illustratie
Kies hoofdmenu/menu-opties	Selecteer MENU door op de toets daaronder te drukken (linker wisseltoets )	
- Ga naar specifiek menu/optie - Bevestig uw keuze	- Druk op de  toets om naar het gewenste menu/optie te bladeren - Kies SELECT door op de toets daaronder te drukken (linker wisseltoets )	
In dit voorbeeld is het alarm ingesteld op Eenmalig aan. - Om uw keuze te veranderen. - Om uw keuze te bevestigen. - Terug naar vorige menu-niveau of standby-stand	- Druk op de  toets om naar de gewenste optie te bladeren - Kies SELECT door op de toets daaronder te drukken (linker wisseltoets ) - Kies TERUG door op de toets daaronder te drukken (rechter wisseltoets )	

De plaatsing van het basisstation kan invloed hebben op het bereik en de prestaties van uw CD535 (zie TIP hieronder).

Aansluiten van het Basisstation

1. Plaats het basisstation op een centrale locatie in de buurt van de telefoon aansluiting en een contactdoos.
2. Sluit het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de juiste ingangen aan de achterkant van het basisstation.

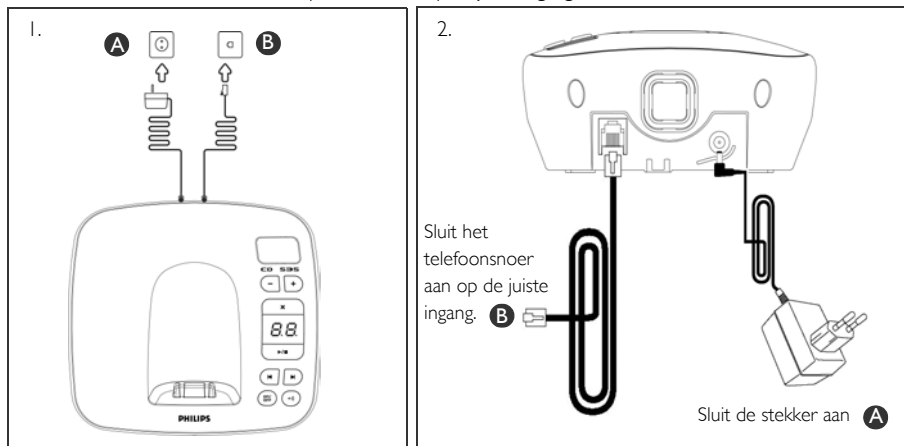

3. Sluit het andere eind van het telefoonsnoer aan op de telefooningang en het andere eind van het netsnoer aan op de contactdoos.

Een snoeradapter mag niet direct op het telefoonsnoer aangesloten worden. Bij gebruik van een adaptor dient eerst het snoer aangesloten te worden voordat deze op de telefoon aangesloten wordt.

TIP Plaats het basisstation niet in de buurt van grote metalen voorwerpen zoals metalen archiefkasten, radiatoren, of elektrische apparatuur. Dit kan invloed hebben op het bereik en de geluidskwaliteit. Gebouwen met dikke binnen- en buitenmuren kunnen de transmissie van signalen van en naar het basisstation hinderen.

WAARSCHUWING Het basisstation beschikt niet over een AAN/UIT schakelaar. Voeding wordt geleverd als de netadapter aangesloten wordt aangesloten op een contactdoos. De enige manier om het toestel uit te schakelen is om de netspanningsadapter te verwijderen van de contactdoos. Zorg er dus voor dat de contactdoos goed toegankelijk is.


De netadapter en het telefoonsnoer moeten op de juiste wijze worden aangesloten, omdat onjuiste aansluiting het toestel kan beschadigen.

Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonsnoer. Anders bestaat de mogelijkheid dat u geen gesprekstoon krijgt.


Installeren van de batterijen

Uw CD535 wordt geleverd met 2 oplaadbare batterijen die goed zijn voor ten hoogste 12 uren spreektijd en maximaal 150 uren standby-tijd. Alvorens de telefoon te gebruiken, moeten de batterijen worden geïnstalleerd en volledig opgeladen.

1. Verwijder de batterijklep.

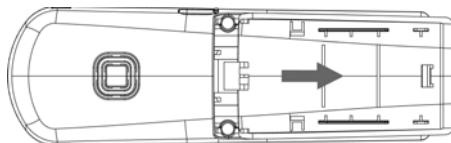


2. Plaats de batterijen volgens de aanwijzingen, en sluit de klep.

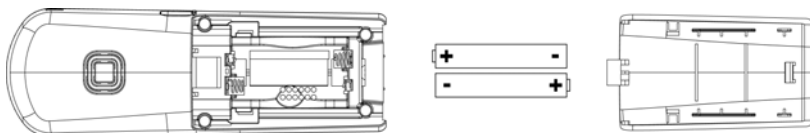

De batterijen opladen

1. Plaats de handset in de oplaadhouder van het basisstation. Een toon is te horen als de handset op de juiste manier is geplaatst.
2. Een animatie op de handset geeft aan dat de batterijen worden geladen.

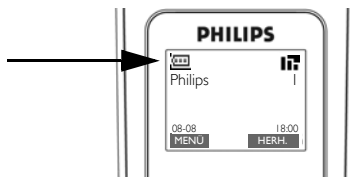

3. Laat de handset op zijn plaats totdat de batterijen volledig geladen zijn (minstens 24 uren).
4. De handset is volledig geladen als de animatie stopt en **100%** zichtbaar is.

De handset moet minstens 24 uur geladen worden voor het toestel gebruikt kan worden.

Levensduur en gebruiksduur van batterij

Gesprekstijd en standby-tijd

Bij een volledige geladen batterij is de spreektijd van uw CD535 ongeveer 12 uren, en de standby-tijd is ongeveer 150 uren.

Oplaadwaarschuwing

Het laadniveau van de batterij wordt links bovenaan op het display van de handset getoond. Als de batterij leeg raakt, alarmeert de batterijsensor u met een hoorbaar toongeluid en het batterij-icoontje knippert.

Als de batterij geheel ontladen is, schakelt de handset kort na het alarm automatisch uit, en alle functies die in gebruik zijn worden afgebroken.

De toestand van uw batterij wordt als volgt aangegeven:

 Batterij is volledig geladen - 3 staafjes in het batterij-icoon

 Batterij is deels geladen - 2 staafjes in het batterij-icoon

 Batterij is bijna leeg - 1 staafje in het batterij-icoon

 Batterij is geheel ontladen - 0 staafjes in het batterij-icoon

Waarschuwing dekking

Het bereik van de handset binnen en buiten is respectievelijk 50 meter en 300 meter. Als de handset buiten bereik gebruikt wordt, gaat het antenne-icoon  knipperen.

Instellen van uw CD535

Alvorens uw CD535 in gebruik te nemen, moet het toestel ingesteld worden voor gebruik in uw land. Nadat het toestel enkele minuten wordt opgeladen, verschijnt het WELKOM-scherm. Ga als volgt te werk om het toestel in te stellen:

1. Druk op een willekeurige toets om de landenlijst op te roepen.
2. Blader  naar uw land.
3. Druk op  **SELECT** om uw keuze te bevestigen.
4. Blader  naar uw bedrijfstelefooncentrale (indien nodig).
5. Druk nogmaals op  **SELECT** om uw keuze te bevestigen.
6. De standaard lijninstelling en de menutaal voor het geselecteerde land worden automatisch ingesteld.

U kunt bellen en gebeld worden zonder dat uw land is ingesteld.

Afhankelijk van uw land is het mogelijk dat het WELKOM-scherm niet verschijnt. In dat geval is het niet nodig uw land/bedrijfstelefooncentrale/taal in te stellen.

Instellen van datum en tijd

1. Druk op  MENU.
2. Blader  naar Alarm & klok en druk op  SELECT.
3. Druk op  SELECT voor Datum & Tijd.
4. Voer de huidige tijd (UU:MM) en huidige datum (DD/MM/JJJ) in en druk op  SELECT.

WAARSCHUWING Als uw telefoon aangesloten is op een ISDN-lijn, wordt de datum & tijd mogelijk na elk gesprek bijgesteld. De beschikbaarheid van datum & tijd bijstelling is afhankelijk van uw telecomaandbieder. Voor informatie over de instelling van datum & tijd in uw ISDN-systeem kunt u contact opnemen met uw telecomaandbieder.

U kunt nu uw handset in gebruik te nemen.

Bediening van uw CD535

Telefoneren

Toets het nummer in (maximaal 24 cijfers) en druk op  om het nummer te bellen.

Bijzonderheden kunt u vinden in "Een nummer bellen" op bladzijde 18.

Telefoon beantwoorden of gesprek beëindigen

Druk op de  toets om de telefoon te beantwoorden.

Druk op de  toets om een gesprek te beëindigen.

Bijzonderheden kunt u vinden in "Oproep beantwoorden" en "Gesprek beëindigen" op bladzijde 19.

Schakel de handset aan/uit

De  toets 5 seconden ingedrukt houden om de handset uit te schakelen en in de standby-stand te zetten.

De  toets kort indrukken om de handset weer in te schakelen.

Toetsenslot aan/uit

De  toets 2 seconden indrukken om het toetsenslot in- en uit te schakelen in de stand-by mode.

Paging

Met de paging-functie kunt u een zoekgeraakte handset opsporen als de handset binnen bereik van de zender is en een geladen batterij heeft.

Druk op de  toets op het basisstation totdat de handset overgaat.

Als de handset gevonden is, op de  toets drukken om paging te beëindigen.

Standby-stand

Als de handset langer dan 30 seconden in de instellingsstand, review-stand, bewerkingstand, etc. staat, wordt de standby-stand automatisch ingeschakeld. De standby-stand wordt ook automatisch ingeschakeld als de handset op het basisstation wordt teruggeplaatst.

Display en verlichting toetsenbord

De LCD-verlichting blijft branden gedurende 20 seconden na gebruik, zoals een inkomende gesprek, het indrukken van toetsen, het opnemen van de handset van het basisstation, etc. De kleur van de verlichting is AMBER.

LED-indicator

De LED-indicator op uw handset knippert als een nieuw bericht op uw antwoordapparaat is binnen gekomen. Als u op Caller Line Identification geabonneerd bent, gaat de LED-indicator ook knipperen wanneer een nieuw gesprek, nieuw SMS-bericht, of nieuw voicemail-bericht is binnengekomen.

Invoeren van tekst en nummers

Toets	Toegewezen
	spatie 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; “ ‘ ! ? * + - % \ ^ _

Voor het invoeren van bijvoorbeeld de naam “Philips”:

1. Druk  één keer: P
2. Druk  twee keer: Ph
3. Druk  drie keer: Phi
4. Druk  drie keer: Phil
5. Druk  drie keer: Phili

6. Druk  één keer: Philip
7. Druk  vier keer: Philips

In de standaardinstelling wordt de eerste letter van een woord een hoofdletter. Druk op  om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

Standaard instellingen

Volume belsignaal	Midden
Volume oortelefoon	Volume 3
Volume luidspreker	Volume 3
Toetstoon	Aan
Achtergrond	
Contrast	Niveau 2
Screensaver	Aan
Auto beantwoorden	Uit
Auto ophangen	Aan
Babyfoonmodus	Uit
Alarmklok	Uit
Blokkeerstand	Uit
Master PIN	0000

Antwoordapparaat

Oproepstand	Beantwoorden & Opnemen
Aantal beltonen voor inschakelen	4
Uitgaand bericht	Vooraf ingesteld voor Beantwoorden & Opnemen-modus
Basisstation screening	Aan met standaard telefoon-luidsprekerniveau
Handset screening	Uit
Basisstation-luidspreker	Niveau 5
Remote functie	Uitgeschakeld

Een nummer bellen

Vóórkiezen

1. Het telefoonnummer intoetsen (maximaal 24 cijfers).
2. Druk op de  toets om het nummer te bellen.

Rechtstreeks bellen

1. Druk op de  of  toets en wacht op een gesprekston.
2. Voer het telefoonnummer in.

Bellen vanuit de redial lijst

1. Druk op de  toets in standby-stand.
2. Blader  naar een nummer in de redial lijst.
3. Druk op de  toets om het nummer te bellen.

TIP De handset bewaart de laatste 20 gebelde nummers. Het laatst gebelde nummer staat bovenaan in de redial lijst. Als het nummer in lijst staat, verschijnt de naam inplaats van het nummer.

Bellen vanuit de bellijst

1. Druk op  in standby-stand.
2. Druk op de  **SELECT** om het nummer uit de bellijst te kiezen.
3. Blader  naar een nummer in de bellijst.
4. Druk op  om het nummer te bellen.

U moet geabonneerd zijn op Caller Line Identification service om het nummer of naam van de beller in de bellijst te zien. Zie "Bericht lijst" op bladzijde 25 voor bijzonderheden.

Bellen vanuit de bellijst

1. Druk op  in de standby-stand.
2. Blader  naar een nummer in de telefoongids.
3. Druk op de  toets om het nummer te bellen.

TIP Inplaats van in de bellijst te bladeren  kunt u op de numerieke toets drukken die overeenkomt met de eerste letter van de naam die u zoekt. Bijvoorbeeld, door op  te drukken worden alle namen getoond die beginnen met A. Door nogmaals op  te drukken worden de namen getoond die beginnen met B, etc...

Oproep beantwoorden

Als er gebeld wordt, op de  toets drukken.

Handenvrij beantwoorden

Als er gebeld wordt, op de  toets drukken.

Inkomende gesprekken hebben voorrang boven andere functies. Als er wordt gebeld, worden andere handelingen, zoals het instellen van de handset, navigeren door het menu, etc., onderbroken.

TIP Als de Auto antw. stand (zie bladzijde 37) is ingeschakeld, kunt u de handset gewoon opnemen uit het basisstation om het gesprek aan te nemen. Deze functie is standaard niet ingeschakeld.

WAARSCHUWING Bij een inkomend gesprek de handset niet te dicht bij uw oor houden, omdat het volume van de beltoon uw gehoor zou kunnen beschadigen.

Gesprek beëindigen

Druk op  toets.

De gesprekstijd wordt ongeveer 5 seconden op het display van de handset getoond.

TIP Als de Auto ophang. stand (zie bladzijde 37) is ingeschakeld, kunt u gewoon de telefoon terug leggen op het basisstation om het gesprek te beëindigen. Deze functie is standaard ingeschakeld.

Tijdens een gesprek

De volgende opties zijn beschikbaar tijdens een gesprek:

Bijstellen volume luidspreker

1. Druk op  voor het slechten van Volume 1 tot Volume 5.

Microfoon inschakelen/uitschakelen

1. Druk tijdens een gesprek op  **MF.UIT** om de microfoon uit te schakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.
2. Druk op  **MF.AAN** om de microfoon weer in te schakelen.

Luidsprekermodus

1. Druk op de  toets om de luidspreker in te schakelen.

- De  toets weer indrukken om terug te keren naar de normale stand.

WAARSCHUWING Het activeren van de luidspreker kan het luidsprekervolume plotseling verhogen. De handset niet te dicht bij het oor houden.

Instellen luidsprekervolume

- Druk op de  toets voor het selecteren van Volume 1 tot Volume 5.

Intercom

Deze functie is alleen beschikbaar als tenminste 2 handsets zijn aangemeld. Het stelt u in staat gratis intern te bellen, externe gesprekken door te schakelen naar een andere handset, en de vergader-optie te gebruiken.

Intercom met andere handset

Om intern te communiceren moeten tenminste 2 handsets bij uw basisstation zijn aangemeld (zie bladzijde 42 "Een extra handset aanmelden").

- Druk op de  toets in de standby-stand.
- De intercomverbinding komt onmiddellijk tot stand als er 2 handsets zijn aangemeld. Als er meer dan 2 aangemelde handsets zijn, worden de nummers van de handsets die voor intercom beschikbaar getoond. Druk op  **ALLES** om alle handsets te bellen of druk op een handsetnummer om een specifieke handset te bellen. B.v., druk op  om handset 2 te bellen.

Als de telefoon niet tot de CD530/535 serie behoort, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

Doorschakelen van een extern gesprek naar een andere telefoon

- Druk op de  toets om een externe oproep in de wacht te zetten, (de beller kan u niet horen).
- Intercom wordt meteen ingeschakeld als er 2 handsets zijn aangemeld. Als er meer dan 2 aangemelde handsets zijn, worden de nummers van de handsets die voor intercom beschikbaar zijn getoond. Druk op  **ALLES** om alle handsets te bellen of druk op het nummer van de te bellen handset. B.v., druk op  om handset 2 te bellen.
De gebelde handset laat een belsignaal horen.

Als de gebelde handset niet wordt beantwoord, op de  toets drukken om het externe gesprek te hervatten.

- Druk op de  toets van de gebelde handset om een intern gesprek te beantwoorden, zodat beide interne bellers kunnen spreken.
- Druk op de  toets van de eerste handset om de oproep van de externe telefoon door te schakelen naar de opgeroepen telefoon.

Schakelen tussen een interne en externe oproep

- Druk één keer op de  toets om te schakelen tussen een interne oproep en een externe oproep.

Drie-weg vergadergesprek

Met de vergaderfunctie kan een extern gesprek gedeeld worden met twee handsets (in de intercom-modus). De drie partijen kunnen samen spreken zonder dat hiervoor een speciaal abonnement vereist is.

1. Druk op  om de externe beller in de wacht te zetten (de beller kan u niet horen).
2. Intercom wordt meteen ingeschakeld als er 2 handsets zijn aangemeld. Als er meer dan 2 handsets zijn aangemeld, worden de nummers van de handsets die beschikbaar zijn voor een vergadergesprek getoond. Druk op  **ALLES** om alle handsets te bellen, of druk op een handsetnummer om een specifieke handset te bellen. B.v., druk op  om handset 2 te bellen. De opgeroepen handset geeft een belsignaal.
3. Druk op de  toets van de opgeroepen handset om een intern gesprek te beantwoorden zodat beide interne bellers kunnen spreken.
4. Druk op **INTERN** wisseltoets op de eerste handset om een drie-weg vergadergesprek te beginnen.

TIP Als Conferentie ingeschakeld is (zie bladzijde 45), wordt een drie-weg vergadergesprek automatisch ingeschakeld als de tweede handset opneemt wanneer een externe verbinding reeds gemaakt is.

Wachtgesprek

Als u geabonneerd bent op Wachtgesprek-service, zal de luidspreker een toon laten horen om u te informeren dat er een tweede inkomende oproep is. De naam of het nummer van de beller wordt op het display getoond als u geabonneerd bent op een Wachtgesprek-service (CLI). Neem contact op met uw telecomleverancier voor informatie over deze service.

Om de tweede oproep te beantwoorden, op  +  drukken (dit kan afhankelijk zijn van uw netwerk).

Caller Line Identification

Caller Line Identification (CLI) is een speciale service die beschikbaar is bij uw telecomleverancier. Als u geabonneerd bent op CLI service, en als de identiteit van de beller niet geblokkeerd is, dan wordt het nummer of de naam van de beller (als deze in de telefoongids is opgenomen) getoond als gebeld wordt, zodat u kunt besluiten al dan niet op te nemen. Neem contact op met uw telecomleverancier voor nadere bijzonderheden over deze service.



Uw CD535 kan maximaal 50 nummers in het geheugen bewaren, inclusief 9 directe toegangsnummers () tot (). Elk telefoonnummer mag uit maximaal 24 cijfers bestaan en 12 letters voor de naam.

Telefoongids openen

1. Druk op in standby-stand of druk **MENU**, blader naar Telefoongids en druk op **SELECT**, blader naar Invoer lijst en druk op **SELECT**.
2. De lijst in de telefoongids wordt in alfabetische volgorde getoond.
3. Druk op om in uw telefoongids te bladeren.

Druk op **BEKIJK** om gegevens in uw telefoongids op te roepen.

Om een nummer in de telefoongids te bellen, naar het nummer bladeren en op drukken.

TIP In plaats van in de telefoongids te bladeren kunt u op de numerieke toets drukken die correspondeert met de eerste letter van de naam die u zoekt. Bijvoorbeeld, door op te drukken worden alle namen getoond die met A beginnen. Door nogmaals op te drukken worden de namen getoond die met B beginnen, etc...

Nummer opslaan in de telefoongids

1. Druk op **MENU**, blader naar Telefoongids en druk op **SELECT**, druk op **SELECT** en kies Nieuwe invoer.
2. Voer de naam in (maximaal 12 letters) en druk op **OK**.
3. Voer het nummer in (maximaal 24 cijfers) en druk op **OK**.

4. Blader  naar een groep (<Geen groep>, <Groep A>, <Groep B>, <Groep C>) en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

U kunt individuele contacten aan specifieke groepen toewijzen. Bijvoorbeeld, u kunt Group A toewijzen aan telefoonnummers van uw collega's. U kunt tevens een specifieke belmelodie aan die groep toewijzen (zie "Persoonlijke Instellingen" op bladzijde 35). Indien u bent geabonneerd op Caller Line Identification van uw telecomleverancier, zal de specifieke belmelodie te horen zijn als iemand uit die groep belt.

TIP U kunt maximaal 50 telefoonnummers opslaan. U kunt geen nummers in de telefoongids opslaan als het geheugen vol is. In dat geval dient u eerder ingevoerde nummers te wissen om ruimte te maken voor nieuwe nummers.

Bewerken van ingevoerde nummers

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Telefoongids en druk op  **SELECT**, blader  naar Invoer bewerk. en druk op  **SELECT**.
2. Blader naar  de gegevens die u wilt bewerken, en druk op  **SELECT**.
3. Druk op  **WISSEN** om letters een voor een te wissen, bewerk de naam en druk op  **OK**.
4. Druk op  **WISSEN** om de cijfers een voor een te wissen. Bewerk het nummer en druk op  **OK**.
5. Blader  naar een groep (<Geen Groep>, <Groep A>, <Groep B>, <Groep C>) en druk op  **OK** om te bevestigen.
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

Wissen van nummer in telefoongids

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Telefoongids en druk op  **SELECT**, blader  naar Invoer wissen en druk op  **SELECT**.
2. Blader naar de gegevens die u wilt wissen en druk op  **SELECT**.
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

Wis alle nummers in de telefoongids

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Telefoongids en druk op  **SELECT**, blader  naar Alles wissen en druk op  **SELECT**.
2. Druk nogmaals op  **SELECT** om te bevestigen.
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

Nummer opslaan in directe geheugen

U kunt maximaal 9 nummers opslaan in het directe geheugen (Toets 1 tot Toets 9). Door lang op de toets te drukken in de standby-stand word het opgeslagen nummer automatisch gebeld.

1. Druk op **MENU**, blader naar **Telefoongids** en druk op **SELECT**, blader naar **Direct geheug.** en druk op **SELECT**.
2. Selecteer een toets (Toets 1 tot Toets 9) en druk op **NAZIEN**. Als een telefoonnummer aan deze toets is toegewezen, verschijnt het nummer/de naam op het display.
3. Als er geen nummer aan deze toets is toegewezen, of als u het huidige nummer wilt veranderen, op **SELECT** drukken, **SELECT** nogmaals indrukken en dan op **Toevoegen** drukken.
4. Druk op **OK** om de telefoongids te openen, en blader naar het nummer dat u in het directe geheugen wilt opslaan.
5. Druk op **OK** om te bevestigen.
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

Wissen van nummer in directe geheugen

1. Druk op **MENU**, blader naar **Telefoongids** en druk op **SELECT**, blader naar **Direct geheug.** en druk op **SELECT**.
2. Selecteer een toets (Toets 1 tot Toets 9) en druk op **BEKIJK**.
3. Druk op **MENU** en blader naar **Wissen**.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

Telefoongids overzetten

Met deze functie kunt u de telefoongids van de ene handset naar een andere handset overzetten als tenminste 2 handsets bij het basisstation zijn aangemeld.

1. Druk op **MENU**, blader naar **Telefoongids** en druk op **SELECT**, blader naar **Gids verzenden** en druk op **SELECT**.
2. De telefoonnummers die kunnen worden overgezet, worden op het display getoond. Als er meer dan 2 handsets zijn, kunt u bladeren om de gewenste handset te selecteren.
3. Druk op **SELECT** om te bevestigen.
4. De handset toont een melding met de boodschap **Transfer van Handset X**.
5. Om het overzetten van het telefoongids te accepteren, op **SELECT** op de gebelde handset drukken; om het overzetten niet te accepteren, op **ANNUL** drukken.
6. De melding **Verzonden!** verschijnt op het display als het overzetten voltooid is.

De bellijst kan maximaal 50 nummers opslaan. Als u geabonneerd bent op Caller Line Identification (CLI), en als de identiteit van de beller niet geblokkeerd is, zal de naam (of het nummer) van de beller en de datum & tijd van de oproep getoond worden (indien beschikbaar via het netwerk). De oproepen (gemist en beantwoord) worden in chronologische volgorde getoond, met de meest recente oproepen bovenaan de lijst. Als de bellijst leeg is, toont het display Lijst leeg.

Bellijst openen

1. Druk op  in de standby-stand, druk op  SELECT, open de Bericht lijst en blader  door de lijst.

Nummer uit bellijst in telefoongids opslaan

1. Druk op  in de standby-stand, druk op  SELECT, open de Bericht lijst en blader  om een nummer te selecteren.
2. Druk op  SELECT en druk nogmaals op  SELECT en kies Opsl. in gids.
3. Voer de naam in en druk op  OK.
4. Bewerk het nummer indien nodig en druk op  OK.
5. Blader  naar Kies groep (<Geen groep>, <Groep A>, <Groep B>, <Groep C>) en druk op  SELECT om te bevestigen.
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

Nummer in bellijst wissen

1. Druk op  in de standby-stand, druk op  SELECT kies Bericht lijst en blader  naar een nummer.
2. Druk op  SELECT en blader  naar Wissen.
3. Druk op  SELECT om te bevestigen.
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

Gehele bellijst wissen

1. Druk op  in de standby-stand, druk op  SELECT en kies Bericht lijst.
2. Druk op  SELECT en blader  naar Alles wissen? en druk op  SELECT.
3. Druk nogmaals op  SELECT om te bevestigen.
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

Open de redial lijst

1. Druk op  in de standby-stand en blader  door de lijst.

Gegevens in de redial lijst bekijken

1. Druk op  in de standby-stand en blader  naar de gewenste gegevens.
2. Druk op  **SELECT** en druk nogmaals op  **SELECT** en kies **Bekijken**.

Nummer in redial lijst opslaan in telefoongids


1. Druk op  in de standby-stand en blader  om een nummer te selecteren.
2. Druk op  **SELECT**, blader  naar Kopie nr gids en druk op  **SELECT**.
3. Voer de naam in en druk op  **OK**.
4. Bewerk nummer indien nodig en druk op  **OK**.
5. Blader naar  groep kiezen (<Geen Groep>, <Groep A>, <Groep B>, <Groep C>) en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

Een nummer van de redial lijst wissen

1. Druk op  in de standby-stand en blader  naar het gewenste nummer.
2. Druk op  **SELECT**, blader  naar Wissen en druk op  **SELECT**.
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

Gehele redial lijst wissen

1. Druk op  in de standby-stand.
2. Druk op  **SELECT**, blader  naar Alles wissen en druk op  **SELECT**.
3. Druk nogmaals op  **SELECT** om te bevestigen.
Een lange toon die de keuze bevestigt is te horen.

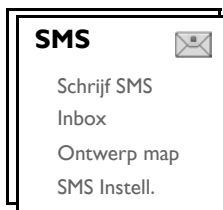

SMS betekent Short Message Service. Om gebruik te maken van deze service moet u geabonneerd zijn op Caller Line Identification Service (CLI) en een SMS-dienst van uw telecomleverancier. SMS-boodschappen kunnen uitgewisseld worden met een telefoon (mobiel of telefoons met vaste verbinding), als de ontvanger ook geabonneerd is op CLI en SMS-services.

Uw CD535 is reeds ingesteld voor het landelijke netwerk. Als u SMS-berichten via een andere telecomdienst wilt versturen, moeten de corresponderende nummers ingesteld worden (zie bladzijde 31).

Uw CD535 kan maximaal 50 SMS-berichten opslaan (40 SMS'jes in de Inbox and 10 SMS'jes in de Ontwerp map).

Schrijven en versturen van nieuw SMS-bericht

1. Druk op **MENU**, druk op **SELECT** voor SMS, druk nogmaals op **SELECT** en kies Schrijf SMS.
2. Voer de tekst in en druk op **OK**.

Toets	Handeling
	Indrukken om de cursor plaats naar links te verplaatsen. Indrukken en ingedrukt houden om te verspringen naar het 1st letter/cijfer.
	Indrukken om de cursor plaats naar rechts te verplaatsen. Indrukken en ingedrukt houden om te verspringen naar het laatste letter/cijfer.
TERUG	Indrukken voor het wissen van het vorige letter/cijfer. Indrukken om naar het vorige menu terug te keren als en geen letters/cijfers op het invoerscherm staan. <i>Ingedrukt houden om alle letters/cijfers te wissen.</i>

U kunt maximaal 160 leestekens invoeren voor een SMS-bericht.

Als u gebeld wordt tijdens het schrijven van een SMS, wordt de handeling onderbroken. Uw SMS wordt echter bewaard in de Ontwerp map. Om het bericht te openen, ga naar Ontwerp map in uw SMS-menu (zie bladzijde 30).

3. Voer het telefoonnummer van de geadresseerde in en druk op **OK**. Of druk op **TFGIDS**, blader naar het gewenste telefoonnummer, druk op **SELECT** en druk vervolgens op **OK**.

4. Druk op  **SELECT** en Verzenden om het bericht te versturen of blader  naar Ontwerp opsl. om het bericht te bewaren in de Ontwerp map en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
5. Als u Verzenden kiest, wordt het bericht onmiddellijk verzonden. **SMS Verzond.!** verschijnt op het display om aan te geven dat het bericht verzonden is.

Als het niet gelukt is om het bericht te verzenden, toont het display **SMS niet Verz!** en het bericht wordt opgeslagen in de Ontwerp map.

WAARSCHUWING Als tijdens het schrijven van een SMS-bericht gedurende 60 seconden geen toetsen worden ingedrukt, keert de handset terug in de standby-stand. Het bewerkte bericht wordt automatisch opgeslagen in de Ontwerp map.

Inbox

De berichten in de Inbox worden getoond in volgorde van ontvangst, de nieuwste berichten staan bovenaan. De Inbox kan maximaal 40 berichten opslaan.

Iedere keer als een SMS-bericht wordt ontvangen, wordt u gewaarschuwd met een geluidstoon (zie "SMS-toon" op bladzijde 35) en het display toont het aantal nieuwe ontvangen berichten. Als de LED is ingeschakeld, zal de LED-indicator knipperen totdat de SMS is gelezen.

WAARSCHUWING Als de box vol is met berichten, kunt u geen nieuwe berichten ontvangen. U moet in dit geval een aantal oude berichten verwijderen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.

Berichten in Inbox lezen

1. Druk op  **MENU**, en druk op  **SELECT** voor SMS, blader  naar Inbox en druk op  **SELECT**.
2. Blader door de lijst met SMS- berichten en kies het bericht dat u wilt lezen. Het bericht wordt getoond met de afzender's telefoonnummer of naam (als het nummer in de telefoongids is opgeslagen).
3. Druk op  **BEKIJK** om het bericht te lezen.

TIP Tijdens het lezen van een SMS op  drukken om naar het volgende of vorige regel te bladeren. Aan het eind van het bericht worden de afzender's naam, datum en tijd van ontvangst getoond.

4. Tijdens het lezen van berichten kunt u op  **MENU** drukken voor de volgende opties:

Beantwoorden	Stuur een antwoord naar de afzender
Bewerken	Het bericht naar iemand anders doorsturen
Kopie nr Gids	Bewaar afzender's nummer in uw telefoongids
Wissen	Wis het geselecteerde bericht
Alles wissen	Wis alle berichten in de Inbox

5. Om terug te keren naar het SMS-menu, op  drukken.

Het indrukken van de  toets terwijl een bericht/nummer afzender/datum/tijdsstempel wordt gelezen, onderbreekt de SMS-functie en de afzender's telefoonnummer zal worden gebeld.

Druk op  om terug te gaan naar de berichtenlijst in de Inbox.

Bericht in de Inbox beantwoorden

1. Druk tijdens het lezen van een bericht op  **MENU** om de menu-opties van de Inbox op te roepen.
2. Blader  naar **Beantwoorden** en druk op  **SELECT** om de tekst te bewerken.
3. Na de bewerking van de tekst op  **OK** drukken om te bevestigen.
4. Zie stappen 3 tot 5 in "Schrijven en versturen van nieuw SMS-bericht" op bladzijde 27 om het bericht te versturen of selecteer **Ontwerp opsl.** om het bericht op te slaan in de **Ontwerp map**.

Bericht in Inbox doorsturen

1. Druk op  tijdens het lezen van een bericht om de Inbox menu opties op te roepen.
2. Blader  naar **Bewerken** en druk op  **SELECT** om de tekst te veranderen indien gewenst.
3. Druk na de bewerking op  **OK** om te bevestigen.
4. Zie stappen 3 tot 5 in "Schrijven en versturen van nieuw SMS-bericht" op bladzijde 27 om het bericht te versturen of selecteer **Ontwerp opsl.** om het bericht te bewaren in de **Ontwerp map**.

Telefoonnummer van afzender opslaan in telefoongids

1. Druk tijdens het lezen van een bericht op  **MENU** om de Inbox menu-opties op te roepen.
2. Blader  naar **Opsl. in gids** en druk op  **SELECT** om de naam voor dit contact in te voeren.
3. Voer de naam in en druk op  **OK** om het nummer te veranderen.
4. Om het nummer te bevestigen, nogmaals op  **OK** drukken.
5. Blader  naar de groep waar u dit contact wilt onderbrengen en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
Een lange toon is te horen ter bevestiging, waarna het display terugkeert naar het bericht.

Bericht in Inbox wissen

1. Druk tijdens het lezen van een bericht op  **MENU** om de Inbox menu-opties op te roepen.
2. Blader  naar **Wissen** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

Alle berichten in de Inbox wissen

1. Druk tijdens het lezen van een bericht op  **MENU** om de Inbox menu opties op te roepen.
2. Blader  naar **Alles wissen** en druk op  **SELECT**.
3. Druk nogmaals op  **SELECT** om te bevestigen.

Ontwerp map

Behalve de als ontwerp opgeslagen SMS-berichten, worden alle SMS-berichten die niet verstuurd zijn automatisch opgeslagen in de Ontwerp map. De Ontwerp map heeft ruimte voor maximaal 10 berichten.

Ontwerp berichten nazien

1. Druk op MENU, druk op SELECT en selecteer SMS, blader naar Ontwerp map en druk op SELECT.
2. Blader door de SMS berichten en selecteer het bericht die u wilt bekijken.
3. Druk op BEKIJK om het bericht te bekijken
4. Tijdens het bekijken van het een bericht kunt u op MENU drukken om de onderstaande opties op te roepen:

Verzenden	Het bericht onmiddellijk verzenden
Bewerken	Het bericht bewerken en verzenden of bewaren als ontwerp
Wissen	Bericht wissen
Alles wissen	Wis alle berichten in de Ontwerp map

Een bericht uit de Ontwerp map verzenden

1. Druk tijdens het lezen van een bericht op MENU op de Ontwerp map menu-opties op te roepen.
2. Druk op SELECT voor het Verzenden van het bericht.
3. Druk nogmaals op SELECT om te bevestigen, of blader naar Ontwerp opsl. om het bericht te bewaren in de Ontwerp map en druk op SELECT.
4. Als u Verzenden selecteert, wordt het bericht onmiddellijk verstuurd. SMS Verzond.! verschijnt op het display als aanduiding dat het bericht is verstuurd.

Een bericht bewerken

1. Druk tijdens het lezen van het bericht op MENU om de Ontwerp map menu-opties op te roepen.
2. Blader naar Bewerken en druk op SELECT om te bewerken.
3. Druk na de bewerking op OK om te bevestigen.
4. Zie stappen 3 tot 5 in "Schrijven en versturen van nieuw SMS-bericht" op bladzijde 27 om het bericht te versturen of selecteer Ontwerp opsl. om het bericht op te slaan in de Ontwerp map.

Een ontwerpbericht wissen

1. Druk tijdens het bewerken van het bericht op MENU om de Ontwerp map menu-options op te roepen.
2. Blader naar Wissen en druk op SELECT om het wissen te bevestigen.

Alle berichten in Ontwerpmap wissen

1. Druk tijdens het bewerken van berichten op MENU om de Ontwerp map menu-opties op te roepen.
2. Blader naar Alles wissen en druk op SELECT.
3. Druk nogmaals op SELECT om het wissen te bevestigen.

SMS instellingen

Met dit menu kunt u de server instellen voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten. Uw CD535 kan berichten van 3 service centers ontvangen.

Elk service center bestaat uit 2 nummers:

- Inkomend nummer
- Uitgaande nummer

De maximale lengte van een inkomend/uitgaand nummer is 24 cijfers.

De inkomende en uitgaande nummers van uw CD535 zijn al ingesteld voor het landelijke netwerk. Wij raden u aan deze instellingen niet te wijzigen. Neem contact op met uw telecomleverancier voor nadere bijzonderheden of als er problemen zijn.

SMS-ontvangst

Uw CD535 kan SMS-berichten ontvangen van een andere telefoon als u geabonneerd bent op de CLI en SMS-diensten van uw telecomleverancier. SMS-ontvangst is standaard ingesteld op Aan zodat u SMS-berichten kunt ontvangen.

Ontvangst van SMS-berichten inschakelen en uitschakelen

1. Druk op , druk op  voor SMS, blader  naar SMS Instell. en druk op , druk op  en kies SMS-ontvangst.
2. Blader  naar Aan of Uit en druk op  om te bevestigen.

Als SMS-ontvangst op Uit staat, kunt u wel SMS-berichten verzenden.

Instellen van uitgaand nummer

De inkomende en uitgaande nummers van uw CD535 zijn al ingesteld voor het landelijke netwerk. Wij raden u aan deze instellingen niet te wijzigen. Neem contact op met uw telecomleverancier voor nadere bijzonderheden als er problemen zijn.

1. Druk op , druk op  voor SMS, blader  naar SMS Instell. en druk op , blader  naar SMS Center 1, SMS Center 2 of SMS Center 3 en druk op .
2. Druk op  om een Uitgaand Nr. in te voeren.
3. Voer het nummer in en druk op  om te bevestigen.
Een toon is te horen ter bevestiging.

De maximale lengte van een uitgaand nummer is 24 cijfers.

Instellen van inkomend nummer

1. Druk op  MENU, druk op  SELECT voor SMS, blader  naar SMS Instell. en druk op  SELECT, blader  naar SMS Center 1, SMS Center 2 of SMS Center 3 en druk op  SELECT.
2. Blader  naar Inkomend Nr. en druk op  SELECT.
3. Voer het nummer in en druk op  OK om te bevestigen.
Een toon is te horen ter bevestiging.

De maximale lengte van een uitgaand nummer is 24 cijfers.

Standaard SMS center

Het standaard SMS center nummer is 1.

Standaard SMS center instellen

1. Druk op  MENU, druk op  SELECT voor SMS, blader  naar SMS Instell. en druk op  SELECT, blader  naar Stand. center. en druk op  SELECT.
2. Blader  naar het SMS Center die u als standaard wilt instellen (SMS Center 1, SMS Center 2 of SMS Center 3) en druk op  SELECT.
Een toon is te horen ter bevestiging.

Ist belsignaal

Als deze functie op Uit staat, is het eerste belsignaal van een normale oproep niet te horen. Deze functie is vooral nuttig in landen waar calling line identity voor het eerste belsignaal verstuurd wordt, waardoor de telefoon niet overgaat bij een inkomend bericht.

Ist belsignaal instellen

1. Druk op  MENU, druk op  SELECT voor SMS, blader  naar SMS Instell. en druk op  SELECT, blader  naar Ist belsign. en druk op  SELECT.
2. Blader  naar Aan of Uit en druk op  SELECT om te bevestigen.

Alarm & klok



Datum & Tijd

Alarm

Alarm melodie

Instellen van datum en tijd

1. Druk op **MENU**, blader naar Alarm & klok en druk op **SELECT**, druk nogmaals op **SELECT** voor Datum & Tijd.
2. Voer de huidige tijd (UU:MM) en huidige datum (DD/MM/JJ) in en druk op **SELECT**.

De datum invoeren in de volgorde Dag/Maand/Jaar en de tijd in het 24-uur formaat.

3. Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het Alarm & klok menu.

Als de datum en tijd ingesteld zijn, wordt tijd & datum bewaard, ook als de batterijen verwijderd worden of als een stroomstoring optreedt.


Alarm instellen

1. Druk op **MENU**, blader naar Alarm & klok en druk op **SELECT**, blader naar Alarm en druk op **SELECT**.
2. Blader naar Uit, Eenmalig aan of Dagelijks aan en druk op **SELECT**.
3. Als u Eenmalige aan of Dagelijks aan selecteert, voer de alarmtijd in en druk op **SELECT**.
Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

Het belsignaal en het icoontje van het alarm klinken/knipperen gedurende 1 minuut als de alarmtijd bereikt wordt. Om het alarm uit te schakelen kunt u een willekeurig toets op the handset indrukken.

Alarmmelodie

1. Druk op **MENU**, blader naar Alarm & klok en druk op **SELECT**, blader to Alarm melodie en druk op **SELECT**.
2. Blader naar de gewenste melodie (Melodie 1, Melodie 2 of Melodie 3) om de melodie te beluisteren.
3. Druk op **SELECT** om de alarmmelodie te selecteren.

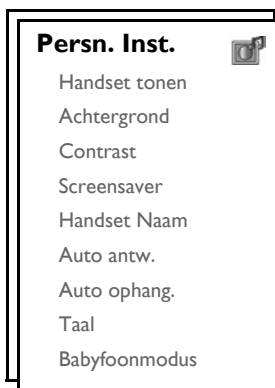

Handsettoon

Belvolume

Er zijn 5 bel volume opties (Stil, Laag, Midden, Hoog en Progressief). De standaard instelling is Midden.

Instellen belvolume

1. Druk op MENU, blader naar Persn. Inst. en druk op SELECT, druk op SELECT naar Handset tonen en druk nogmaals op SELECT voor Bel volume.
2. Blader naar het gewenste volumeniveau en druk op SELECT om te bevestigen. Een toon is te horen als bevestiging, en het display keert terug naar het vorige menu.

Als Stil is geactiveerd, verschijnt het icoontje op het display.

WAARSCHUWING De handset tijdens een inkomend gesprek niet te dicht bij uw oor houden omdat het volume van de beltoon uw gehoor zou kunnen beschadigen.

Belmelodie

Er zijn 10 belmelodieën beschikbaar op uw handset.

Belmelodie Instellen

1. Druk op MENU, blader naar Persn. Inst. en druk op SELECT, druk op SELECT voor Handset tonen, blader naar Bel melodie en druk op SELECT.
2. Blader naar de gewenste melodie om de melodie te beluisteren.
3. Druk op SELECT om de belmelodie te selecteren. Een toon is te horen als bevestiging, en het display keert terug naar het vorige menu.

Groepmelodie

Om deze functie te kunnen gebruiken met u geabonneerd zijn op Caller Line Identification service. Zie "Caller Line Identification" op bladzijde 21.

Met dit menu kunt u een melodie selecteren die weergegeven wordt wanneer gebeld wordt door iemand van wie het telefoonnummer in de telefoongids is opgeslagen en tot een groep behoort. U kunt 1 belmelodie aan elke groep toewijzen.

Er zijn drie groepen in de telefoongids beschikbaar (Groep A, B, C) waarin u kontakten kunt onderbrengen. U kunt een speciale melodie aan elke groep toewijzen.

Instellen groepmelodie

1. Druk op MENU, blader naar Persn. Inst. en druk op SELECT, druk op SELECT voor Handset tonen, blader naar Groepmelodie en druk op SELECT.
2. Blader naar de groep waarvoor u een melodie wilt instellen en druk op SELECT.
3. Blader naar de gewenste melodie om de melodie weer te geven.
4. Druk op SELECT om de melodie te selecteren.
Een toon is te horen ter bevestiging, en het display keert terug naar het vorige menu.

Toetstoon

Een enkele toon is te horen als een toets wordt ingedrukt. U kunt deze toon inschakelen of uitschakelen. De standaardinstelling van de toetstoon is Aan.

Toetstoon In/Uit-schakelen

1. Druk op MENU, blader naar Persn. Inst. en druk op SELECT, druk op SELECT voor Handset tonen, blader naar Toetstoon en druk op SELECT.
2. Blader naar Aan of Uit en druk op SELECT om te bevestigen.
Een toon is te horen ter bevestiging, en het display keert terug naar het vorige menu.

SMS-toon

Een toon is te horen als een nieuw SMS-bericht is binnen gekomen. U kunt deze SMS-toon in- of uitschakelen. De standaard instelling van de, SMS-toon is Aan.

SMS-toon In/Uitschakelen

1. Druk op MENU, blader naar Persn. Inst. en druk op SELECT, druk op SELECT voor Handset tonen, blader naar SMS-toon en druk op SELECT.
2. Blader naar Aan of Uit en druk op SELECT om te bevestigen.
Een toon is te horen ter bevestiging, en het display keert terug naar het vorige menu.

Achtergrond

Met deze functie kunt u achtergrond voor het display selecteren als het toestel in de standby-stand staat. Er zijn 4 achtergronden beschikbaar op uw telefoon. Zie "Standaard instellingen" op bladzijde 17 voor bijzonderheden over de vooraf ingestelde achtergronden.

Achtergrond instellen

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Persn. Inst. en druk op  **SELECT**, blader  naar Achtergrond en druk op  **SELECT**.
2. Blader  naar het gewenste achtergrond en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
Een toon is te horen ter bevestigen, en het display keert terug naar het vorige menu.

Contrastniveau

Er zijn 3 opties voor contrastniveau (Niveau 1, Niveau 2 of Niveau 3). De standaardinstellingen van het contrastniveau is Niveau 2.

Contrastniveau instellen

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Persn. Inst. en druk op  **SELECT**, blader  naar Contrast en druk op  **SELECT**.
2. Blader  naar het gewenste contrastniveau (Niveau 1, Niveau 2 of Niveau 3) en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
Een toon is te horen ter bevestigen, en het display keert terug naar het vorige menu.

Screensaver

Screensaver wordt automatisch geactiveerd nadat de handset 1 minuut in de standby-stand staat.

Screensaver instellen

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Persn. Inst. en druk op  **SELECT**, blader  naar Screensaver en druk op  **SELECT**.
2. Blader  naar Aan of Uit en druk op  **OK** om te bevestigen.
Een toon is te horen ter bevestigen, en het display keert terug naar het vorige menu.

Handsetnaam

U kunt de handset een naam geven die in de standby-stand op het display van de handset wordt weergegeven. De standaard ingestelde naam van uw handset is PHILIPS.

Naam handset veranderen

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Persn. Inst. en druk op  **SELECT**, blader  naar Handset Naam en druk op  **SELECT**.

2. Bewerk de handsetnaam en druk op  OK om te bevestigen.
Een toon is te horen ter bevestiging, en het display keert terug naar het vorige menu.

De maximale lengte van een handsetnaam is 12 leestekens. En de standaard ingestelde handsetnaam is PHILIPS.

Automatisch beantwoorden

Deze functie stelt u in staat een oproep automatisch te beantwoorden door eenvoudig de handset van het basisstation op te nemen. De functie Automatisch beantwoorden is standaard ingesteld op Uit.

Instellen van de functie Automatisch beantwoorden

1. Druk op  MENU, blader  naar Persn. Inst. en druk op  SELECT, blader  naar Auto antw. en druk op  SELECT.
2. Blader  naar Aan of Uit en druk op  SELECT om te bevestigen.
Een toon is te horen ter bevestiging, en het display keert terug naar het vorige menu.

Automatisch ophangen

Deze functie stelt u in staat een oproep automatisch te beëindigen door de handset terug te plaatsen op het basisstation.

Automatisch ophangen is standaard ingesteld op Aan.

Instellen van de functie Automatisch ophangen

1. Druk op  MENU, blader  naar Persn. Inst. en druk op  SELECT, blader  naar Auto ophang. en druk op  SELECT.
2. Blader  naar Aan of Uit en druk op  SELECT om te bevestigen.
Een toon is te horen ter bevestiging, en het display keert terug naar het vorige menu.

Taal

Uw CD535 ondersteunt verschillende talen voor het display.

Veranderen van de taal

1. Druk op  MENU, blader  naar Persn. Inst. en druk op  SELECT, blader  naar Taal en druk op  SELECT.
2. Blader  naar de gewenste taal en druk op  SELECT om te bevestigen.
Een toon is te horen ter bevestiging, en het display keert terug naar het vorige menu.

Babyfoonmodus

Om deze functie te gebruiken moeten tenminste 2 handsets aangemeld zijn bij het basisstation (zie bladzijde 42 "Een extra handset aanmelden").

Deze functie stelt u in staat de babykamer te controleren. De handset wordt in de babykamer geplaatst. Als het geluidsniveau in de kamer boven een bepaald niveau komt, dat belt de handset automatisch naar een andere handset die bij het basisstation is aangemeld.

Om de babyfoon-functie te gebruiken dient deze geactiveerd te worden (op handset 1), en het nummer van de handset die gebeld moet worden (d.w.z. handset 2) als geluid in de babykamer gesignaleerd wordt moet ingevoerd worden. Plaats de handset die in de babyfoonmodus staat (d.w.z. handset 1) in de babykamer. Als deze handset geluid boven een bepaald niveau signaleert, belt het automatisch naar de andere handset (d.w.z. handset 2).

Babyfoonmodus activeren

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Persn Inst. en druk op  **SELECT**, blader  naar Babyfoonmodus en druk op  **SELECT**.
2. Voor het nummer van de handset die u wilt bellen in, en druk op  **OK** om te activeren.

In de babyfoonmodus worden alle toetsen geactiveerd behalve de  toets. Babyfoonmodus wordt op het display getoond als de functie is geactiveerd, en de handset kan niet gebruikt worden voor inkomende en uitgaande gesprekken.

Babyfoonmodus uitschakelen

1. Druk op , selecteer Uit en druk op  **OK**.



Flash Tijd

Flash Tijd (of vertragen van nummer kiezen) is de tijd die verstrijkt voordat de verbinding verbroken wordt nadat u  heeft ingedrukt. Deze tijd kan ingesteld worden op kort, normaal of lang.

De standaard waarde voor Flash Tijd die ingesteld is in de CD535 is aangepast voor het landelijke netwerk en zou daarom niet veranderen hoeven te worden.

Instellen van Flash Tijd

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Geav. Inst. en druk op  **SELECT** en druk op  **SELECT** voor Flash Tijd.
2. Blader naar Korte / Midden / Lange en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
Een toon is te horen om de instelling te bevestigen, en het display keert terug naar het vorige menu.

Deze instelling is nuttig voor verschillende netwerkdiensten. Het gebruik van sommige diensten met  + ,  + ,  +  (wachtgesprek, gesprek doorschakelen...) is afhankelijk van de juiste instelling van Flash Tijd. Neem contact op met uw telecomleverancier voor bijzonderheden over deze functie.

Kiesmodus

De standaard instelling voor kiesmodus van uw CD535 is aangepast aan het landelijke netwerk, en normaal is het niet nodig deze te veranderen.

De kiesmodus heeft 2 standen: Toon en Puls

Kiesmodus instellen

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Geav. Inst. en druk op  **SELECT**, blader  naar Kies modus en druk op  **SELECT**.
2. Blader  naar Toon of Puls en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
Een toon die de instelling bevestigt is te horen, en het display keert terug naar het vorige menu.

Gesprek blokkeren

Gesprek blokkeren stelt u in staat telefoonnummer die met een bepaald nummer beginnen te blokkeren. U kunt maximaal vier nummers blokkeren, met 4 cijfers voor elk nummer.

Als u de Master PIN heeft veranderd, en deze niet op de fabrieksinstelling 0000 staat, moet u de nieuwe Master PIN invoeren voordat u Gesprek Blok. kunt activeren of deactiveren, of nummers kunt toevoegen en veranderen.

Gesprek blokkeren inschakelen/uitschakelen

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Geav. inst. en druk op  **SELECT**, blader  naar Gesprek Blok. en druk op  **SELECT**.
2. Voer de Master PIN wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.
3. Druk op  **SELECT** en selecteer Blokkerstand.
4. Blader  naar Aan of Uit en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
Een toon die de instellingen bevestigt is te horen, en het display keert terug naar het vorige menu.

Wijzigen van een geblokkeerd nummer

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Geav. inst. en druk op  **SELECT**, blader  naar Gesprek Blok. en druk op  **SELECT**.
2. Voer de Master PIN in wanneer gevraagd, en druk op  **OK** om te bevestigen.
3. Blader  naar Blokkeer num. en druk op  **SELECT**.
4. Blader  naar Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 of Nummer 4 en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
5. Voer maximaal 4 cijfers in en druk op  **OK** om te bevestigen.
Een toon bevestigt de instelling, en het display keert terug naar de standby-stand.

Als een geblokkeerd nummer wordt gebeld, zal geen verbinding gemaakt worden. In dit geval zal de telefoon een toon laten horen en terugkeren naar de standby-stand.

Baby-instelling

Als de Baby-instelling geactiveerd is, kunt u een nummer bellen door elke willekeurige toets op de handset in te drukken. Deze functie is handig voor het snel bellen naar hulpdiensten.

U kunt maximaal 24 cijfers invoeren voor het nummer van de Baby-instelling.

Als u de Master PIN veranderd heeft en deze niet op de fabrieksinstelling 0000 staat, moet de nieuwe Master PIN invoeren voordat u de functie Baby-oproep kunt inschakelen of het nummer voor Baby-oproep kunt veranderen.

Baby-instelling activeren

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Geav. inst. en druk op  **SELECT**, blader  naar Baby-iinstel. en druk op  **SELECT**.
2. Voer de Master PIN wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.
3. Druk op  **SELECT** en selecteer Modus.
4. Blader  naar Aan en druk op  **OK** om te bevestigen.

Als Modus geactiveerd is maar het nummer voor Baby-instelling nog niet ingevoerd is, krijgt u een melding om het nummer in te voeren.

5. Voer het nummer voor Baby-instelling in en druk op  **OK** om te bevestigen.
Een melding die de instelling bevestigt verschijnt op het display.

Baby-instelling uitschakelen

1. Druk lang op  **MENU** (als de Baby-instelling al geactiveerd is).
2. Blader  naar Uit en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

Nummer Baby-instelling veranderen

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Geav. inst. en druk op  **SELECT**, blader  naar Baby-oproep en druk op  **SELECT**.
2. Voer de Master PIN in wanneer gevraagd, en druk op  **OK** om te bevestigen.
3. Blader  naar Nummer en druk op  **SELECT**.
4. Het laatst opgeslagen nummer van Baby-instelling wordt getoond (indien ingevoerd).
5. Voer het nieuwe nummer voor Baby-instelling in en druk op  **OK** om te bevestigen.
Een lange toon is te horen ter bevestiging, en het display keert terug naar het vorige menu.

Aanmelden

De hieronder beschreven procedures zijn van toepassing zijn op CD535 handset. De procedures van andere handsets kunnen verschillend zijn. Zie in dat geval de aanwijzingen van de fabrikant van de handset.

Extra handsets moeten bij het basisstation aangemeld worden voordat u ze kunt gebruiken. Ten hoogste 5 handsets kunnen worden aangemeld bij een basisstation.

De Master PIN is vereist voordat u handsets kunt aanmelden of afmelden. De standaard instelling van de PIN is 0000.

Een extra handset aanmelden

1. Op het basisstation de toets 3 seconden indrukken in de standby-stand. Vervolgens de registratie binnen 1 minuut uitvoeren.

Binnen 1 minuut accepteert het basisstation de aanmelding van een handset. Als binnen 10 seconden geen toetsen worden ingedrukt, zal het aanmeldingsproces worden beëindigd.

2. Druk gelijktijdig lang op MENU, blader naar Geav. inst. en druk op SELECT, blader naar Aanmelden en druk op SELECT.
3. Voer de Master PIN in wanneer gevraagd, en druk op OK om het aanmelden te beginnen.
4. Druk op en selecteer de basis waar aangemeld moet worden, en druk op OK om te bevestigen.

Als de basis is gevonden en de PIN correct is, wordt een beschikbaar handsetnummer getoond, en u kunt het handsetnummer selecteren en invoeren.

Als de PIN onjuist is, verschijnt Verkeerde PIN! op het display, en de handset keert terug naar de standby-stand.

Een lange toon is te horen om te bevestigen dat de aanmelding voltooid is, en het display keert terug naar de standby-stand.

Kies basis

Een CD535 handset kan aangemeld zijn bij 4 verschillende CD535 Basisstations. De handset wordt standaard aangemeld bij BASIS 1. Als u Elke basis selecteert, zal de handset zich bij het dichtstbijzijnde basisstation aanmelden.

Om het basisstation handmatig toe te wijzen

1. Om het basisstation handmatig toe te wijzen, druk op MENU, blader naar Geav. inst. druk op SELECT, blader naar Kies basis en druk op SELECT.
2. Blader naar het gewenste basisstation en druk op OK om te bevestigen.
3. De handset zal vervolgens naar het basisstation zoeken. Als het geselecteerd basisstation gevonden is, zal een lange toon te horen zijn ter bevestiging.

Afmelden

Afmelden van een handset

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Geav. inst. en druk op  **SELECT**, blader  naar Afmelden en druk op  **SELECT**.
2. Voer de Master PIN in wanneer gevraagd, en druk op  **OK** om te bevestigen.
3. Op de handset het nummer invoeren van de handset die u wilt afmelden.

Als binnen 15 seconden geen toets ingedrukt wordt, zal het afmeldingsproces afgebroken worden, en de handset terug keren naar de standby-stand.

Een lange toon bevestigt dat de handset is afgemeld, en op het display verschijnt de melding **Afmelden**.

Veranderen van Master PIN

De Master PIN wordt gebruikt voor gesprek blokkeren/baby-instelling, en het aanmelden/afmelden van handsets. De standaard instelling van het Master PIN nummer is 0000. De lengte van de PIN is 4 cijfers. Deze PIN wordt ook gebruikt om de instellingen van uw handset te beveiligen. Uw handset geeft aan wanneer het gebruik van de PIN vereist is.

Master PIN veranderen

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Geav. inst. en druk op  **SELECT**, blader  naar PIN veranderen en druk op  **SELECT**.
2. Voer de huidige Master PIN in wanneer gevraagd, en druk op  **OK** om te bevestigen. De ingevoerde PIN wordt getoond als sterretjes (*) op het display.

Als een verkeerde PIN is ingevoerd, verschijnt **Verkeerde PIN!** en het display keert vervolgens terug naar de standby-stand.

Als uw PIN op de standaardinstelling 0000 staat, wordt stap 2 overgeslagen.

3. Voer de nieuwe PIN in en druk op  **OK**.
4. Voer de nieuwe PIN nogmaals in en druk op  **OK** om de verandering van de PIN te bevestigen. Een toon is te horen ter bevestiging, de melding **Nw PIN opgsl.** verschijnt, en het display keert terug naar het vorige menu menu.

Als de Master PIN veranderd is, moet de nieuwe Master PIN ingevoerd worden voordat u **Gesprek Blok.** en **Baby-oproep** kunt veranderen.

Reset Toestel

Reset toestel op standaard instellingen

1. Druk op  MENU, blader  naar Geav. inst. en druk op  SELECT, blader  naar Resetten en druk op  SELECT.
2. Voer de Master PIN in wanneer gevraagd, en druk op  OK.

Als uw PIN-nummer op de standaard instelling 0000 staat, wordt stap 2 overgeslagen.

3. Blader  naar Ja en druk op  SELECT.
Een toon is te horen ter bevestiging en het toestel is teruggezet in de standaard instellingen (zie tevens "Standaard instellingen" op bladzijde 17).

Na het resetten wordt de WELKOM modus weer getoond.

Auto-voorkiesnummer

De maximale lengte van een auto-voorkiesnummer is 5 cijfers. Als het nummer is ingesteld, wordt het automatisch voor elk gebeld nummer geplaatst.

Instellen van auto-voorkiesnummer

1. Druk op  MENU, blader  naar Geav. inst. en druk op  SELECT, blader  naar Auto-voork.nr. en druk op  SELECT.
2. Het laatst opgeslagen auto-voorkiesnummer wordt getoond (indien ingesteld).
3. Voer het nummer in en druk op  SELECT om te bevestigen.
Een toon is te horen ter bevestiging, en het display keert terug naar het vorige menu.

Landeninstelling

De beschikbaarheid van dit menu verschilt van land tot land.

U kunt een land kiezen dat verschilt van het land dat geselecteerd werd in de Welkom-modus.

1. Druk op  MENU, blader  naar Geav. inst. en druk op  SELECT, blader  naar Land en druk op  SELECT.
2. Voer de Master PIN in wanneer gevraagd en druk op  OK om te bevestigen.

U moet de Master PIN ook invoeren als de PIN op 0000 staat (de standaard PIN).

3. Blader  naar het gewenste land en druk op  SELECT om te bevestigen.

Als het land is geselecteerd, worden de standaard instellingen voor het geselecteerde land automatisch ingesteld op de telefoon voor (o.m. Flash Tijd, Kies modus, Taal, etc).

Vergadermodus

Als de vergadermodus is geactiveerd, kunt u een drie-weg gesprek voeren, waarbij een tweede handset automatisch aangemeld wordt bij het basisstation indien de tweede handset opneemt terwijl reeds een verbinding gemaakt is met externe lijn.

De standaardinstelling van deze functie is Uit.

Vergadermodus inschakelen/uitschakelen

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Geav. inst. en druk op  **SELECT**, blader  naar Conferentie en druk op  **SELECT**.
2. Blader  naar Aan of Uit en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
Een toon bevestigt de instelling, en het display keert terug naar het vorige menu.



Dit menu maakt het gemakkelijk diensten, die afhankelijk zijn van **land/abonnement**, op het netwerk te benaderen, te activeren of uit te schakelen. Neem contact op met uw telecomleverancier voor nadere bijzonderheden over deze diensten.

De standaard nummers en waarden die vooraf ingesteld zijn op uw CD535 zijn in de meeste gevallen aangepast voor het landelijke netwerk, en hoeven daarom niet veranderd te worden.

Oproep doorschakelen

Er zijn 3 opties beschikbaar voor het doorschakelen van een oproep: Onvoorwaardelijk doorschakelen, Wanneer in gesprek, en Bij geen antwoord

Oproep onvoorwaardelijk doorschakelen

1. Druk op **MENU**, blader naar **Netw. dienst.** en druk op **SELECT**.
2. Blader naar de gewenste optie voor doorschakelen (**Doorschakelen / Doors. Bezet / Doors.gn.antw.**) en druk op **SELECT**.
3. Blader naar **Instellingen** en druk op **SELECT** om het gewenste doorschakelnummer in te voeren.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.

Oproep doorschakelen activeren

1. Druk op **MENU**, blader naar **Netw. dienst.** en druk op **SELECT**.
2. Blader naar de gewenste doorschakeloptie (**Doorschakelen / Doors. Bezet / Doors.gn.antw.**) en druk op **SELECT**.
3. Druk op **SELECT** en selecteer **Inschakelen**.
4. De nummers voor de geselecteerde dienst worden gebeld.
5. Als het nummer gebeld is, op drukken om terug te keren naar de standby-stand.

Als deze functie is ingeschakeld, worden inkomende gesprekken doorgeschakeld naar het door u gekozen nummer, afhankelijk van de optie voor doorschakelen die u heeft geselecteerd.

Oproep doorschakelen deactiveren

1. Druk op **MENU**, blader naar **Netw. dienst.** en druk op **SELECT**.

2. Blader  naar de doorschakeloptie die u wilt uitschakelen (Doorschakelen / Doors. Bezet / Doors.gn.antw.) en druk op  **SELECT**.
3. Blader  naar Uitschakelen en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
4. Het nummer voor de geselecteerde dienst worden gebeld.
5. Als het nummer gebeld is, op  drukken op terug te keren naar de standby-stand.

VoiceMail

Deze functie stelt een beller instaat een voicemail in te spreken als u niet beschikbaar bent, of de telefoon zelf niet wilt beantwoorden. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw land en het abonnement met uw telecomleverancier. In veel gevallen moet betaald worden om het bericht te beluisteren, omdat de berichten niet op de handset maar op het netwerk worden bewaard. Neem contact op met uw telecomaandbieder voor informatie over deze functie.

Nummer voor VoiceMail instellen

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Netw. dienst. en druk op  **SELECT**, blader  naar VoiceMail en druk op  **SELECT**.
2. Blader  naar VoiceMail 1 of VoiceMail 2 en druk op  **SELECT**.
3. Blader  naar Instellingen en druk op  **SELECT**.
4. Verander het nummer van de VoiceMail en druk op  **OK**.

VoiceMail activeren

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Netw. dienst. en druk op  **SELECT**, blader  naar VoiceMail en druk op  **SELECT**.
2. Blader  naar VoiceMail 1 of VoiceMail 2 en druk op  **SELECT**.
3. Druk op  **SELECT** en selecteer Inschakelen.
4. Het nummer voor de gekozen dienst wordt gebeld.
5. Als het nummer is gebeld, op  drukken om terug te keren naar de standby-mode.

Terug bellen

Instelling

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Netw. dienst. en druk op  **SELECT**, blader  naar Terug bellen en druk op  **SELECT**.
2. Blader  naar Instellingen en druk op  **SELECT**.
3. Voer het vereiste nummer in voor terug bellen en druk op  **OK**.

Terug bellen activeren

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Netw. dienst. en druk op  **SELECT**, blader  naar Terug bellen en druk op  **SELECT**.
2. Druk op  **SELECT** voor Inschakelen.
3. Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.
4. Als het nummer is gebeld, op  drukken om terug te keren naar de standby-stand.

Terug bellen uitschakelen

Instelling

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Netw. dienst. en druk op  **SELECT**, blader  naar Terug bel. uit en druk op  **SELECT**.
2. Blader  naar Instellingen en druk op  **SELECT**.
3. Voer het vereiste nummer in om call back uit te schakelen en druk op  **OK**.

Ingeschakeld terug bellen deactiveren

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Netw. dienst. en druk op  **SELECT**, blader  naar Terug bel. uit en druk op  **SELECT**.
2. Druk op  **SELECT** voor Inschakelen.
3. Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.
4. Als het nummer is gebeld, op  drukken op terug te keren naar de standby stand.

Verberg nummer

Instellen

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Netw. dienst. en druk op  **SELECT**, blader  naar Verberg num. en druk op  **SELECT**.
2. Blader  naar Instellingen en druk op  **SELECT**.
3. Voer het gewenste nummer in voor Verberg nummer en druk op  **OK**.

Verberg nummer inschakelen

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Netw. dienst. en druk op  **SELECT**, blader  naar Verberg num. en druk op  **SELECT**.
2. Druk op  **SELECT** voor Aan.
3. Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.
4. Als het nummer gebeld is, op  drukken om terug te keren naar de standby-stand.

Verberg nummer uitschakelen

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Netw. dienst. en druk op  **SELECT**, blader  naar Verberg num. en druk op  **SELECT**.
2. Blader  naar Uit en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
3. Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.
4. Als het nummer is gebeld, op  drukken om terug te keren naar de standby-stand.

Spelletjes



Memory

Memory

Het doel van dit spel is om uw geheugen te testen en zo snel mogelijk twee gelijke afbeeldingen te vinden. Er moeten in totaal 8 paar afbeeldingen in een 4x4 kader worden gevonden.

Een spelletjes beginnen

1. Druk op **MENU**, blader naar Spelletjes en druk op **SELECT**, druk op **SELECT** voor Memory spelletje.
2. Een gebruiksaanwijzing wordt getoond.

Druk op / / / toetsen om respectievelijk naar boven / naar beneden / links / recht te gaan.
Druk op om te selecteren.

3. Druk op **SELECT** of druk op om het spelletje te beginnen.
4. Om het spelletje te beëindigen, op drukken.

Telefoon-antwoordapparaat

Antw. app



Weergave

Alles Wissen

Opnemen Memo

Antw. Modus


Antw. Aan/Uit

Instellingen

Taal antw.ap.

Uw CD535 beschikt over een antwoordapparaat die het mogelijk maakt berichten op te nemen.
Het antwoordapparaat kan maximaal 99 berichten opnemen met een maximale opnameduur van 15 minuten.

Bedieningstoetsen van het CD535 basisstation antwoordapparaat

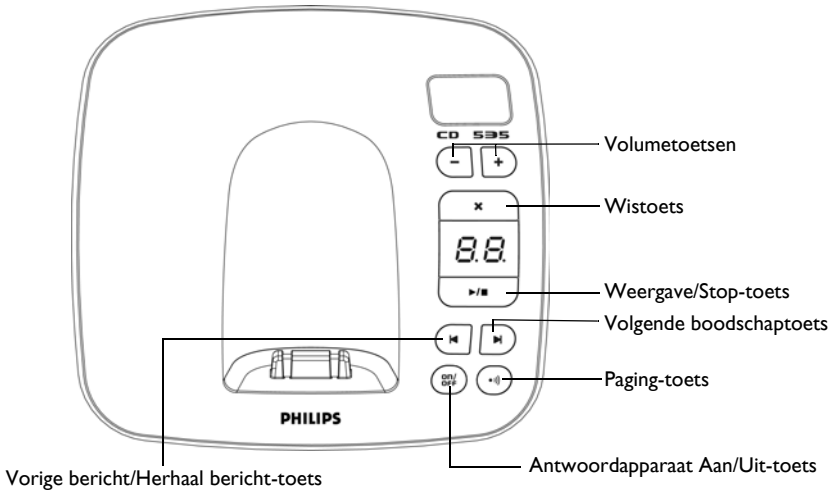

	Page handset. <i>Lang indrukken</i> om het aanmeldingsproces te starten.
	<i>Lang indrukken</i> om het antwoordapparaat Aan/Uit te schakelen.
	Volume van de speaker verhogen tijdens afspelen van berichten. Volume van de speaker verlagen tijdens afspelen van berichten.

	Wis huidige bericht tijdens het afspelen van het bericht. <i>Lang indrukken</i> om alle berichten te wissen wanneer het antwoordapparaat in de standby-stand staat (ongelezen berichten worden niet gewist).
	Berichten afspelen (berichten worden in volgorde van binnenkomst afgespeeld). Stop weergave van bericht.
	Gaat naar vorige bericht als binnen 1 seconde na begin van weergave van huidige bericht wordt ingedrukt. Herhaalt huidige bericht als deze binnen 1 seconde na begin van weergave wordt ingedrukt.
	Gaat naar volgende bericht tijdens afspelen van huidige bericht.
LED-berichtenteller	Geen display: Geeft aan dat het antwoordapparaat is uitgeschakeld. Knippert: Geeft aantal nieuwe berichten aan. Brand continu: Er is een aantal oude berichten aanwezig. 2 staafjes knippen: Geeft aan dat het geheugen vol is. Toont het volumeniveau (L0 - L9) wanneer  wordt ingedrukt. Geeft het nummer van het huidige bericht aan tijdens weergave.

Weergave

Weergeven van nieuwe berichten via de handset

- Druk op  MENU, blader  naar Antw. app en druk op  SELECT, druk op  SELECT voor Weergave.
- Het nieuwe bericht wordt afgespeeld via de luidspreker. Tijdens weergave kunt u:

Volume bijstellen	Druk op de  toets.
Stop weergave	Druk op  of  om te stoppen of terug te keren naar het Weergave -menu.
Herhaal	Druk op de  SELECT, blader  naar Herhaal en druk op  SELECT.
Volgende bericht	Druk op  SELECT, blader  naar select Volg. Bericht en druk op  SELECT.
Vorige bericht	Druk op  SELECT, blader  naar Vorig bericht en druk op  SELECT.
Bericht wissen	Druk op  SELECT, blader  naar Wissen en druk op  SELECT.
Weergave schakelen naar luidspreker	Druk op de  toets.

TIP U kunt, terwijl het toestel in de standby-stand staat, berichten ook afspelen door op de  toets te drukken. Blader  naar Antw. app en  SELECT, en druk nogmaals op  SELECT voor Weergave.

Telefoon-antwoordapparaat

Weergave van oude berichten via de handset

Oude berichten kunnen alleen afgespeeld worden als er geen nieuwe berichten zijn. Het eerst opgenomen bericht wordt het eerst afgespeeld en het volgende bericht wordt daarna automatisch afgespeeld totdat het laatste bericht is bereikt.

1. Druk op MENU, blader naar Antw.app en druk op SELECT, druk op SELECT en selecteer Weergave.
2. Door op OK te drukken, wordt het eerste bericht weergegeven en vervolgens de resterende berichten. Tijdens weergave kunt u op MENU drukken om de beschikbare opties te selecteren (de beschikbare opties worden beschreven in "Weergeven van nieuwe berichten via de handset" op bladzijde 51).

Alles wissen

1. Druk op MENU, blader naar Antw.app en druk op SELECT, blader naar Alles Wissen en druk op SELECT.
2. Druk nogmaals op SELECT om het wissen van alle berichten te bevestigen.

Niet-afgespeelde berichten worden niet gewist.

Memo opnemen

U kunt een memo voor uzelf opnemen of voor iemand anders die het antwoordapparaat gebruikt. Het antwoordapparaat behandelt een opgenomen memo op dezelfde wijze als een inkomend bericht, en de indicator voor nieuwe berichten zal overeenkomstig knipperen.

1. Druk op MENU, blader naar Antw.app en druk op SELECT, blader naar Opnemen Memo en druk op SELECT.
2. Druk op START om het opnemen te beginnen.
3. Druk op STOP om het opnemen te beëindigen.

Antwoord-apparaatmodus

1. Druk op MENU, blader naar Antw.app en druk op SELECT, blader naar Antw. Modus en druk op SELECT.
2. Er zijn 2 standen beschikbaar: Alleen antw. of Antw. & Opn.. De huidige stand is aangegeven.
3. Om de stand van het antwoord-apparaat te veranderen, blader naar de gewenste instelling en druk op SELECT.

Als u de stand Alleen antw. selecteert, zal het antwoord-apparaat pas na een aantal beltonen ingeschakeld worden, maar geen bericht opnemen. De beller krijgt een bericht om later terug te bellen.

Instellen uitgaande boodschap

1. Als het antwoordapparaat is ingesteld, kunt u de uitgaande boodschap instellen als Vooraf gedef of Persoonlijk.
2. De huidige instelling is aangegeven.
3. Om deze te veranderen, blader  naar uw keuze en druk op  **SELECT**.

Vooraf gedefinieerde uitgaande boodschap

1. Als u de uitgaande boodschap op Vooraf gedef instelt, druk op  **SELECT** om de boodschap af te spelen.
2. De vooraf gedefinieerde boodschap wordt afgespeeld, waarna het display terug keert na het vorige menu.

Persoonlijke uitgaande boodschap

1. Als u de uitgaande boodschap instelt op Persoonlijk, zijn de volgende opties beschikbaar:

Bericht afsp	Afspelen van huidige uitgaande boodschap (indien aanwezig)
Bericht opn.	Opnemen van uitgaande boodschap

2. Voor het afspelen van het huidige uitgaande boodschap, blader  naar Bericht afsp en druk op  **SELECT**.
3. De huidige uitgaande boodschap word afgespeeld, en het display keert vervolgens terug naar het vorige menu.

Als geen uitgaande boodschap aanwezig is, toont het display de melding Leeg en keert vervolgens terug naar het vorige menu.

4. Om een uitgaande boodschap op te nemen, blader  naar Bericht opn. en druk op  **SELECT**.

De maximale tijdsduur van een uitgaande boodschap is 40 seconden.

5. Druk op  **START** om op te nemen en druk op  **STOP** om het opnemen te stoppen.
De opgenomen boodschap wordt weergegeven, waarna het display terug keert naar het vorige menu.

Als u een uitgaande boodschap opneemt, wordt de eerdere boodschap automatisch overschreven.

Beantwoorden Aan/Uit

Het antwoordapparaat Aan/Uit schakelen

1. Druk op  **MENU**, blader  naar Antw. app en druk op  **SELECT**, blader  naar Antw. Aan/Uit en druk op  **SELECT**.
2. Blader  naar Aan of Uit en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

Instellingen Antwoordapparaat

1. Druk op MENU, blader naar Antw.app en druk op SELECT, blader naar Instellingen en druk op SELECT.

Beltoon-delay

Dit verwijst naar het aantal beltonen voordat het antwoordapparaat wordt ingeschakeld en de uitgaande boodschap wordt afgespeeld. U kunt het antwoordapparaat instellen om na 3 - 8 beltonen in te schakelen of Spaarfunctie selecteren. De standaard instelling van de beltoon-delay is 4.

1. Druk op MENU, blader naar Antw.app en druk op SELECT, blader naar Instellingen druk op SELECT, druk op SELECT voor Beltoon-vertr..
2. Blader naar de gewenste instelling van beltoon-delay (3 - 8 beltonen of Spaarfunctie) en druk op SELECT om te bevestigen.

Met de Spaarfunctie kunt u kosten besparen als u interlocaal belt om te controleren of er berichten zijn binnengekomen. Als er nieuwe berichten zijn binnengekomen, wordt de uitgaande boodschap na 3 belsignalen afgespeeld. Als er geen nieuwe berichten zijn binnengekomen, wordt de uitgaande boodschap na 5 belsignalen afgespeeld. U kunt dus controleren of er nieuwe berichten zijn zonder kosten te maken door na 4 beltonen op te hangen.

Remote instellen

Deze functie stelt u in staat berichten te beluisteren of andere functies op uw antwoordapparaat te gebruiken, als u het antwoordapparaat met een druktoets telefoon belt en de toegangscode (dezelfde als uw Master PIN code) intoetst.

U kunt het antwoordapparaat alleen met een andere telefoon benaderen als de Master PIN veranderd is (zie op bladzijde 43) en wanneer deze NIET op de fabrieksinstelling staat (0000).

Remote inschakelen/uitschakelen

1. Druk op MENU, blader naar Antw.app en druk op SELECT, blader naar Instellingen en druk op SELECT, blader naar Remote gebr. en druk op SELECT.
2. De huidige ingestelde optie is aangegeven.
3. Blader naar Ingesch. of Uitgesch. en druk op SELECT om te bevestigen.

De remote-toegangscode voorkomt gebruik van uw antwoordapparaat door onbevoegden. De remote-toegangscode is hetzelfde als de Master PIN van de telefoon.

Gebruik van het antwoordapparaat via een externe telefoon

1. Naar huis bellen met een externe telefoon. Het antwoordapparaat wordt ingeschakeld en speelt de uitgaande boodschap af.
2. Binnen 4 seconden de toegangscode (dezelfde als uw Master PIN code) invoeren, en op de # toets drukken. Als de code onjuist is, zal de verbinding meteen verbroken worden.
3. Als de toegangscode correct is, is een lange toon te horen. Als er nieuwe berichten zijn, zullen deze berichten direct worden afgespeeld, en het apparaat zal stoppen als er verder geen nieuwe berichten meer zijn.
Als er geen nieuwe berichten zijn, zal het antwoordapparaat geen berichten afspelen.

De onderstaande tabel toont welke functies gebruikt kunnen worden als u het antwoordapparaat op afstand benadert:

	Huidige bericht herhalen of naar voorgaande bericht gaan.
	Oude berichten weergeven of stoppen.
	Naar het volgende bericht gaan.
	Het huidige bericht wissen.
	Het antwoordapparaat aan/uit-schakelen.

Call screening

Handset call screening

If Handset Call screening is ingesteld op Aan, en als er een inkomend bericht is, kunt u op  MENU drukken om het bericht te beluisteren. Als u wilt opnemen, op  drukken. Als u de telefoon opneemt, wordt het opnemen van het bericht automatisch afgebroken. Als u op  drukt, wordt het gesprek afgebroken en de opname wordt genegeerd.

Handset Call Screening instellen

1. Druk op  MENU, blader  naar Antw.app en druk op  SELECT, blader  naar Instellingen en druk op  SELECT, blader  naar HS-weergave. en druk op  SELECT.
2. De laatst gekozen optie wordt aangegeven.
3. Blader  naar Aan of Uit en druk op  SELECT om te bevestigen.

Slechts 1 handset kan gebruikt worden voor screening als meerdere handset aangemeld zijn.

Basisstation Call Screening

Als Basisstation call screening op Aan staat, kunt u inkomende berichten via de luidspreker van het basisstation beluisteren. Als u op  drukt, wordt het bericht afgebroken, en niet opgenomen.

Basisstation Call Screening instellen

1. Druk op MENU, blader naar Antw. app en druk op SELECT, blader naar Instellingen en druk op SELECT, blader to Basis-weergav en druk op SELECT.
2. De laatst gekozen optie wordt aangegeven.
3. Blader naar Ingesch. of Uitgesch. en druk op SELECT om te bevestigen.

Call screening op het basisstation is standaard ingeschakeld en call screening op de handset is uitgeschakeld.

Taalinstelling

Met dit menu kunt u de taal van de voorgeprogrammeerde uitgaande boodschap veranderen. De beschikbaarheid van dit menu is afhankelijk van het land.

Instellen van de gebruikte taal

1. Druk op MENU, blader naar Antw.app en druk op SELECT, blader naar Taal antw.ap. en druk op SELECT.
2. De huidige geselecteerde taal is aangegeven.
3. Blader naar de gewenste taal en druk op SELECT om te bevestigen.
Een toon bevestigt de instellingen, en het display keert terug naar het vorige menu.

Problemen met de telefoon

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het  icoontje knippert niet als de handset op het basisstation wordt geplaatst	- Slecht contact batterij - Vuil contact - Batterij is opgeladen	- De handset lichtelijk bewegen - Reinig het contact van de batterij met een doek en alcohol - Opladen niet vereist
Geen gesprekstoon	- Geen spanning - Batterijen zijn leeg - U bent te ver van het basisstation - Verkeerd telefoonsnoer - De adapter (indien vereist) is niet op de voedingskabel aangesloten	- Controleer de aansluitingen. De telefoon resetten: de voedingskabel uit de contactdoos verwijderen en weer terug plaatsen - De batterijen tenminste 24 uur opladen - Ga dichterbij het basisstation staan - Gebruik de meegeleverde kabel - Sluit de adapter (indien vereist) aan op de voedingskabel
Slechte geluidskwaliteit	- U bent te ver verwijderd van het basisstation - Het basisstation staat te dicht bij elektrische apparatuur, dikke betonnen muren, of metalen lijsten van deuren en ramen	- Ga dichterbij het basisstation staan - Verplaats het basisstation tenminste een meter van elektrische apparatuur
Het  icoontje knippert	- Handset is niet aangemeld aan het basisstation - De handset is te ver van het basisstation	- De handset aanmelden bij het basisstation - Ga dichterbij het basisstation staan

Oplossingen bij problemen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het display van de handset is werkt niet • bij het aanmelden van een nieuwe handset bij het basisstation • bij gebruik van de handset	• Het aanmelden van een handset is niet gelukt • Het maximale aantal handsets (5) is bereikt • Basisstation is bezet door een andere handset	• Nogmaals proberen door de voeding van het basisstation los te koppelen en weer aan te sluiten, en vervolgens de aanwijzingen voor het aanmelden van de handset opvolgen (zie bladzijde 42). • Verwijderen en terug plaatsen van de batterijen voor de handset • Een handset afmelden om een nieuwe handset aan te melden • Wachten totdat het beschikbaar is
Storende invloeden van een radio of televisie	Uw CD535 basisstation of voedingseenheid staat te dicht bij elektrische apparatuur	Plaats de voedingseenheid of basis station zo ver mogelijk weg
Caller Line Identification (CLI) service werkt	De service is niet geactiveerd	Controleer de overeenkomst met uw telecomleverancier
Geen beltoon	De beltoon is uitgeschakeld	Verhoog het volume
Een telefoonnummer kan niet worden opgeslagen	De telefoongids is vol	Wis een nummer om ruimte in het geheugen te maken
Nieuwe SMS-berichten kunnen niet worden ontvangen	• SMS-opslag is vol • Verkeerde SMS-instellingen	• Wis oude SMS-berichten • Controleer de SMS-instellingen (zie bladzijde 31)
Versturen of ontvangen van SMS niet mogelijk	• De uitgaande of ingaande SMS center nummers zijn niet of verkeerd ingesteld • U heeft geen abonnement • Een andere handset met SMS maakt gebruik van de lijn • Er is een probleem met compatibiliteit tussen telecomleveranciers • De identiteit wordt verborgen	• Zie "SMS" op bladzijde 31 • Neem contact op met uw telecomleverancier voor meer informatie • SMS-ontvangst op een van de twee toestellen uitschakelen • Neem contact op met uw telecomleverancier voor meer informatie • Toon identiteit (zie "Verberg nummer" op bladzijde 48)

Oplossen van problemen met het antwoordapparaat

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het antwoordapparaat neemt geen berichten op	- Geheugen is vol - De stand ALLEEN ANTWOORDEN is ingeschakeld.	- Wis oude berichten - De Antw. & Opn.-stand inschakelen (zie "Antwoord-apparaatmodus" op bladzijde 52).
Gebruik van remote werkt niet	De remote-functie is niet ingeschakeld.	De remote-functie inschakelen (zie "Remote instellen" op bladzijde 54)
Uitgaand bericht kan niet opgenomen worden	Geheugen is vol	Wis oude berichten
De CD535 hangt op bij gebruik van de remote-functie	- U heeft de verkeerde toegangscode ingevoerd. - U heeft de Master PIN code niet veranderd. - U heeft langer dan 4 seconden gewacht om de Master PIN code in te voeren.	- Voer de juiste toegangscode in. - Om te voorkomen dat onbevoegde uw antwoordapparaat kunnen inschakelen moet uw Master PIN verander worden. Zie op bladzijde 43 om de PIN-code te veranderen. - Voer de Master PIN code binnen 4 seconden in.
Het antwoordapparaat stopt automatisch	- Het geheugen is vol. - Bericht is langer dan 3 minuten.	- Oude berichten beluisteren en wissen. - Berichten mogen niet langer zijn dan 3 minuten.

Electrische, Magnetische en Electromagnetische Velden ("EMF")

1. Philips Royal Electronics produceert en verkoopt consumentenelectronica die, zoals alle electrische apparaten, electromagnetische signalen versturen en ontvangen.
2. Een van de belangrijkste beleidslijnen van Philips is om alle gezondheids- en veiligheids voorschriften in acht te nemen, aan alle wettelijke eisen te voldoen, en ten tijde van het vervaardigen van producten ruim binnen toepasbare EMF-standaards te blijven.
3. Philips zet zich in voor het ontwikkelen, produceren, en verkopen van producten die geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben.
4. Philips verklaart dat producten die op de juiste manier en overeenkomstig de richtlijnen gebruikt worden, volgens de huidige wetenschappelijk inzichten veilig gebruikt kunnen worden.
5. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van de internationale EMF-standaard en veiligheidsstandaards, waardoor Philips instaat is verdere ontwikkelingen in de standaardizatie snel te integreren in haar producten.

Conformiteit

De Declaration of conformity is beschikbaar op www.p4c.philips.com.

Hierbij verklaart Philips Consumer Electronics BLC P&ACC dat het toestel CD535x in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Recycling en verwijdering

Verwijderingsinstructies voor oude producten

De richtlijn WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment: 2002/96/EC) is opgesteld om te verzekeren dat producten gerecycled worden met de best-mogelijke behandeling, herwinning, en recycling technieken om de gezondheid niet te schaden en het milieu zoveel mogelijk te beschermen.

Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoge kwaliteits materialen en componenten die opnieuw gebruikt kunnen worden.

Uw oude producten niet met het normale huisvuil meegeven. Neem kennis van de plaatselijke regels voor het apart inzamelen van electrische en elektronische producten die voorzien zijn van dit symbool:

Gebruik een van de onderstaande mogelijkheden voor verwijdering van oude producten:

1. Verwijdering van het complete product (inclusief snoeren, stekkers, en accessoires) in de aangewezen WEEE-verzamelaarsplaatsen
2. Als u een vervangend product koopt, het oude product in zijn geheel bij uw leverancier inleveren. De leverancier is overeenkomstig de WEEE voorschriften verplicht de producten aan te nemen.

Philips heeft de verpakking gemarkeerd met standaard symbolen voor recycleren en correcte verwijdering van uw afval.



Een financiële bijdrage is gemaakt aan de associatie voor het nationale verwijdering & recycling systeem.



De gemarkeerde verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled.



A

Aanmelden 42
Accessoires 5
Afmelden 43
Alarm 33
Alarmmelodie 33
Algemene aanwijzingen 12
Andere netwerkdiensten 48
Antwoordapparaat 50
Automatisch beantwoorden 37
Automatisch ophangen 37
Auto-voorkiesnummer 44

B

Babyfoonmodus 38
Baby-instelling 41
Basis Selecteren 43
Batterijniveau 14
Beantwoorden van de telefoon 15
Belangrijkste functies 9
Bellerlijst 18, 25
Belmelodie 34
Belvolume 34
Bewerken van telefoongids 23
Beëindigen van een gesprek 15
Buiten bereik 14

C

Call Back 47, 48
Caller Line Identification 21
Conformiteit 60
Contrast 36

D

Datum & tijd 33
Datum en tijd 15
De batterijen opladen 13
De handset aan/uit-schakelen 15
Directe geheugen 24

E

Een bericht bewerken 30
Een nummer bellen 17
Extern gesprek doorschakelen 20

F

Flash Tijd 39

G

Geheugen 49
Gesprek beëindigen 19
Groepmelodie 35

H

Handenvrij beantwoorden 19
Handsetmelodie 34
Handsetnaam 36
Handsettoetsen 7

I

Ikoontjes & symbolen 8
Inbox 28
Inkomend nummer 32
Inschakelen 19
Installeren van de batterijen 13
Intercom 20
Invoeren van tekst en nummers 16

K

Kiesmodus 40
Klok & Alarm 33

L

LED-indicator 16
Landeninstelling 44
Levensduur en gebruiksduur van batterij 14
Luidsprekermodus 20, 21
Luidsprekervolume 20

M

Menu-navigatie 11
Microfoon uitschakelen 19

N

Nummer in bellerlijst wissen 25
Nummer opslaan 22

O

Onderbrekingsmodus 45
Ontwerp map 30
Oplaadwaarschuwing 14
Oproep beantwoorden 19
Oproep doorschakelen 46
Overzicht van de handset 6
Overzicht van het basisstation 9, 10, 11

P

Paging 15
Persoonlijk 34

R

Rechtstreeks bellen 18
Recycling en verwijdering 60
Redial lijst 18, 25
Redial lijst opslaan 26
Reset Toestel 44

S

SMS 27
SMS Boxen 31
SMS beantwoorden 29
SMS instellingen 31
SMS versturen 27
SMS-bericht doorsturen 29
SMS-bericht wissen 29
SMS-ontvangst 31
SMS-toon 35
Schrijf SMS 27
Screensaver 36
Sluit het Basisstation aan 12
Spreektijd 14
Standaard SMS center 32
Standaard instellingen 17
Standby-stand 15, 16
Standby-tijd 14
Storende invloeden 58

T

Taal 37
Telefoneren 15
Telefoongids 22
Telefoongids overzetten 24
Telefoongids wissen 23
Tijdens een gesprek 19
Toetsenslot 15
Toetsenslot aan/uit 15
Toestoon 35

U

Uitgaande nummer 31
Uitschakelen 19

V

Verberg ID 48
Vergadergesprek 21
Verlichting 16
VoiceMail 47
Volume luidspreker 19
Vóórkiezen 18

W

Wallpaper 36



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 26262

